


SonicStage Ver. 2.1

voor Sony Network Walkman

Gebruiksaanwijzing

- Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of geheel reproduceren van de software of de bijbehorende handleiding, of het verhuren van de software zonder toestemming van de copyrighthouder.
- SONY zal in geen geval aansprakelijk zijn voor financiële schade of winstderving met inbegrip van claims van derden die voortvloeien uit het gebruik van de software die met deze speler is meegeleverd.
- Als zich met de software problemen voordoen die het resultaat zijn van fabricagefouten, zal SONY de software vervangen. SONY is verder echter niet aansprakelijk.
- De software meegeleverd met deze speler kan alleen worden gebruikt met de aangegeven apparaten.
- Houd er rekening mee dat de softwarespecificaties zonder kennisgeving kunnen veranderen ten gevolge van ons voortdurende streven naar kwaliteitsverbetering.
- Het hangt af van het op uw PC geïnstalleerde besturingssysteem welke talen in uw SonicStage-software kunnen worden weergegeven. Voor betere resultaten dient u ervoor te zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem geschikt is voor de gewenste taal.
 - Wij kunnen niet garanderen dat alle talen correct kunnen worden weergegeven in uw SonicStage-software.
 - Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven.

- SonicStage, OpenMG, "Magic Gate", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick", "Memory Stick Duo", ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- "Walkman" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation voor stereoproducten met hoofdtelefoon.  is een handelsmerk van Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- Macintosh is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Pentium is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
- Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders.
- In deze handleiding zijn TM- en ®-symbolen weggelaten.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2003 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2003 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 and other patents issued or pending. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDDB logo, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.

Programma © 2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation
 Documentatie © 2004 Sony Corporation

Inhoud

Wat u allemaal kunt doen met SonicStage 4

Basishandeling voor de Network Walkman 5

Installeren 6

De vereiste systeemomgeving creëren 6

 Systeemvereisten 6

De software op de computer installeren 7

SonicStage gebruiken 8

Audiogegevens importeren 8

Audiogegevens van uw computer overbrengen naar de Network
Walkman 10

Audiogegevens weer overbrengen van de Network Walkman
naar de computer 12

 Gegevens weer overbrengen van de Network Walkman
 naar de computer 12

 Naar de Network Walkman opgenomen tracks importeren
 naar de computer 13

SonicStage Help gebruiken 15

 SonicStage Help bekijken 15

 SonicStage Help begrijpen 16

 Naar een woord in een uitleg zoeken 16

Verwijzingen naar SonicStage Help 17

 Audiogegevens importeren naar de computer 17

 Naar audiobestanden op de computer luisteren 17

 Geïmporteerde tracks beheren en bewerken 17

 Back-ups maken van audiogegevens 18

 Storingen verhelpen 18

 Wanneer u iets wilt weten 18

Overige informatie 19

SonicStage verwijderen 19

Over copyrightbescherming 20


Storingen verhelpen 21

 De software kan niet worden geïnstalleerd op uw computer 22

 De Network Walkman aangesloten op de computer gebruiken 23

Wat u allemaal kunt doen met SonicStage

Met SonicStage kunt u audiogegevens naar de computer importeren van bijvoorbeeld audio-CD's en internet en de op de computer opgeslagen audiogegevens vervolgens overbrengen naar de Network Walkman.

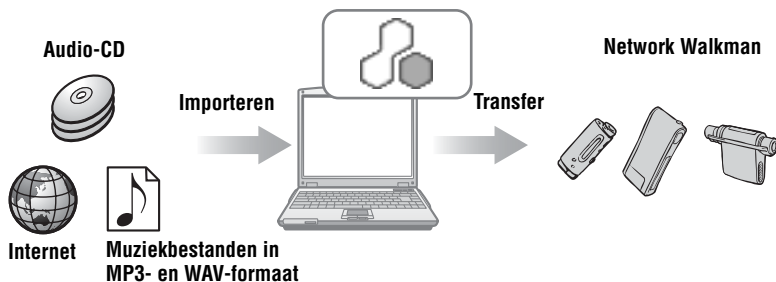

- In deze handleiding wordt beschreven hoe u de SonicStage-software dient te installeren en wordt verklaard hoe de software werkt wanneer u deze samen met de Network Walkman gebruikt. Lees vooraleer u begint de gebruikershandleiding van de Network Walkman.
- De inhoud van het display die in de illustraties van deze handleiding te zien is, wijkt mogelijk af van de daadwerkelijke inhoud.
- De uitleg in deze handleiding veronderstelt dat u vertrouwd bent met de basishandelingen in Windows.
Raadpleeg voor informatie over het gebruik van de computer en het besturingssysteem de betreffende handleidingen.

Basishandeling voor de Network Walkman

De vereiste systeemomgeving creëren (pagina 6)



De software op de computer installeren (pagina 7)



Audiogegevens importeren naar de computer (pagina 8)



De Network Walkman aansluiten op de computer (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Network Walkman)



Audiogegevens overbrengen van uw computer (pagina 10)



Luisteren naar de tracks op de Network Walkman

De vereiste systeemomgeving creëren

Systemeisen

De volgende systeemomgeving is vereist om de SonicStage Ver. 2.1 te kunnen gebruiken voor de Network Walkman.

Computer	IBM PC/AT of daarmee compatibele pc <ul style="list-style-type: none">• CPU: Pentium II 400 MHz of sneller (Pentium III 450 MHz of sneller aanbevolen.)• Beschikbare ruimte op de vaste schijf: 200 MB of meer (1,5 GB of meer wordt aanbevolen) (De hoeveelheid ruimte varieert per Windows-versie en het aantal muziekbestanden dat is opgeslagen op de vaste schijf.)• RAM: 64 MB of meer (128 MB of meer aanbevolen)
	Overige <ul style="list-style-type: none">• CD-ROM-station (met functie voor digitaal afspelen via WDM)• Geluidskaart• USB-poort (ondersteunt USB (voorheen USB 1.1))
Besturingssysteem	Geïnstalleerd bij aanschaf: Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/ Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/ Windows 98 Second Edition
Beeldscherm	Hoge kleuren (16 bits) of hoger, 800 × 600 pixels of meer (1024 × 768 pixels of meer aanbevolen)
Overige	<ul style="list-style-type: none">• Toegang tot Internet: voor registratie via het web, EMD-services en CDDB• Windows Media Player (versie 7.0 of hoger) voor het afspelen van WMA-bestanden

Deze software wordt niet ondersteund door de volgende besturingssystemen:

- Andere dan de zojuist genoemde besturingssystemen
- Zelfgebouwde pc's of besturingssystemen
- Omgevingen met een upgrade van het oorspronkelijk in de fabriek geïnstalleerde besturingssysteem
- Omgevingen met multi-boot-voorzieningen
- Omgevingen met meerdere monitoren
- Macintosh

Opmerkingen

- Sony kan niet garanderen dat de software zonder problemen werkt op computers die voldoen aan de systeemvereisten.
- De NTFS-indeling van Windows XP en Windows 2000 Professional kan alleen worden gebruikt met de standaardfabrieksinstellingen.
- Sony garandeert ook niet dat de systeemfuncties voor slaapstand (suspend, sleep of hibernation) op alle computers zonder problemen werken.
- Gebruikers van Windows 2000 Professional dienen Service Pack 3 of een recentere versie te installeren voordat ze de software kunnen gebruiken.

De software op de computer installeren


Voordat u de software installeert

- Sluit virusscanners af omdat dergelijke software gewoonlijk grote hoeveelheden systeembronnen in beslag neemt.
- Gebruik de meegeleverde CD-ROM om de software te installeren als u de Network Walkman gebruikt.
 - Als OpenMG Jukebox of SonicStage al is geïnstalleerd, wordt de eerder geïnstalleerde software overschreven door de nieuwe versie. De functies van de oude versie blijven in de nieuwe versie behouden.
 - Als SonicStage Premium, SonicStage Simple Burner of Net MD Simple Burner al is geïnstalleerd, blijft de eerder geïnstalleerde software naast de nieuwe versie bestaan.
 - U kunt nog steeds de muziekgegevens gebruiken die door een oudere versie zijn geregistreerd, ook nadat u SonicStage Ver. 2.1 hebt geïnstalleerd. Uit voorzorg is het echter raadzaam een back-up te maken van uw muziekgegevens. Raadpleeg [Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a Disk] in de SonicStage Help voor informatie over het maken van back-ups.

1 Zet de computer aan en start Windows.

2 Plaats de meegeleverde CD-ROM in het CD-ROM-station.
Het installatieprogramma wordt automatisch gestart en het installatiescherm verschijnt. Afhankelijk van de regio waarin u zich bevindt kan er een venster worden afgebeeld waarin u uw land dient te selecteren. Volg in dat geval de aanwijzingen op het scherm.

3 Klik op [Install SonicStage] en volg de aanwijzingen op het scherm.

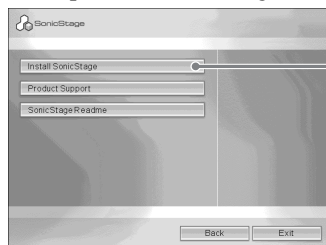

Klik op [Install SonicStage]

Lees de instructies aandachtig door.

Andere knoppen dan [Install SonicStage] kunnen per regio afwijken van de illustratie hierboven.

De installatie neemt ongeveer 20 tot 30 minuten in beslag, afhankelijk van de systeemomgeving.

Zorg dat u de computer pas opnieuw opstart nadat de installatie is voltooid.

Is de installatie geslaagd?


Mochten er problemen optreden tijdens de installatie, dan raadpleegt u "Storingen verhelpen" (pagina 21).

Audiogegevens importeren

In dit gedeelte vindt u instructies voor het opnemen en opslaan van de audiogegevens van een audio-CD naar My Library van SonicStage op de vaste schijf van de computer. U kunt muziek opnemen of importeren van andere bronnen, zoals internet en de vaste schijf van uw computer. Raadpleeg SonicStage Help voor bijzonderheden.

Opmerkingen

- Alleen audio-CD's met de markering  kunnen worden gebruikt met SonicStage.
- Normale werking wordt niet gegarandeerd als u tegen kopiëren beveiligde CD's gebruikt.

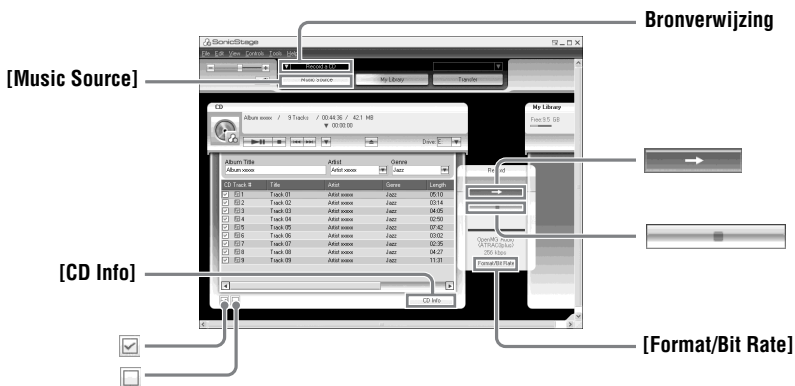

1 Start SonicStage.

Selecteer [Start] – [All Programs]* – [SonicStage] – [SonicStage].

* [Programs] in het geval van Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition

SonicStage wordt gestart en het hoofdvenster wordt geopend.



U kunt SonicStage ook starten door te dubbelklikken op het pictogram  [SonicStage] op het bureaublad.

2 Plaats de audio-CD waarvan u wilt opnemen in het CD-ROM-station van de computer.

De bronverwijzing linksboven in het display verandert in [Record a CD].

3 Klik op [Music Source].

De inhoud van de audio-CD komt in de muziekbronlijst te staan (links in het scherm).

-
- 4** Klik indien noodzakelijk op om de keuzevakjes naast bepaalde tracks uit te schakelen als u die tracks niet wilt opnemen.

Hebt u per ongeluk het vinkje uit een vakje verwijderd, klik dan nogmaals om het vinkje te herstellen.

Klik op om alle keuzevakjes te selecteren.

Klik op om alle keuzevakjes te deselecteren.

- 5** Wijzig, indien noodzakelijk, de indeling en de bitsnelheid voor het opnemen van de audio-CD.

Als u op [Format/Bit Rate] aan de rechterzijde van het scherm klikt, verschijnt het dialoogvenster "CD Recording Format [My library]". In dit dialoogvenster kunt u de indeling en de bitsnelheid voor het opnemen van de audio-CD selecteren.

- 6** Klik op  .

Het importeren van de in stap 4 geselecteerde tracks begint.

Het opnemen beëindigen


Klik op  .



Klik als de CD-gegevens, zoals de naam van het album, de artiest en de tracks niet automatisch afgebeeld worden op [CD Info] aan de rechterzijde van het scherm. Uw computer moet dan wel zijn aangesloten op internet.

Audiogegevens van uw computer overbrengen naar de Network Walkman

In My Library van SonicStage opgeslagen audiogegevens kunnen een onbeperkt aantal malen worden overgebracht naar uw Network Walkman.

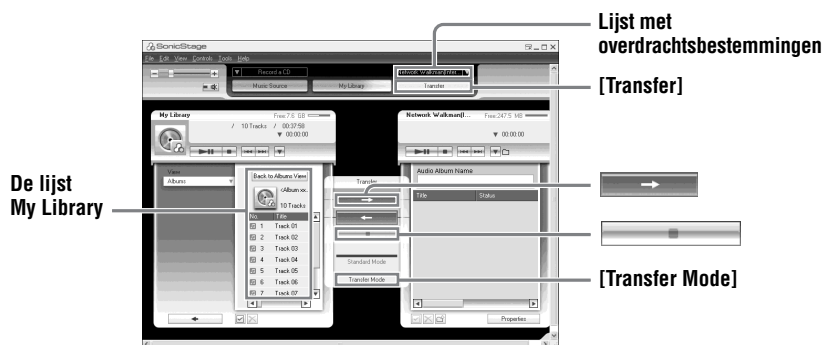

1 Sluit uw Network Walkman aan op de computer.

Nadat de aansluitingen zijn gemaakt, wordt "Network Walkman" afgebeeld in de lijst met overdrachtsbestemmingen rechtsboven in het scherm.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Network Walkman voor meer informatie over aansluitingen.

Als u een apparaat gebruikt dat "MG Memory Stick" ondersteunt, plaatst u het MagicGate-compatibele "Memory Stick"-medium in het apparaat vooraleer u het aansluit op de computer.

Verwijder de USB-kabel, batterij of "Memory Stick" pas nadat de overdracht is voltooid.

2 Selecteer de transferbestemmingen in de lijst met transferbestemmingen rechts in het scherm en klik op [Transfer].

Vervolgens wordt het scherm Transfer (Network Walkman) weergegeven.

3 Klik op de tracks die u wilt overbrengen in de lijst My Library aan de linkerzijde van het scherm.

Wilt u meerdere tracks overbrengen, houd dan de toets [Ctrl] ingedrukt terwijl u de tracks selecteert.

Klik op het album als u alle tracks in het album wilt overbrengen.

4 Stap indien noodzakelijk over op de overdrachtsmodus.

Klik in het midden van het scherm op [Transfer Mode] om het dialoogvenster "Transfer Mode Settings" weer te geven (voor Network Walkman) en selecteer de overdrachtsmodus.

5 Klik op .

De overdracht van de in stap 3 geselecteerde tracks begint.


De overdracht beëindigen

Klik op .

Opmerkingen

- In de volgende gevallen mislukt de gegevensoverdracht en wordt er een foutbericht weergegeven:
 - Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het apparaat/medium voor de overdracht.
 - Als er afspeelbeperkingen van kracht zijn op de track.
- Tijdens de overdracht functioneren de systeemfuncties voor slaapstand (suspend, sleep of hibernation) niet.
- Afhankelijk van het type tekst en het aantal tekens wordt de door SonicStage ingevoerde tekst mogelijk niet correct weergegeven op de aangesloten Network Walkman. Dit komt door de beperkingen van de aangesloten Network Walkman.

Audiogegevens weer overbrengen van de Network Walkman naar de computer

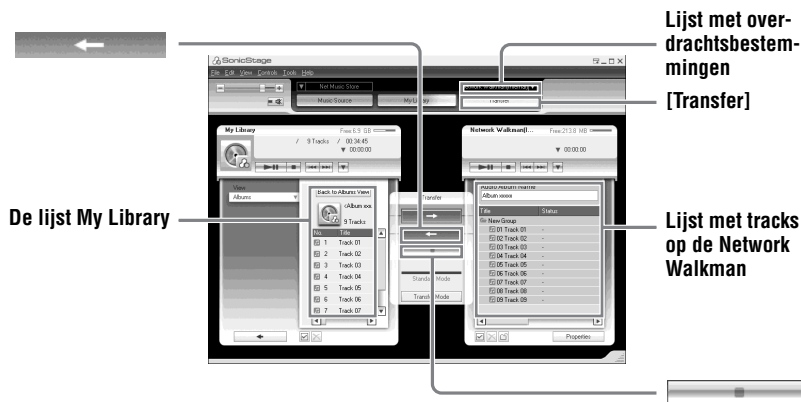

Gegevens weer overbrengen van de Network Walkman naar de computer

Audiogegevens die van de computer zijn overgebracht naar en opgeslagen zijn op de Network Walkman kunnen weer worden overgebracht naar My Library van SonicStage op de computer.

1 Sluit uw Network Walkman aan op de computer.

Nadat de aansluitingen zijn gemaakt, wordt "Network Walkman" afgebeeld in de lijst met overdrachtsbestemmingen rechtsboven in het scherm.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Network Walkman voor meer informatie over aansluitingen.


Als u een apparaat gebruikt dat "MG Memory Stick" ondersteunt, plaatst u het MagicGate-compatibele "Memory Stick"-medium in het apparaat vooraleer u het aansluit op de computer.

Verwijder de USB-kabel, batterij of "Memory Stick" pas nadat de overdracht is voltooid.

-
- 2** Selecteer de transferbron in de lijst met transferbestemmingen rechts in het scherm en klik op [Transfer].

Het scherm Transfer (Network Walkman) wordt dan weergegeven.

- 3** Klik in de lijst Network Walkman aan de rechterzijde van het scherm om de tracks te selecteren die u wilt overbrengen naar uw computer.
-

- 4** Klik op  in het midden van het scherm.

Het overbrengen van de in stap 3 geselecteerde tracks begint.

De overdracht beëindigen

Klik op .

Opmerking

Tracks die u van een andere computer hebt overgebracht naar de Network Walkman kunnen niet opnieuw worden overgebracht naar My Library op de computer.

Naar de Network Walkman opgenomen tracks importeren naar de computer

U kunt tracks die zijn opgenomen naar de Network Walkman* slechts één keer importeren naar My Library van SonicStage op de computer.

* Alleen de opneembare Network Walkman

- 1** Plaats indien nodig "Memory Stick" in de Network Walkman en sluit de Network Walkman aan op de computer.
-


- 2** Selecteer de transferbron in de lijst met transferbestemmingen rechts in het scherm en klik op [Transfer].

Vervolgens wordt het scherm Transfer (Network Walkman) weergegeven.

3 Klik op de tracks die u wilt overbrengen in de Network Walkman-lijst aan de linkerzijde van het scherm.

Wilt u meerdere tracks overbrengen, houd dan de toets [Ctrl] ingedrukt terwijl u de tracks selecteert.

Klik op de groep als u alle tracks uit de groep wilt overbrengen.

4 Klik op  in het midden van het scherm.

Het dialoogvenster "Import" wordt afgebeeld.

5 Geef de transferbestemming op in het dialoogvenster.

Selecteer "Import to a new album" en typ de gewenste albumnaam in het tekstvak om tracks te importeren naar een nieuw album.

Wilt u de tracks toevoegen aan een bestaand album in My Library, selecteer dan "Import to an existing album" en klik op "Browse" om het album te selecteren.

6 Klik op "OK".

Het importeren van de in stap 3 geselecteerde tracks begint.

Het importeren stoppen

Klik op  .

SonicStage Help gebruiken

SonicStage Help bevat meer informatie over het gebruik van SonicStage. SonicStage Help helpt u naar informatie te zoeken in een lijst bewerkingen, zoals "Importing Tracks" of "Transferring Tracks", of in een lange lijst trefwoorden of door woorden in te typen die misschien tot de betreffende uitleg kunnen leiden.

SonicStage Help bekijken

Klik op [Help] – [SonicStage Help] terwijl SonicStage gestart is.



[SonicStage Help]



U kunt SonicStage Help bekijken door het volgende te selecteren:
[Start] – [All Programs]* – [SonicStage] – [SonicStage Help].

* [Programs] in het geval van Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/
Windows 98 Second Edition

Opmerkingen

- In SonicStage Help is "Device/Media" de algemene term voor het externe apparaat, zoals de MD Walkman, de Network Walkman en de CD Walkman.
- Volg de aanwijzingen van uw internet-provider betreffende aanbevolen systemen indien u EMD-services gebruikt.

Verwijzingen naar SonicStage Help

Klik op [Contents] links in het venster Help om voor elke bewerking een lijst met items af te beelden. Klik op een willekeurig item voor nadere informatie.

Audiogegevens importeren naar de computer

Om	SonicStage Help
Audiogegevens te importeren van internet	[Importing Tracks] – [Purchasing Tracks from a Music Service Site]
Audiobestanden te importeren naar de computer in SonicStage	[Importing Tracks] – [Importing Music Files]
Van "Memory Stick" naar de computer over te brengen	[Transferring Tracks] – [Transferring Tracks to a Device/Media] – [Using an MG Memory Stick] – [Transferring from an MG Memory Stick Back to My Library]

Naar audiobestanden op de computer luisteren

Om	SonicStage Help
Naar audiogegevens in het CD-ROM-station te luisteren of My Library	[Music Playback] – [Playing Back an Audio CD] of [Playing Back a Track in My Library]
Naar audiogegevens op de op de computer aangesloten Network Walkman te luisteren	[Music Playback] – [Playing Back a Track on a Device/Media]

Geïmporteerde tracks beheren en bewerken

Om	SonicStage Help
Aan CD-gegevens verwante informatie te wijzigen tijdens het downloaden	[Changing SonicStage Settings] – [Changing Settings for Getting CD information]
Een album te bewerken tracks te verwijderen	[Managing Tracks and Albums] – [Creating/Editing Albums]
De bestemming voor het opslaan van de tracks rechtstreeks te wijzigen	[Changing SonicStage Settings] – [Changing the Location for Saving Recorded Files]

Back-ups maken van audiogegevens

Het wordt aanbevolen uit voorzorg back-ups te maken van uw muziekgegevens voor het geval uw vaste schijf vastloopt of u een nieuwe computer krijgt.

Om	SonicStage Help
Back-ups te maken van audiogegevens in My Library	[Backing Up My Library] – [Backing Up Data to a Disk]
Informatie te vinden over SonicStage back-ups	[Backing Up My Library] – [FAQ-About SonicStage Backup Tool]

Storingen verhelpen

Om	SonicStage Help
Informatie te vinden over het oplossen van problemen	[Additional Information] – [Troubleshooting]

Wanneer u iets wilt weten

Om	SonicStage Help
De betekenis van onbekende woorden op te zoeken	[Additional Information] – [Glossary]
De typen audiogegevens op te zoeken die beheerd kunnen worden door SonicStage	[Overview] – [Content Handled Within SonicStage]
De typen functies op te zoeken die gebruikt kunnen worden met SonicStage	[Overview] – [Features]

SonicStage verwijderen

Voer onderstaande procedure uit om SonicStage te verwijderen.

1 Klik op [Start] – [Control Panel]*.

* [Settings] – [Control Panel] in het geval van Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second Edition

2 Dubbelklik op [Add/Remove Programs].

3 Klik op [SonicStage 2.1.xx] in de lijst "Currently Installed Programs" en klik op [Change and Remove] (Wijzigen en verwijderen)*.

Volg de aanwijzingen op het scherm en start de computer opnieuw op. Daarna is de installatie van het programma volledig ongedaan gemaakt.

* [Change/Remove] als u met Windows 2000 Professional werkt, [Add/Remove] als u met Windows Millennium Edition of Windows 98 Second Edition werkt

Opmerking

Als u SonicStage Ver. 2.1 installeert, wordt OpenMG Secure Module 4.0 tegelijkertijd geïnstalleerd. Verwijder OpenMG Secure Module 4.0 niet, omdat andere programma's er wellicht gebruik van maken.

Over copyrightbescherming

Dankzij de OpenMG-technologie kunt u genieten van de digitale muziek, terwijl u het copyright van de houders ervan respecteert. Met SonicStage codeert u audiobestanden in de indeling OpenMG en slaat u ze op de vaste schijf van de computer op om ongeoorloofde distributie te voorkomen.

Beperkingen voor audiogegevens

Digitale audiogegevens zijn in ruime mate aanwezig via muziekdistributieservices op Internet. Om het copyright van de houders te beschermen tegen ongeautoriseerde distributie worden audiogegevens soms gedistribueerd met bepaalde restricties voor opnemen en afspelen. Er kan bijvoorbeeld een beperkte afspeelperiode of een bepaalde telling voor het afspelen van de gegevens gelden.

Storingen verhelpen

Voer de volgende stappen uit als u een probleem ondervindt tijdens het werken met SonicStage.

- 1 Controleer de symptomen in de sectie "Storingen verhelpen".
- 2 Controleer de symptomen in SonicStage Help als u SonicStage gebruikt.
- 3 Zijn de problemen dan nog niet opgelost, doorloop dan de volgende tabel en neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.

Computer <ul style="list-style-type: none">• Merk:• Model:• Type: Type desktop/laptop
Naam van besturingssysteem:
RAM-capaciteit:
Vaste schijf (met SonicStage en audiogegevens) <ul style="list-style-type: none">• Capaciteit van de schijf:• Beschikbare ruimte:
Versie van de software: <ul style="list-style-type: none">• SonicStage Ver. 2.1¹⁾
Foutbericht (indien van toepassing):
Als een extern CD-station wordt gebruikt <ul style="list-style-type: none">• Merk:• Model:• Type: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / Overige ()• Type aansluiting op de computer: PC-kaart / USB / IEEE1394 / Overige ()
Als een ander apparaat met een USB-aansluiting wordt gebruikt <ul style="list-style-type: none">• Naam van het apparaat (of apparaten):

¹⁾ Ga naar [Help] – [About SonicStage] in het venster SonicStage als u wilt weten welke SonicStage-softwareversie u hebt.

De software kan niet worden geïnstalleerd op uw computer

Probleem	Oorzaak/oplossing
Als de installatie is mislukt.	<p>U gebruikt een besturingssysteem dat deze software niet ondersteunt. →Zie pagina 6 voor meer informatie.</p> <p>Er zijn nog toepassingsvensters geopend. →Als u begint met installeren terwijl andere programma's actief zijn, kunnen fouten optreden. Dit geldt met name voor programma's die veel systeembronnen verbruiken, zoals virusscanners.</p> <p>Er is onvoldoende ruimte op uw vaste schijf. →U hebt 200 MB of meer vrije ruimte op uw vaste schijf nodig.</p>
De installatie lijkt te zijn afgebroken voordat deze is voltooid.	<p>Kijk of er een foutbericht verschijnt onder het installatievenster. →Druk op de [Tab]-toets en houd tegelijkertijd de [Alt]-toets ingedrukt. Druk op [Enter] bij een foutmelding. De installatie wordt hervat. Als er geen foutbericht staat, is de installatie nog steeds bezig. Wacht nog wat langer.</p>
De voortgangsindicatiebalk verandert niet. Het toegangslampje heeft al een paar minuten niet gebrand.	<p>De voortgang van de installatie is normaal. Heb nog even geduld. De installatie kan een half uur of langer duren, afhankelijk van uw CD-ROM-station of uw systeemomgeving.</p>

De Network Walkman aangesloten op de computer gebruiken

Probleem	Oorzaak/oplossing
<p>De computer herkent de Network Walkman niet.</p>	<p>De speciale USB-kabel is ontkoppeld. →Sluit de speciale USB-kabel aan. Het stuurprogramma voor de Network Walkman is niet geïnstalleerd. →Installeer de SonicStage-software voor de Network Walkman met behulp van de meegeleverde CD-ROM. Wacht op de verificatie van de SonicStage-software. Er wordt een andere toepassing op de computer uitgevoerd. →Wacht enige tijd en sluit de speciale USB-kabel opnieuw aan. Zijn de problemen dan nog niet opgelost, koppel dan de speciale USB-kabel los, start de computer opnieuw op en sluit vervolgens de speciale USB-kabel opnieuw aan. De USB-poort is in gebruik. →Aansluiting via een USB-poort wordt niet gegarandeerd. Sluit de speciale USB-kabel rechtstreeks aan op de computer.</p>

