

## Picture Package DVD Viewer

### [Welkom bij de Picture Package DVD Viewer](#)

### [De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten](#)

### [Beelden bekijken](#)

### [Beelden naar een computer kopiëren](#)

### [Gekopieerde beelden bewerken](#)

#### [Overbodige gedeelten van films bewerken](#)

#### [Een DVD maken met een inhoudsopgave](#)

### [De bestandsindeling van het geluid van een film omzetten](#)

### [Onderdelen en functies van het hoofdmenu](#)

### [Informatie over handelsmerken](#)

Copyright 2005 Sony Corporation

## Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. Met deze software kunt u beelden die u met een DVD Handycam hebt gemaakt, op uw computer bekijken. Ook kunt u beelden bekijken die u van een DVD Handycam hebt gekopieerd naar een vaste schijf of die u op een DVD-disc hebt opgeslagen in het DVD-station van uw computer.

Verder kunt u overbodige gedeelten bewerken van films die u op een vaste schijf hebt opgeslagen en de films daarna op een nieuwe DVD-disc branden, vergezeld van een inhoudsopgave.

### [Bestandsindelingen die worden ondersteund door Picture Package DVD Viewer](#)

Picture Package DVD Viewer ondersteunt beelden die op een vaste schijf zijn opgeslagen of die zijn opgenomen met een DVD Handycam, mits de beelden zijn opgeslagen in een van de volgende bestandsindelingen

- JPEG-bestanden
- MPEG-2-bestanden

## Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. Met deze software kunt u beelden die u met een DVD Handycam hebt gemaakt, op uw computer bekijken. Ook kunt u beelden bekijken die u van een DVD Handycam hebt gekopieerd naar een vaste schijf of die u op een DVD-disc hebt opgeslagen in het DVD-station van uw computer.

Verder kunt u overbodige gedeelten bewerken van films die u op een vaste schijf hebt opgeslagen en de films daarna op een nieuwe DVD-disc branden, vergezeld van een inhoudsopgave.

### Bestandsindelingen die worden ondersteund door Picture Package DVD Viewer

Picture Package DVD Viewer ondersteunt beelden die op een vaste schijf zijn opgeslagen of die zijn opgenomen met een DVD Handycam, mits de beelden zijn opgeslagen in een van de volgende bestandsindelingen

- JPEG-bestanden
- MPEG-2-bestanden

## De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten

- [Starten](#)
- [Afsluiten](#)

### De Picture Package DVD Viewer starten


#### Het menu starten

1 Open het Picture Package Menu.

- Dubbelklik op het pictogram  (Picture Package Menu) op het bureaublad.
- Sluit uw DVD Handycam met een USB-kabel aan op uw computer. Raadpleeg de bedieningshandleiding van de DVD Handycam voor meer informatie over de aansluiting van een DVD Handycam op een computer.
- Klik achtereenvolgens op [Start]—[Programma's] (voor Windows XP, [Alle programma's])—[Picture Package]—[Picture Package Menu]—[Picture Package Menu].

2 Klik in het venster van het Picture Package Menu op [Beelden bekijken en behandelen].

De Picture Package DVD Viewer wordt gestart en het hoofdmenu wordt weergegeven.

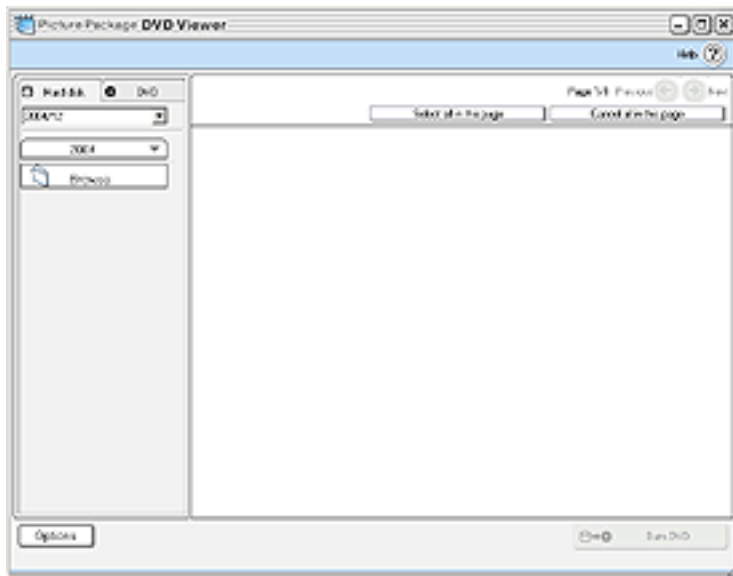

### De Picture Package DVD Viewer afsluiten

Klik op de knop sluiten [X] in de rechterbovenhoek van het venster.

## Beelden bekijken

Wanneer u de Picture Package DVD Viewer start, wordt het hoofdmenu geopend. Als u beelden wilt bekijken die zijn opgeslagen op een disc in het DVD-station van uw computer of een DVD Handycam die op uw computer is aangesloten, klikt u op het tabblad [DVD] en vervolgens op [Films] of [Stilstaande beelden]. Als u beelden wilt bekijken die op uw vaste schijf zijn opgeslagen, klikt u op het tabblad [Vaste schijf] en vervolgens op de map met de beelden die u wilt bekijken. (De mapnaam geeft de datum aan waarop u de beelden naar de map hebt gekopieerd.) U ziet een lijst met miniaturweergaven van de beelden.


Zo bekijkt u films die op een disc in de DVD Handycam zijn opgeslagen

1

Klik op [DVD]—[DVD Handycam]—[Films].

U ziet een lijst met miniaturweergaven van de films die op de disc in de DVD Handycam staan.

→ [Onderdelen en functies van het hoofdmenu](#)

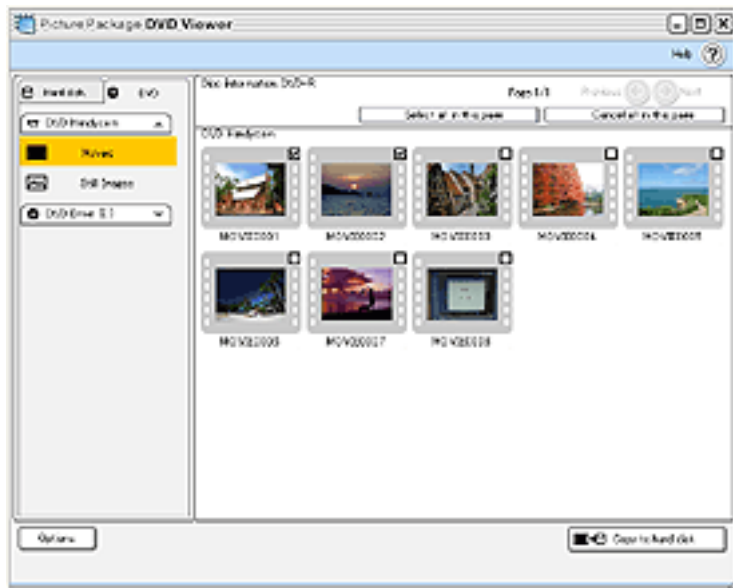




### Tip

Klik met de rechtermuisknop op een miniaturweergave van een film voor meer informatie. De opnamedatum, de duur, de omvang en het volume worden weergegeven.

2 Dubbelklik op een film als u de beelden apart in een voorbeeldvenster wilt bekijken.

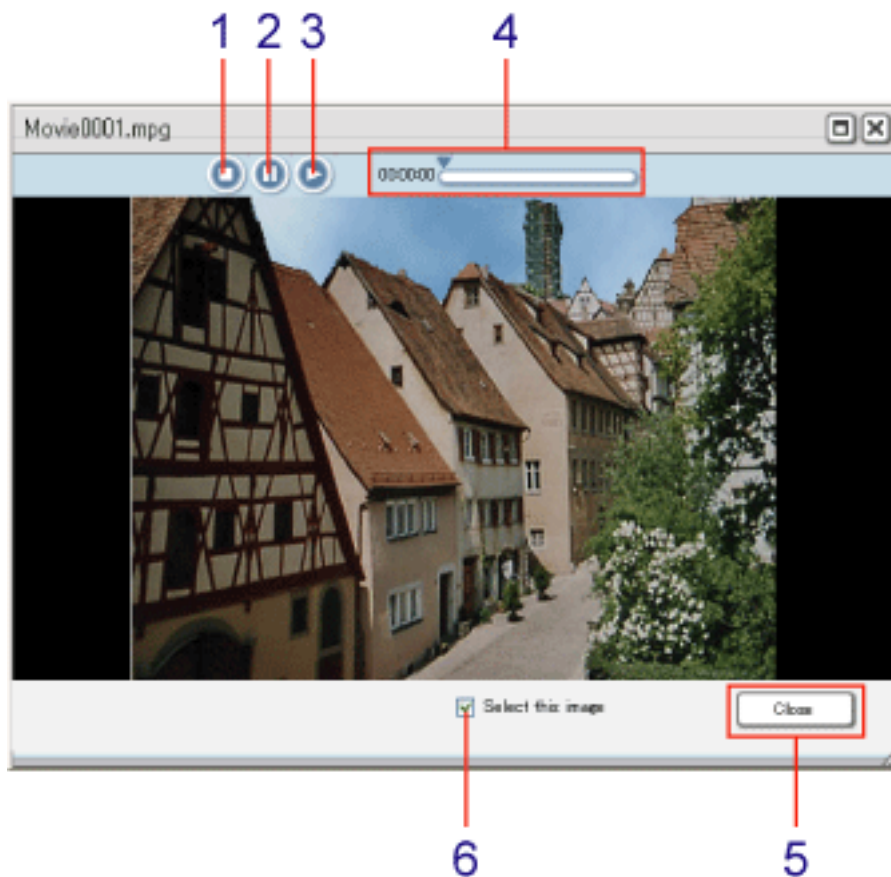De onderdelen en functies van dit voorbeeldvenster voor aparte beelden vindt u hieronder.



- 1 Stopknop** Hiermee kunt u het afspelen stoppen en terugkeren naar het begin van een film.
- 2 Pauzeknop** Hiermee kunt u het afspelen stopzetten op de huidige positie. Wanneer u op  (Afspelen) klikt, wordt het afspelen hervat vanaf de huidige positie.
- 3 Afspreeknop** Hiermee kunt het afspelen een film starten.
- 4 Afspreekbalk** De lengte van de afspreekbalk geeft de volledige lengte van de film weer. De  op de afspreekbalk geeft aan op welke positie de film op dit moment is.
- 5 Knop [Sluiten]** Hiermee sluit u het voorbeeldvenster en keert u terug naar de lijst met miniaturweergaven.
- 6 Selectievakje [Selecteer dit beeld]** Klik hierop om de film te selecteren die op dit moment in het voorbeeldvenster wordt weergegeven, zodat deze later naar de vaste schijf kan worden gekopieerd.  
→ [Beelden naar een computer kopiëren](#)

**Let op:**


Er kan slechts een voorbeeldvenster tegelijk worden weergegeven.


- 3** Klik op de knop [Sluiten].

Het voorbeeldvenster wordt gesloten en het hoofdmenu wordt opnieuw weergegeven.

**Stilstaande beelden bekijken**

Klik op [Stilstaande beelden] in de voorgaande stap 1. U ziet een lijst met miniaturweergaven van stilstaande beelden die op de disc in de DVD Handycam zijn opgeslagen.

U kunt beelden afdrukken, uitvouwen en stilstaande beelden reduceren aan de bovenkant van het scherm. Klik op  (Exif) om de opname-omstandigheden weer te geven zoals sluitertijd en belichting voor Exif-bestanden.

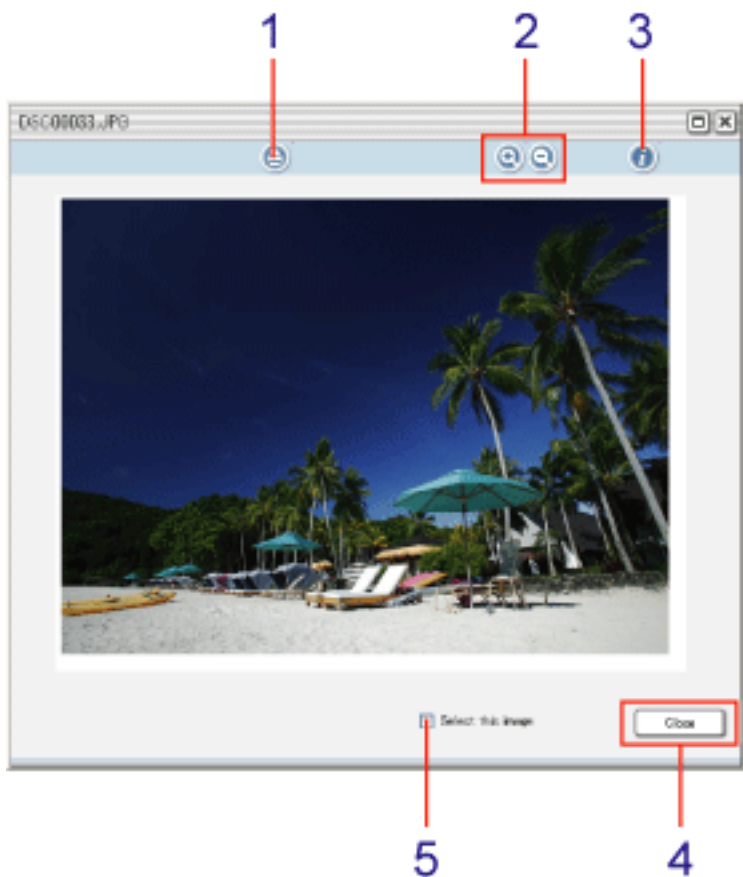

**1 Afdrukknop**

Klik hierop om naar het weergegeven beeld te gaan.

**2 In-/uitzoomknop**

Klik hierop om de weergegeven afbeelding te vergroten of te verkleinen.

**3 Knop voor Exif-informatie**

Klik hierop om de Exif-informatie weer te geven op het weergegeven beeld, als deze aanwezig is.

**4 Knop [Sluiten]**

Hiermee sluit u het voorbeeldvenster en keert u terug naar de lijst met miniatuurweergaven.

**5 Selectievakje [Selecteer dit beeld]**

Klik hierop om de stilstaande beelden te selecteren die op dit moment in het voorbeeldvenster worden weergegeven, zodat deze later naar de vaste schijf kunnen worden gekopieerd.


→ [Beelden naar een computer kopiëren](#)

## Beelden naar een computer kopiëren

U kunt beelden van een DVD-disc in een DVD Handycam kopiëren naar de vaste schijf van uw computer.

- 1 Klik in de lijst met miniatuurweergaven op het selectievakje van het beeld dat u wilt kopiëren.

Het selectievakje van het geselecteerde beeld wordt ingeschakeld. Klik opnieuw op het vakje als u de selectie wilt annuleren.

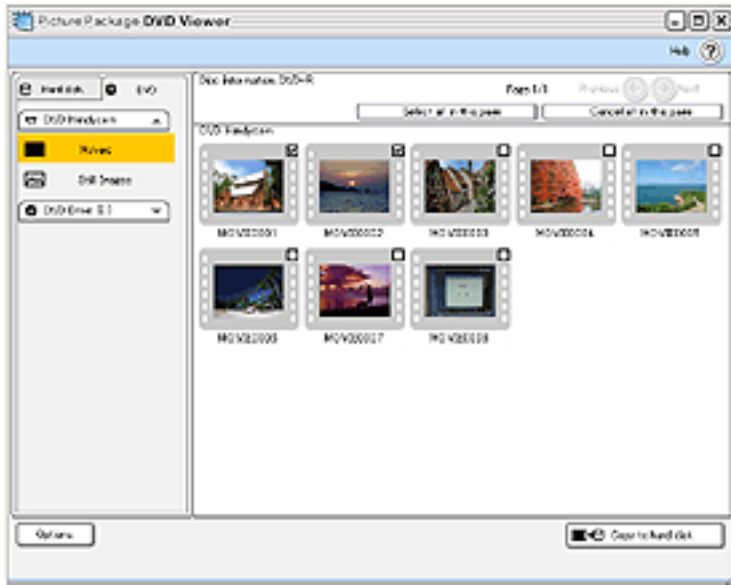

### Tip

- Met slechts een klik kunt u alle beelden in de lijst met miniatuurweergaven selecteren. Klik op [Alles op deze pagina selecteren] en alle selectievakjes op de weergegeven pagina's worden ingeschakeld. Klik op [Alles op deze pagina annuleren] als u de selectie wilt opheffen.
- U kunt het beeld in het voorbeeldvenster selecteren door op [Selecteer dit beeld] te klikken.


- 2 Klik op [Kopiëren naar vaste schijf].

De beelden waarvan het selectievakje is ingeschakeld worden naar de vaste schijf gekopieerd. De gekopieerde beelden worden in mappen geordend op kopieerdatum.

### Een andere doelmap opgeven

Klik op [Opties] om het venster Opties te openen waarin u een andere map kunt opgeven om de beelden die u naar de vaste schijf kopieert, op te slaan.

Hieronder ziet u de onderdelen en functies van het venster Opties.

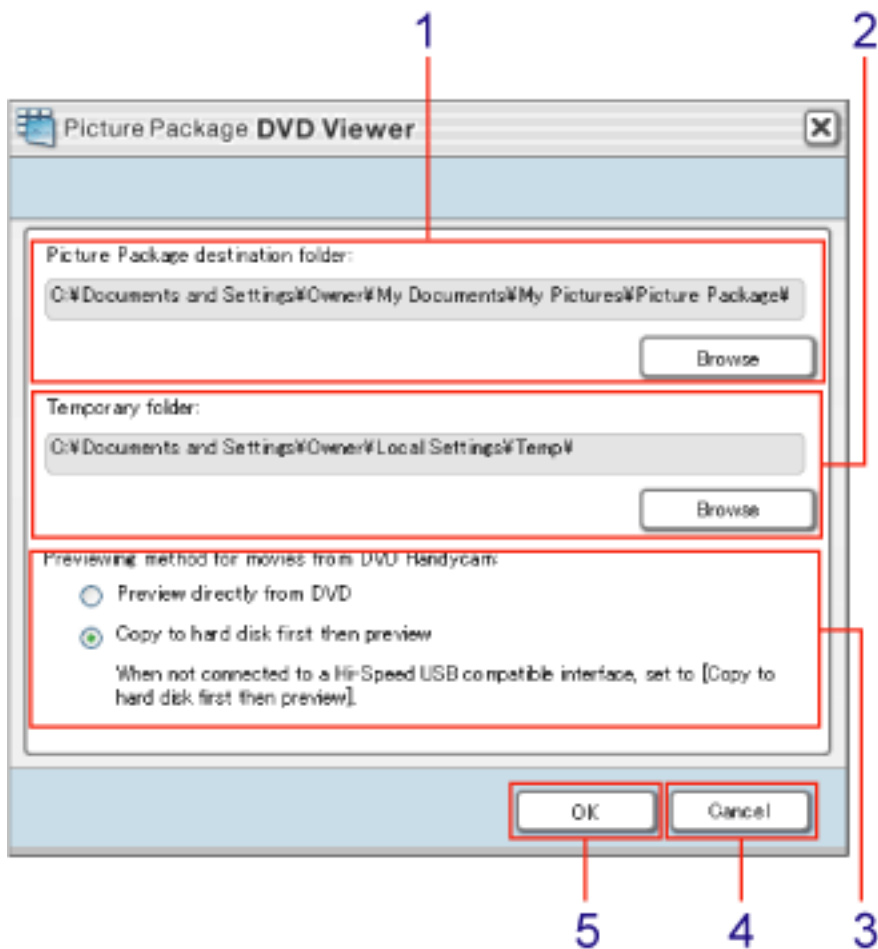

**1 Bestemmingsmap Picture Package**

**2 Tijdelijke map:**

**3 [Voorbeeldmethode voor films vanaf DVD Handycam:] selectievakje**

**4 Knop [Annuleren]**

**5 Knop [OK]**

Hier selecteert u een doelmap waarnaar u beelden wilt kopiëren.

Hier selecteert u een tijdelijke map die u als voorbeeld kunt gebruiken. Deze optie is alleen beschikbaar als u het selectievakje [Eerst kopiëren naar vaste schijf en dan voorbeeld] als [Voorbeeldmethode voor films vanaf DVD Handycam:] hebt ingeschakeld.

Hiermee selecteert u de wijze waarop de beelden worden weergegeven die op een disc in een DVD Handycam zijn opgeslagen.

Hiermee annuleert u de instellingen en sluit u het venster Opties.


Hiermee past u de instellingen toe en sluit u het venster Opties.




## Gekopieerde beelden bewerken

U kunt beelden bewerken die op een vaste schijf zijn opgeslagen, bijvoorbeeld een bepaald gedeelte van een beeld selecteren. Ook kunt u bewerkte beelden naar een DVD-disc branden en er een inhoudsopgave aan toevoegen.

### Overbodige gedeelten van films bewerken

- 1 Klik op het tabblad  Vaste schijf].

De kopieerdatums van de films vindt u in de mappenlijst aan de linkerkant.

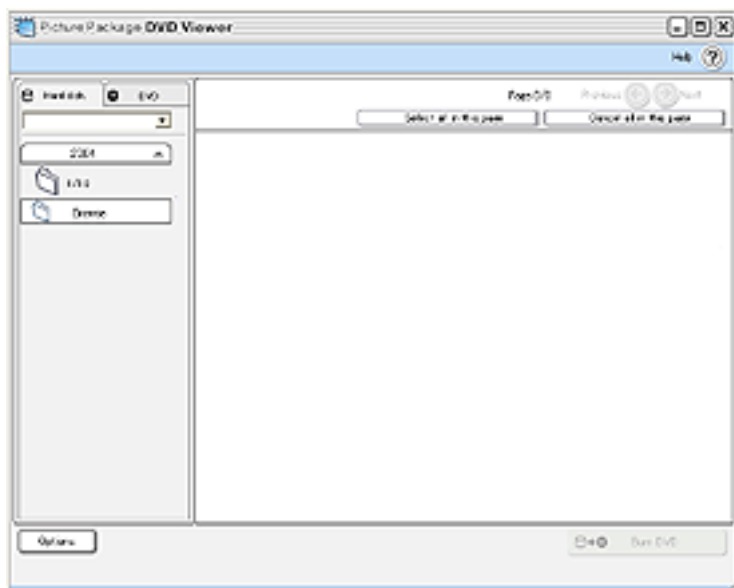


#### Zo voegt u vanaf de vaste schijf een map toe aan de mappenlijst

Klik op [Bladeren] in de mappenlijst om de referentiemap te openen. Selecteer een map waarin de soorten beelden staan die de Picture Package DVD Viewer ondersteunt. De geselecteerde map wordt tijdelijk toegevoegd aan de mappenlijst. De beelden in de map worden weergegeven als miniatuurweergaven.

#### Let op:

Als u de Picture Package DVD Viewer afsluit, wordt de selectie van mappen geannuleerd die u in de referentiemap hebt gemaakt.

- 2 Klik op de map met de kopieerdatum die de gewenste beelden bevat.  
U ziet een lijst met miniatuurweergaven van de beelden in de map.

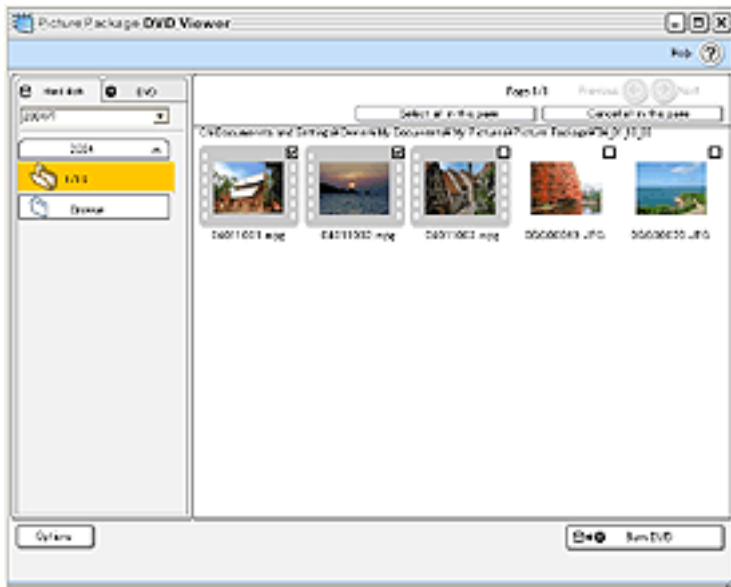

- 3 Dubbelklik op een film die u wilt bewerken.  
De geselecteerde film wordt in een apart voorbeeldvenster weergegeven.




- 4 Klik op [Bewerken].  
De ImageMixer MPEG Cutter wordt gestart.



### Wat kunt u doen met de ImageMixer MPEG Cutter?


ImageMixer MPEG Cutter is software waarmee u overbodige gedeeltes kunt knippen uit een film die u op de vaste schijf hebt opgeslagen.

Klik op  in de rechterbovenhoek van het scherm om de Help voor ImageMixer MPEG Cutter weer te geven als u meer informatie nodig hebt.

## Een DVD maken met een inhoudsopgave

U kunt een DVD met een inhoudsopgave maken van uw favoriete beelden die u op de vaste schijf hebt opgeslagen.

1Schakel op de lijst met miniatuurweergaven de selectievakjes in van de beelden die u naar een DVD-disc wilt kopiëren.

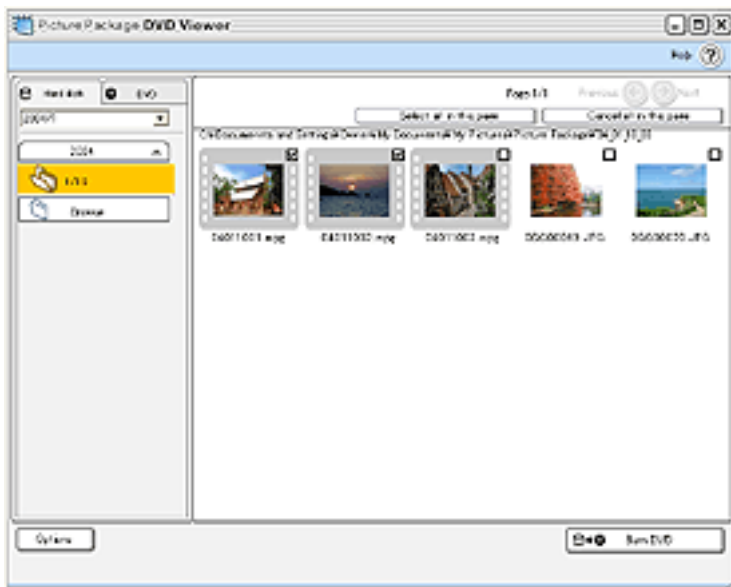

### Tip

U kunt alle beelden in de lijst met miniatuurweergaven in een keer inschakelen. Klik op [Alles op deze pagina selecteren] en alle selectievakjes op de weergegeven pagina's worden ingeschakeld. Klik op [Alles op deze pagina annuleren] als u de selectie wilt opheffen.


2Klik op [DVD branden].

De ImageMixer EasyStep DVD wordt gestart.



### Wat kunt u doen met de ImageMixer EasyStep DVD?

De ImageMixer EasyStep DVD is software waarmee u een DVD met een inhoudsopgave kunt maken van de beelden die u selecteert in een lijst met miniatuurweergaven. De DVD Handycam moet wel op de computer zijn aangesloten.


Klik op  in de rechterbovenhoek van het scherm om de Help voor ImageMixer EasyStep DVD weer te geven als u meer informatie nodig hebt.

## De bestandsindeling van het geluid van een film omzetten

U kunt de indeling omzetten van het geluidsbestand van een film die u van de DVD Handycam naar de vaste schijf hebt gekopieerd. De indeling van het geluidsbestand wordt omgezet naar MPEG, zodat u het bestand kunt gebruiken in softwareprogramma's die deze indeling ondersteunen.

De film met de omgezette soundclip wordt opgeslagen als een nieuw bestand. Ook het filmbestand met de originele soundclip wordt bewaard.

- 1 Klik op het tabblad [  Vaste schijf ] en klik vervolgens op de map die de films bevat waarvan u de bestandsindeling van het geluid wilt omzetten.

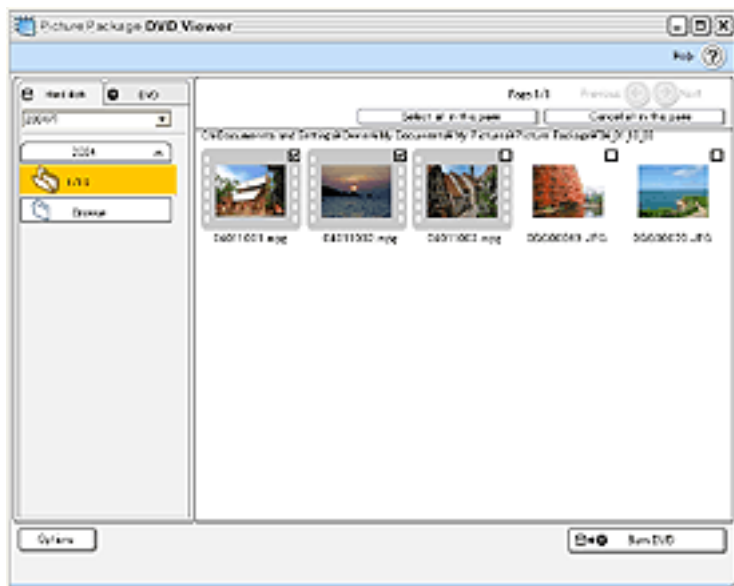


- 2 Dubbelklik op de film waarvan u de bestandsindeling van het geluid wilt omzetten.



3 Klik op [Geluidsformaat omzetten].





4 Klik op [Volgende].

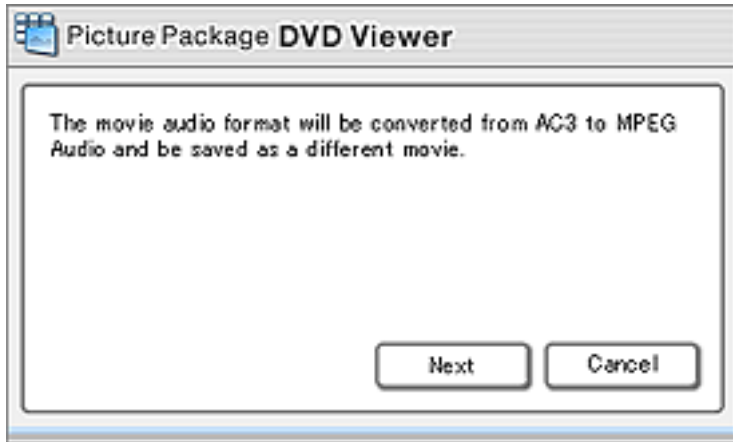


Selecteer een bestemming om de gegevens naar op te slaan via de instructies op het scherm en begin met het omzetten.

## Onderdelen en functies van het hoofdmenu


Hieronder vindt u de onderdelen en functies van het hoofdmenu. Op de afbeelding ziet u de lijst met miniatuurweergaven die wordt weergegeven als u op het tabblad [  Vaste schijf] klikt.

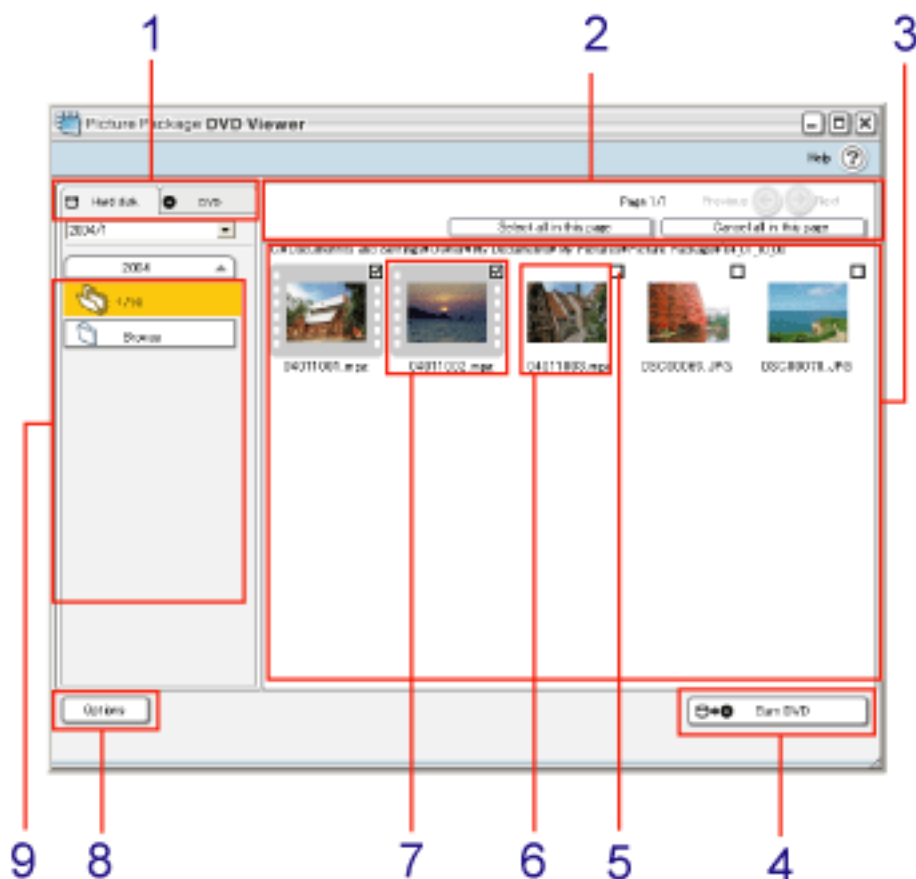

Wanneer u op [  DVD] klikt.

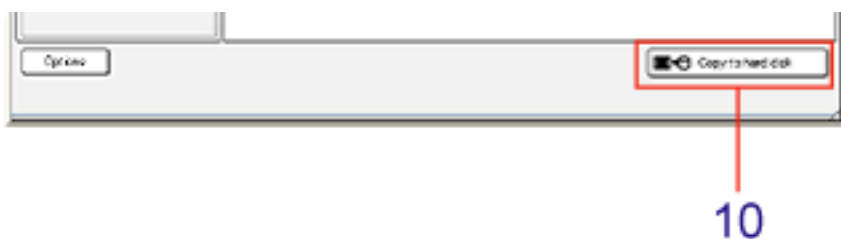

### 1 Tabblad voor selectie van discs

Hier selecteert u een disc met de beelden die u als miniatuurweergaven wilt zien. Als u op het tabblad [  (DVD)] klikt, moet u [DVD Handycam] of [DVD Drive] selecteren.








### 2 Tabblad met bestands-/discgegevens

Als de map een groter aantal beelden bevat dan wordt weergegeven, ziet u ook het nummer van de pagina waarop het geselecteerde beeld zich bevindt. U kunt met de pijlen door de pagina's bladeren.

Wanneer u [  DVD] selecteert, worden ook het type DVD-disc en de opnamemodus van de beelden in het deelvenster vermeld.

### 3 Lijst met miniatuurweergaven

De stilstaande beelden en/of films in de map die in de mappenlijst is geselecteerd, ziet u in miniatuurformaat afgebeeld.

- 4 Knop [DVD branden]** Wanneer u [ Vaste schijf] hebt geselecteerd, kunt u klikken om de ImageMixer EasyStep DVD te starten, een softwareprogramma waarmee u de geselecteerde beelden naar een DVD-disc kunt exporteren.  
→[Een DVD maken met een inhoudsopgave](#)
- 5 Een beeldselectievakje selecteren** Hiermee selecteert u een beeld dat u wilt opslaan op een vaste schijf of op een DVD-disc. U kunt een beeld selecteren door het selectievakje van het beeld in te schakelen. Klik nogmaals op het selectievakje om de selectie op te heffen.
- 6 Een miniatuurweergave van een stilstaand beeld** Dit is een kleinere weergave van het stilstaande beeld. Klik met de rechtermuisknop op de miniatuurweergave voor meer informatie over het stilstaande beeld.
- 7 Een miniatuurweergave van een film** Hiermee wordt het begin van een film bij wijze van voorproefje aangegeven. Klik met de rechtermuisknop op de miniatuurweergave voor meer informatie over de film.
- 8 Knop [Opties]** Klik op deze knop om het venster Opties te openen. In dit venster kunt u aangeven in welke doelmap u beelden wilt opslaan of een wijze van weergave kiezen.  
→[Een andere doelmap opgeven](#)
- 9 Mappenlijst** Selecteert een map met de beelden die u wilt bekijken. De items die in de lijst worden weergegeven zijn afhankelijk van het door u gekozen tabblad: [ Vaste schijf] of [ DVD].  
Als u op het tabblad [ Vaste schijf] klikt, worden de mappen met beelden die van een disc in een DVD Handycam of een DVD-station werden gekopieerd, weergegeven, gerangschikt op kopieerjaar. Klik op  op een map met een kopieerjaar om alle mappen in deze map weer te geven. Deze mappen zijn gerangschikt op kopieerjaar.  
Als u op het tabblad [ DVD] klikt, worden de tabbladen [DVD Handycam] en [DVD Drive] weergegeven. Selecteer een van beide tabbladen en kies vervolgens [Films] (filmgegevens) of [Stilstaande beelden] (beeldgegevens).
- 10 Knop [Kopiëren naar vaste schijf]** Wanneer u de [ DVD] hebt geselecteerd, kunt u op deze knop klikken om de geselecteerde beelden naar de vaste schijf te kopiëren.  
→[Beelden naar een computer kopiëren](#)



## **Informatie over handelsmerken**

### **Informatie over handelsmerken**

Alle handelsmerken zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

### **Informatie over de auteursrechten**

Het is verboden om gefilmde beelden te gebruiken zonder de eiser van het auteursrecht van de beelden hiervan op de hoogte te brengen, tenzij deze beelden uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn bestemd. Houd er bovendien rekening mee dat, afhankelijk van het type demonstratie, voorstelling en/of tentoonstelling etc., filmen slechts beperkt toegestaan kan zijn, zelfs als het een privévoorstelling betreft.