

SONY



CONNECT



* 2 6 5 7 7 2 2 6 3 * (1)

© 2005 Sony Corporation Printed in Malaysia
2-657-722-63 (1)

Snelstartgids
NW-A1000-serie / A3000-serie

Inleiding	6
Aan de slag	8
Geleverde Items.....	8
CONNECT Player installeren	9
Muziek importeren	12
Muziek overdragen	14
Muziek afspelen	16
Basisgebruik – Onderdelen en bedieningselementen	16
De bedieningselementen van de speler gebruiken.....	18
Afspeelmodi en instellingen.....	20

Het gebruik van de speler is beschreven in deze "Snelstartgids", de "Bedieningshandleiding" (beschikbaar als een PDF-bestand) en in de Help-bestand van CONNECT Player (Beschikbaar vanuit het programma CONNECT Player).

- **Snelstartgids:** legt het basisgebruik van de speler uit, inclusief het importeren, overdragen en afspelen van muzieknummers.
- **Bedieningshandleiding:** legt de geavanceerde functies van de speler uit en biedt informatie voor het oplossen van problemen.
- **Help-bestand van CONNECT Player:** legt details over het gebruik van de CONNECT Player-software uit.

Als u vragen over of problemen heeft met dit product, kunt u naar de volgende websites gaan.

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

Voor klanten in China: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Voor klanten in Taiwan: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

Voor klanten in Korea: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Voor klanten in andere landen of gebieden: <http://www.css.ap.sony.com/>

WAARSCHUWING

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of een elektrische schok te verlagen.

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast

Om de kans op brand te verkleinen mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet blokkeren met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat.

Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen, mag u geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat zetten.


Voor de klanten in Nederland



Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

Opmerkingen:

- De opgenomen muziek is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander gebruik van de muziek is toestemming van de houders van auteursrechten vereist.
- Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de speler of de computer.
- Afhankelijk van het type tekst en tekens, wordt de tekst die in de speler wordt weergegeven, wellicht niet correct op het apparaat weergegeven. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
 - De mogelijkheden van de aangesloten speler.
 - De speler werkt niet correct.
 - De ID3 TAG informatie van de track is geschreven in een taal of in tekens die niet door de speler worden ondersteund.

- CONNECT Player en het logo van CONNECT Player zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- "WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation om producten aan te duiden waarvoor een stereo hoofdtelefoon kan worden gebruikt.
 is een handelsmerk van Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Adobe Reader is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
- MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote.
Gracenote CDDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5.987.525; #6.061.680; #6.154.773, #6.161.132, #6.230.192, #6.230.207, #6.240.459, #6.330.593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6.304.523. Gracenote and CDDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. In deze handleiding zijn de symbolen TM en [®] niet nader gespecificeerd.

Programma ©2005 Sony Corporation

Documentatie ©2005 Sony Corporation

Over voorbeelden met audiogegevens

De speler is voorzien van vooraf geïnstalleerde voorbeelden met audiogegevens, zodat u het meteen kunt proberen. De vooraf geïnstalleerde voorbeelden met audiogegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het testen. U kunt ze daarom niet overdragen naar uw computer. Gebruik CONNECT Player om deze audiogegevens te verwijderen.

Afhankelijk van uw land is het mogelijk dat er geen voorbeelden met audiogegevens vooraf op uw speler werden geïnstalleerd.

Hartelijk dank voor uw aankoop van de NW-A1000-serie / A3000-serie.

Om het afspelen te starten, importeert u eerst met behulp van het programma CONNECT Player muziekstukken naar uw computer en verplaatst u deze vervolgens naar de speler.

Nadat u de muziknummers naar de speler hebt overgedragen, kunt u overal genieten van uw favoriete muziek.

1 **Aan de slag**

(Zie pagina 8)

2 **Muziek importeren**


(Zie pagina 12)

3 **Muziek overdragen**

(Zie pagina 14)

4 **Muziek afspelen**

(Zie pagina 16)

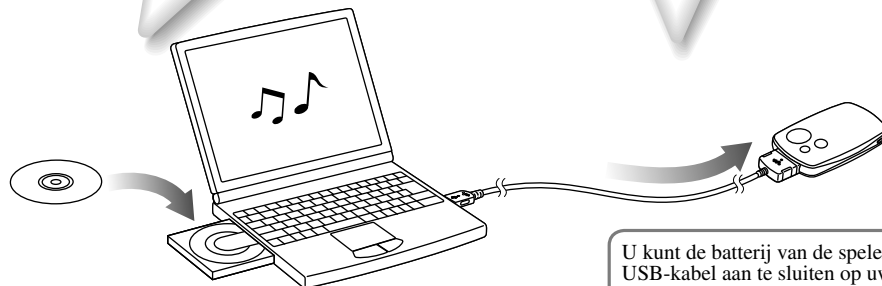

U kunt de batterij van de speler opladen door de speler met de meegeleverde USB-kabel aan te sluiten op uw computer*.

Raadpleeg de Bedieningshandleiding (pdf-bestand) voor meer informatie over oplaadtijden.


* Om de batterij op te laden wanneer u niet bij uw computer bent, kunt u de meegeleverde USB-kabel gebruiken met de voedingsadapter (wisselstroom). Als u deze aansluiting gebruikt, wordt de batterij sneller opgeladen dan via de USB-aansluiting op een computer. Raadpleeg de Bedieningshandleiding die als PDF-bestand beschikbaar is op de meegeleverde cd-rom, voor details.

Geleverde Items


Controleer de volgende items.

De ingebouwde batterij is vooraf geïnstalleerd in de speler.

- Hoofdtelefoon (1)



- USB-kabel (1)



- Verlengsnoer hoofdtelefoon (1)
 Netsnoer (wisselstroom) (1)
 Voedingsadapter (wisselstroom) (1)
 Cd-rom* (1)
– CONNECT Player-software
– Bedieningshandleiding (PDF-bestand)
* Probeer deze cd-rom niet af te spelen met een audio-cd-speler.
 Snelstartgids (deze handleiding) (1)

Opmerking

- Sluit de netspanningsadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Als de netspanningsadapter niet normaal functioneert, verbreekt u onmiddellijk de aansluiting op het stopcontact.

CONNECT Player installeren

Meld u aan op een account met beheerdersrechten, maak verbinding met het internet en plaats vervolgens de meegeleverde cd-rom in het cd-station van de computer. Het installatieprogramma wordt automatisch gestart en het venster Main Menu wordt weergegeven.

Tips

- Uw computer moet verbonden zijn met het internet voordat u de installatie start, omdat het installatieprogramma automatisch alle beschikbare updates van CONNECT Player downloadt en installeert.
- De CONNECT Player-software bevat een automatische updatefunctie, die van het Internet de nieuwste updates voor de CONNECT Player downloadt, waardoor u altijd beschikt over de nieuwste functies. Zie voor details over de nieuwste updates de website voor klantondersteuning (📄 pagina 11).

CONNECT Player installeren

Verbindt uw computer met het Internet, klik vervolgens op "Install CONNECT Player" en volg dan de instructies op het scherm op. Let vooral op de opmerkingen en instructies die worden weergegeven.

Afhankelijk van de configuratie van uw computer, zal de installatie standaard 20 tot 30 minuten in beslag nemen. Nadat de installatie is voltooid, start u de computer opnieuw op wanneer u dit wordt gevraagd door de instructies op het scherm.

Zie "Wanneer de installatie mislukt – V&A" (📄 pagina 10).

De Bedieningshandleiding (pdf-bestand) installeren

Klik op "Install Operation Guide (PDF)" en volg daarna de instructies op het scherm.

Wanneer de installatie mislukt – V&A

V1 Voldoet uw computer aan de systeemvereisten?

A1 Controleer de systeemvereisten voor de installatie door in het venster Main Menu van CONNECT Player te klikken op "CONNECT Player Readme".

V2 Was u aangemeld als "Beheerder" en hebt u alle actieve programma's afgesloten voordat u de installatie bent gestart?

A2 Meld u aan als "Beheerder."

Sluit alle actieve programma's af, inclusief programma's die op de achtergrond worden uitgevoerd, zoals antivirusprogramma's.

V3 Hebt u antivirusprogramma's die op uw computer zijn geïnstalleerd, uitgeschakeld?

A3 Schakel alle antivirusprogramma's uit. Dergelijke software eist vaak een groot gedeelte van de capaciteiten van computerbronnen.

V4 Is er voldoende vrije ruimte op de vaste schijf van uw computer?

A4 Er moet minstens 200 MB vrije ruimte zijn op de vaste schijf van uw computer. Als dat niet het geval is, kunt u onnodige bestanden van uw computer verwijderen om meer ruimte vrij te maken.

V5 Het installatieprogramma wordt niet automatisch gestart.

A5 Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart wanneer u de cd-rom plaatst, gaat u als volgt te werk. Klik op de taakbalk van Windows op "Start", klik op "Deze computer" en dubbelklik vervolgens op het pictogram van het optische schijfstation om het programma te starten.

V6 Is er beweging in de voortgangsbalk in het installatievenster en knippert het toegangslampje van het cd-station?

A6 Wanneer er beweging is in de voortgangsbalk en het lampje knippert, is de installatie nog bezig. Wacht tot de installatie voltooid is.

Als de oplossingen die hier zijn weergegeven, het probleem niet oplossen:

Kijk op de onderstaande websites:

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport/>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://www.sonydigital-link.com/DNA/>

Voor klanten in China: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Voor klanten in Taiwan: <http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

Voor klanten in Korea: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Voor klanten in andere landen of gebieden: <http://www.css.ap.sony.com/>

Als het probleem zich blijft voordoen:

Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-leverancier.




Tip

- Bezoek een van de bovenstaande websites voor de recentste informatie over CONNECT Player en om software-updates te downloaden.

2 Muziek importeren

Nummers van cd's importeren in CONNECT Player.

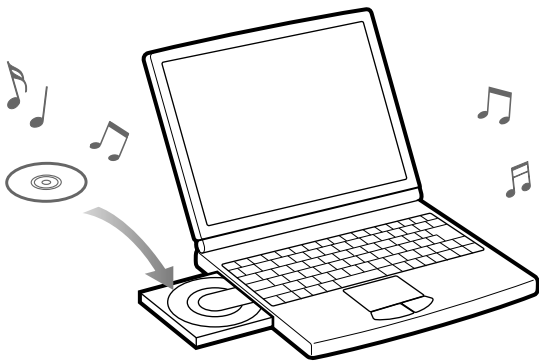

1 Dubbelklik op het bureaublad op "CONNECT Player".

Het programma CONNECT Player wordt gestart.

2 Plaats een audio-cd in het cd-station van uw computer.

CONNECT Player kan informatie over de cd, zoals titels van nummers en de naam van de artiest, ophalen als u computer verbonden is met het Internet.

3 Klik op "Audio CD" in het navigatievenster links bovenin het scherm.

Een lijst met de nummers van de cd wordt aan de rechterkant van het venster weergegeven.

4 Klik op de knop Rip CD bovenaan het scherm.

CONNECT Player begint met het importeren van de nummers van de cd.

Tips


- CONNECT Player biedt ook de volgende extra functies. Raadpleeg de Help-bestand van CONNECT Player voor details.
 - Audiobestanden importeren die gedownload zijn van het Internet en audiobestanden die zijn opgeslagen op uw computer, zoals audiobestanden met MP3- of ATRAC-indeling.
 - Alleen geselecteerde geluidsbestanden van een cd importeren.
 - Geluidsbestanden importeren die in het programma SonicStage zijn opgeslagen
 - De geluidsindelingen en bitsnelheden van audionummers wijzigen.

Opmerking


- Voor sommige functies van de speler moeten aan nummers gekoppelde gegevens van het internet worden gehaald. Als u veel nummers tegelijk importeert in CONNECT Player, kan het ophalen van deze gegevens een paar minuten duren. Als u grote aantallen nummers importeert, kunt u CONNECT Player na voltooiing van het importeren het beste een paar minuten laten doorlopen voordat u de nummers verplaatst naar de speler.

3 Muziek overdragen

Audionummers van CONNECT Player naar de speler overdragen.

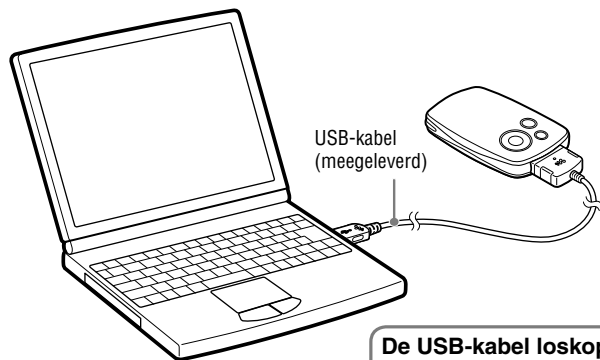

De USB-kabel loskoppelen

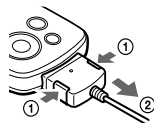

- ① drukt u op de knoppen op beide zijden en
- ② trekt u de USB-kabel vervolgens uit het apparaat.

Forceer de kabel niet wanneer u deze uit de speler trekt. Dit kan de speler beschadigen.

1 Dubbelklik op het bureaublad op "CONNECT Player".

Het programma CONNECT Player wordt gestart.

2 Sluit de speler aan op uw computer met de meegeleverde USB-kabel.

Wanneer de speler voor het eerst wordt aangesloten op CONNECT Player, wordt het selectievenster voor overdrachtmethoden weergegeven. Selecteer de gewenste overdrachtmethode en klik op "OK".

Het bericht "Do not disconnect." verschijnt op het scherm van de speler als de overdracht van het nummer is voltooid. Verwijder de USB-kabel niet uit de speler totdat het bericht verschijnt.

Opmerkingen

- Laad de batterij helemaal op voordat u nummers gaat overbrengen of de speler voor het eerst gaat gebruiken.
- Ontkoppel de USB-kabel niet tijdens de overdracht van gegevens.
- Als de computer overgaat in een energiebesparende modus zoals stand-by of de slaapstand terwijl de speler met de USB-kabel is aangesloten, begint de batterij van de speler leeg te lopen.
- Laat de speler niet gedurende lange tijd aangesloten staan op een laptopcomputer die niet is aangesloten op wisselstroom. De speler kan namelijk de batterij van de computer gebruiken en deze laten leeglopen.


Tips

- CONNECT Player biedt ook de volgende extra functies. Raadpleeg het Help-bestand van CONNECT Player voor details.
 - Alleen geselecteerde geluidsbestanden overdragen
 - Afspeellijsten die uw favoriete nummers in een lijst groeperen, maken en overdragen
- De batterij van de speler wordt opgeladen wanneer de speler via de USB-kabel is aangesloten op de computer. Het lichtje op de USB-kabel brandt dan. Het lichtje gaat uit zodra het opladen is voltooid.


4 Muziek afspelen

Basisgebruik – Onderdelen en bedieningselementen

Voorzijde

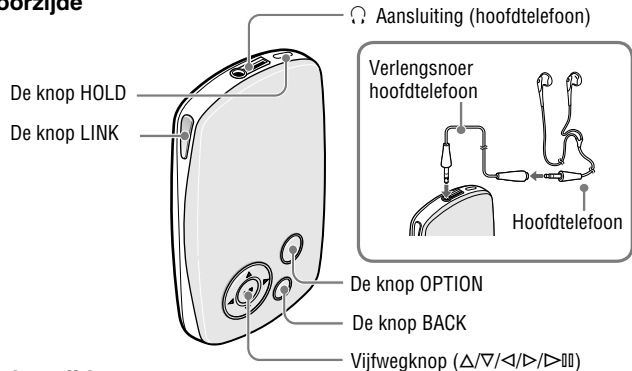

Achterzijde

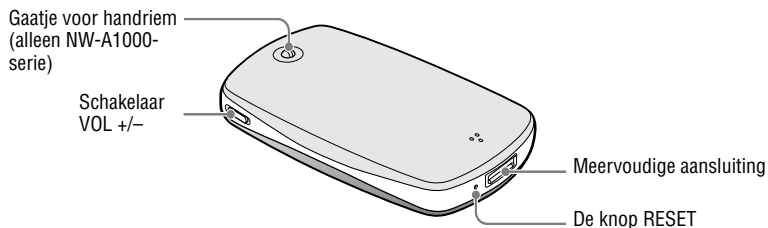

De knop HOLD

Wanneer u de knop HOLD ingedrukt houdt, wordt het bericht "HOLD On" weergegeven. De speler wordt hiermee uitgeschakeld en de bedieningselementen worden vergrendeld. Wanneer u de knop HOLD ingedrukt houdt terwijl de functie HOLD is ingeschakeld, wordt het bericht "HOLD Off" weergegeven en worden de bedieningselementen ontgrendeld. De functie HOLD kan niet worden geactiveerd wanneer de speler is uitgeschakeld.

Aansluiting (hoofdtelefoon)

Stop de stecker van de hoofdtelefoon of het verlengsnoer van de hoofdtelefoon in de aansluiting tot u een klik hoort. Als de stecker niet stevig is bevestigd, zal het geluid mogelijk niet goed worden weergegeven via de hoofdtelefoon. De aansluiting voor de hoofdtelefoon wordt ook gebruikt voor LINE OUT-aansluitingen. Raadpleeg de Bedieningshandleiding (pdf-bestand) voor meer informatie.

De knop LINK

Zoekt nummers op artiesten die tot hetzelfde genre behoren als dat van de artiest van het nummer dat momenteel wordt afgespeeld.

Vijfwegknop

Zie "De bedieningselementen van de speler gebruiken" (pagina 18) voor details.

De knop BACK

Druk op deze knop om naar een hoger niveau van het lijstscherf te gaan (pagina 18) of om terug te keren naar het vorige scherm. Houd de knop BACK ingedrukt om het menu START weer te geven.

De knop OPTION

Geeft het menu Option weer. Om de speler uit te schakelen, houdt u de knop OPTION ingedrukt of selecteert u "Shut Down" in het menu Option, waarna u vervolgens op drukt.

Gaatje voor handriem (alleen NW-A1000-serie)

U kunt een dunne handriem naar keuze bevestigen. Bevestig de handriem met gebruik van een pincet.

Schakelaar VOL +/-

Regelt het volume wanneer deze schakelaar omhoog of omlaag wordt geschoven.

Meervoudige aansluiting

Voor het aansluiten van de meegeleverde USB-kabel.

De knop RESET



Stelt de speler opnieuw in. Raadpleeg de Bedieningshandleiding voor details.

De bedieningselementen van de speler gebruiken


Gebruik de vijfwegknop en de knop BACK om door de schermen te navigeren, nummers af te spelen en de instellingen van de speler te wijzigen. De weergave van een speler verandert bijvoorbeeld zoals hieronder weergegeven door in het menu START "Music Library" - "Album" te selecteren.

Afhankelijk van het scherm dat op het display van de speler wordt weergegeven, voert de vijfwegknop verschillende functies uit. Via de lijstschermen kunt u nummers zoeken en selecteren. Het scherm Now Playing biedt informatie over het nummer dat momenteel wordt afgespeeld (☞ pagina 19).

* Gebruik de verhoogde punt op de knop ▷||| als voelbaar referentiepunt wanneer u de speler bedient.

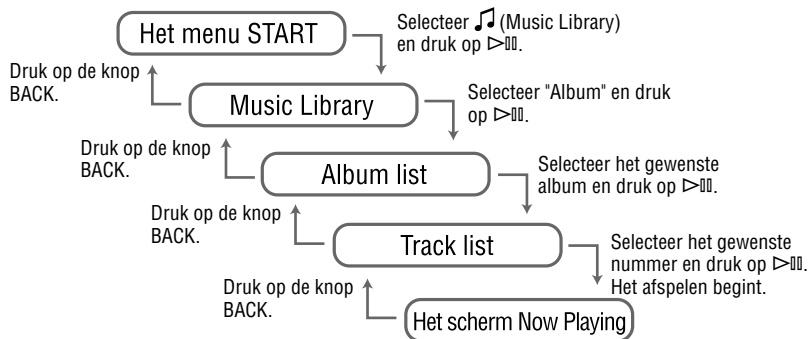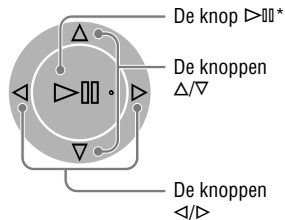

Lijstscherm

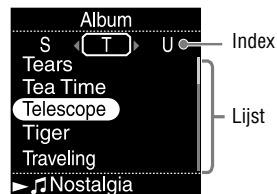

De knop ▷|||

Activeert het geselecteerde item. Houd ▷||| ingedrukt om alle nummers van het geselecteerde item af te spelen.


De knoppen Δ/▽

Verplaatst de cursor omhoog of omlaag. Houd deze knop ingedrukt om sneller omhoog of omlaag te bladeren.

De knoppen </>

Van scherm veranderen of als een indexscherm wordt weergegeven, verspringt de cursor naar links of rechts om een nieuwe lijst items weer te geven.

Het scherm Now Playing

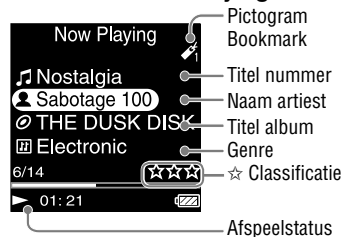

De knop ▷|||

Tijdens het afspelen van een nummer wordt links onderin het scherm van de speler ▷||| weergegeven. Wanneer u tijdens het afspelen op ▷||| drukt, wordt ||| weergegeven en wordt het nummer stilgezet. Druk op ▷||| om het afspelen te hervatten. Deze functie voor het stilzetten en hervatten van het afspelen is alleen beschikbaar in het scherm Now Playing.

De knoppen Δ/▽


Druk op Δ/▽ om de cursor weer te geven en te bladeren door de weergegeven items. Als het genre, albumtitel of andere kenmerken zijn geselecteerd door de cursor, drukt u op ▷||| om een lijst van artiesten of nummers weer te geven die past bij het genre van het huidige nummer.

De knoppen </>

Wanneer u eenmaal of herhaaldelijk op deze knoppen drukt, wordt het afspelen verplaatst naar het begin van het huidige, vorige of volgende nummer. Houd de knoppen ingedrukt om snel achteruit of vooruit te zoeken.

Af speel modi en instellingen

Het menu START is het scherm dat verschijnt wanneer u de speler inschakelt of wanneer u deze aansluit op CONNECT Player. Het menu START is het startpunt voor het afspelen van geluid, het zoeken naar nummers en het wijzigen van instellingen. Houd de knop BACK ingedrukt om het menu START van de speler weer te geven.

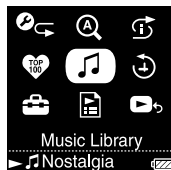

	Play Mode	Hiermee kunt u de af speelmodus selecteren.
	Initial Search	Zoekt nummers op de eerste letter van de artiest van het nummer of van de naam van het album.
	Intelligent Shuffle	Speelt het nummer af in verschillende willekeurige af speelmodi.
	Favorite 100*	Speelt de 100 nummers die het vaakst werden af gespeeld.
	Music Library	Bladert door de bibliotheek met nummers op "Genre," "Album," "Artist," "All Songs" of andere kenmerken.
	Play History*	Zoekt nummers op de datum waarop ze werden af gespeeld.
	Settings	Past het geluid, de weergave en andere instellingen aan.
	Playlists	Voor het afspelen van nummers die in af speellijsten (door de gebruiker gemaakte lijsten met nummers) zijn opgenomen.
	Now Playing	Geeft het scherm Now Playing weer.

* Deze functie is niet beschikbaar wanneer u de speler voor de eerste keer gebruikt, omdat de functie gebaseerd is op een eerder gebruik van de speler. Deze functies worden beschikbaar nadat u nummers hebt af gespeeld en vervolgens de speler op uw computer op CONNECT Player hebt aangesloten.

Meer informatie over de geavanceerde functies van de speler

- Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor meer informatie over de geavanceerde functies en het oplossen van technische problemen. Om de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) weer te geven, klikt u op "Start" – "Alle programma's" – "CONNECT Player" – "NW-A1000 Series NW-A3000 Series Operation Guide."
- Om de Bedieningshandleiding te bekijken dient u of Adobe Reader 6.0.4 of later of Adobe Reader 7.0.3 of later geïnstalleerd te hebben. U kunt Adobe Reader gratis downloaden van het Internet.

Statische elektriciteit van het menselijk lichaam

In een enkel geval kan het mogelijk zijn dat de speler niet werkt vanwege de sterke statische elektriciteit van het menselijk lichaam. Als dit gebeurt, dient u de speler ongeveer een halve tot een hele minuut met rust te laten. Daarna kunt u de speler weer gewoon gebruiken.