

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Picture Package Producer 2 starten en afsluiten

Stap 1: Beelden selecteren

Stap 2: Geselecteerde beelden controleren

Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte video of diavoorstelling te maken

Muziek selecteren

Een stijl selecteren

Een bestemming selecteren om uw korte video of diavoorstelling op te slaan

Stap 4: Een korte video of diavoorstelling maken

Onderdelen en functies van het hoofdmenu

Informatie over handelsmerken

Copyright 2006 Sony Corporation

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2, de softwaretoepassing waarmee u korte video's of diavoorstellingen kunt maken met beelden die zijn opgeslagen op uw vaste schijf of op een disc in een DVD Handycam die is aangesloten op uw computer. U kunt uw korte video of diavoorstelling niet alleen opslaan op uw vaste schijf, maar u kunt deze ook branden op een DVD met uw DVD Handycam.

We noemen een film die is gemaakt met uw filmbestanden "uw eigen korte video," en een serie stilstaande beelden die zijn bewerkt met uw bestanden met stilstaande beelden een "diavoorstelling."

Beeldbestanden die worden ondersteund door Picture Package Producer 2

Picture Package Producer 2 ondersteunt beelden die zijn opgenomen met een DVD Handycam of zijn bewerkt met Picture Package, als deze afbeeldingen zijn opgeslagen in een van onderstaande bestandsindelingen:

- JPEG-bestanden
- MPEG-2-bestanden


Picture Package Producer 2 starten en afsluiten

- [Starten](#)
- [Afsluiten](#)


Picture Package Producer 2 starten

1 Open het Picture Package Menu.

Het menu starten

- Dubbelklik op het pictogram  (Picture Package Menu) op het bureaublad.
 - Sluit uw DVD Handycam met een USB-kabel aan op een computer.
Raadpleeg de "Eerste kennismaking" voor meer informatie over het aansluiten van een DVD Handycam op een computer.
 - U kunt de software ook starten door achtereenvolgens te klikken op [Start]—[Programma's] (voor Windows XP, [Alle programma's])—[Picture Package]—[Picture Package Menu] —[Picture Package Menu].
- #### 2 Klik in het venster van het Picture Package Menu op [Muziekvideo-/diavoorstellingsproductie].

De Picture Package Producer 2 wordt opgestart en het hoofdmenu wordt weergegeven.

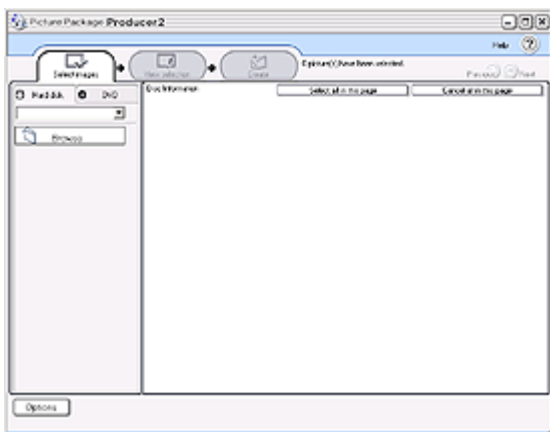

Picture Package Producer 2 afsluiten

Klik op de knop sluiten [X] in de rechterbovenhoek van het venster.

Stap 1: Beelden selecteren


Als u Picture Package Producer 2 opstart, wordt het hoofdmenu weergegeven. Selecteer met dit venster beelden die u wilt opnemen in uw korte video of diavoorstelling.

Volg onderstaande stappen om een korte video of diavoorstelling te maken met beelden die zijn gekopieerd van een DVD Handycam en exporteer deze beelden naar een nieuwe DVD.

Plaats een DVD-disc met afbeeldingen die moeten worden toegevoegd aan de korte video/diavoorstelling in de DVD Handycam en sluit vervolgens de DVD Handycam aan op de computer met een USB-kabel. Raadpleeg de "Eerste kennismaking" voor meer informatie over het aansluiten van een DVD Handycam op een computer.

- 1 Klik achtereenvolgens op  [DVD]—[DVD Handycam]—[Films].

De films die op een disc in de DVD Handycam zijn opgeslagen worden als miniatuurweergaven weergegeven.

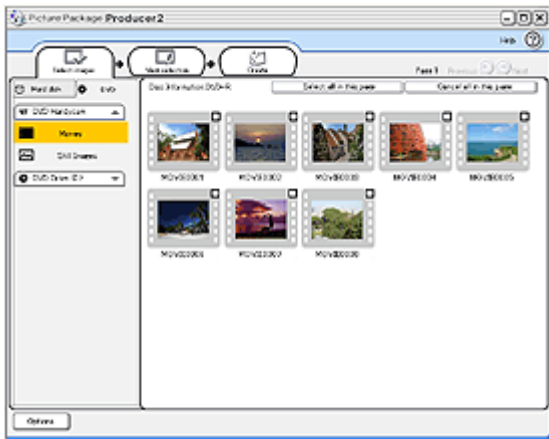

- 2 Schakel in de lijst met miniatuurweergaven het selectievakje in van een filmbestand dat u in uw korte video of diavoorstelling wilt opnemen.

Het selectievakje van de geselecteerde miniatuurweergave van een film is ingeschakeld. Klik nogmaals op het selectievakje als u de gemaakte selectie wilt opheffen.

Tips

- U kunt ook stilstaande beelden selecteren door [Stilstaande beelden] in te schakelen in de mappenlijst.
- U kunt alle beelden in de lijst met miniatuurweergaven in een keer inschakelen. Klik op [Alles op deze pagina selecteren] en de selectievakjes van alle getoonde beelden op deze pagina worden ingeschakeld. Klik op [Alles op deze pagina annuleren] als u de selectie wilt opheffen.


Controleer de selectie nadat u alle beelden hebt geselecteerd die u in uw korte video of diavoorstelling wilt opnemen.

→ [Stap 2: Geselecteerde beelden controleren](#)

Stap 2: Geselecteerde beelden controleren

Volg onderstaande stappen om de beelden te controleren die u in Stap 1 hebt geselecteerd.

Als u op het tabblad [Selectie bekijken] klikt, worden de geselecteerde beelden als miniatuurweergaven weergegeven. U kunt de selectie controleren.

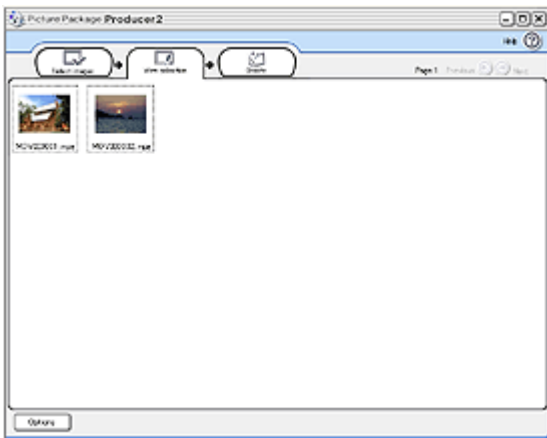

Als u de selectie wilt wijzigen, klikt u op het tabblad [Beelden kiezen] en herhaalt u de stappen die zijn beschreven in "Stap 1: Beelden selecteren."


U hebt nu alle beelden geselecteerd zodat u voorbereidingen kunt treffen om een korte video of diavoorstelling te maken.

→ [Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte video of diavoorstelling te maken](#)

Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte video of diavoorstelling te maken

Wanneer u op het tabblad [Aanmaken] klikt, wordt het scherm Film maken weergegeven. Selecteer met dit venster muziek, een stijl en een bestemming om uw korte video of diavoorstelling op te slaan.

De onderdelen en besturingsknoppen van het venster Film maken zijn hieronder afgebeeld.

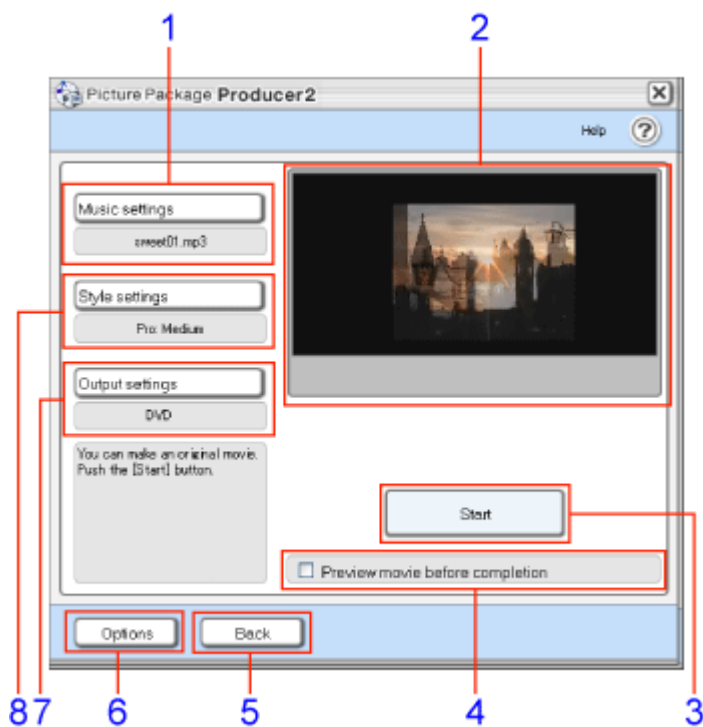

1	De knop [Muziek selecteren]	Hiermee wordt het venster weergegeven waarmee u muziek selecteert om aan uw korte video of diavoorstelling toe te voegen. → Muziek selecteren
2	Voorbeeldscherm	Hier wordt een voorbeeld weergegeven van de stijl die u selecteert.
3	Knop [Start]	Hiermee worden de instellingen toegepast en begint het maken van uw korte video of diavoorstelling.
4	Selectievakje [Film bekijken voor voltooiing]	Schakel dit vakje in als u uw korte video of diavoorstelling wilt controleren voordat de bewerking begint.
5	Knop [Terug]	Klik hierop om terug te gaan naar het vorige scherm.
6	Knop [Opties]	Hiermee wordt het venster weergegeven waarin u een map kunt opgeven waarin u uw korte video of diavoorstelling kunt opslaan of uw beelddata tijdelijk kunt plaatsen. → Uw korte video of diavoorstelling op een andere locatie opslaan
7	Knop [Output selecteren]	Hiermee wordt het venster weergegeven waarin u een bestandsindeling en een bestemming kunt opgeven waarnaar u uw korte video of diavoorstelling exporteert. → Een bestemming selecteren om uw video of diavoorstelling op te slaan
8	Knop [Stijlinstellingen]	Hiermee wordt het venster weergegeven waarin u een stijl (effecten) voor uw korte video of diavoorstelling kunt selecteren. → Een stijl selecteren


Muziek selecteren

Klik in het venster Film maken op [Muziek selecteren] om het venster Muziek selecteren weer te geven, waarin u muziek voor uw korte video of diavoorstelling kunt selecteren.

Selecteer een van de zes standaard meegeleverde muziekbestanden.

U kunt ook een muziekbestand (hetzij een WAV- of een MP3-bestand) selecteren uit de muziekbestanden die op uw vaste schijf zijn opgeslagen, of er een vanaf een muziek-CD kopiëren.

De onderdelen en functies van het venster Muziek selecteren zijn hieronder weergegeven.

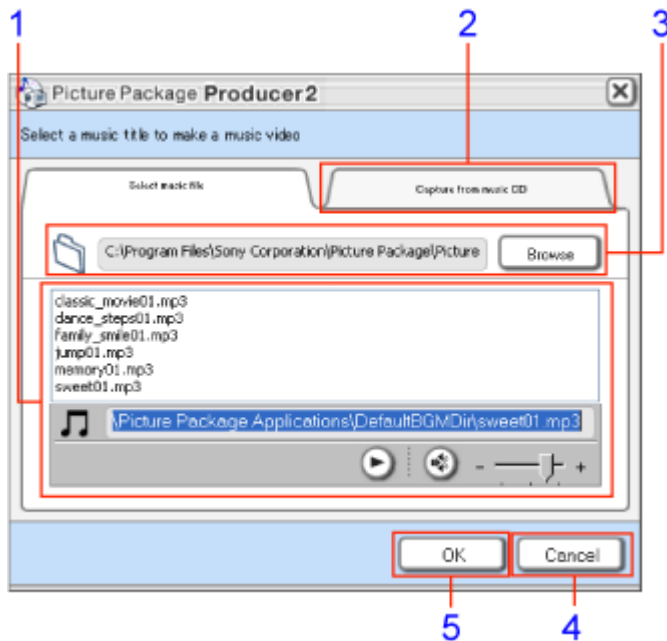


<p>1 Lijst met muziekbestanden</p>	<p>De muziekbestanden (WAV- en/of MP3-bestanden) in de map die u met [Bladeren] hebt geselecteerd, worden weergegeven. Klik op een muziekbestand dat u aan uw korte video of diavoorstelling wilt toevoegen.</p> <p>In het vak  wordt de geselecteerde bestandsnaam weergegeven. Klik eronder op  om het muziekbestand af te spelen. Klik op  om het geluid af te zetten of stel het volume in met .</p>
<p>2 Vastleggen van een muziek-cd</p>	<p>Klik hier om muziekbestanden vanaf een muziek-cd te kopiëren. Plaats de muziek-cd in het cd-station van uw computer en importeer muziekbestanden volgens de instructies op het scherm.</p>
<p>3 Een map selecteren</p>	<p>Geef op in welke map de muziekbestanden staan die aan uw korte video of diavoorstelling moeten worden toegevoegd. De momenteel geselecteerde map wordt weergegeven. Klik op [Bladeren] om een andere map op te geven.</p>
<p>4 Knop [Annuleren]</p>	<p>Hiermee wordt het instellen geannuleerd en het venster gesloten. U gaat terug naar het venster Film maken.</p>
<p>5 Knop [OK]</p>	<p>Hiermee worden de instellingen opgeslagen en het venster gesloten. U gaat terug naar het venster Film maken.</p>

Een stijl selecteren

Klik in het venster Film maken op [Stijlinstellingen] om het venster Stijlinstellingen weer te geven, waarin u een stijl (effecten) kunt selecteren om op uw korte video of diavoorstelling toe te passen.


De onderdelen en functies van het venster Stijlinstellingen zijn hieronder weergegeven.

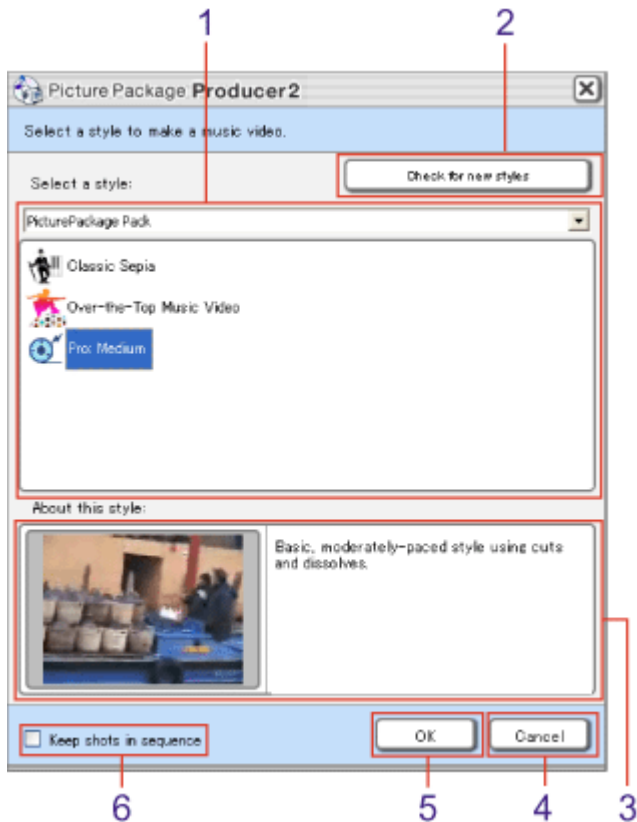

1	Een stijl selecteren	De lijst met stijlen die bij Picture Package Producer 2 zijn geleverd, wordt weergegeven. Klik op een stijl die u op uw korte video of diavoorstelling wilt toepassen.
2	Knop [Controleer op nieuwe stijlen]	Klik als u via een website nog meer toe te voegen stijlen wilt downloaden. Ga naar een site en selecteer de nieuwe stijlen volgens de instructies op het scherm.
3	Betreffende deze stijl	Beschrijft de stijl die u in een lijst selecteert in [Een stijl selecteren]. Links is een voorbeeld te zien, terwijl rechts de beschrijving wordt weergegeven.
4	Knop [Annuleren]	Hiermee wordt het instellen geannuleerd en het venster gesloten. U gaat terug naar het venster Film maken.
5	Knop [OK]	Hiermee worden de instellingen opgeslagen en het venster gesloten. U gaat terug naar het venster Film maken.
6	Selectievakje [Volgorde van opnamen behouden]	Klik op het selectievakje als u de beelden in uw korte video of diavoorstelling in de volgorde van uw selectie wilt laten sorteren.

Een bestemming selecteren om uw korte video of diavoorstelling op te slaan

Klik in het venster Film maken op [Output selecteren] om het venster Output selecteren weer te geven, waarin u een bestemming kunt opgeven om uw korte video of diavoorstelling op te slaan. U kunt deze op uw vaste schijf opslaan of op een DVD. De onderdelen en functies van het venster Output selecteren zijn hieronder weergegeven.

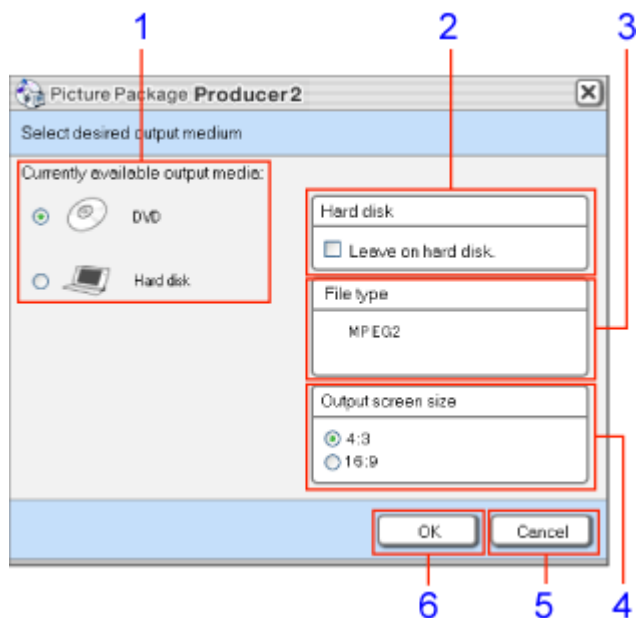


1	Momenteel beschikbare media	Geef een bestemming op om uw opgenomen video of diavoorstelling op te slaan. Klik op [DVD]. Als er zich in de DVD Handycam geen DVD-disc bevindt, wordt u in het venster Film maken gevraagd een nieuwe DVD-disc in uw DVD Handycam te plaatsen. Volg in dit geval de instructies op het scherm. Let op: De bruikbare typen doeldiscs zijn DVD-R en DVD-RW.
2	Vaste schijf	Deze functie is alleen beschikbaar als u [DVD] als bestemming hebt geselecteerd. Schakel het selectievakje [Laat op de vaste schijf.] in, als u uw korte video of diavoorstelling op uw vaste schijf wilt opslaan. De backupdata van uw korte video of diavoorstelling worden opgeslagen in de bestemmingsmap Picture Package die u in het venster Opties hebt opgegeven.
3	Bestandstype	Geeft de bestandsindeling aan van uw korte video of diavoorstelling.
4	Uitvoerschermformaat	Selecteer een breedte-hoogteverhouding voor uw korte video of diavoorstelling. Selecteer hetzij [16:9] of [4:3].
5	Knop [Annuleren]	Hiermee wordt het instellen geannuleerd en het venster gesloten. U gaat terug naar het venster Film maken.
6	Knop [OK]	Hiermee worden de instellingen opgeslagen en het venster gesloten. U gaat terug naar het venster Film maken.

Uw korte video of diavoorstelling op een andere locatie opslaan

Als u het selectievakje [Laat op de vaste schijf.] hebt ingeschakeld, kunt u een andere doelmap of een videosysteem opgeven om uw korte video of diavoorstelling op te slaan.

Klik in het venster Film maken op [Opties] om het venster Opties weer te geven. Geef met dit venster een nieuwe bestemming op. Hieronder zijn de onderdelen en functies van het venster Opties weergegeven.

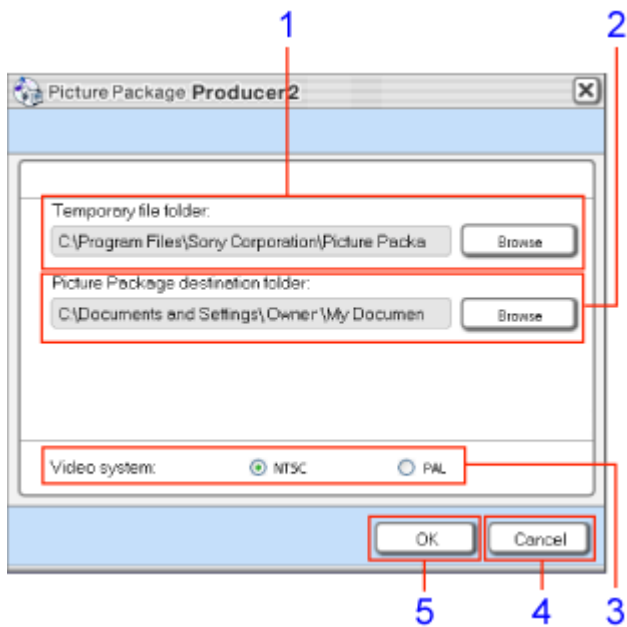

1	Tijdelijke map	Geef een map op om uw korte video of diavoorstelling tijdelijk op te slaan terwijl deze wordt gemaakt. Klik op [Bladeren] om het venster Referentiemap weer te geven en een map op te geven.
2	Bestemmingsmap Picture Package	Als u in het venster Output selecteren hebt aangegeven dat u korte video of diavoorstelling op een vaste schijf wilt opslaan, kunt u de doelmap wijzigen. Klik op [Bladeren] om het venster Referentiemap weer te geven en een map op te geven.
3	Videosysteem	Selecteer [NTSC] of [PAL]. Maak de selectie volgens het videosysteem van uw DVD Handycam.
4	Knop [Annuleren]	Hiermee wordt het instellen geannuleerd en het venster gesloten. U gaat terug naar het venster Film maken.
5	Knop [OK]	Hiermee worden de instellingen opgeslagen en het venster gesloten. U gaat terug naar het venster Film maken.

Wanneer alle instellingen zijn gedaan, kunt u beginnen met het maken van uw korte video of diavoorstelling.
 → [Stap 4: Een korte video of diavoorstelling maken](#)

Stap 4: Een korte video of diavoorstelling maken

Maak na het [kiezen](#) en [controleren](#) van de beelden in het hoofdmenu en [nadat u alle noodzakelijke instellingen hebt uitgevoerd](#) op het scherm Film maken, uw eigen korte video of diavoorstelling en sla deze op op een DVD-disc of op uw vaste schijf. Volg onderstaande stappen.

Als u het selectievakje [\[Film bekijken voor voltooiing\]](#) hebt ingeschakeld in "Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte video of diavoorstelling te maken," kunt u de inhoud van uw korte video of diavoorstelling bevestigen voordat de verwerking wordt gestart.

→ [Vooraf uw korte video of diavoorstelling bekijken ter bevestiging](#)

1 Klik op [Start].

Als u de optie [\[Film bekijken voor voltooiing\]](#) hebt geselecteerd, wordt het bevestigingsscherm voor uw korte video of diavoorstelling weergegeven. Klik op [\[OK\]](#) om de inhoud te bevestigen.

Tip

U kunt in het bevestigingsscherm een stijl van uw korte video of diavoorstelling wijzigen.

2 Maak uw korte video/diavoorstelling.

Als u [\[Vaste schijf\]](#) als bestemming hebt geselecteerd, wordt uw korte video of diavoorstelling gemaakt in de map die in het venster [Opties](#) wordt weergegeven.

→ [Uw korte video of diavoorstelling op een andere locatie opslaan](#)

Als u als bestemming [\[DVD\]](#) hebt geselecteerd, wordt uw korte video/diavoorstelling op een DVD-disc opgeslagen in uw DVD Handycam.

De verwerking annuleren


Klik op [\[Annuleren\]](#). De verwerking is geannuleerd.

Vooraf uw korte video of diavoorstelling bekijken ter bevestiging

Als u het selectievakje [\[Film bekijken voor voltooiing\]](#) hebt ingeschakeld in [het venster Film maken](#), wordt er automatisch een voorbeeldweergave van uw korte video of diavoorstelling weergegeven voordat de verwerking begint.

U kunt uw korte video of diavoorstelling vooraf bekijken om de beelden en muziek te controleren, of u kunt via dit venster een andere stijl selecteren.

De onderdelen en functies van het venster voor uw korte video of diavoorstelling vindt u hieronder.

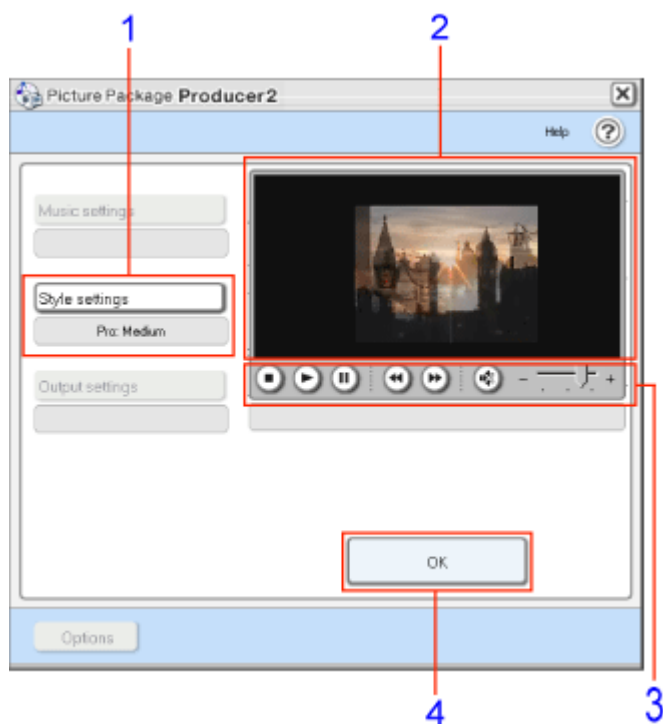








1 Stijlinstellingen	Klik op deze optie om in het venster Stijlinstellingen een andere stijl te selecteren. De geselecteerde stijl wordt onder de knop weergegeven.
----------------------------	--

		→ Een stijl selecteren														
2	Voorbeeldscherm	Toont een voorbeeldweergave van uw korte video of diavoorstelling.														
3	Bedieningsknoppen voor het opnieuw afspelen van de diavoorstelling	<p>Klik op de knoppen om uw korte video of diavoorstelling te bekijken.</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Het afspelen stopt en u keert terug naar het begin van uw korte video/diavoorstelling.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Het opnieuw afspelen begint.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Het opnieuw afspelen wordt op de huidige locatie tijdelijk onderbroken.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>De korte video of diavoorstelling wordt teruggespoeld als u deze knop ingedrukt houdt. Als u de knop loslaat, wordt het afspelen van de diavoorstelling voortgezet.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>De korte video of diavoorstelling wordt vooruitgespoeld als u deze knop ingedrukt houdt. Als u de knop loslaat, wordt het afspelen van de diavoorstelling voortgezet.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Het geluid wordt in- en uitgeschakeld.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Het geluid kan worden aangepast door het balkje te slepen. Het geluid wordt zachter als u het balkje naar de "-" sleept, en harder als u het naar de "+" sleept.</td> </tr> </table>	1	Het afspelen stopt en u keert terug naar het begin van uw korte video/diavoorstelling.	2	Het opnieuw afspelen begint.	3	Het opnieuw afspelen wordt op de huidige locatie tijdelijk onderbroken.	4	De korte video of diavoorstelling wordt teruggespoeld als u deze knop ingedrukt houdt. Als u de knop loslaat, wordt het afspelen van de diavoorstelling voortgezet.	5	De korte video of diavoorstelling wordt vooruitgespoeld als u deze knop ingedrukt houdt. Als u de knop loslaat, wordt het afspelen van de diavoorstelling voortgezet.	6	Het geluid wordt in- en uitgeschakeld.	7	Het geluid kan worden aangepast door het balkje te slepen. Het geluid wordt zachter als u het balkje naar de "-" sleept, en harder als u het naar de "+" sleept.
1	Het afspelen stopt en u keert terug naar het begin van uw korte video/diavoorstelling.															
2	Het opnieuw afspelen begint.															
3	Het opnieuw afspelen wordt op de huidige locatie tijdelijk onderbroken.															
4	De korte video of diavoorstelling wordt teruggespoeld als u deze knop ingedrukt houdt. Als u de knop loslaat, wordt het afspelen van de diavoorstelling voortgezet.															
5	De korte video of diavoorstelling wordt vooruitgespoeld als u deze knop ingedrukt houdt. Als u de knop loslaat, wordt het afspelen van de diavoorstelling voortgezet.															
6	Het geluid wordt in- en uitgeschakeld.															
7	Het geluid kan worden aangepast door het balkje te slepen. Het geluid wordt zachter als u het balkje naar de "-" sleept, en harder als u het naar de "+" sleept.															
4	Knop [OK]	Klik op deze knop om de instellingen toe te passen op uw korte video of diavoorstelling en deze op de opgegeven locatie op te slaan.														

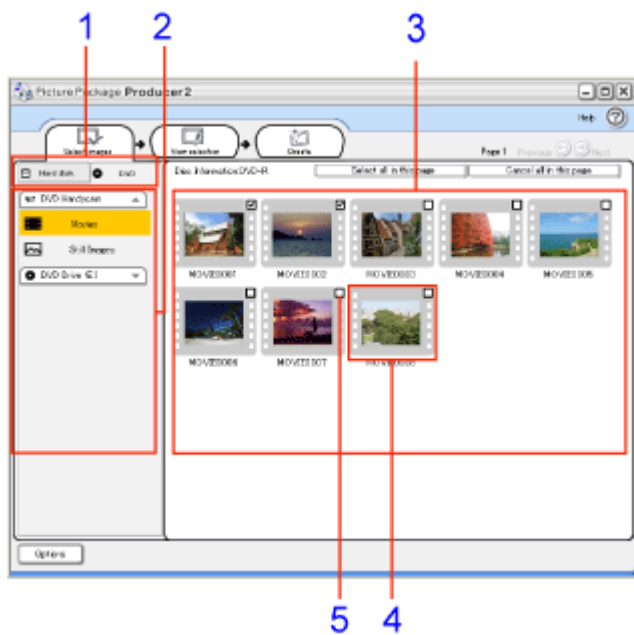Onderdelen en functies van het hoofdmenu

Hieronder vindt u de onderdelen en functies van het hoofdmenu.



<p>1 Tabblad voor selectie van discs</p>	<p>Hier selecteert u een disc met de beelden die u als miniatuurweergaven wilt zien. Als u op het tabblad  DVD klikt, kunt u [DVD Handycam] of [DVD Drive] selecteren.</p>
<p>2 Mappenlijst</p>	<p>Selecteert een map met de beelden die u wilt bekijken. De items die in de lijst worden weergegeven zijn afhankelijk van het door u gekozen tabblad:  Vaste schijf] of  DVD].</p> <p>Als u op het tabblad  Vaste schijf] klikt, worden mappen weergegeven met het jaar waarin ze zijn gekopieerd. Beelden worden in mappen opgeslagen in overeenkomst met de datum waarop zij zijn geïmporteerd. Klik op  als u alle mappen wilt weergeven die in de geselecteerde map zijn opgeslagen.</p> <p>Als u op het tabblad  DVD] klikt, worden de tabbladen [DVD Handycam] en [DVD Drive] weergegeven. Selecteer een van deze tabbladen en selecteer vervolgens [Films] (filmdata) of [Stilstaande beelden] (beelddata).</p>
<p>3 Lijst met miniatuurweergaven</p>	<p>De beelden in de map die is geselecteerd in de mappenlijst worden weergegeven als miniatuurweergaven, kleine beelden als voorbeeldweergaven.</p>
<p>4 Een miniatuurweergave van een beeld</p>	<p>Toont een beeld in een kleiner formaat. De bestandsnaam wordt tevens weergegeven.</p>
<p>5 Selectievakje inschakelen</p>	<p>Hiermee kunt u een beeld selecteren om op te nemen in uw korte video/diavoorstelling. U kunt een beeld selecteren door het selectievakje van het beeld in te schakelen. Klik nogmaals op het selectievakje om de selectie op te heffen.</p>

Informatie over handelsmerken

Informatie over handelsmerken

Alle handelsmerken zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Informatie over de auteursrechten

Het is verboden om gefilmde beelden te gebruiken zonder de eiser van het auteursrecht van de beelden hiervan op de hoogte te brengen, tenzij deze beelden uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn bestemd. Houd er bovendien rekening mee dat, afhankelijk van het type demonstratie, voorstelling en/of tentoonstelling etc., filmen slechts beperkt toegestaan kan zijn, zelfs als het een privévoorstelling betreft.