


RM-MC35ELK for NW-A1000 series/ A3000 series

© 2005 Sony Corporation

Onderdelen en bediening


Voorzijde

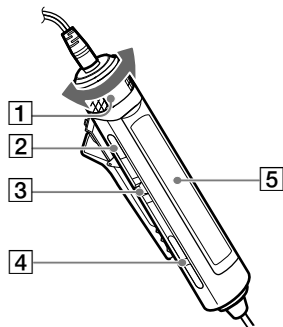

- 1 VOL (volume) +/--regelaar
Om het volume te regelen draait u de VOL+/- regelaar in de richting van de pijl.
- 2 ■ (stop) knop
Indrukken om te pauzeren en ingedrukt houden om de speler uit te schakelen.
- 3 Hendeltje (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶)

Bediening	Functie
Druk op ▶▶/ENT.	Afspelen/pauzeren
▶▶/ENT ingedrukt houden.	Een nummer aan de standaard Bookmark List toevoegen/de Walkman uitschakelen als deze in de pauzestand staat.
▶▶/ENT naar ◀◀ verplaatsen.	Snel naar het begin van het huidige nummer gaan.
▶▶/ENT naar ▶▶ verplaatsen.	Naar het begin van het volgende nummer gaan.

Achterzijde

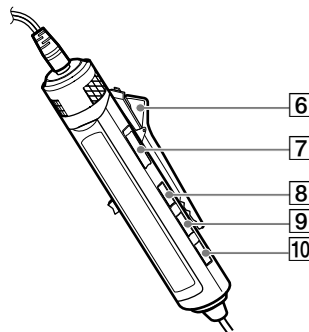

Bediening	Functie
▶▶/ENT vasthouden bij ◀◀.	Snel vanaf het huidige nummer teruggaan.
▶▶/ENT vasthouden bij ▶▶.	Snel vanaf het huidige nummer vooruitgaan.

- U kunt geen nummers van een Bookmark List verwijderen met de afstandsbediening.
- Kijk in de bedieningshandleiding van de Walkman voor meer informatie over het wijzigen van de standaard Bookmark List.
- U kunt in de volgende gevallen geen nummer toevoegen aan een Bookmark List:
 - terwijl u de volgorde van de nummers op de standaard Bookmark List regelt met de Walkman.
 - terwijl u een lijst met nummers weergeeft van de standaard Bookmark List in de Walkman.
 - wanneer het nummer dat u probeert toe te voegen al toegevoegd is aan de standaard Bookmark List.
 - wanneer u meer dan 100 nummers probeert toe te voegen aan de standaard Bookmark List.

- 4 De knop ☐ +/-

Afhankelijk van de geselecteerde zoekmodus werkt deze als volgt:

- "All Songs"
Hiermee vindt u het begin van het eerste nummer in de vorige index of in de volgende index.
- "Album," "Artist," "Genre," "Recent Transfers"
Hiermee vindt u het begin van het eerste nummer in het vorige album of in het volgende album.
- "Playlists (zoals Bookmark List 1- 5 of de lijst Trash bin)," "Favorite 100"
Hiermee vindt u het begin van het eerste nummer in de lijst van de geselecteerde nummers.
- "☆ Rating"
Hiermee vindt u het begin van het eerste nummer van elke sterwaardering.
- "Release Date"
Hiermee vindt u het begin van het eerste nummer van elke artiest in de lijst met het gewenste releasejaar.
- "Play History"
Hiermee vindt u het begin van het eerste nummer van de lijst van elke afgespeelde datum.

Opmerkingen

Als de firmwareversie ouder is dan 2.01, werkt deze knop mogelijk niet zoals hierboven beschreven, afhankelijk van de geselecteerde zoekmodus. Kijk voor meer informatie over het bijwerken van de firmware in de bedieningshandleiding van de Walkman.

- 5 Display


- 6 Clip

- 7 HOLD-schakelaar

Schuif de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl tot u de gele markering ziet. De afstandsbediening is uitgeschakeld. HOLD-functie wel, er verschijnt geen "HOLD" in het display van de afstandsbediening.

- 8 De DISPLAY-knop


- Elke keer als u de knop indrukt verandert de weergave als volgt.

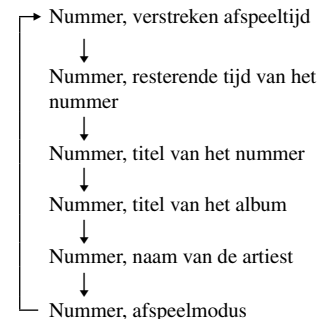

- Het display licht op wanneer u de knop ingedrukt houdt.
Wanneer u de afstandsbediening gebruikt wordt het display 10 seconden verlicht. Wanneer in de instellingen voor "Display" op de Walkman "New Song Pop Up" ingesteld is op "On", licht de display op wanneer het nummer wijzigt.
- De tekens A tot en met Z, a tot en met z en 0 tot en met 9 kunnen worden weergegeven.

9 De knop P MODE/ (herhaling)

- Elke keer als u de knop indrukt verandert de afspelmmodus als volgt. De Voorbeeld-functie wordt gedeactiveerd en een naam van een artiest verschijnt in de display.

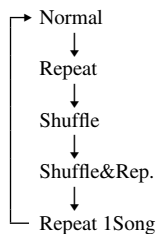


- Wanneer u de knop ingedrukt houdt als "Normal" of "Shuffle" geselecteerd is, wordt de herhalingsmodus op "On" gezet en verandert de instelling in "Repeat" of "Shuffle&Rep."
- Wanneer u de knop ingedrukt houdt als "Repeat" of "Shuffle&Rep." geselecteerd is, wordt de herhalingsmodus op "Off" gezet en verandert de instelling in "Normal" of "Shuffle".

10 De knop SOUND

De instellingen voor de geluidseigenschappen worden gewijzigd als u deze knop indrukt (@ "Het aanpassen van de geluidseigenschappen" in de bedieningshandleiding).

Display

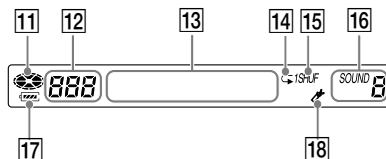


- 11 Afspelmstatus
- 12 Nummer
- 13 Display voor weergave van tekst
- 14 Herhalingsindicator
- 15 Afspelmmodusindicator
- 16 Geluidsindicator
- 17 Indicator resterende batterij
- 18 Bookmark-indicator

Als de indicators niet correct worden weergegeven


Verwijder en herplaats de afstandsbediening, of reset de Walkman.

De richting van de clip veranderen

- 1 Verwijder de clip van de achterzijde van de afstandsbediening.

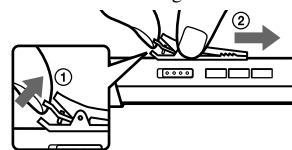

- 2 Bevestig de clip in de tegenovergestelde richting, van links naar rechts of van rechts naar links.

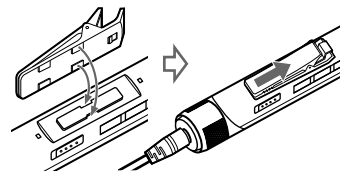

- Afhankelijk van de positie van de clip kunnen tekens ondersteboven weergegeven worden in de display en kan het moeilijk te lezen zijn. Bevestig in dat geval de clip in de tegenovergestelde richting, van links naar rechts of van rechts naar links.