

Een opgegeven gedeelte herhaaldelijk afspelen (A-B Repeat)

- Druk tijdens het afspelen kort op A-B↔ (herhalen) om het beginpunt (A) in te stellen.
- Terwijl "A-B B™" knippert, drukt u nogmaals kort op A-B↔ om het eindpunt (B) in te stellen. "A-B REPEAT" wordt weergegeven en het opgegeven gedeelte wordt herhaaldelijk afgespeeld.

Afspelen met A-B Repeat stoppen

Druk op STOP. De instelling A-B Repeat wordt geannuleerd. Druk op ►|| om het afspelen met A-B Repeat te onderbreken.

!Opmerkingen

- U kunt A-B Repeat niet instellen voor een gedeelte dat twee of meer berichten overlapt.
- Als u het eindpunt (B) niet instelt, wordt het eindpunt automatisch ingesteld op het einde van het bericht.

Wissen

!Opmerking

Zodra een opname is gewist, kunt u deze niet meer herstellen.

Berichten één voor één wissen

- Selecteer het bericht dat u wilt wissen.
- Selecteer "ERASE A MSG>" in het menu en druk op ►||. "ERASING...." wordt in het display weergegeven en het bericht wordt gewist.

Het wissen annuleren

Druk op STOP vóór stap 2.

Alle berichten in een map wissen

- Selecteer de map met de berichten die u wilt wissen.
- Selecteer "ERASE ALL MSG>" in het menu en druk op ►||. "ERASING...." wordt in het display weergegeven en alle berichten in de map worden gewist.

Het wissen annuleren

Druk op STOP vóór stap 2.

!Opmerking

Het kan enige minuten duren om de berichten te wissen als een map veel berichten bevat die u wilt wissen.

De IC recorder met een computer gebruiken

Systeemvereisten

- IBM PC/AT*1 of compatibel
 - CPU: Pentium*2 II-processor van 266 MHz of sneller
 - RAM: 64 MB of meer
 - Beschikbare schijfruimte: 5 MB of meer, afhankelijk van de grootte en het aantal geluidsbestanden dat u wilt opslaan
 - USB-poort
 - Geluidskaart: compatibel met Sound Blaster 16
 - Display: 16-bits hoge kleuren of meer en 800 x 480 punten of meer
- Besturingssysteem: standaardinstallatie van Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005, Windows® XP Media Center Edition 2004, Windows® XP Media Center Edition, Windows® XP Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® Millennium Edition*3, Windows® 98 Second Edition*3,*4
- Windows Media Player: Versie 6.4 of hoger (de computer moet voldoen aan de systeemvereisten (gebruiksomgeving) voor Windows Media Player)
 - *1 IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation.
 - *2Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
 - *3 Behalve het model voor China.
 - *4Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

De IC recorder aansluiten op de computer

- Installeer de stuurprogrammasoftware op de computer vanaf de bijgeleverde CD-ROM (voor gebruik met Windows 2000 Professional of Windows 98 Second Edition).**

Verwijder het kapje van de USB-aansluiting van de IC recorder en sluit de recorder aan op de USB-aansluiting van de computer. Installeer de stuurprogrammasoftware vanaf de bijgeleverde CD-ROM. Raadpleeg het bijgevoegde gedeelte "Informatie over de bijgeleverde CD-ROM" voor meer informatie.

- Installeer vanaf de bijgeleverde CD-ROM de invoegtoepassing voor het afspelen op een computer.**

Raadpleeg het bijgevoegde gedeelte "Informatie over de bijgeleverde CD-ROM" voor meer informatie.

☞Tips

- De stuurprogrammasoftware voor gebruik met Windows 2000 Professional of Windows 98 Second Edition en de invoegtoepassingssoftware voor het afspelen op een computer zijn ook geïnstalleerd op de IC recorder.
- U kunt deze IC recorder ook gebruiken als een USB-apparaat voor massaslag.

!Opmerking

Als de OPR-aanduiding oranje knippert of brandt, communiceert de IC recorder met de computer. Koppel de IC recorder niet los van de computer terwijl de IC recorder communiceert met de computer.

MP3-bestanden afspelen met de IC recorder

- Sleep de MP3-bestanden van de computer naar de map ♪ (MUSIC) van de IC recorder en zet de bestanden in de map neer.**

Er zijn maximaal 2 directoryniveaus voor de map toegestaan en het maximumaantal mappen is 300. Het totale aantal bestanden dat in de map ♪ (MUSIC) is toegestaan, is 999.

- Druk op ☰/MENU om "♪" te selecteren.**
- Druk de regeltoets naar I◀◀ of ►► om een bestand te selecteren dat u wilt afspelen en druk op ►||.**

- Druk de regeltoets naar I◀◀ of ►► om een bestand te selecteren dat u wilt afspelen en druk op ►||.**

Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.

- Druk op STOP om het afspelen te stoppen.**

Maximale opnameduur van MP3-bestanden*

ICD-U60	Maximale opnameduur van bestanden
256 kbps	Ongeveer 4 u. 20 min.
128 kbps	Ongeveer 8 u. 40 min.
48 kbps	Ongeveer 23 u. 10 min.

ICD-U70	Maximale opnameduur van bestanden
256 kbps	Ongeveer 8 u. 40 min.
128 kbps	Ongeveer 17 u. 25 min.
48 kbps	Ongeveer 46 u. 30 min.
(u.: uur/min.: minuten)	

- * Bij het verwijderen van de Player-invoegtoepassing voor Windows Media Player en het stuurprogramma Windows® 2000 Professional en Windows® 98 Second Edition.
- De maximale opnameduur wijkt af als er andere bestanden dan MP3-bestanden op de IC recorder worden opgeslagen.

ICD-U60	Maximale opnameduur van bestanden
256 kbps	Ongeveer 8 u. 40 min.
128 kbps	Ongeveer 17 u. 25 min.
48 kbps	Ongeveer 46 u. 30 min.
(u.: uur/min.: minuten)	

!Opmerkingen

- Als u MP3-bestanden naar de map A, B, C, D of E kopieert, kan de IC recorder de bestanden niet herkennen en kunnen de bestanden niet worden afgespeeld.
- Als de DPC-schakelaar is ingesteld op ON, wordt het afspeelgeluid gewijzigd en wordt er mono afgespeeld.
- Als u MP3-bestanden afspeelt, wordt het afspelen mogelijk niet hervat vanaf het punt waar u het afspelen hebt gestopt.

Een afspeelstand selecteren

Selecteer de afspeelstand in het menu "MUSIC PL MODE>" (zie "Menu-instellingen").

Berichten afspelen met de computer

- Sleep de berichten (bestanden) die u wilt kopiëren, van de map op de IC recorder naar de computer en zet de berichten (bestanden) op de computer neer.**

- Dubbelklik op het bestand op de computer om het afspelen te starten.**

Berichten van de computer kopiëren naar de IC recorder

- Sleep de berichten (bestanden) die u wilt kopiëren, van de computer naar de map A, B, C, D of E op de IC recorder en zet de berichten (bestanden) in de gewenste map neer.

!Opmerking

Als u berichten (bestanden) kopieert naar de map ♪ (MUSIC), kan de IC recorder de berichten (bestanden) niet herkennen en kunnen de berichten (bestanden) niet worden afgespeeld.

Menu-instellingen

Instellingen in het menu opgeven

- Houd ☰/MENU langer dan 1 seconde ingedrukt om de menustand te openen.**
- Druk de regeltoets naar rechts of naar links om het item te selecteren en druk op ►||.**
- Druk op STOP om de menustand te sluiten.**

Menu-instellingen

Menu-item	Instellingen (*: fabrieksinstelling)
REC MODE:HQ	De opnamestand instellen. <p>HQ*: u kunt opnemen met geluid van hoge kwaliteit. <p>SP: u kunt opnemen met geluid van standaardkwaliteit. <p>LP: u kunt langer opnemen.</p></p></p>

MIC SENS:H	De microfoongevoeligheid instellen. <p>H* (hoog): opnemen tijdens vergaderingen of in een stille en/of grote ruimte. <p>L (laag): dictaten opnemen of opnemen in een luidruchtige ruimte.</p></p>
------------	---

DISPLAY>	De displaystand wijzigen. (Items weergegeven in de afspeelstand/stopstand/ opnamestand) <p>COUNTER*: verstreken speelduur van één bericht/verstreken speelduur van één bericht/opnameduur <p>REMAIN: resterende duur van één bericht/resterende opnameduur/resterende opameduur <p>REC DATE: opnamedatum/opnamedatum/huidige datum <p>REC TIME: opnametijd/opnametijd/huidige tijd</p></p></p></p>
----------	--

VOR:OFF	De VOR-functie instellen. <p>ON: de VOR-functie is ingeschakeld. De opname wordt gestart wanneer de IC recorder geluid waarneemt en stopt wanneer er geen geluid hoorbaar is ("VOR PAUSE" knippert in het display), zodat er niet wordt opgenomen tijdens perioden zonder geluid. <p>OFF*: de VOR-functie is uitgeschakeld.</p></p>
---------	---

!Opmerking
De VOR-functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluid. Stel de microfoongevoeligheid in het menu in aan de hand van de opnameomgeving. Als u niet tevreden bent met de opname nadat u de microfoongevoeligheid hebt gewijzigd, of als u een belangrijke opname wilt maken, stelt u de VOR-functie in op "OFF".

DPC:0%	Wanneer u de DPC-schakelaar op ON zet, kunt u de afspeelsnelheid aanpassen tussen twee keer de normale snelheid (+100%) en de helft van de normale snelheid (−50%). Stel de snelheid in stappen van 10% in voor de instelling + ("FAST PLAY" wordt weergegeven) en in stappen van 5% voor de instelling − ("SLOW PLAY" wordt weergegeven).
--------	--

Menu-item	Instellingen (*: fabrieksinstelling)
VOICE PL MODE>	De afspeelstand voor de berichtmappen instellen. <p>1 FILE PLAY*: wanneer het afspelen van één bericht is voltooid, stopt de IC recorder bij het begin van het volgende bericht. <p>1 FILE REPEAT: één bericht wordt herhaaldelijk afgespeeld. <p>CONTINUED PLAY: alle berichten in één map worden doorlopend afgespeeld.</p></p></p>
	!Opmerking <p>Wanneer u de map ♪ selecteert, wordt "VOICE PL MODE>" niet weergegeven.</p>

MUSIC PL MODE>	De afspeelstand voor MP3-bestanden instellen. <p>1 FILE PLAY: wanneer het afspelen van één bestand is voltooid, stopt de IC recorder bij het begin van het volgende bestand. <p>1 FILE REPEAT: één bestand wordt herhaaldelijk afgespeeld. <p>CONTINUED PLAY*: alle bestanden in één map worden doorlopend afgespeeld. <p>ALL REPEAT: alle bestanden in de map ♪ worden herhaaldelijk afgespeeld. <p>SHUFFLE: alle bestanden in de map ♪ worden herhaaldelijk in willekeurige volgorde afgespeeld.</p></p></p></p></p>
----------------	--

!Opmerking

Wanneer u de map A, B, C, D of E selecteert, wordt "MUSIC PL MODE>" niet weergegeven.

FORMAT> Het flashgeheugen initialiseren.

!Opmerking

Als u het flashgeheugen wilt initialiseren, gebruikt u de IC recorder en niet de computer.

DATE & TIME> De klok instellen. (06Y1M1D*)

BEEP:ON Instellen of een pieptoon moet worden weergegeven.

ON*: u hoort een pieptoon wanneer een bewerking wordt geaccepteerd.

OFF: u hoort geen pieptoon, behalve voor het alarm.

LED:ON De OPR-aanduiding in- of uitschakelen tijdens het gebruik van het apparaat.

ON*: de OPR-aanduiding brandt of knippert tijdens het opnemen of afspelen.

OFF: de OPR-aanduiding gaat niet branden, zelfs niet als het apparaat wordt gebruikt.

!Opmerking

Als de IC recorder is aangesloten op de USB-aansluiting van de computer, knippert de OPR-aanduiding altijd, ongeacht de menu-instelling.

BACK LIGHT:ON De achtergrondverlichting van het display in- of uitschakelen.

ON*: de achtergrondverlichting van het display gaat branden.

OFF: de achtergrondverlichting van het display gaat niet branden, zelfs niet als het apparaat wordt gebruikt.


ERASE ALL MSG> Alle bestanden in de map worden gewist.

ERASE A MSG> Eén bericht wordt gewist.

Andere apparatuur aansluiten op de IC recorder

Geluid op de IC recorder opnemen met andere apparatuur

Sluit de ☒ (hoofdtelefoon) aansluiting van de IC recorder aan op de microfoon- of lijningang van de andere apparatuur.

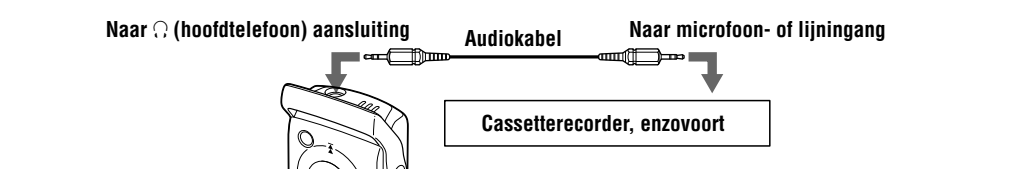

Optionele audiokabel (niet bijgeleverd)

Wanneer u wilt aansluiten op de microfooningang, hebt u een kabel met weerstand nodig, zoals hierna wordt aangegeven.

Naar de IC recorder	Naar de andere apparatuur
Stereoministekker (met weerstand)	Ministekker (mono) (met weerstand)
Stereoministekker (met weerstand)	Stereoministekker (met weerstand)

Wanneer u wilt aansluiten op de lijningang, hebt u een kabel zonder weerstand nodig, zoals hierna wordt aangegeven.

Naar de IC recorder	Naar de andere apparatuur
Stereoministekker (zonder weerstand)	Ministekker (mono) (zonder weerstand)
Stereoministekker (zonder weerstand)	Stereoministekker (zonder weerstand)

!Opmerking

Optionele audiokabels zijn niet verkrijgbaar in Europa.

Voorzorgsmaatregelen

Voeding

- Laut het apparaat alleen werken op 1,5 V gelijkstroom. Gebruik één LR03-alkalinebatterij (AAA-formaat).

Veiligheid

- Bedien het apparaat niet tijdens het fietsen of het rijden met een motorvoertuig.

Behandeling

- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen, direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische schokken.
- Mocht er een voorwerp of vloeistof in het apparaat terechtkomen, verwijder dan de batterij en laat het apparaat door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen.

Ruis

- Wanneer het apparaat tijdens het afspelen of opnemen in de buurt van een wisselstroombron, een fluorescentielamp of een mobiele telefoon wordt geplaatst, kan er ruis optreden.
- Wanneer tijdens het opnemen over het apparaat wordt gewreven, bijvoorbeeld met een vinger, kan dat hoorbaar zijn in de opname.

Onderhoud

- Reinig de behuizing met een zachte doek die lichtjes met water is bevochtigd. Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.

Mocht u nog vragen of problemen hebben met betrekking tot het apparaat, aarzel dan niet contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Reservekopieën
Ter voorkoming van gegevensverlies door een bedieningsfout of een defect aan de IC recorder, kunt u het beste een reservekopie van de opgenomen berichten maken op een computer, enzovoort.

Technische gegevens

Opmamedia

Ingebouwd flashgeheugen 512 MB (ICD-U60), 1GB (ICD-U70), opname in mono

De werkelijke bruikbare capaciteit kan kleiner zijn.

Opmameduur	
ICD-U60	HQ: 57 uur 30 minuten <p>SP: 153 uur 25 minuten</p> <p>LP: 251 uur 5 minuten</p>
ICD-U70	HQ: 115 uur 10 minuten <p>SP: 307 uur 15 minuten</p> <p>LP: 502 uur 45 minuten</p>

Frequentiebereik	
HQ:	160 - 6.800 Hz
SP:	100 - 3.400 Hz
LP:	100 - 3.400 Hz
MP3:	20 - 20.000 Hz

Bitsnelheden voor MP3-bestanden (kbps)	
MPEG Ver. 1 Layer 3:	32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320
MPEG Ver. 2 Layer 3:	32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160

Bemonsteringsfrequenties voor MP3-bestanden (kHz)	
MPEG Ver. 1 Layer 3:	32,0, 44,1, 48,0
MPEG Ver. 2 Layer 3:	16,0, 22,05, 24,0

Luidspreker	Ongeveer 10 mm (doorsnede)
Uitgangsvermogen	35 mW (bij gebruik van de ingebouwde luidspreker)

Uitgang	Hoofdtelefoonaansluiting (stereomini-aansluiting) voor hoofdtelefoon/oortelefoon van 8 - 300 ohm
----------------	--

Ingang/uitgang

USB-aansluiting

Stroomvereisten

Eén LR03-alkalinebatterij (AAA-formaat): 1,5 V gelijkstroom

Afmetingen (b/h/d)

(exclusief uitstekende delen en bedieningselementen)

30,0 x 99,7 x 20,0 mm

Gewicht (inclusief batterij)	64 g
Optionele accessoires	Actieve luidspreker SRS-T88, SRS-T80

Uw Sony-handelaar beschikt wellicht niet over alle optionele accessoires die worden vermeld. Raadpleeg uw Sony-handelaar voor gedetailleerde informatie.

MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

Standaardcompatibiliteit tussen ICD-U60/U70 en de besturingssystemen Windows® 98 Second Edition en Windows® Millennium Edition is geverifieerd, maar compatibiliteit met deze besturingssystemen wordt nu of in de toekomst niet gegarandeerd. Microsoft Corporation biedt geen ondersteuning meer voor deze besturingssystemen. Er wordt geen ondersteuning geboden om problemen tussen ICD-U60/U70 en deze besturingssystemen op te lossen. Er worden geen upgrades uitgebracht voor ICD-U60/U70 om de ondersteuning voor Windows® 98 Second Edition en Windows® Millennium Edition te verbeteren.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.