

Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 1.0

Gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt omschreven welke handelingen u kunt uitvoeren als u een voor Macintosh geschikte Hi-MD Walkman* op een Macintosh-computer hebt aangesloten.

* Hi-MD Walkmans die compatibel zijn met Macintosh (vanaf april 2006):

MZ-RH1/M200/M100/M10

(Bepaalde modellen zijn alleen in bepaalde gebieden, zoals Noord-Amerika, verkrijgbaar.)



* 2 6 7 7 1 9 8 6 2 * (1)



Gedrukt op 100% kringlooppapier met VOC (vluchtige organische verbinding)-vrije inkt op basis van plantaardige olie.

© 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia

- "WALKMAN" en het logo van "WALKMAN" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- SonicStage is een handelsmerk of een gedeponerd handelsmerk van Sony Corporation.
- MD Simple Burner, Hi-MD, Net MD en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- Macintosh is een handelsmerk van Apple Computer, Inc.
- Windows is een gedeponerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.
- In deze handleiding zijn ™- en ®-symbolen weggelaten.


Programma © 2006 Sony Corporation

Documentatie © 2006 Sony Corporation

De mogelijkheden op een Macintosh

Audiogegevens importeren met Hi-MD Music Transfer

Met Hi-MD Music Transfer kunt u audiogegevens die in LinearPCM-, Hi-SP- of Hi-LP-modus op de Hi-MD Walkman zijn opgenomen, importeren naar een Macintosh-computer. De gegevens worden automatisch geconverteerd naar WAV-indeling.

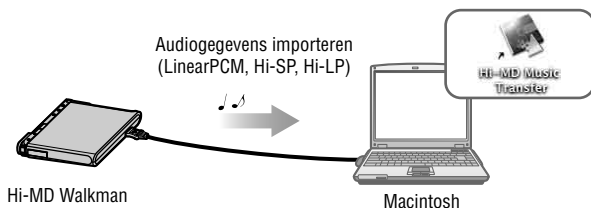

Niet-audiogegevens op een schijf opslaan (gegevensopslag)

U kunt niet-audiogegevens (zoals tekst- of beeldgegevens) op een schijf opslaan zonder Hi-MD Music Transfer te gebruiken. Als u een Hi-MD Walkman in Hi-MD-modus op een Macintosh-computer aansluit, herkent de computer de Hi-MD Walkman als een opslagmedium. Hierdoor kunt u door simpelweg te slepen niet-audiogegevens op een schijf opslaan. Op deze manier kunt u de Hi-MD Walkman gebruiken als een opslagapparaat.

Opmerkingen

- U kunt geen schijven formatteren op een Macintosh-computer.
- Verwijder in géén geval de map en het bestand voor bestandsbeheer (de map HMDHIFI en het bestand HI-MD.IND) van de computer.

De opslagruimte voor elke schijf (geformatteerd met de Hi-MD Walkman)

De opslagruimte hangt af van het type schijf.

	Hi-MD-schijf van 1 GB	Standaardschijf van 80 minuten	Standaardschijf van 74 minuten	Standaardschijf van 60 minuten
Totale grootte	964 MB	291 MB	270 MB	219 MB
Ruimte voor bestandsbeheer *	1,65 MB	1,65 MB	1,65 MB	1,65 MB
Beschikbare ruimte	963 MB	290 MB	268 MB	217 MB

* Deze ruimte wordt gebruikt voor het beheer van de bestanden op de schijf. De grootte van de ruimte voor schijfbeheer hangt af van de manier waarop uw computer wordt gebruikt en andere omstandigheden. Daarom is de werkelijk beschikbare ruimte mogelijk kleiner dan door de computer wordt aangegeven.

De oplaadbare batterij opladen in de Hi-MD Walkman (met USB-stroom)

U kunt de oplaadbare batterij opladen door de Hi-MD Walkman op de USB-poort van een Macintosh-computer aan te sluiten. Als u de recorder op een Macintosh-computer aansluit, wordt de batterij via stroom van de computer in de Hi-MD Walkman opgeladen.

De vereiste systeemomgeving creëren

De volgende systeemomgeving is vereist als u de Hi-MD Music Transfer-software van de Hi-MD Walkman wilt gebruiken.

Computer	Macintosh
	<ul style="list-style-type: none"> • CPU: PowerPC G3, G4 of G5 • Beschikbare ruimte op de vaste schijf: 10 MB of meer (De hoeveelheid ruimte is afhankelijk van het aantal muziekbestanden dat op de vaste schijf is opgeslagen.) • RAM: 128 MB of meer
	Overige <ul style="list-style-type: none"> • CD-ROM-station • USB-poort
Besturingssysteem	Mac OS X versie 10.3 - 10.4

De software wordt alleen ondersteund door de hierboven genoemde besturingssystemen. De software wordt niet ondersteund door upgrades van het oorspronkelijk in de fabriek geïnstalleerde systeem, omgevingen met multi-boot-voorzieningen en omgevingen met meerdere monitoren.

Opmerkingen

- Sony kan niet garanderen dat de software zonder problemen werkt op computers die voldoen aan de systeemvereisten.
- Als u de Hi-MD Walkman op een computer aansluit, dient u de computer zo in te stellen dat deze niet automatisch of handmatig op de slaapstand overschakelt.
- Sluit de Hi-MD Walkman niet op de computer aan als deze zich in de slaapstand bevindt.

- De getoonde items in de illustraties in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de daadwerkelijke items die door de software worden weergegeven.
- In de toelichtingen van deze gebruiksaanwijzing wordt kennis van veelvoorkomende computerhandelingen verondersteld. Raadpleeg voor informatie over het gebruik van de computer en het besturingssysteem de desbetreffende handleidingen.
- Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of geheel reproduceren van de software of de bijbehorende handleiding, of het verhuren van de software zonder toestemming van de copyrighthouder.
- SONY aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor financiële schade of winstderving, met inbegrip van claims van derden die voortvloeien uit het gebruik van de software.
- Als zich met de software problemen voordoen die het resultaat zijn van fabricagefouten, zal SONY de software vervangen. SONY is verder echter niet aansprakelijk.
- De software kan alleen met de aangegeven apparaten worden gebruikt.
- Houd er rekening mee dat de softwarespecificaties zonder kennisgeving kunnen veranderen ten gevolge van ons voortdurende streven naar kwaliteitsverbetering.
- Het gebruik van de software met een andere Hi-MD Walkman dan de meegeleverde wordt niet gedekt door de garantie.
- U kunt mogelijk niet alle talen weergeven die door de software worden ondersteund. Welke talen u kunt weergeven, is afhankelijk van de prioriteit die het geïnstalleerde besturingssysteem aan de talen heeft gegeven. Voor betere resultaten dient u ervoor te zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem geschikt is voor de gewenste taal.
 - Wij garanderen niet dat alle talen correct kunnen worden weergegeven in uw software.
 - Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven.
- Afhankelijk van het type tekst en tekens wordt de tekst in de software mogelijk niet correct weergegeven op het apparaat. Dit is te wijten aan:
 - De mogelijkheden van het aangesloten apparaat.
 - Het niet correct functioneren van het apparaat.

De software op de computer installeren

Voordat u de software installeert

- Sluit alle softwareprogramma's. Sluit in het bijzonder virusscanners af omdat dergelijke software gewoonlijk grote hoeveelheden systeembronnen in beslag neemt.
- Installeer de software voordat u de Hi-MD Walkman op de computer aansluit.
- Meld u aan met een account met beheerdersrechten.

1 Zet uw computer aan.

2 Plaats de meegeleverde CD-ROM in het CD-ROM-station van de computer.

3 Dubbelklik op (pictogram [Hi-MD Music Transfer]) op het bureaublad.

4 Dubbelklik op (pictogram [HiMDMusicTransfer10.pkg]) en volg de aanwijzingen op het scherm.

Lees de instructies aandachtig door.



Is de installatie geslaagd?

Raadpleeg "Problemen oplossen" als er tijdens de installatie problemen optreden.

Opmerking

U kunt Hi-MD Music Transfer niet tegelijk met Hi-MD WAV Importer gebruiken, dat met de MZ-M100/M10 (alleen verkrijgbaar in Noord-Amerika) wordt meegeleverd. Hi-MD Music Transfer heeft dezelfde functies als Hi-MD WAV Importer. Als Hi-MD WAV Importer al op uw computer is geïnstalleerd, moet u dit programma daarom eerst verwijderen en vervolgens Hi-MD Music Transfer installeren. Als u beide programma's tegelijk gebruikt, kan dat leiden tot vernietiging van audiogegevens of andere storingen.

De software verwijderen



1 Dubbelklik op de map [Programma's] van de vaste schijf en sleep [Hi-MD Music Transfer] naar de prullenmand.

2 Log uit en vervolgens weer in.

Op de Hi-MD Walkman opgenomen tracks naar uw computer importeren

Tracks die in LinearPCM-, Hi-SP- of Hi-LP-modus op een Macintosh-compatibele Hi-MD Walkman zijn opgenomen, kunnen naar een door u gekozen locatie op uw computer worden geïmporteerd. De audiogegevens worden dan automatisch geconverteerd naar WAV-indeling.

1 Plaats de schijf met de tracks die u naar de Hi-MD Walkman wilt importeren in de Hi-MD Walkman en sluit deze met de meegeleverde USB-kabel op de computer aan.

 (pictogram [Hi-MD Music Transfer]) en  (pictogram [NO NAME]) worden op het bureaublad weergegeven.

2 Dubbelklik op (pictogram [Hi-MD Music Transfer]).

Het hoofdvenster wordt geopend.

3 Selecteer de tracks die u wilt importeren.

Als u meerdere tracks wilt selecteren, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u op de tracks klikt.



Alle tracks op de schijf worden in het hoofdvenster weergegeven. De tracks die niet kunnen worden geïmporteerd, zijn grijs. Deze kunt u niet selecteren.

4 Sleep de geselecteerde tracks naar de bestemming.

Het voortgangsindicatievenster wordt geopend en het importeren begint.

De USB-kabel loskoppelen of de schijf uit de Hi-MD Walkman verwijderen

Het is belangrijk dat u de volgende stappen uitvoert wanneer u de Hi-MD Walkman van de computer loskoppelt of de schijf verwijdert. Anders kunnen de gegevens beschadigd raken.

1 Sleep (pictogram [NO NAME]) op het bureaublad naar de prullenmand.

2 Controleer of het bewerkingslampje op de Hi-MD Walkman niet snel knippert en of de "REC"-indicatie niet op het display van de Hi-MD Walkman wordt weergegeven.

3 Druk op • CANCEL op de Hi-MD Walkman.

Controleer of het bewerkingslampje op de Hi-MD Walkman uit is.

Op het display van de Hi-MD Walkman wordt "EJECT DISK OK" weergegeven. Afhankelijk van de omstandigheden kan het enige tijd duren voordat "EJECT DISK OK" op het display wordt weergegeven.


4 Koppel de USB-kabel los van de computer of verwijder de schijf uit de Hi-MD Walkman.

Namen van tracks wijzigen

U kunt de namen van de tracks die in het hoofdvenster worden weergegeven via het toetsenbord van de computer wijzigen.

Klik op de track en typ de naam.

Opmerkingen

- De volgende tracks kunnen niet worden geïmporteerd.
 - Tracks die met SonicStage of MD Simple Burner vanaf een Windows-computer zijn overgebracht.
 - Tracks die zijn opgenomen op een Hi-MD Walkman die hier niet voor is ontworpen.
 - Tracks die zijn opgenomen in MD-modus (SP, LP2, LP4 of MONO).
- Als u een Hi-MD Walkman gebruikt in MD-modus, worden de tracks niet in het hoofdvenster weergegeven.
- U kunt alleen tracks importeren die in LinearPCM-, Hi-SP- of Hi-LP-modus zijn opgenomen.
-  (pictogram [Hi-MD Music Transfer]) wordt niet weergegeven als er geen schijf in de Hi-MD Walkman is geplaatst.
- De tracks worden weergegeven in de volgorde waarin ze op de schijf staan.
- Alle bedieningselementen in het hoofdvenster worden uitgeschakeld als het voortgangsindicatievenster wordt weergegeven.
- Als de computer op de slaapstand overschakelt terwijl de Hi-MD Walkman nog is aangesloten, kunnen de gegevens beschadigd raken of er kunnen andere problemen optreden. Schakel de slaapstandfunctie daarom uit voordat u de Hi-MD Walkman aansluit.
- Start de computer niet opnieuw op als de Hi-MD Walkman nog is aangesloten.
- Zorg dat de Hi-MD Walkman tijdens het importeren van tracks op een stabiele, trillingsvrije plaats staat.
- Gebruik geen USB-hub om de Hi-MD Walkman op de computer aan te sluiten.
- Formateer de schijf op de Hi-MD Walkman. U kunt geen schijven formateren op de Macintosh-computer.
- U kunt geen tracks naar een Macintosh-computer importeren die met SonicStage versie 3.1 of lager naar een Windows-computer zijn overgebracht, omdat dergelijke tracks worden behandeld als tracks die vanaf een Windows-computer zijn overgebracht.

Problemen oplossen

Voer de volgende stappen uit als er een probleem optreedt tijdens het gebruik van Hi-MD Music Transfer.

1 Controleer of uw probleem wordt beschreven in dit gedeelte "Problemen oplossen".

2 Als u het probleem niet kunt oplossen nadat u dit gedeelte hebt gecontroleerd, doorloop dan de volgende tabel en neem contact op met een Sony-leverancier bij u in de buurt.

Computer
• Fabrikant: Apple Computer, Inc.
• Model:
• Type: Type desktop/laptop
Naam van besturingssysteem:
RAM-capaciteit:
Vaste schijf (met Hi-MD Music Transfer en audiogegevens)
• Capaciteit van de schijf:
• Beschikbare ruimte:
Versie van de software: Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 1.0*
Foutbericht (indien van toepassing):
Als een extern CD-ROM-station wordt gebruikt
• Fabrikant:
• Model:
• Type: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / Overige ()
• Type aansluiting op de computer: PC-kaart / USB / IEEE1394 / Overige ()
Als een ander apparaat met een USB-aansluiting wordt gebruikt
• Naam van het apparaat (of apparaten):

* Als u wilt controleren welke versie van de Hi-MD Music Transfer-software u gebruikt, gaat u naar het menu en selecteert u [Hi-MD Music Transfer] – [Over Hi-MD Music Transfer].

De software kan niet worden geïnstalleerd op uw computer

Probleem	Oorzaak/oplossing
De installatie is mislukt.	<ul style="list-style-type: none">U gebruikt een besturingssysteem dat deze software niet ondersteunt.<ul style="list-style-type: none">→ Raadpleeg "De vereiste systeemomgeving creëren" voor meer informatie.Er zijn nog programma's actief.<ul style="list-style-type: none">→ Er kunnen fouten optreden als u begint met installeren terwijl andere programma's actief zijn. Dit geldt met name voor programma's die veel systeembronnen verbruiken, zoals virusscanners.Er is onvoldoende ruimte op uw vaste schijf.<ul style="list-style-type: none">→ U hebt minimaal 10 MB beschikbare ruimte op uw vaste schijf nodig.
De installatie lijkt te zijn afgebroken voordat deze is voltooid.	<ul style="list-style-type: none">Kijk of er een foutbericht onder het installatievenster wordt weergegeven.<ul style="list-style-type: none">→ Als er geen foutbericht wordt weergegeven, is de installatie nog bezig. Wacht nog wat langer.

Een Hi-MD Walkman gebruiken die op de computer is aangesloten

Probleem	Oorzaak/oplossing
Uw computer herkent de Hi-MD Walkman niet.	<ul style="list-style-type: none">De Hi-MD Walkman is niet goed met de meegeleverde USB-kabel op de computer aangesloten.<ul style="list-style-type: none">→ Sluit de USB-kabel goed aan.→ Verwijder de Hi-MD Walkman en sluit deze vervolgens opnieuw aan. Herkent de computer de Hi-MD Walkman nog steeds niet, koppel dan de kabel los, start de computer opnieuw op en sluit de twee apparaten weer op elkaar aan.De antivirussoftware is actief.<ul style="list-style-type: none">→ Sluit de antivirussoftware.Er is geen schijf in de Hi-MD Walkman geplaatst.<ul style="list-style-type: none">→ Controleer of er een schijf in de Hi-MD Walkman is geplaatst.De installatie van de software is mislukt.<ul style="list-style-type: none">→ Koppel het aangesloten apparaat los en installeer de software opnieuw met behulp van de meegeleverde CD-ROM.De apparaten zijn aangesloten door middel van een USB-hub.<ul style="list-style-type: none">→ Sluit de Hi-MD Walkman rechtstreeks op de USB-connector van de computer aan.
Op het display van de Hi-MD Walkman wordt "RECONNECT USB" weergegeven.	<ul style="list-style-type: none">U hebt de Hi-MD Walkman of de computer gebruikt voordat de computer de Hi-MD Walkman heeft herkend.<ul style="list-style-type: none">→ Sluit de Hi-MD Walkman opnieuw aan.
De Hi-MD Walkman wordt niet op het bureaublad of in de balk aan de zijkant van het Finder-venster weergegeven.	<ul style="list-style-type: none">Er is een schijf in de Hi-MD Walkman geplaatst die in MD-modus is gebruikt.<ul style="list-style-type: none">→ Plaats een schijf die in Hi-MD-modus is gebruikt.Er is een lege standaardschijf van 60/74/80 minuten geplaatst terwijl de optie "Disc Mode" in het menu van de Hi-MD Walkman was ingesteld op "MD".<ul style="list-style-type: none">→ Stel de optie "Disc Mode" in op "Hi-MD".
De Hi-MD Walkman is op de computer aangesloten, maar op het display van de Hi-MD Walkman wordt niet aangegeven dat deze is aangesloten.	<ul style="list-style-type: none">Het duurt even voordat de software wordt herkend.<ul style="list-style-type: none">→ Wacht even.Het andere softwareprogramma is actief.<ul style="list-style-type: none">→ Sluit de meegeleverde USB-kabel na een tijdje opnieuw aan. Herkent de computer de Hi-MD Walkman nog steeds niet, koppel deze dan los, start de computer opnieuw op en sluit de USB-kabel weer aan.
Uw computer herkent de Hi-MD Walkman wel, maar toch werkt deze niet goed.	<ul style="list-style-type: none">De USB-kabel is niet aangesloten.<ul style="list-style-type: none">→ Sluit de USB-kabel goed aan.De apparaten zijn aangesloten door middel van een USB-hub.<ul style="list-style-type: none">→ Sluit de Hi-MD Walkman rechtstreeks op de USB-connector van de computer aan.
Er kunnen geen tracks naar de computer worden geïmporteerd.	<ul style="list-style-type: none">De schijf in de Hi-MD Walkman bevindt zich in Net MD-modus (MD-modus).<ul style="list-style-type: none">→ Plaats in de Hi-MD Walkman een schijf die zich in modus Hi-MD bevindt.Er zijn tracks op de schijf opgenomen met een Hi-MD Walkman die hier niet voor is ontworpen of in een andere modus dan LinearPCM, Hi-SP of Hi-LP.<ul style="list-style-type: none">→ U kunt geen tracks importeren die zijn opgenomen met een Hi-MD Walkman die hier niet voor is ontworpen of in een andere modus dan LinearPCM, Hi-SP of Hi-LP.Er zijn tracks met SonicStage of MD Simple Burner vanaf een Windows-computer naar de schijf overgebracht.<ul style="list-style-type: none">→ U kunt geen tracks naar een Macintosh-computer importeren die met SonicStage of MD Simple Burner vanaf een Windows-computer zijn overgebracht.