

SONY



© 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia
2-678-175-62 (1)

Snelstartgids
NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005

Inleiding	6
Aan de slag	8
Geleverde Items.....	8
SonicStage installeren	9
Muziek importeren	12
Muziek overdragen	14
Muziek afspelen	16
Basisbediening – onderdelen en bedieningselementen	16
De FM-tuner beluisteren (alleen NW-E002F/E003F/E005F)	20

Het gebruik van de speler is beschreven in deze "Snelstartgids", de "Bedieningshandleiding" (beschikbaar als een PDF-bestand) en in de Help-bestand van SonicStage (Beschikbaar vanuit het programma SonicStage).

- **Snelstartgids:** geeft uitleg over de basiswerking van de speler, inclusief het importeren, overdragen en afspelen van muzieknummers.
- **Bedieningshandleiding:** legt de geavanceerde functies van de speler uit en biedt informatie voor het oplossen van problemen.
- **Help-bestand van SonicStage:** legt details over het gebruik van de SonicStage-software uit.

Als u vragen over of problemen heeft met dit product, kunt u naar de volgende websites gaan.

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>


Voor klanten in Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Voor klanten in andere landen of gebieden: <http://www.css.ap.sony.com>

Voor klanten met het overzeese model: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Meer informatie over de geavanceerde functies van de speler

- Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor meer informatie over de geavanceerde functies en het oplossen van technische problemen. De Bedieningshandleiding (PDF-bestand) zal worden geïnstalleerd wanneer de SonicStage-software geïnstalleerd is. Dubbelklik op  het pictogram ("NW-E000 Series Operation Guide") op het bureaublad, of klik op [Start] – [Alle programma's] – [SonicStage] – [NW-E000 Series Operation Guide] op uw computer.
- De software Adobe Acrobat Reader 5.0 of hoger, of Adobe Reader moet op uw computer geïnstalleerd zijn.
U kunt Adobe Reader gratis downloaden van het Internet.

WAARSCHUWING

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of een elektrische schok te verlagen.

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast.

Om de kans op brand te verkleinen mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet blokkeren met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat. Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen, mag u geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat zetten.

Voor de klanten in Nederland



Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

Opmerkingen:

- Het opgenomen nummer is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander gebruik van het nummer is toestemming van de houders van de auteursrechten vereist.
- Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de speler of de computer.
- Afhankelijk van het type tekst en tekens, wordt de tekst die in de speler wordt weergegeven, wellicht niet correct op het apparaat weergegeven. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
 - De mogelijkheden van de aangesloten speler.
 - De speler werkt niet correct.
 - De ID3 TAG-informatie van het nummer is geschreven in een taal of in tekens die niet door de speler worden ondersteund.
- SonicStage en het logo van SonicStage zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- "WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.

- Microsoft, Windows, Windows NT en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Adobe Reader is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
- MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- Macintosh is een handelsmerk van Apple Computer, Inc.
- Pentium is een handelsmerk of een gedeponeerde handelsmerk van Intel Corporation.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. In deze handleiding zijn de symbolen ™ en ® niet nader gespecificeerd.

Programma ©2006 Sony Corporation
Documentatie ©2006 Sony Corporation

Over voorbeelden met audiogegevens

De speler is voorzien van vooraf geïnstalleerde voorbeelden met audiogegevens, zodat u het meteen kunt proberen. Gebruik SonicStage om deze audiogegevens te verwijderen.

Hartelijk dank voor uw aankoop van de NW-E002F/E003F/E005F/E002/E003/E005. Installeer de "SonicStage"-software vanaf de bijgeleverde cd-rom op uw computer. Om de speler te gebruiken moet u eerst muziknummers in uw computer importeren met behulp van de SonicStage-software en ze vervolgens overdragen naar de speler. Nadat de nummers naar de speler zijn overgedragen, kunt u ze overal beluisteren, waar u ook bent.

1 **Aan de slag**

(Zie pagina 8)

2 **Muziek importeren**


(Zie pagina 12)

3 **Muziek overdragen**

(Zie pagina 14)

4 **Muziek afspelen**

(Zie pagina 16)

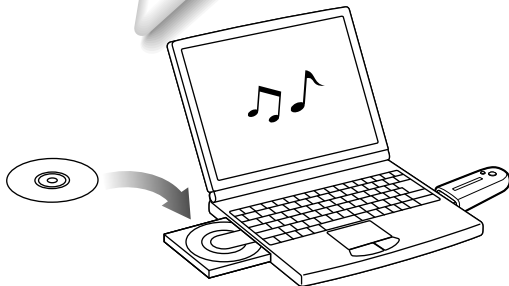

U kunt de batterij van de speler opladen door de speler op uw computer aan te sluiten. Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt voordat u de speler voor het eerst gebruikt. Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF) voor informatie over de oplaadtijd.

Geleverde items

Controleer de volgende items.

- Hoofdtelefoon (1)
- Cd-rom* (1)
 - SonicStage-software
 - Bedieningshandleiding (PDF-bestand)
- Snelstartgids (deze handleiding) (1)

* Probeer deze cd-rom niet af te spelen in een cd-speler voor audio-cd's.

SonicStage installeren

Installeer SonicStage volgens de onderstaande instructies.

Als SonicStage al is geïnstalleerd, wordt de bestaande versie overschreven. Alle functies en audiogegevens van de vorige installatie worden behouden bij de nieuwe installatie.

Opmerkingen voor installatie

- Formateer het ingebouwde flashgeheugen niet met Windows Verkenner.
- Vereiste systeemomgeving van de computer voor gebruik van de speler:
Computer: IBM PC/AT of compatibele computer met een van de volgende Windows-besturingssystemen:
 - Windows 98 Second Edition
 - Windows Millennium Edition
 - Windows 2000 Professional (Service Pack 3 of hoger)
 - Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005Windows 95, Windows 98 Gold Edition, Windows NT, andere versies (zoals Server) van Windows 2000 kunnen niet worden gegarandeerd.
 - CPU: Pentium III 450 MHz of hoger
 - RAM: 128 MB of meer
 - Harde schijf: 200 MB vrije ruimte of meer (1,5 GB of meer wordt aanbevolen)
Wellicht is meer ruimte vereist, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem. Voor het opslaan van muziekbestanden is aanvullende ruimte nodig.
 - Scherm:
 - Schermmresolutie: 800 × 600 pixels (of hoger) (1.024 × 768 of hoger wordt aanbevolen)
 - Kleuren: Hoogst (16 bits) (of hoger) (SonicStage werkt mogelijk niet correct bij kleurinstellingen van van 256 kleuren of minder.)

- CD-ROM-station (geschikt voor het afspelen van digitale muziek-cd's met gebruik van WDM)
Om originele cd's te maken of om back-ups te maken van audio-cd's is een CD-R/RW-station vereist.
- Geluidskaart
- USB-poort

- U heeft een internetverbinding nodig om de CD Database (CDDDB) (Cd-database) te kunnen gebruiken.
- U hebt een internetverbinding nodig en Internet Explorer 5.5 of hoger moet zijn geïnstalleerd om Electronic Music Distribution (EMD) (Elektronische muziekdistributie) te kunnen gebruiken.
- De volgende omgevingen ondersteunen deze software niet:
 - Besturingssystemen anders dan de hierboven aangegeven systemen
 - Zelf in elkaar gezette pc's of besturingssystemen
 - Een omgeving die een upgrade is van het oorspronkelijke door de fabrikant geïnstalleerde besturingssysteem
 - Multibootomgeving
 - Multimonitoromgeving
 - Macintosh

1 Zet de computer aan en start Windows.

Meld u aan als beheerder.

2 Sluit alle actieve programma's op uw computer af.

Zorg ervoor dat u ook alle antivirusprogramma's afsluit omdat dergelijke software de CPU kan overbelasten.


3 Plaats de bijgeleverde cd-rom in uw computer.

De installatiewizard wordt automatisch gestart en het hoofdmenu wordt weergegeven.

4 Installeer SonicStage en de Bedieningshandleiding (PDF).

Klik in het hoofdmenu op "Install SonicStage" en volg de instructies op het scherm. Afhankelijk van uw computer, kan de installatie 20 tot 30 minuten duren. Start de computer opnieuw op na de installatie wanneer u dit wordt gevraagd.

De Bedieningshandleiding (PDF) bekijken

De Bedieningshandleiding (PDF-bestand) zal worden geïnstalleerd wanneer de SonicStage-software geïnstalleerd is. Dubbelklik op  het pictogram ("NW-E000 Series Operation Guide") op het bureaublad, of klik op [Start] – [Alle programma's] – [SonicStage] – [NW-E000 Series Operation Guide] op uw computer.

Wanneer de installatie is mislukt

Bezoek de volgende websites:

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Voor klanten in andere landen of gebieden: <http://www.css.ap.sony.com>


Voor klanten met het overzeese model: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Als het probleem zich blijft voordoen:

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.

2 Muziek importeren

Importeer audiogegevens naar uw computer met behulp van SonicStage.
Hieronder vindt u de methoden om nummers van een cd te importeren.

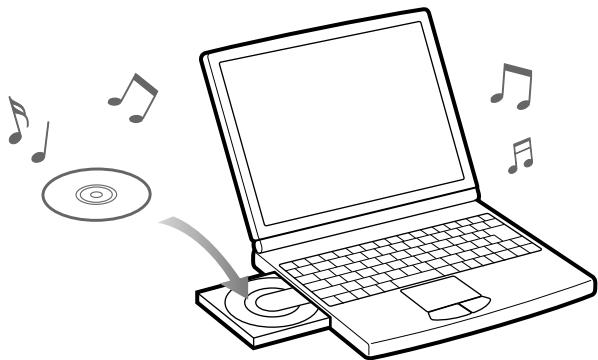

1 Dubbelklik op het pictogram  op het bureaublad.
SonicStage wordt gestart.

2 Plaats de audio-cd die u naar de harde schijf van uw computer wilt importeren.
Wanneer u verbonden bent met het internet, kunt u cd-gegevens ophalen (naam van het nummer, naam van de artiest, enz.).

3 Plaats de muisaanwijzer bovenaan in het scherm op [Music Source] en klik op [Import a CD].

Het scherm voor het importeren wordt weergegeven en de nummerlijst van de cd verschijnt.

4 Klik aan de rechterkant van het scherm op .
Het importeren van de audiogegevens wordt gestart.

Tip


- SonicStage biedt daarnaast ook de volgende extra functies. Raadpleeg het Help-bestand van SonicStage voor details.
 - Importeren van audiobestanden die van het internet zijn gedownload en audiobestanden die op uw computer zijn opgeslagen, zoals audiobestanden in MP3- of ATRAC-indeling.
 - Alleen geselecteerde audiobestanden van een cd importeren.
 - Wijzigen van audio-indelingen en -bitsnelheden van nummers.

Opmerking


- Wanneer u SonicStage voor het eerst gebruikt met het cd-station, wordt een controle van het cd-station uitgevoerd. Volg de instructies op het scherm.

3 Muziek overdragen

Sluit de speler aan op uw computer en draag de audiogegevens over naar de speler.

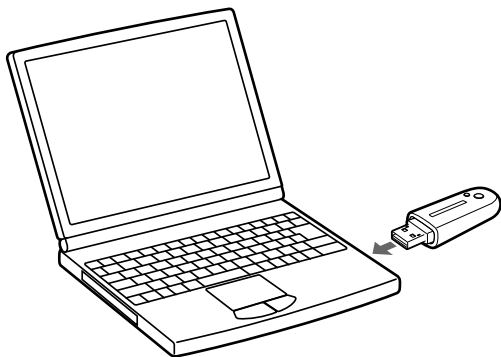


De batterij van de speler wordt opgeladen terwijl de speler op een computer is aangesloten.


Als de batterij-indicator op het display het pictogram **FULL**  weergeeft, is het opladen voltooid.

Wanneer u de speler voor het eerst gebruikt, of wanneer u de speler lange tijd niet gebruikt hebt, moet u de batterij volledig opladen en dan pas de gegevens overzetten.

Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF) voor informatie over de oplaadtijd.

- 1 Dubbelklik op het pictogram  op het bureaublad.**
SonicStage wordt gestart.

- 2 Sluit de USB-aansluiting van de speler aan op uw computer.**
- 3 Plaats de muisaanwijzer boven [Transfer] (overdragen) en selecteer [ATRAC Audio Device] (ATRAC audio-apparaat) in de lijst overdrachtslocatie.**
- 4 Selecteer het geluidsbestand(en) of album dat u wilt overdragen.**
- 5 Klik om  de overdracht te starten.**

Klik op  om de overdracht te stoppen.

Opmerkingen


- Koppel de speler niet los van de computer terwijl de gegevens worden overgedragen.
- Als de computer overgaat in een energiebesparende modus zoals stand-by of de slaapstand terwijl de speler is aangesloten, begint de batterij van de speler te ontladen.
- Laat de speler niet gedurende lange tijd aangesloten op een laptopcomputer die niet is aangesloten op wisselstroom. De speler kan namelijk de batterij van de computer gebruiken en deze laten leeglopen.

Tips

- SonicStage biedt ook de volgende extra functies. Raadpleeg het Help-bestand van SonicStage voor details.
 - Alleen geselecteerde audiobestanden overdragen.
 - Afspellijsten die uw favoriete nummers in een lijst groeperen, maken en overdragen.
- Plaats de USB-kap terug nadat u de speler van uw computer hebt losgekoppeld.

Basisbediening – onderdelen en bedieningselementen

Voorzijde

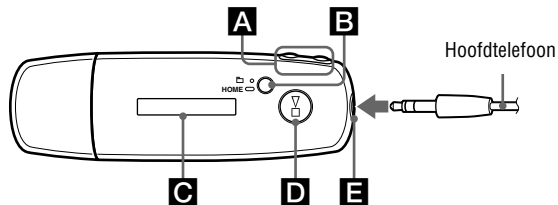

A ◀▶/▶▶ knop

Hiermee selecteert u een nummer, album, artiest of menuoptie. U kunt ook naar het begin van een nummer/album/artiest springen, of snel voor of terugspoelen:

- **Door op de ◀▶(▶▶) knop te drukken:** naar het begin van het huidige (of volgende) nummer/album/artiest.
- **Door de ◀▶(▶▶) knop tijdens het afspelen ingedrukt te houden en deze op het gewenste punt los te laten:** het huidige (of volgende) nummer snel terugspoelen (of vooruitspoelen).

- **Door in de stopstand op de ◀▶(▶▶) knop te drukken:** naar het begin van het huidige (of volgende) nummer/album/artiest. Indien langer vastgehouden, springen naar de vorige (of volgende) nummers/albums/artiesten.

B ◻/HOME (Map/HOME)-knop

Wanneer u op deze knop drukt terwijl de afspelstand of stopstand actief is, kunt u schakelen tussen de bedieningsstanden Nummer en Map. In de bedieningsstand Nummer springt de speler naar het begin van het nummer. In de bedieningsstand Map springt de speler naar het begin van het album of de artiest.

Als u deze knop ingedrukt houdt, wordt het HOME-scherf weergegeven.

* In het FM-tunerscherf (alleen NW-E002F/E003F/E005F) kunt u wisselen tussen de modus voor handmatig afstemmen en de modus voor vooraf afstemmen.

C Display

Meer informatie over het display en pictogrammen vindt u op pagina 19.

D ▶■ knop


Beginnen met afspelen van een nummer. Op het moment dat het afspelen begint, verschijnt ▶ linksonderaan op het display, en op het moment dat de knop ▶■ opnieuw wordt ingedrukt, verschijnt ■ en wordt het afspelen gestopt.

Wanneer een menu op het display wordt weergegeven, gebruikt u deze knop voor het selecteren van de gemarkeerde menuoptie. Wanneer u op knop ▶■ drukt vlak nadat u de speler gekocht hebt of wanneer de speler losgekoppeld wordt van de computer, begint het afspelen bij het eerste nummer op de speler.

E Hoofdtelefoonaansluiting

Hier sluit u de hoofdtelefoon aan. Duw de stekker in de aansluiting tot deze vastklikt. Als de hoofdtelefoon niet goed wordt aangesloten, klinkt het geluid mogelijk niet goed.

Achterzijde

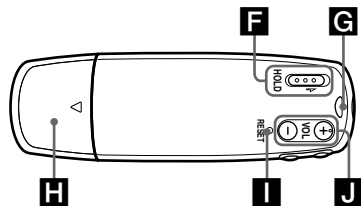

F HOLD-schakelaar

U kunt de speler beveiligen tegen ongewenste bediening met de HOLD-functie.

Als u de HOLD-schakelaar naar de stand HOLD schuift, worden alle bedieningsknoppen uitgeschakeld. Als u op knoppen drukt terwijl de HOLD-functie is ingeschakeld, worden de huidige tijd, "HOLD" en (Aanduiding resterende batterijlading) weergegeven in het display. Als u de HOLD-schakelaar in de tegenovergestelde richting schuift, wordt de HOLD-functie uitgeschakeld.

G Opening voor riempje


Hier kunt u een draagriem bevestigen.

H USB-kap

Verwijder de USB-kap en sluit de USB-aansluiting direct aan op een USB-poort van uw computer.

De USB-kap verwijderen

Verwijder de USB-kap zoals hierna geïllustreerd.

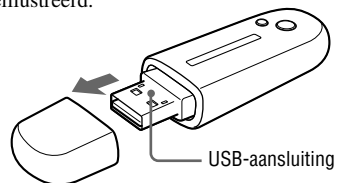


I RESET-knop

Hiermee kunt u de speler resetten. Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

J VOL +/- knop

Regelen van het volume.

Display

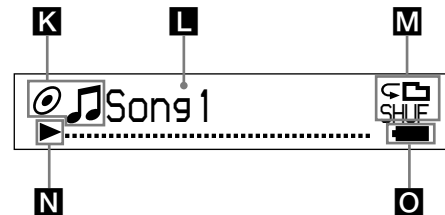

K Indicatie sorteerstatus (Sort)/ Pictogram

De huidige nummervolgorde () (artiestenvolgorde), (albumvolgorde) of (volgorde albums op artiest) en worden weergegeven.

In de bedieningsstand Nummer wordt hier het sorteerstatuspictogram weergegeven en aan de rechterkant. In de bedieningsstand Map wordt hier weergegeven en het sorteerstatuspictogram aan de rechterkant.

L Weergave van tekst en grafische informatie

Hier worden de albumtitel, de artiestennaam, de naam van het nummer, de huidige datum en tijd, berichten en het menu weergegeven. Ga naar het menu "Display Mode" om de displaymodus te wijzigen. Schakel de stroombesparingsmodus voor het display in als u het apparaat enige tijd niet bedient.

M Indicatie afspeelmodus (Play Mode)

Hier wordt het pictogram voor de huidige afspeelmodus weergegeven. Wanneer de afspeelmodus "Normal" is ingesteld, verschijnt er geen pictogram.

N Indicatie afspeelstatus

Hier wordt de huidige afspeelmodus (: afspelen, : stop, (): snel terugspoelen (vooruitspoelen), (): naar het begin van het huidige (of volgende) nummer gaan) weergegeven.


O Aanduiding resterende batterijlading

Hier wordt het resterende batterijvermogen weergegeven.

Tip

- Meer informatie over het display van de FM-tuner (alleen NW-E002F/E003F/E005F) vindt u in de Bedieningshandleiding (PDF-bestand).

De FM-tuner beluisteren (alleen NW-E002F/E003F/E005F)

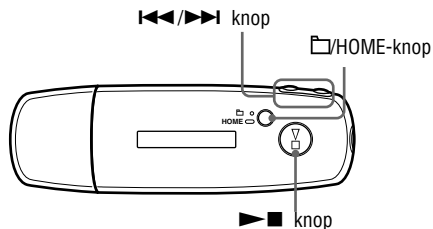

1 Druk de /HOME-knop in totdat het HOME-scherm wordt weergegeven.

2 Druk op de knop om FM (FM) te selecteren en druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

Het FM-tunerscherf wordt weergegeven.

3 Zenders selecteren.

Handmatig afstemmen

- 1 Druk op de knop .
- 2 Druk op de knop () om de vorige (of volgende) frequentie te selecteren.

Vooraf afstemmen

(zie " Tip")

- 1 Druk op de knop .
- 2 Druk op de knop () om het vorige (of volgende) voorinstelnummer te selecteren.

Tip

Bij Vooraf afstemmen kunt u geen zenders selecteren als u geen voorkeurzenders hebt ingesteld. U kunt zenders die in uw gebied kunnen worden ontvangen, automatisch vooraf instellen door "FM Auto Preset" te selecteren in het menu Setting. Dit is handig wanneer u de FM-tuner voor het eerst gebruikt of wanneer u verhuist naar een ander gebied.

- 1 Druk de /HOME-knop in totdat het HOME-scherm wordt weergegeven.
- 2 Druk op de knop () om (MENU) te selecteren en druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
- 3 Druk op de knop () om "FM Auto Preset>" te selecteren en druk op de knop om uw keuze te bevestigen.
- 4 Druk op de knop () om "Ok" te selecteren en druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor meer informatie over vooraf afstemmen.

