

SONY



© 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia  
2-887-746-63 (1)

**Snelstartgids**  
**NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F**

<b>Inleiding .....</b>	<b>6</b>
<b>Aan de slag .....</b>	<b>8</b>
Geleverde items .....	8
SonicStage installeren.....	9
<b>Muziek importeren.....</b>	<b>12</b>
<b>Muziek overdragen .....</b>	<b>14</b>
<b>Muziek afspelen.....</b>	<b>16</b>
Basisbediening – onderdelen en bedieningselementen .....	16
Afspeelmodi en instellingen.....	20
<b>FM-radio beluisteren (alleen NW-S703F/S705F/S706F) .....</b>	<b>22</b>
<b>Veelgestelde vragen.....</b>	<b>24</b>

### Informatie over de handleiding

Het gebruik van de speler is beschreven in deze "Snelstartgids", de "Bedieningshandleiding" (PDF-bestand) en in de Help-bestand van SonicStage (Beschikbaar vanuit het programma SonicStage).

- **Snelstartgids:** geeft uitleg over de basiswerking van de speler, inclusief het importeren, overdragen en afspelen van muzieknummers.
- **Bedieningshandleiding:** legt de geavanceerde functies van de speler uit en biedt informatie voor het oplossen van problemen.
- **Help-bestand van SonicStage:** legt details over het gebruik van de SonicStage-software uit.

### Voor de recentste informatie

Als u vragen over of problemen heeft met dit product, kunt u naar de volgende websites gaan.

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://www.support-nwalkman.com>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Voor klanten in andere landen of gebieden: <http://www.css.ap.sony.com>

Voor klanten met het overzeese model: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

### Meer informatie over de geavanceerde functies van de speler

- Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor meer informatie over de geavanceerde functies en het oplossen van technische problemen. Klik op "Start" - "Alle programma's" - "SonicStage" - "NW-S600/S700F Serie Bedieningshandleiding" om de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) te openen.
- De software Adobe Acrobat Reader 5.0 of hoger, of Adobe Reader moet op uw computer geïnstalleerd zijn.  
U kunt Adobe Reader gratis downloaden van het Internet.

## Voor de klanten in Nederland



Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

### Opmerkingen:

- Het opgenomen nummer is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik. Voor ander gebruik van het nummer is toestemming van de houders van de auteursrechten vereist.
- Sony is niet verantwoordelijk voor onvolledig opnemen/downloaden of voor beschadigde gegevens als gevolg van problemen met de speler of de computer.
- De mogelijkheid om talen van de SonicStage weer te geven, is afhankelijk van het geïnstalleerde besturingssysteem op uw pc. Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem compatibel is met de taal die u wilt laten weergeven.
  - We bieden geen garantie dat alle talen correct zullen worden weergegeven in SonicStage.
  - Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven.
- Afhankelijk van het type tekst en tekens, wordt de tekst die in de speler wordt weergegeven, wellicht niet correct op het apparaat weergegeven. Dit kan de volgende oorzaken hebben:
  - De mogelijkheden van de aangesloten speler.
  - De speler werkt niet correct.
  - De ID3 TAG-informatie van het nummer is geschreven in een taal of in tekens die niet door de speler worden ondersteund.

### Statische elektriciteit van het menselijk lichaam

In een enkel geval kan het mogelijk zijn dat de speler niet werkt vanwege de sterke statische elektriciteit van het menselijk lichaam. Als dit gebeurt, dient u de speler ongeveer een halve tot een hele minuut met rust te laten. Daarna kunt u de speler weer gewoon gebruiken.

## Copyright

- SonicStage en het logo van SonicStage zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- "WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT, en Windows Media zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Adobe en Adobe Reader zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- Macintosh is een handelsmerk van Apple Computer, Inc.
- Pentium is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2006 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593, and other patents issued or pending. Some services supplied under license from Open Globe, Inc. for U.S. Patent: #6,304,523. Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote.

The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. In deze handleiding zijn de symbolen <sup>TM</sup> en ® niet nader gespecificeerd.

Programma ©2006 Sony Corporation  
Documentatie ©2006 Sony Corporation

### Over voorbeelden met audiogegevens

De speler is voorzien van vooraf geïnstalleerde voorbeelden met audiogegevens, zodat u het meteen kunt proberen. Gebruik SonicStage om deze audiogegevens te verwijderen.

Hartelijk dank voor uw aankoop van de NW-S603/S605/S703F/S705F/S706F\*.  
Om de speler te gebruiken moet u eerst muzieknnummers in uw computer importeren met behulp van de SonicStage-software en ze vervolgens overdragen naar de speler.  
Nadat de nummers naar de speler zijn overgedragen, kunt u ze overal beluisteren, waar u ook bent.  
Installeer de "SonicStage"-software vanaf de bijgeleverde cd-rom op uw computer.

## 1 Aan de slag

(Zie pagina 8)

## 2 Muziek importeren


(Zie pagina 12)

## 3 Muziek overdragen Batterij opladen

(Zie pagina 14)

## 4 Muziek afspelen

(Zie pagina 16)

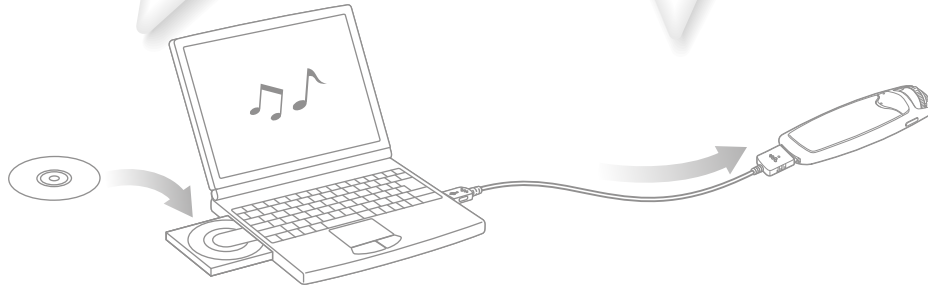

\* Afhankelijk van het land/gebied waar u de speler hebt gekocht, is het mogelijk dat sommige modellen niet verkrijgbaar zijn.

## Geleverde items

Controleer de volgende items.


- Hoofdtelefoon (1)
- Verlengsnoer voor de hoofdtelefoon (1)
- Oordopjes (formaat S, L) (1)
- USB-kabel (1)
- Hulpstuk (1)  
Gebruik dit wanneer u de speler aansluit op de optionele houder (BCR-NWU3)\*<sup>1</sup>, enzovoort.
- CD-ROM\*<sup>2</sup> (1)
  - SonicStage-software
  - Bedieningshandleiding (PDF-bestand)
- Snelstartgids (deze handleiding) (1)

\*<sup>1</sup> Afhankelijk van het land/de regio waarin u de speler hebt aangeschaft, zijn bepaalde optionele accessoires wellicht niet beschikbaar.

\*<sup>2</sup> Probeer deze CD-ROM niet in een gewone CD-speler af te spelen.

## De oordopjes correct plaatsen

Als de oordopjes niet goed op uw oren passen, kunt u lage basgeluiden wellicht niet horen of werkt de functie voor ruisonderdrukking (alleen NW-S703F/S705F/S706F) wellicht niet. U kunt genieten van een betere geluidskwaliteit door de positie van de oordopjes aan te passen zodat deze comfortabel op uw oren passen of door de oordopjes in uw oren te duwen zodat deze comfortabel in uw oren passen. Wanneer u de hoofdtelefoon aanschaft, zijn de oordopjes met het formaat M aan de hoofdtelefoon bevestigd. Als de oordopjes niet op uw oren passen, kunt u een van de andere bijgeleverde formaten (S of L) uitproberen.



## Informatie over de functie voor ruisonderdrukking (alleen NW-S703F/S705F/S706F)

De functie voor ruisonderdrukking is alleen beschikbaar wanneer u de bijgeleverde hoofdtelefoon gebruikt. Ruisonderdrukking functioneert niet voor modellen die niet zijn uitgerust met de functie voor ruisonderdrukking (NW-S603/S605), zelfs niet als de bijgeleverde hoofdtelefoon wordt gebruikt.

## SonicStage installeren

Installeer SonicStage volgens de onderstaande instructies.

Als SonicStage al is geïnstalleerd, wordt de bestaande versie overschreven. Alle functies en audiogegevens van de vorige installatie worden behouden bij de nieuwe installatie. U kunt het beste een reservekopie van de gegevens maken met SonicStage.

## Opmerkingen voor installatie

- Formateer het ingebouwde flashgeheugen van de speler niet met Windows Verkenner. Selecteer tijdens het formatteren "Format" (formatteren) in het menu van de speler. Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor meer informatie.
- Vereiste systeemomgeving van de computer voor gebruik van de speler.
  - Computer:  
IBM PC/AT of compatibele computer met een van de volgende Windows-besturingssystemen:  
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 of hoger)/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005  
Besturingssystemen anders dan de hierboven aangegeven systemen worden niet ondersteund.
  - CPU: Pentium III 450 MHz of hoger
  - RAM: 128 MB of meer
  - Harde schijf: 200 MB vrije ruimte of meer (1,5 GB of meer wordt aanbevolen). Wellicht is meer ruimte vereist, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem. Voor het opslaan van muziekbestanden is aanvullende ruimte nodig.
  - Scherm:  
Schermresolutie: 800 × 600 pixels (of hoger) (1.024 × 768 of hoger wordt aanbevolen)  
Kleuren: Hoogst (16 bits) (of hoger) (SonicStage werkt mogelijk niet correct bij kleurinstellingen van 256 kleuren of minder.)

- CD-ROM-station (geschikt voor het afspelen van digitale muziek-cd's met gebruik van WDM)  
Om originele cd's te maken of om back-ups te maken van audio-cd's is een CD-R/RW-station vereist.
- Geluidskaart
- USB-poort (Hoge-Snelheid USB wordt aanbevolen)
- Internet Explorer 5.5 of later moet zijn geïnstalleerd.
- Er is een internetverbinding vereist om de CD Data Base (CDDB) of Electronic Music Distribution (EMD) te gebruiken of om de reservekopie van de gegevens terug te zetten met SonicStage.
- We kunnen de werking niet op alle computers garanderen, ook al voldoen ze aan de bovenstaande systeemvereisten.  
Niet ondersteund door de volgende omgevingen:
  - Zelf in elkaar gezette pc's of besturingssystemen
  - Een omgeving die een upgrade is van het oorspronkelijke door de fabrikant geïnstalleerde besturingssysteem
  - Multibootomgeving
  - Multimonitoromgeving
  - Macintosh

### 1 Zet de computer aan en start Windows.

Meld u aan als beheerder.

### 2 Sluit alle actieve programma's op uw computer af.

Zorg ervoor dat u ook alle antivirusprogramma's afsluit omdat dergelijke software de CPU kan overbelasten.

### 3 Plaats de bijgeleverde cd-rom in uw computer.

De installatiewizard wordt automatisch gestart en het hoofdmenu wordt weergegeven.

### 4 Installeer SonicStage en de Bedieningshandleiding (PDF-bestand).

Klik in het hoofdmenu op "Install SonicStage" en volg de instructies op het scherm. Afhankelijk van uw computer, kan de installatie 20 tot 30 minuten duren. Start de computer opnieuw op na de installatie wanneer u dit wordt gevraagd.

#### De Bedieningshandleiding (PDF-bestand) installeren

Klik op "Install Hardware Operation Guide (PDF)" en volg daarna de instructies op het scherm.

## Wanneer de installatie is mislukt

### Bezoek de volgende websites:

Voor klanten in de VS: <http://www.sony.com/walkmansupport>

Voor klanten in Canada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Voor klanten in Europa: <http://www.support-nwwalkman.com>

Voor klanten in Zuid-Amerika: <http://www.sony-latin.com/pa/info/>

Voor klanten in andere landen of gebieden: <http://www.css.ap.sony.com>


Voor klanten met het overzeese model: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

### Als het probleem zich blijft voordoen:


Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verkoper.

## 2 Muziek importeren

Importeer audiogegevens naar uw computer met behulp van SonicStage. Hieronder vindt u de methoden om nummers van een cd te importeren.

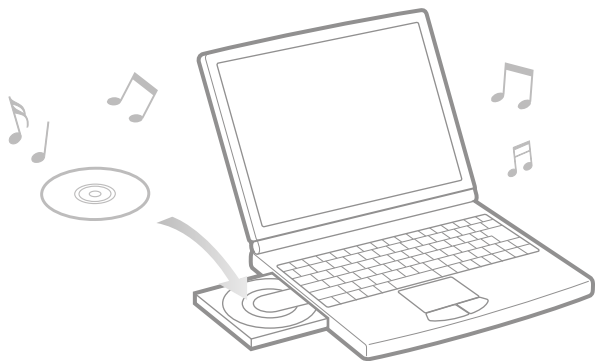

Raadpleeg de Help bij SonicStage voor meer informatie.

**1 Dubbelklik op het pictogram  op het bureaublad.**  
SonicStage wordt gestart.

**2 Plaats de audio-cd die u naar de harde schijf van uw computer wilt importeren.**

Wanneer u verbonden bent met het internet, kunt u cd-gegevens ophalen (naam van het nummer, naam van de artiest, enz.).

**3 Plaats de muisaanwijzer bovenaan in het scherm op [Music Source] en klik op [Import a CD].**

Het scherm voor het importeren wordt weergegeven en de nummerlijst van de cd verschijnt.


**4 Klik aan de rechterkant van het scherm op .**  
Het importeren van de audiogegevens wordt gestart.

### Tip

- SonicStage biedt daarnaast ook de volgende extra functies.
  - Importeren van audiobestanden die van het internet zijn gedownload en audiobestanden die op uw computer zijn opgeslagen, zoals audiobestanden\* in MP3, AAC- of ATRAC-indeling.
  - Alleen geselecteerde audiobestanden van een cd importeren.
  - De audio-indelingen en bitsnelheden van audiobestanden wijzigen.
- \* Audiobestanden met een WMA/AAC-indeling die auteursrechtelijk beschermd zijn, kunnen niet op de speler worden afgespeeld.

## 3 Muziek overdragen

Sluit de speler aan op uw computer en draag de audiogegevens over naar de speler.

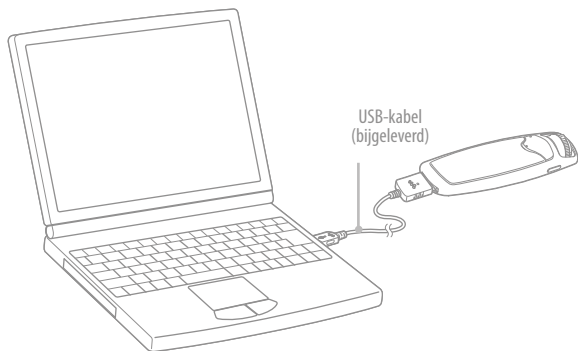


### De batterij van de speler wordt opgeladen terwijl de speler op een computer is aangesloten.

Als de Aanduiding resterende batterijlading op het display het pictogram **Full** weergeeft, is het opladen voltooid.

Wanneer u de speler voor het eerst gebruikt, of wanneer u de speler lange tijd niet gebruikt hebt, moet u de batterij volledig opladen en dan pas de gegevens overzetten.

Raadpleeg de technische gegevens in de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor meer informatie over de oplaadtijd.

Raadpleeg de Help bij SonicStage voor meer informatie.

- 1 **Dubbelklik op het pictogram  op het bureaublad.**  
SonicStage wordt gestart.
- 2 **Sluit de speler aan op uw computer met de bijgeleverde USB-kabel.**
- 3 **Plaats de muisaanwijzer boven [Transfer] (overdragen) en selecteer [ATRAC Audio Device] (ATRAC audio-apparaat) in de lijst overdrachtslocatie.**
- 4 **Selecteer het geluidsbestand(en) of album dat u wilt overdragen.**
- 5 **Klik om  de overdracht te starten.**

Klik op  om de overdracht te stoppen.

#### Opmerkingen


- Koppel de USB-kabel niet los terwijl gegevens worden overgedragen.
- Laat de speler niet gedurende lange tijd aangesloten op een laptopcomputer die niet is aangesloten op wisselstroom. De speler kan namelijk de batterij van de computer gebruiken en deze laten leeglopen.

#### Tips

- U kunt afspeellijsten maken en overdragen die uw favoriete nummers groeperen in een lijst. Selecteer de afspeellijst in de SonicStage-afspeelmodus om afspeellijsten over te dragen.
- Als u nummers van de speler wilt verwijderen, moet u de nummers weer overdragen naar SonicStage of de nummers verwijderen uit SonicStage.



## Basisbediening – onderdelen en bedieningselementen

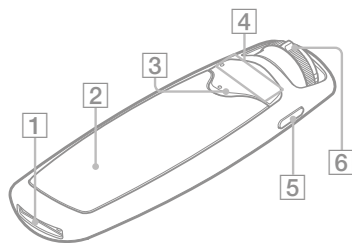

### 1 WM-PORT

Op de WM-PORT kunt u de bijgeleverde USB-kabel, accessoires voor de WM-PORT, zoals optionele accessoires voor opnemen met de speler, of een randapparaat aansluiten.

### 2 Display

Zie pagina 19.

### 3 ►■\*-knop

Het afspelen van een nummer starten. Op het moment dat het afspelen wordt gestart, verschijnt ► in het display, en op het moment dat nogmaals op de ►■\*-knop wordt gedrukt, verschijnt ■ en wordt het afspelen gestopt.

### Tip

De speler heeft geen aan/uit-knop. Als u op de ►■-knop drukt om het afspelen of FM-ontvangst (alleen NW-S703F/S705F/S706F) te stoppen, gaat het display na een aantal seconden automatisch uit en schakelt de speler over naar de stand-bymodus. In de stand-bymodus wordt een klein beetje stroom verbruikt.

### 4 VOL +\*/--knop

Het volume aanpassen.


### 5 DISPLAY/HOME-knop

Wanneer u op deze knop drukt terwijl de speler zich in de afspel- of stopmodus bevindt, kunt u het display wijzigen. Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor meer informatie. Als u deze knop ingedrukt houdt, wordt het HOME-scherm weergegeven ( pagina 20).

### 6 Draaischakelaar

Als u de draaischakelaar draait, kunt u een menu-item selecteren, naar het begin van een nummer gaan of snel vooruit- of terugspoelen. U kunt ook de FOLDER-modus of de normale modus instellen door de draaischakelaar te schuiven.

\* Er zijn voelstippen. Gebruik deze als hulp bij het gebruik van de knoppen.

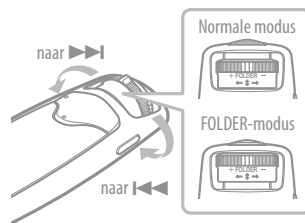


### De speler bedienen met de draaischakelaar

Normale modus	
Actie	Handeling
<b>In afspelmodus</b>	
Naar het begin van het volgende nummer gaan.	Draai de draaischakelaar kort naar ►►.
Naar het begin van het huidige nummer gaan.	Draai de draaischakelaar kort naar ◄◄.
Het huidige nummer snel vooruitspoelen.	Draai de draaischakelaar naar ►► en laat de schakelaar los op het gewenste punt.
Het huidige nummer snel terugspoelen.	Draai de draaischakelaar naar ◄◄ en laat de schakelaar los op het gewenste punt.
<b>In stopmodus</b>	
Naar het begin van het volgende nummer gaan, en, indien langer vastgehouden, naar het begin van de daarop volgende nummers.	Draai de draaischakelaar naar ►► en houd deze vast.

Naar het begin van het huidige nummer gaan, en, indien langer vastgehouden, naar het begin van de daarop voorafgaande nummers.	Draai de draaischakelaar naar ◄◄ en houd deze vast.
--	---

FOLDER-modus	
Actie	Handeling
<b>In afspelmodus/In stopmodus</b>	
Naar het eerste nummer gaan in de volgende categorie die is ingesteld op basis van de nummervolgorde.	Draai de draaischakelaar kort naar ►►.
Naar het eerste nummer gaan in de huidige categorie die is ingesteld op basis van de nummervolgorde.	Draai de draaischakelaar kort naar ◄◄.
Het eerste nummer in de volgende categorie selecteren, en, indien langer vastgehouden, naar de volgende categorieën gaan die zijn ingesteld op basis van de nummervolgorde.	Draai de draaischakelaar naar ►► en houd deze vast.
Het eerste nummer in de huidige categorie selecteren, en, indien langer vastgehouden, naar de vorige categorieën gaan die zijn ingesteld op basis van de nummervolgorde.	Draai de draaischakelaar naar ◄◄ en houd deze vast.

Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor meer informatie over de nummervolgorde.

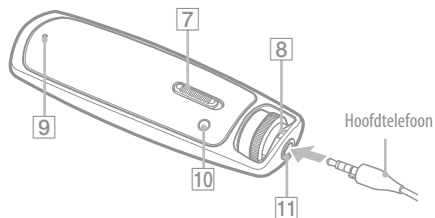

### 7 HOLD-schakelaar

U kunt de speler beveiligen tegen ongewenste bediening door de HOLD-schakelaar te gebruiken wanneer u de speler meeneemt.

Als u de HOLD-schakelaar naar de HOLD-positie schuift, worden alle knoppen uitgeschakeld. Als u op de knoppen drukt of de draaischakelaar draait terwijl de HOLD-functie is ingeschakeld, wordt "HOLD" in het display weergegeven. Als u de HOLD-schakelaar naar de tegenovergestelde positie schuift, wordt de HOLD-functie uitgeschakeld.

### 8 Riemopening

Hier kunt u een draagriem (los verkrijgbaar) bevestigen.

### 9 RESET-knop

Als u de RESET-knop indrukt met een klein puntig voorwerp, kunt u de speler opnieuw instellen. Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor meer informatie.

### 10 PLAY MODE/SOUND-knop

Schakelen tussen de afspeelmodi. Houd deze knop ingedrukt om de instelling voor de geluidskwaliteit te wijzigen.


### 11 Hoofdtelefoonaansluiting

Hierop kunt u de hoofdtelefoon aansluiten. Duw de stekker in de aansluiting tot deze vastklikt. Als de hoofdtelefoon niet goed wordt aangesloten, klinkt het geluid wellicht niet goed. Als het bijgeleverde hoofdtelefoonsnoer te kort is, kunt u het bijgeleverde verlengsnoer voor de hoofdtelefoon gebruiken tussen de hoofdtelefoon en de speler.

### Voor gebruikers van de NW-S703F/S705F/S706F

Steek de stekker van de hoofdtelefoon stevig in de aansluiting en houd hierbij rekening met de stekervorm voor de hoofdtelefoon en de markering (○) en de stekervorm voor het verlengsnoer voor de hoofdtelefoon.

## Display

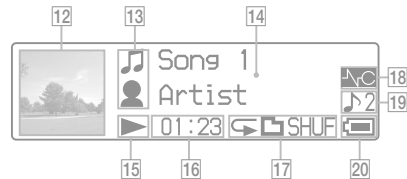

Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor meer informatie over het schermdisplay.

### 12 Weergave van hoesbeeld

Hier wordt het hoesbeeld van een album weergegeven nadat u de hoes hebt geregistreerd en overgedragen met SonicStage.

### 13 Pictogramaanuiding

### 14 Weergave van tekst/grafische informatie

### 15 Aanduiding voor afspeelstatus

Hier wordt de huidige afspeelstatus weergegeven (▶: afspelen, ■: stoppen, ◀◀ (▶▶): snel terugspoelen (snel vooruitspoelen), ◀◀ (▶▶): naar het begin van het huidige (of volgende) nummer gaan).

### 16 Aanduiding voor verstreken tijd

Hier wordt de verstreken tijd weergegeven.

### 17 Aanduiding voor afspeelmodus (PLAY MODE)

Hier wordt het pictogram voor de huidige afspeelmodus weergegeven. Als de afspeelmodus is ingesteld op "Normal", wordt er geen pictogram weergegeven.

### 18 Aanduiding voor ruisonderdrukking (alleen NW-S703F/S705F/S706F)

NC wordt weergegeven als de functie voor ruisonderdrukking is ingesteld.

### 19 Aanduiding voor de instelling voor geluidskwaliteit

Hier wordt het pictogram voor de huidige geluidskwaliteit weergegeven. Als er geen geluidskwaliteit is ingesteld, wordt er geen pictogram weergegeven.

### 20 Aanduiding voor resterende batterijlading

Hier wordt de resterende batterijlading weergegeven.




Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor het display zonder hoesbeeld.

## Afspeelmodi en instellingen

Het HOME-scherm wordt weergegeven als u op de DISPLAY/HOME-knop op de speler drukt en deze ingedrukt houdt. Het HOME-scherm is het startpunt voor het afspelen van geluid, zoeken naar nummers en het wijzigen van instellingen.

### HOME-scherm\*1



\*15 van de 10 pictogrammen verschijnen in het display, met de huidige selectie in het midden. Het huidige pictogram verandert, afhankelijk van de gebruikte functie. Door de draaischakelaar te draaien kunt u een pictogram selecteren. Druk vervolgens op de ►■-knop om te bevestigen.

	Search	Hiermee zoekt u naar nummers op de speler.
	Jacket Search	Hiermee zoekt u naar nummers op hoesbeeld.
	Noise Canceling *4	Hiermee beperkt u het omgevingsgeluid.
	Rec Data *2	Hiermee speelt u opgenomen nummers op de speler af.
	Rec *3	Hiermee neemt u nummers op zonder computer.
	All Songs	Hiermee speelt u alle overgedragen nummers op de speler af.
	FM *4	Hiermee luistert u naar FM.
	Playlist Select	Hiermee speelt u nummers af die in afspeellijsten zijn geregistreerd.
	Intelligent Shuffle	Hiermee speelt u nummers in willekeurige volgorde af.
	Settings	Hiermee geeft u het instelmenu weer.

\*2 (Rec Data) wordt weergegeven wanneer u gegevens hebt opgenomen met de speler.

\*3 (Rec) wordt weergegeven wanneer een optioneel accessoire voor opnemen is aangesloten op de speler.


\*4 Alleen NW-S703F/S705F/S706F.

## Het HOME-scherm bedienen

Als er menuopties worden weergegeven op het HOME-scherm, draait u met de draaischakelaar om het item te selecteren en drukt u op ►■-knop om te bevestigen.


Als er menuopties worden weergegeven op het HOME-scherm en u op de DISPLAY/HOME-knop drukt, gaat u terug naar het vorige menuscherm. Als u de knop ingedrukt houdt, gaat u terug naar het HOME-scherm.

Als u bijvoorbeeld de nummervolgorde wilt wijzigen door (Settings) te selecteren in het HOME-scherm tijdens het afspelen, wordt het scherm als volgt gewijzigd.

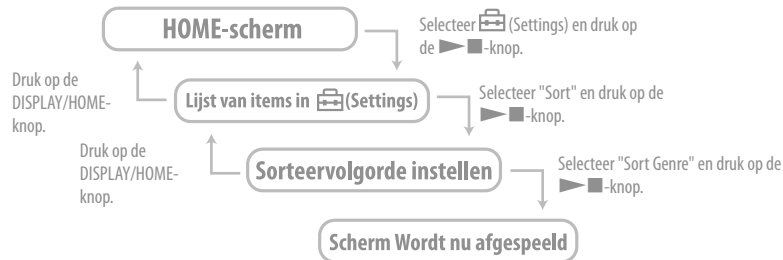

### Tip


Lees de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor details over de functies van het HOME-scherm of over het gebruik van de speler.

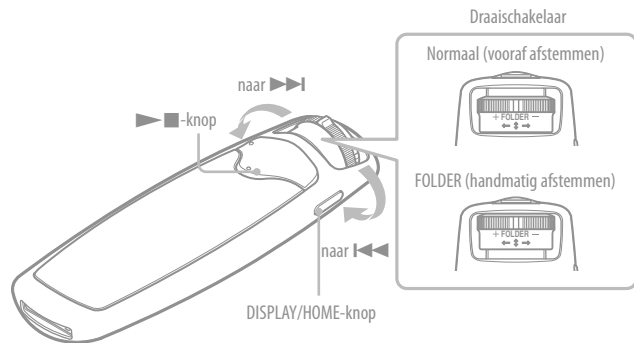

**1 Druk de DISPLAY/HOME-knop in totdat het HOME-scherm wordt weergegeven.**

**2 Selecteer FM (FM) door de draaischakelaar te draaien en druk op de >>>-knop om te bevestigen.**

Het FM-tunerscherm wordt weergegeven.

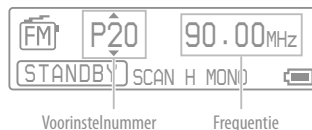

**3 Schuif de draaischakelaar naar de FOLDER-positie (handmatig afstemmen).**

De speler schakelt over naar de modus voor handmatig afstemmen.

Display voor handmatig afstemmen



**4 Draai de draaischakelaar kort naar >>> of <<< om de frequentie te selecteren.**

Draai de schakelaar kort naar >>> om de volgende frequentie te selecteren en kort naar <<< om de vorige frequentie te selecteren.

Raadpleeg de Bedieningshandleiding (PDF-bestand) voor meer informatie over vooraf afstemmen.

### V Welke besturingssystemen kunnen worden gebruikt met de speler?

A Een IBM PC/AT of compatibele computer waarop een van de volgende Windows-besturingssystemen vooraf is geïnstalleerd:  
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 of hoger)/Windows XP Home Edition/  
Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media  
Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005  
Andere besturingssystemen dan de bovenstaande worden niet ondersteund.

### V Er wordt een foutbericht op de computer weergegeven tijdens de installatie.

A Controleer of het besturingssysteem (☞ pagina 9) van de computer kan worden gebruikt met de speler.

### V De bijgeleverde CD-ROM wordt niet automatisch gestart als ik deze in de computer plaats.

A De installatiewizard wordt wellicht niet gestart wanneer de CD-ROM wordt geplaatst, afhankelijk van de instellingen van de computer.  
In dit geval klikt u met de rechtermuisknop op de CD-ROM in Windows Verkenner, kiest u Openen en dubbelklikt u op SetupSS.exe.  
Het hoofdmenu voor de installatie wordt weergegeven.

### V De computer herkent de speler niet.

A Sluit de speler aan op een andere USB-aansluiting van de computer.

### V Bepaalde functies zijn beperkt door SonicStage.


A Wanneer u SonicStage gebruikt, moet u zich aanmelden als beheerder.

### V Nummers die zijn overgedragen van een computer, kunnen niet met de speler worden afgespeeld.

A Wanneer u nummers overdraagt naar de speler, moet u SonicStage gebruiken.  
Nummers die met een ander programma dan SonicStage worden overgedragen, kunnen niet worden afgespeeld met de speler.

### V De speler functioneert niet correct.

A Stel de speler opnieuw in door de RESET-knop in te drukken met een klein puntig voorwerp.  
De nummers en instellingen die op de speler zijn opgeslagen, worden niet gewist, zelfs niet als u de speler opnieuw instelt.

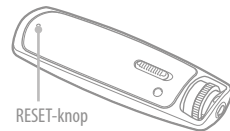


### V De speler initialiseren (formatteren).

A Zorg ervoor dat u het ingebouwde flashgeheugen formateert met de menumodus van deze speler volgens de onderstaande procedure. (Controleer alle inhoud voordat u de speler formateert, omdat alle opgeslagen gegevens worden gewist.)

**1 Houd de DISPLAY/HOME-knop ingedrukt in de afspeel- of stopmodus tot het HOME-scherm wordt weergegeven.**

**2 Selecteer  (Settings) – "Advanced Settings>" – "Initialize>" – "Format>" – "OK".**

Draai de draaischakelaar om het item te selecteren en druk op de -knop om te bevestigen. Nadat u "OK" hebt geselecteerd en hebt bevestigd, wordt "FORMATTING..." weergegeven en wordt het formatteren gestart. Als het formatteren is voltooid, wordt "COMPLETE" weergegeven.

Als u het ingebouwde flashgeheugen formateert met Windows Verkenner, kan "FORMAT ERROR" op deze speler worden weergegeven en kunnen er wellicht geen nummers meer worden afgespeeld, zelfs niet als deze worden overgedragen met SonicStage. In dit geval moet u het ingebouwde geheugen formatteren met deze speler.

**V Wanneer u een optioneel accessoire op de speler aansluit, kunt u de speler niet gebruiken.**

A Koppel het optionele accessoire los van de speler en stop het afspelen van muziek of de FM-ontvangst (alleen NW-S703F/S705F/S706F) om de sluimerstand te activeren. Sluit vervolgens het accessoire opnieuw aan.

**Gebruik de hoofdtelefoon niet tijdens het autorijden, fietsen, enzovoort.**

Als u de hoofdtelefoon gebruikt, worden geluiden van buitenaf beperkt en dit kan verkeersongelukken tot gevolg hebben. Luister ook niet met de hoofdtelefoon in situaties waar u goed moet kunnen horen, zoals in de buurt van een spoorwegoverweg, een bouwterrein, enzovoort.