

Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 2.0

Gebruiksaanwijzing


© 2006 Sony Corporation

De mogelijkheden op een Macintosh

Audiogegevens importeren/downloaden met Hi-MD Music Transfer

Met Hi-MD Music Transfer kunt u audiogegevens die in LinearPCM-, Hi-SP- of Hi-LP-modus zijn opgenomen op de met Macintosh compatibele Hi-MD Walkman® importeren naar een Macintosh-computer. Tevens kunt u audiogegevens in WAV- of MP3-indeling downloaden vanaf een Macintosh-computer naar een Hi-MD Walkman®.

Tijdens het importeren naar een Macintosh-computer worden de audiogegevens automatisch geconverteerd naar de WAV-indeling.

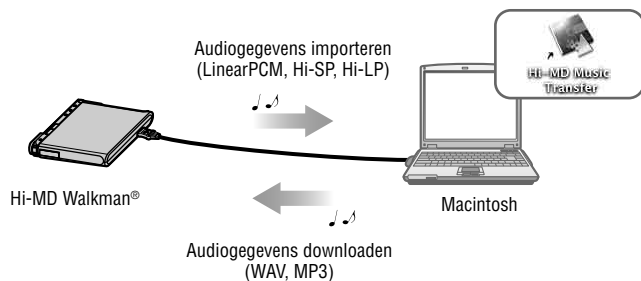

Hi-MD Walkman®-modellen die geschikt zijn voor Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 2.0

Welke audio-indelingen u kunt importeren of downloaden naar uw Hi-MD Walkman® hangt af van het model. In de tabel hieronder kunt u controleren welke indeling door uw model wordt ondersteund.

Modelnaam*	Importeren (LinearPCM, Hi-SP, Hi-LP)	Downloaden	
		MP3	WAV
MZ-M200/MZ-RH1	✓	✓	✓
MZ-M100/MZ-M10	✓	✓	
MZ-DH10P/MZ-RH10/MZ-RH910/ MZ-RH710/MZ-DH710		✓	

* Bepaalde modellen zijn alleen in bepaalde gebieden, zoals Noord-Amerika, verkrijgbaar.

De opslagruimte voor elke schijf (geformatteerd met de Hi-MD Walkman®)

De opslagruimte hangt af van het type schijf.

	Hi-MD-schijf 1 GB	Standaardschijf van 80 minuten	Standaardschijf van 74 minuten	Standaardschijf van 60 minuten
Totale grootte	964 MB	291 MB	270 MB	219 MB
Ruimte voor bestandsbeheer*	1,65 MB	1,65 MB	1,65 MB	1,65 MB
Beschikbare ruimte	963 MB	290 MB	268 MB	217 MB

* Deze ruimte wordt gebruikt voor het beheer van de bestanden op de schijf. De grootte van de ruimte voor schijfbeheer hangt af van de manier waarop uw computer wordt gebruikt en andere omstandigheden. Daarom is de werkelijk beschikbare ruimte mogelijk kleiner dan door de computer wordt aangegeven.

De vereiste systeemomgeving creëren

De volgende systeemomgeving is vereist als u Hi-MD Music Transfer van de Hi-MD Walkman® wilt gebruiken.

Computer	Macintosh
	<ul style="list-style-type: none">• CPU: PowerPC G3, G4, G5 of Intel Core (Duo/Solo)• Beschikbare ruimte op de vaste schijf: 10 MB of meer (De hoeveelheid ruimte is afhankelijk van het aantal muziekbestanden dat op de vaste schijf is opgeslagen.)• RAM: 128 MB of meer
	Overig
	<ul style="list-style-type: none">• USB-poort
Besturingssysteem	Mac OS X versie 10.3.9 - 10.4

De software wordt alleen ondersteund door de hierboven genoemde besturingssystemen. De software wordt niet ondersteund door upgrades van het oorspronkelijk in de fabriek geïnstalleerde systeem, omgevingen met multi-boot-voorzieningen en omgevingen met meerdere monitoren.

Opmerkingen

- Sony kan niet garanderen dat de software zonder problemen werkt op computers die voldoen aan de systeemvereisten.
- Als u de Hi-MD Walkman® op een computer aansluit, dient u de computer zo in te stellen dat deze niet automatisch of handmatig op de slaapstand overschakelt.
- Sluit de Hi-MD Walkman® niet op de computer aan als deze zich in de slaapstand bevindt.

De software op de computer installeren


Voordat u de software installeert

- Sluit alle softwareprogramma's. Sluit in het bijzonder virusscanners af omdat dergelijke software gewoonlijk grote hoeveelheden systeembronnen in beslag neemt.
- Installeer de software voordat u de Hi-MD Walkman® op de computer aansluit.
- Meld u aan met een account met beheerdersrechten.

1 Dubbelklik op  (pictogram [HiMDMusicTransfer20.dmg]) dat u hebt gedownload van de website.

 (pictogram [HiMDMusicTransfer20]) verschijnt op het bureaublad.

2 Dubbelklik op  (pictogram [HiMDMusicTransfer20]).

3 Dubbelklik op  (pictogram [HiMDMusicTransfer20.pkg]) en volg de aanwijzingen op het scherm.

Lees de instructies aandachtig door.



Is de installatie geslaagd?

Raadpleeg "Storingen verhelpen" (pagina 5) als er tijdens de installatie problemen optreden.

Opmerking

U kunt Hi-MD Music Transfer niet tegelijk met Hi-MD WAV Importer gebruiken, dat met de MZ-M100/M10 (alleen verkrijgbaar in Noord-Amerika) wordt meegeleverd. Hi-MD Music Transfer heeft dezelfde functies als Hi-MD WAV Importer. Als Hi-MD WAV Importer al op uw computer is geïnstalleerd, moet u dit programma daarom eerst verwijderen en vervolgens Hi-MD Music Transfer installeren. Als u beide programma's tegelijk gebruikt, kan dat leiden tot vernietiging van audiogegevens of andere storingen.


De software verwijderen

1 Dubbelklik op de map [Programma's] van de vaste schijf en sleep [Hi-MD Music Transfer] naar de prullenmand.

2 Meld u af en vervolgens weer aan.

Hi-MD Music Transfer gebruiken



Opmerkingen

-  (pictogram [Hi-MD Music Transfer]) wordt niet weergegeven als er geen schijf in de Hi-MD Walkman® is geplaatst.
- De tracks of groepen worden weergegeven in de volgorde waarin ze op de schijf staan.
- Als de computer op de slaapstand overschakelt terwijl de Hi-MD Walkman® nog is aangesloten, kunnen de gegevens beschadigd raken of er kunnen andere problemen optreden. Als u de Hi-MD Walkman® op een computer aansluit, dient u de computer zo in te stellen dat deze niet automatisch of handmatig op de slaapstand overschakelt.
- Start de computer niet opnieuw op als de Hi-MD Walkman® nog is aangesloten.
- Zorg dat de Hi-MD Walkman® tijdens het importeren of downloaden van tracks op een stabiele, trillingsvrije plaats staat.
- Gebruik geen USB-hub om de Hi-MD Walkman® op de computer aan te sluiten.
- Formateer de schijf op de Hi-MD Walkman®. U kunt geen schijven formatteren op de Macintosh-computer.
- Koppel de Hi-MD Walkman® nooit los van de computer zolang de voortgangsindicatie (een draaiende cirkel) wordt weergegeven en in de rechterbenedenhoek van het hoofdvenster. Doet u dat wel, dan kan er een storing optreden in de Hi-MD Walkman® of kunnen audiogegevens worden gewist.
- Koppel de Hi-MD Walkman® nooit los van de computer tijdens het importeren of downloaden van audiogegevens. Doet u dat wel, dan kan er een storing optreden in de Hi-MD Walkman® of kunnen audiogegevens worden gewist.
- Alle bedieningselementen in het hoofdvenster worden uitgeschakeld als het voortgangsindicatievenster er wordt weergegeven.

Op de Hi-MD Walkman® opgenomen tracks naar uw computer importeren

Tracks die in LinearPCM-, Hi-SP- of Hi-LP-modus op een Macintosh-compatibele Hi-MD Walkman® zijn opgenomen, kunnen naar uw computer worden geïmporteerd. De audiogegevens worden dan automatisch geconverteerd naar WAV-indeling.

1 Plaats de schijf met de tracks die u naar de Hi-MD Walkman® wilt importeren in de Hi-MD Walkman® en sluit deze op de computer aan met de USB-kabel die bij de Hi-MD Walkman® is meegeleverd.

 (pictogram [Hi-MD Music Transfer]) en  (pictogram [NO NAME]) worden op het bureaublad weergegeven.

2 Dubbelklik op (pictogram [Hi-MD Music Transfer]).


Het hoofdvenster wordt geopend.

3 Selecteer de tracks die u wilt importeren.

Als u meerdere tracks wilt selecteren, houdt u de Shift- en Command-toets ingedrukt terwijl u op de tracks klikt.

U kunt geen groepen importeren. Zorg ervoor dat u tracks selecteert.



Alle tracks op de schijf worden in het hoofdvenster weergegeven. Het pictogram  wordt weergegeven voor de tracks die niet kunnen worden geïmporteerd.

4 Klik op [Import].

Het voortgangsindicatievenster wordt geopend en het importeren begint. De geïmporteerde tracks worden opgeslagen op de computer.



- Is uw besturingssysteem Mac OS X versie 10.4 of hoger, dan kunt u de geïmporteerde tracks naar elke willekeurige locatie slepen.
- De grootte van de audiogegevens op de Hi-MD-schijf wordt weergegeven in de kolom [Size] in het hoofdvenster. Als de audiogegevens kunnen worden geïmporteerd, wordt in de kolom [Size] ook weergegeven wat de grootte van de te importeren gegevens is na conversie naar WAV-indeling (tussen haakjes).

Opmerkingen

- De volgende tracks kunnen niet worden geïmporteerd.
 - Tracks die met SonicStage of MD Simple Burner vanaf een Windows-computer zijn overgebracht.
 - Tracks die met Hi-MD Music Transfer van een Macintosh-computer naar een Hi-MD Walkman® zijn gedownload.
 - Tracks die zijn opgenomen op een Hi-MD Walkman® zonder aansluitmogelijkheid op een Macintosh-computer.
 - Tracks die zijn opgenomen in MD-modus (SP, LP2, LP4 of MONO).
- Als u een Hi-MD Walkman® gebruikt in MD-modus, worden de tracks niet in het hoofdvenster weergegeven.
- U kunt geen tracks naar een Macintosh-computer importeren die met SonicStage versie 3.1 of lager naar een Windows-computer zijn overgebracht, omdat dergelijke tracks worden behandeld als tracks die vanaf een Windows-computer zijn overgebracht.

Audiogegevens van uw computer downloaden naar de Hi-MD Walkman®

U kunt audiogegevens met een MP3-indeling en (afhankelijk van uw model Hi-MD Walkman®) of WAV-indeling downloaden van uw computer naar uw Hi-MD Walkman®. (Zie "Hi-MD Walkman®-modellen die geschikt zijn voor Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 2.0" op pagina 1.)

Controleer of de schijf in de Hi-MD Walkman® niet is beveiligd tegen opnemen.

1 Selecteer op de computer het audiobestand of een map die u wilt downloaden.


2 Sleep deze naar het hoofdvenster.

Het voortgangsindicatievenster wordt geopend en het downloaden begint.

Tracks of groepen die u downloadt worden opgeslagen aan het einde van de schijf.

De mappen die u downloadt, worden behandeld als groepen op de Hi-MD Walkman®.

Voorbeeld: De map "Sound" downloaden vanaf de computer naar een Hi-MD Walkman®

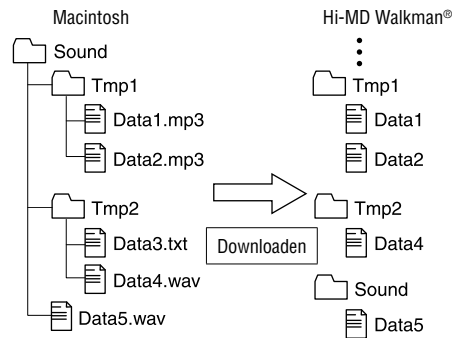

- Bevinden zich geneste mappen in de map die u hebt gedownload, dan behandelt de Hi-MD Walkman® elke map als een aparte groep.
- Hi-MD Music Transfer negeert bestanden die geen MP3- of WAV-indeling hebben (bijv. "Data3.txt").

Bestanden met WAV-indeling downloaden


Na het downloaden van bestanden met een WAV-indeling moet altijd de klep van de Hi-MD Walkman® open- en dichtdoen of de USB-kabel loskoppelen (overeenkomstig de procedure beschreven in het gedeelte "De USB-kabel loskoppelen of de schijf uit de Hi-MD Walkman® verwijderen"). Doet u dit niet, dan kunt u de bestanden niet afspelen op andere apparaten.

Opmerkingen

- Audiogegevens die met Hi-MD Music Transfer van een Macintosh-computer zijn gedownload naar een Hi-MD Walkman® kunnen niet terug worden geïmporteerd naar dezelfde Macintosh-computer. Dit is de reden waarom u de inhoud van de originele bestanden dubbel dient te controleren voordat u deze verwijdert van de computer.
- U kunt geen gegevens downloaden als de schijf van de Hi-MD Walkman® is beveiligd tegen opnemen.
- Audiogegevens die de limiet van 2.047 tracks of 255 groepen overschrijden, kunnen niet worden gedownload.
- Verwijder nooit het originele bestand op de Macintosh-computer zolang het voortgangsindicatievenster wordt weergegeven.
- U kunt alle typen MP3-audiogegevens naar de Hi-MD Walkman® downloaden. Welke typen MP3-audiogegevens u op de Hi-MD Walkman® kunt afspelen hangt af van het model. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Hi-MD Walkman® voor nadere informatie over de ondersteunde typen.

De USB-kabel loskoppelen of de schijf uit de Hi-MD Walkman® verwijderen

Het is belangrijk dat u de volgende stappen uitvoert wanneer u de Hi-MD Walkman® van de computer loskoppelt of de schijf verwijdert. Anders kunnen de gegevens beschadigd raken. Is Hi-MD Music Transfer actief, ga dan verder bij stap 2.

1 Sleep  (pictogram [NO NAME]) op het bureaublad naar de prullenmand.

2 Controleer of het bewerkingslampje op de Hi-MD Walkman® niet snel knippert en of de "REC"-indicatie niet op het display van de Hi-MD Walkman® wordt weergegeven.

3 Druk op  **CANCEL** op de Hi-MD Walkman®.

Controleer of het bewerkingslampje op de Hi-MD Walkman® uit is.

Op het display van de Hi-MD Walkman® wordt "EJECT DISC OK" weergegeven.

Afhankelijk van de omstandigheden kan het enige tijd duren voordat "EJECT DISC OK" op het display wordt weergegeven.

4 Koppel de USB-kabel los van de computer of verwijder de schijf uit de Hi-MD Walkman®.

Andere functies

De titel van een track of groep wijzigen

Wilt u een titel van een track of groep die in het hoofdvenster wordt weergegeven wijzigen, selecteer deze dan eerst door erop te dubbelklikken en typ vervolgens de nieuwe titel op het toetsenbord van de computer.

De volgorde van tracks of groepen wijzigen

Wilt u de volgorde van een track of groep in het hoofdvenster wijzigen, selecteer dan eerst de track of de groep en sleep deze vervolgens naar de gewenste locatie.

Opmerkingen

- Per bewerking kunt u slechts één track of groep verplaatsen. U kunt niet meerdere tracks of groepen in één keer verplaatsen.
- U kunt geen groepen naar een andere groep verplaatsen.
- Bevat de schijf groepen zonder tracks, dan worden deze aan het eind van het hoofdvenster weergegeven. Dit is de reden waarom lege groepen altijd als laatste worden weergegeven, ook al verplaatst u een track of een groep naar het einde van de schijf.

Tracks of groepen wissen

Selecteer de track of groep die u wilt wissen en klik op [Delete] in het hoofdvenster of druk op de Delete- (of de Del-)toets op het toetsenbord van de computer. Ook kunt u meerdere tracks en groepen tegelijkertijd selecteren en verwijderen.

Opmerkingen

- Houd er rekening mee dat wanneer een opgenomen track of groep eenmaal is gewist, deze niet meer kan worden teruggehaald. Zorg dat u de inhoud van de geselecteerde track of groep bevestigt voordat u deze wist.
- Verwijdert u een track die van een Windows-computer is overgebracht met het programma SonicStage, dan wordt de overdrachtsverificatie voor die track automatisch hersteld als u de schijf in de Hi-MD Walkman® plaatst en deze vervolgens op de Windows-computer aansluit.

Storingen verhelpen

Voer de volgende stappen uit als er een probleem optreedt tijdens het gebruik van Hi-MD Music Transfer.

- 1 **Controleer of uw probleem wordt beschreven in dit gedeelte "Storingen verhelpen".**
- 2 **Als u het probleem niet kunt oplossen nadat u dit gedeelte hebt gecontroleerd, doorloop dan de volgende tabel en neem contact op met een Sony-leverancier bij u in de buurt.**

Computer
• Fabrikant: Apple Computer, Inc.
• Model:
• Type: Type desktop/laptop
Naam van besturingssysteem:
RAM-capaciteit:
Vaste schijf (met Hi-MD Music Transfer en audiogegevens)
• Capaciteit van de schijf:
• Beschikbare ruimte:
Versie van de software: Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 2.0*
Foutbericht (indien van toepassing):
Als een ander apparaat met een USB-aansluiting wordt gebruikt
• Naam van het apparaat (of apparaten):



* Als u wilt controleren welke versie van de Hi-MD Music Transfer-software u gebruikt, gaat u naar het menu en selecteert u [Hi-MD Music Transfer] – [About Hi-MD Music Transfer].

De software kan niet worden geïnstalleerd op uw computer

Probleem	Oorzaak/oplossing
De installatie is mislukt.	<ul style="list-style-type: none">• U gebruikt een besturingssysteem dat deze software niet ondersteunt. → Raadpleeg "De vereiste systeemomgeving creëren" (pagina 2) voor meer informatie.• Er zijn nog programma's actief. → Er kunnen fouten optreden als u begint met installeren terwijl andere programma's actief zijn. Dit geldt met name voor programma's die veel systeembronnen verbruiken, zoals virusscanners.• Er is onvoldoende ruimte op uw vaste schijf. → U hebt minimaal 10 MB beschikbare ruimte op uw vaste schijf nodig.
De installatie lijkt te zijn afgebroken voordat deze is voltooid.	<ul style="list-style-type: none">• Kijk of er een foutbericht onder het installatievenster wordt weergegeven. → Volg de instructie op het scherm. Als er geen foutbericht staat, is de installatie nog steeds bezig. Wacht nog wat langer.

Een Hi-MD Walkman® gebruiken die op de computer is aangesloten

Probleem	Oorzaak/oplossing
Uw computer herkent de Hi-MD Walkman® niet.	<ul style="list-style-type: none">• De Hi-MD Walkman® is niet goed met de meegeleverde USB-kabel op de computer aangesloten. → Sluit de USB-kabel goed aan. → Verwijder de Hi-MD Walkman® en sluit deze vervolgens opnieuw aan. Herkent de computer de Hi-MD Walkman® nog steeds niet, koppel deze dan los, start de computer opnieuw op en sluit de USB-kabel vervolgens weer aan.• De antivirussoftware is actief. → Sluit de antivirussoftware.• Er is geen schijf in de Hi-MD Walkman® geplaatst. → Controleer of er een schijf in de Hi-MD Walkman® is geplaatst.• De installatie van de software is mislukt. → Koppel het aangesloten apparaat los en installeer de software opnieuw.• De apparaten zijn aangesloten door middel van een USB-hub. → Sluit de Hi-MD Walkman® rechtstreeks op de USB-connector van de computer aan.
Op het display van de Hi-MD Walkman® wordt "RECONNECT USB" weergegeven.	<ul style="list-style-type: none">• U hebt de Hi-MD Walkman® of de computer gebruikt voordat de computer de Hi-MD Walkman® heeft herkend. → Sluit de Hi-MD Walkman® opnieuw aan.
De Hi-MD Walkman® wordt niet op het bureaublad of in de balk aan de zijkant van het Finder-venster weergegeven.	<ul style="list-style-type: none">• Er is een schijf in de Hi-MD Walkman® geplaatst die in MD-modus is gebruikt. → Plaats een schijf die in Hi-MD-modus is gebruikt.• Er is een lege standaardschijf van 60/74/80 minuten geplaatst terwijl de optie "Disc Mode" in het menu van de Hi-MD Walkman® was ingesteld op "MD". → Stel de optie "Disc Mode" in op "Hi-MD".
De Hi-MD Walkman® is op de computer aangesloten, maar op het display van de Hi-MD Walkman® wordt niet aangegeven dat deze is aangesloten.	<ul style="list-style-type: none">• Het duurt even voordat de software wordt herkend. → Wacht even.• Het andere softwareprogramma is actief. → Sluit de meegeleverde USB-kabel na een tijdje opnieuw aan. Herkent de computer de Hi-MD Walkman® nog steeds niet, koppel deze dan los, start de computer opnieuw op en sluit de USB-kabel weer aan.
Uw computer herkent de Hi-MD Walkman® wel, maar toch werkt deze niet goed.	<ul style="list-style-type: none">• De USB-kabel is niet aangesloten. → Sluit de USB-kabel goed aan.• De apparaten zijn aangesloten door middel van een USB-hub. → Sluit de Hi-MD Walkman® rechtstreeks op de USB-connector van de computer aan.

Probleem	Oorzaak/oplossing
Er kunnen geen tracks naar de computer worden geïmporteerd.	<ul style="list-style-type: none"> De schijf in de Hi-MD Walkman® bevindt zich in Net MD-modus (MD-modus). <ul style="list-style-type: none"> → Plaats in de Hi-MD Walkman® een schijf die zich in modus Hi-MD bevindt. Er zijn tracks op de schijf opgenomen met een Hi-MD Walkman® die hier niet voor is ontworpen of in een andere modus dan LinearPCM, Hi-SP of Hi-LP. <ul style="list-style-type: none"> → U kunt geen tracks importeren die zijn opgenomen met een Hi-MD Walkman® die hier niet voor is ontworpen of in een andere modus dan LinearPCM, Hi-SP of Hi-LP. Er zijn tracks met SonicStage of MD Simple Burner vanaf een Windows-computer naar de schijf overgebracht. <ul style="list-style-type: none"> → U kunt geen tracks naar een Macintosh-computer importeren die met SonicStage of MD Simple Burner vanaf een Windows-computer zijn overgebracht. De tracks op de schijf zijn vanaf de computer gedownload met Hi-MD Music Transfer. <ul style="list-style-type: none"> → Tracks die vanaf een Macintosh-computer zijn gedownload kunnen niet terug worden geïmporteerd naar dezelfde Macintosh-computer. U hebt geprobeerd een groep te importeren. <ul style="list-style-type: none"> → U kunt geen groepen importeren. Selecteer tracks. U hebt geprobeerd tracks met het pictogram  te importeren. <ul style="list-style-type: none"> → Tracks met het pictogram  kunnen niet worden geïmporteerd. U hebt geprobeerd tracks te importeren via slepen en neerzetten op een computer met Mac OS X versie 10.3.9 als besturingssysteem. <ul style="list-style-type: none"> → Gebruik uw computer het besturingssysteem Mac OS X versie 10.3.9, dan kunt u geen tracks importeren via slepen en neerzetten. Klik op [Import] in het hoofdvenster om de tracks te importeren.
Tracks of groepen kunnen niet worden gedownload.	<ul style="list-style-type: none"> De schijf in de Hi-MD Walkman® bevindt zich in Net MD-modus (MD-modus). <ul style="list-style-type: none"> → Plaats in de Hi-MD Walkman® een schijf die zich in modus Hi-MD bevindt. De schijf in de Hi-MD Walkman® is beveiligd tegen opnemen. <ul style="list-style-type: none"> → Sluit het wispreventienokje tegen opnemen van de schijf. U hebt geprobeerd meer dan 2.047 tracks of meer dan 255 groepen naar de schijf te downloaden. <ul style="list-style-type: none"> → U kunt geen audiogegevens downloaden die de grens van 2.047 tracks of 255 groepen overschrijden. U hebt geprobeerd een bestand met WAV-indeling te downloaden naar een Hi-MD Walkman® die het downloaden van deze bestandsindeling niet ondersteunt. <ul style="list-style-type: none"> → Controleer de compatibiliteit van uw Hi-MD Walkman® model (zie "Hi-MD Walkman®-modellen die geschikt zijn voor Hi-MD Music Transfer for Mac Ver. 2.0" op pagina 1).
Audiobestanden met een WAV-indeling die worden gedownload vanaf een Macintosh-computer kunnen niet op een ander apparaat worden afgespeeld.	<ul style="list-style-type: none"> De WAV-audiobestanden zijn niet correct ingedeeld. <ul style="list-style-type: none"> → Plaats de schijf in de Hi-MD Walkman® die u wilt gebruiken voor het downloaden van audiogegevens.

- De getoonde items in de illustraties in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de daadwerkelijke items die door de software worden weergegeven.
- In de toelichtingen van deze gebruiksaanwijzing wordt kennis van veelvoorkomende computerhandelingen verondersteld. Raadpleeg voor informatie over het gebruik van de computer en het besturingssysteem de desbetreffende handleidingen.
- Copyrightwetten verbieden het gedeeltelijk of geheel reproduceren van de software of de bijbehorende handleiding, of het verhuren van de software zonder toestemming van de copyrighthouder.
- SONY aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor financiële schade of winstderving, met inbegrip van claims van derden die voortvloeien uit het gebruik van de software.
- Als zich met de software problemen voordoen die het resultaat zijn van fabricagefouten, zal SONY de software vervangen. SONY is verder echter niet aansprakelijk.
- De software kan alleen met de aangegeven apparaten worden gebruikt.
- Houd er rekening mee dat de softwarespecificaties zonder kennisgeving kunnen veranderen ten gevolge van ons voortdurende streven naar kwaliteitsverbetering.
- Het gebruik van de software met een andere Hi-MD Walkman® dan de meegeleverde wordt niet gedekt door de garantie.
- U kunt mogelijk niet alle talen weergeven die door de software worden ondersteund. Welke talen u kunt weergeven, is afhankelijk van de prioriteit die het geïnstalleerde besturingssysteem aan de talen heeft gegeven. Voor betere resultaten dient u ervoor te zorgen dat het geïnstalleerde besturingssysteem geschikt is voor de gewenste taal.
 - Wij garanderen niet dat alle talen correct kunnen worden weergegeven in uw software.
 - Door de gebruiker gemaakte tekens en bepaalde speciale tekens worden mogelijk niet weergegeven.
- Afhankelijk van het type tekst en tekens wordt de tekst in de software mogelijk niet correct weergegeven op het apparaat. Dit is te wijten aan:
 - De mogelijkheden van het aangesloten apparaat.
 - Het niet correct functioneren van het apparaat.

- "WALKMAN" en het logo van "WALKMAN" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
 - SonicStage is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.
 - MD Simple Burner, Hi-MD, Net MD en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
 - Macintosh is een handelsmerk van Apple Computer, Inc.
 - Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 - PowerPC is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van IBM Corporation.
 - Intel Core is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
 - Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.
 - In deze handleiding zijn TM- en ®-symbolen weggelaten.
- Programma © 2006 Sony Corporation
Documentatie © 2006 Sony Corporation