


# Beelden op een "Memory Stick" of PC card afdrukken

## Een bepaald beeld afdrukken

U kunt een beeld op een "Memory Stick" of PC card kiezen en afdrukken op volle grootte (standaard afdruk).

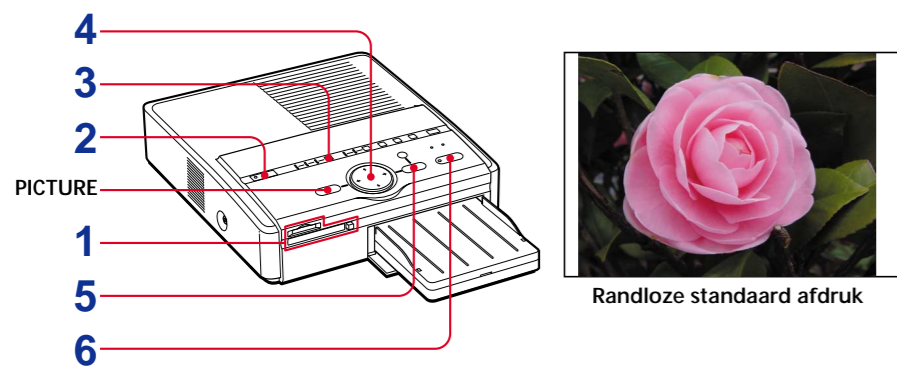

Randloze standaard afdruk

## 1 Steek een "Memory Stick" of PC card waarop beelden zijn opgenomen in de "Memory Stick" of PC card gleuf.

## 2 Zet de printer en de televisie aan en zet de ingangskeuzeschakelaar van de televisie op "VIDEO".

De POWER indicator licht groen op.

## 3 Druk op INPUT SELECT om de "MEMORY STICK" of PC CARD indicator te laten oplichten.

De printer leest de "Memory Stick" of PC card en de opgenomen beelden verschijnen als miniatuurbeelden op het scherm.



### Opmerking


Zorg ervoor dat de ALL en DPOF indicatoren van de AUTO PRINT zijn gedoofd. Wanneer die oplicht, druk dan op CANCEL om hem te doven.



Geel kadertje (cursor)

## 4 Druk op de pijltjestoetsen (←/→/▲/▼) om het gele kadertje (cursor) naar het beeld te brengen dat u wilt afdrukken en druk op ENTER.

Het beeld wordt gekozen en de zone onder het beeld wordt oranje.

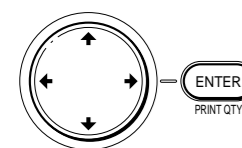


### Een andere pagina tonen


Bij meervoudige pagina's kunt u veranderen van pagina. Om de volgende pagina te tonen, brengt u het gele kadertje onderaan de beeldlijst en drukt u op ▼. Om de vorige pagina te tonen, brengt u het gele kadertje bovenaan de beeldlijst en drukt u op ▲.

### De selectie annuleren

Breng het gele kadertje naar het beeld dat u wilt annuleren en druk op CANCEL. De oranje zone wordt grijs en de keuze wordt geannuleerd.

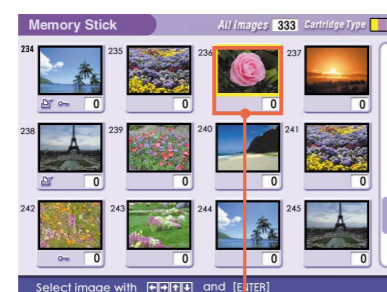

De selectie wordt geannuleerd.

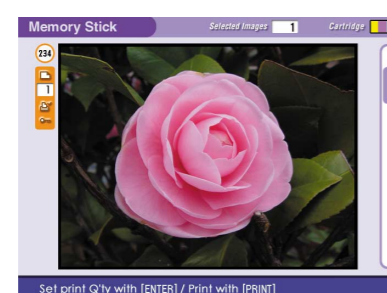

### Opmerking

Terwijl de schermweergave omschakelt of de printer gebruik maakt van de "MEMORY STICK" of PC card, mag u de "Memory Stick" of PC card niet uitwerpen noch inbrengen. Indien u dat toch doet, kunnen ze vastlopen.

## 5 Druk op ENTER om de afdrukkwaliteit in te stellen.

Bij elke druk op ENTER verhoogt de afdrukkwaliteit. Druk op CANCEL om het afdrukaantal op nul te zetten.

### Verscheidene beelden tegelijkertijd afdrukken

Herhaal stap 4 en 5 om andere beelden te kiezen en het aantal afdrukken in te stellen.



Het aantal verhoogt.

## 6 Druk op PRINT.

Het afdrukken begint. Tijdens het afdrukken licht de PRINT indicator op en verschijnt de printbalk op het scherm.



### Stoppen met afdrukken

Druk op CANCEL. Het afdrukken wordt gestopt vanaf de volgende afdruk.

### Wanneer u op PRINT drukt terwijl het voorbeeld wordt getoond

Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u het getoonde beeld dan wel alle geselecteerde beelden wilt afdrukken. Kies één van beide om het afdrukken te starten.

## 7 Haal het papier uit de printer na het afdrukken en wanneer het printpapier automatisch uit de uitvoeropening wordt gevoerd.

### Opmerkingen

- Mors geen vloeistoffen op de "Memory Stick" of PC card en gebruik ze ook niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad. Zoniet kunnen gegevens onleesbaar worden.
- Werp de "Memory Stick" of PC card niet uit wanneer de "MEMORY STICK"/PC CARD indicator knippert of de gegevensgebruiksmelding knippert. Indien u dat toch doet, kunnen ze vastlopen.
- Tijdens het afdrukken mag de printer niet worden verplaatst noch afgezet; de print cartridge of het papier kunnen hierdoor geklemd raken. Indien dit toch gebeurt, zet dan de printer af en weer aan, en hervat het afdrukken vanaf het begin.
- Tijdens het afdrukken wordt het printpapier herhaalde malen deels uit de papieruitvoergleuf geworpen. Trek nooit hard aan het papier voor de PRINT indicator dooft en het printpapier automatisch wordt uitgevoerd.
- Bij gebruik van zelfklevend papier van Small-formaat mag u niet meer dan 10 vellen in de papierlade uitvoeren.
- Bewaar het papier niet lang met de afdrukszijde tegen elkaar of in contact met rubber of plastic producten met inbegrip van vinylchloride of weekmakers; de kleuren of het papier kunnen hierdoor worden aangetast.
- Indien de rechts afgebeelde aanduiding in de miniatuurlijst staat, is het beeld een JPEG bestand dat is aangemaakt met uw computer of zijn de miniatuurgegevens van het beeld beschadigd. Kies de aanduiding en druk op PICTURE. Als er een voorbeeld verschijnt, kunt u het beeld afdrukken. Indien dezelfde aanduiding opnieuw verschijnt als voorbeeld, is het bestandsformaat niet compatibel met de DPP-SV55 of is het beeld zelf beschadigd.
- Een beeld dat is beschadigd of waarmee een probleem is, verschijnt niet in de lijst. Er verschijnt een bestandsfoutbericht in het uitleesvenster. Wanneer er geen beelden zijn opgeslagen op de "Memory Stick" of PC card, verschijnt het bericht "no file" in het uitleesvenster.
- Een beeld op volle grootte kan pas na 5 tot 60 seconden op de monitor verschijnen, afhankelijk van het beeldtype en -formaat.
- De miniatuurlijst kan pas na enige tijd verschijnen, afhankelijk van het type digitale camera.
- De printer kan maximum 999 beeldbestanden verwerken en tonen. Indien een "Memory Stick" of PC card meer dan 999 beelden bevat, kunnen de overige beelden worden getoond en verwerkt met de computer.
- De breedte/hoogte-verhouding van een opgenomen beeld verschilt volgens het type digitale camera, zodat het beeld eventueel niet op de volledig bedrukbare oppervlakte wordt afgedrukt.
- Bij sommige digitale camera's verschijnen voorbeeldbeelden samen met de primaire beelden in de miniatuurlijst. De afdrukkwaliteit van voorbeeldbeelden is niet zo goed als die van primaire beelden. Merk op dat bij het wissen van voorbeeldbeelden de gegevens voor de primaire beelden kunnen worden beschadigd.
- Bij sommige digitale camera's kan een beeld verticaal worden uitgerekt wanneer het met de digitale camera werd geroteerd of bewerkt. Dat ligt niet aan de printer maar komt doordat het beeld met de digitale camera werd bewerkt.



## Alle beelden of voorinstelbeelden tegelijkertijd afdrukken

Alle beelden op een "Memory Stick" of PC card kunnen ineens worden afgedrukt. U kunt ook beelden voorinstelbaar met uw digitale camera (DPOF) ineens afdrukken.

### Wat is "DPOF"?

"DPOF" is een formaat waarmee de nodige informatie kan worden opgenomen om beelden opgenomen met een digitale camera automatisch af te drukken in een drukkerij of met een huisprinter. De printer kan automatisch het voorinstelbare aantal exemplaren afdrukken van beelden die zijn gekozen met DPOF (Digital Print Order Format).

### Opmerkingen

- Meer details over voorinstelafdrucken vindt u in de gebruiksaanwijzing van de digitale camera.
- Bij sommige digitale camera's en camcorders is de voorinstelprintfunctie die door de printer wordt ondersteund of soms de functie zelf niet beschikbaar.

## 1 Steek een "Memory Stick" of PC card waarop beelden zijn opgenomen in de "Memory Stick" of PC card gleuf.

## 2 Zet de printer aan.

De POWER indicator licht groen op.


### Beelden op het scherm tonen

U kunt af te drukken beelden op het scherm tonen en controleren. Sluit de printer aan op de televisie en zet de televisie aan. Zet vervolgens de ingangskeuzeschakelaar van de televisie op "VIDEO".

## 3 Druk op INPUT SELECT om de "MEMORY STICK" of PC CARD indicator te laten oplichten.


De printer leest de "Memory Stick" of PC card en de opgenomen beelden verschijnen als miniatuurbeelden op het scherm wanneer de printer is aangesloten op een televisie.

## 4 Druk op AUTO PRINT om de ALL indicator voor alle beelden of de DPOF indicator voor de voorinstelbeelden te laten oplichten.

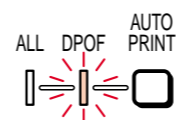

### Wanneer u de printer aansluit op een televisie

Wanneer u All kiest, verschijnen alle beelden in de miniatuurlijst met een oranje zone eronder. Wanneer u DPOF kiest, verschijnen de voorinstelbare beelden met een oranje zone onder het beeld.

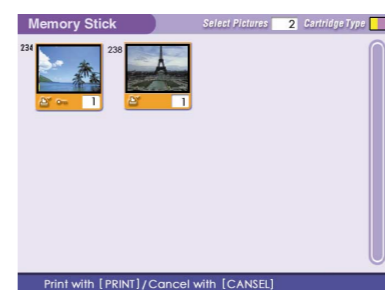

## 5 Druk op PRINT.

Het afdrukken begint. Indien u All kiest, worden alle beelden op een "Memory Stick" of PC card afgedrukt in de volgorde van hun beeldnummers. Indien u DPOF kiest, worden de voorinstelbeelden afgedrukt in de volgorde waarin ze werden voorinstelbaar. Verwijder het printpapier wanneer het automatisch tevoorschijn komt.

### Stoppen met afdrukken

Druk op CANCEL. Het afdrukken wordt gestopt vanaf de volgende afdruk.

### Terugkeren naar de gebruikelijke printstand


Druk op CANCEL om alle ALL en DPOF indicatoren uit te schakelen.

## Printen vanaf uw computer

Wanneer u een aangeschakelde PC aansluit op de USB connector van de printer, licht de PC indicator op en schakelt de printer over naar de PC mode. Anders kunt u niet handmatig overschakelen naar PC mode door op de INPUT SELECT toets te drukken. Raadpleeg de meegeleverde "Gebruiksaanwijzing - Software Handleiding/Aanvullende Informatie" voor het installeren en bedienen van de software.

### Opmerking

Wanneer u uw printer aansluit op een televisie, verschijnt er in de PC stand geen beeld op het televisiescherm. Dat duidt niet op een defect aan de printer.

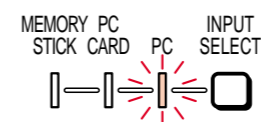

SONY

# Digitale fotoprinter

## Gebruiksaanwijzing - Basishandelingen

Voordat u deze printer in gebruik neemt, moet u deze gebruiksaanwijzing aandachtig lezen en bewaren zodat u ze later nog kunt raadplegen.

In deze gebruiksaanwijzing staan de nodige voorbereidingen en basishandelingen voor de printer beschreven. Voor geavanceerde handelingen, zie "Gebruiksaanwijzing - Geavanceerde handelingen." Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing - Software Handleiding/Aanvullende Informatie" voor het gebruik van de meegeleverde software.



MEMORY STICK

SUPER COAT 2

AUTO FINE PRINT

DPP-SV55

© 2000 Sony Corporation

## WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.

Open nooit de ombouw van het apparaat om elektrische schokken te voorkomen. Laat eventuele reparaties over aan bevoegd vakpersoneel.

### OPGELET

Het kenplaatje bevindt zich onderaan op het toestel.

### OPGELET:

Wanneer dit toestel te dicht bij apparatuur die elektromagnetische straling produceert wordt geplaatst, kunnen beeld en/of geluid worden gestoord.

### Opgelet

Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade noch verlies van de opname ten gevolge van het gebruik of een defect van de printer, "Memory Stick" of PC-kaart.

- Microsoft, MS, MS-DOS en Windows® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S.A. en andere landen.
- Apple, Macintosh, Power Macintosh en Mac OS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.
- Pentium is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation.
- "Memory Stick", "MagicGate Memory Stick" en hun logo's zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- Alle andere bedrijven andere namen van producten in deze gebruiksaanwijzing kunnen de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven. De aanduidingen "TM" and "®" zullen niet telkens in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld.


## De printer aansluiten

### 1 Aansluiting op een televisie

Verbind de VIDEO OUT aansluiting van de printer met de video-ingang van de televisie om de beelden te bekijken die u wilt afdrucken.

#### Opmerkingen

- Zet de printer en de televisie af alvorens aansluitingen te verrichten.
- Wanneer u de printer aansluit op een personal computer hoeft u hem niet aan te sluiten op een televisie.

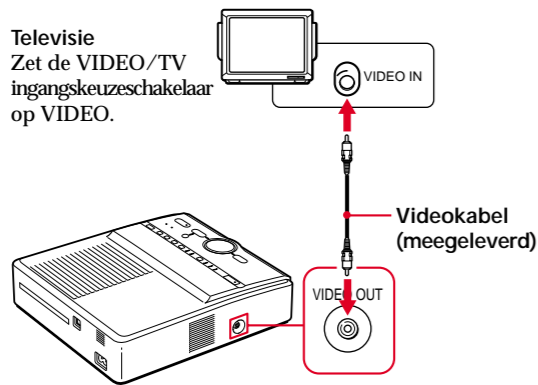

### 2 Een "Memory Stick" of PC card inbrengen

#### □ Een "Memory Stick" inbrengen


Steek de "Memory Stick" in de "MEMORY STICK" gleuf tot hij vastklikt.

#### De "Memory Stick" uitwerpen


Duw de "Memory Stick" verder in de gleuf en laat hem uitspringen. Verwijder hem vervolgens voorzichtig.

#### □ Een PC card inbrengen

Steek de PC card in de PC CARD gleuf tot ze vastklikt.

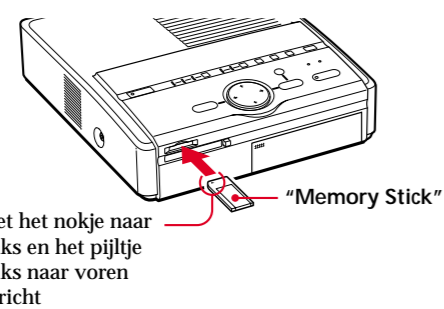

Met het nokje naar links en het pijltje links naar voren gericht

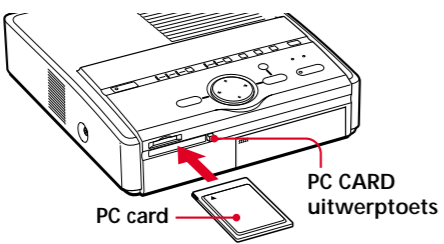

PC card PC CARD uitwerptoets

#### Opmerkingen


- Forceer de "Memory Stick" of PC card niet in of uit de gleuf. Indien u dat toch doet, kunnen de "Memory Stick", de PC card of de printer worden beschadigd.

- Wanneer de printer de "Memory Stick" of PC card uitleest en de betreffende INPUT SELECT indicator knippert, mag u de "Memory Stick" of PC card niet uit de printer halen. Indien u dat toch doet, kunnen de "Memory Stick", de PC card of de printer worden beschadigd.

### 3 Het netsnoer aansluiten


Na het verrichten van alle aansluitingen sluit u het meegeleverde netsnoer aan op de voedingsingang van de printer en steekt u vervolgens de stekker in een stopcontact.

De POWER indicator licht rood op.

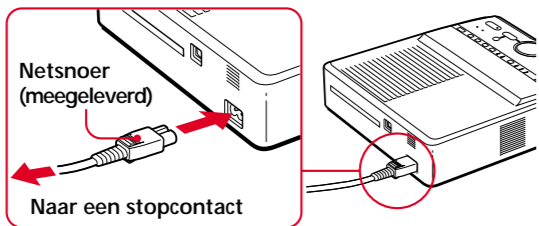

### Aansluiting op een computer

Verbind de USB aansluitingen van printer en computer met een in de handel verkrijgbare USB kabel. Wanneer u de meegeleverde driver software installeert op uw computer, kunt u beelden afdrucken vanop de harde schijf van de computer. Met de "Memory Stick/PC card Reader Software" kunt u ook beelden van op een "Memory Stick" of PC card overbrengen naar de harde schijf van uw computer. Raadpleeg de meegeleverde "Gebruiksaanwijzing - Software Handleiding/ Aanvullende Informatie" voor het installeren en bedienen van de software.

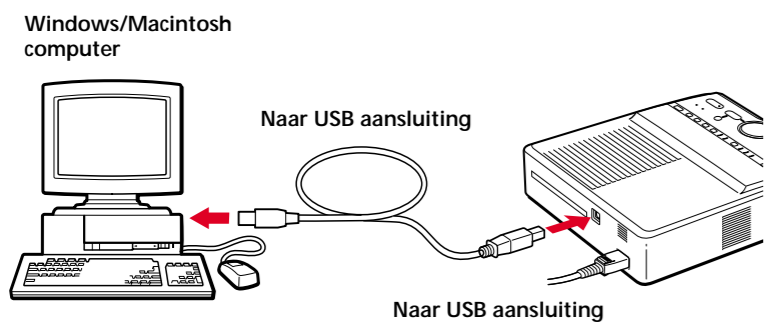


#### Opmerkingen

- Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van uw PC.

- Printer en printer driver werken eventueel niet met een netwerk of een in de handel verkrijgbare printer buffer.
- Gebruik een USB kabel van maximum 3 m lang.

## Instellen van de klok

Wanneer de klok van de printer is ingesteld, kunt u het tijdstip opnemen waarop de beelden op de "Memory Stick" of PC card werden opgeslagen. Bij het maken van een kalenderafdruk kunt u de kalender ook automatisch laten beginnen met de huidige maand. Stel de klok opnieuw in wanneer u de stekker uittrekt.

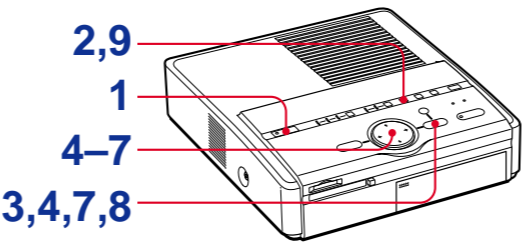

#### 1 Druk op POWER om de printer aan te zetten.

De POWER indicator licht groen op.

#### 2 Druk op MENU.

Het menubalkje verschijnt op het televisiescherm. Het submenu van het eerste menubalk item verschijnt gedurende enkele seconden.


#### Opmerking

Terwijl de printer beelden op de "Memory Stick" of PC card leest, moet u op MENU drukken nadat de miniatuurbeelden volledig zijn verschenen.

#### 3 Controleer of "SET" op de menubalk is geselecteerd en druk vervolgens op ENTER.


Indien een ander menu item is geselecteerd, druk dan op  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  om de cursor naar "SET" te brengen en druk op ENTER.

De cursor gaat naar het SET submenu.

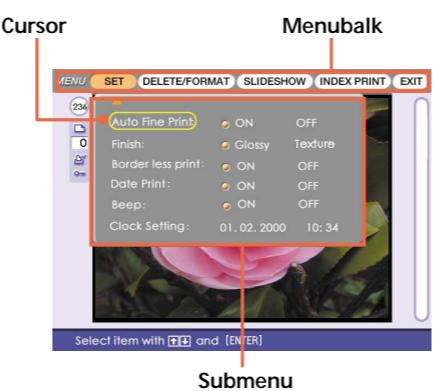

#### 4 Druk op $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ om de cursor naar "Clock Setting" te brengen en druk op ENTER.

De cursor staat op de maand (NTSC) of de dag (PAL).

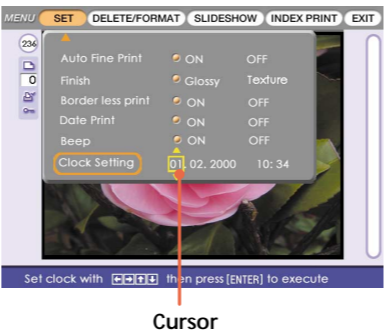


#### 5 Druk op $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ om de maand of dag in te stellen.

Druk op  $\blacktriangleleft$  om het cijfer te vergroten. Druk op  $\blacktriangleright$  om het cijfer te verkleinen.


#### 6 Druk op $\blacktriangleright$ .

U kunt ook op ENTER drukken. De cursor gaat naar de dag (NTSC) of de maand (PAL).

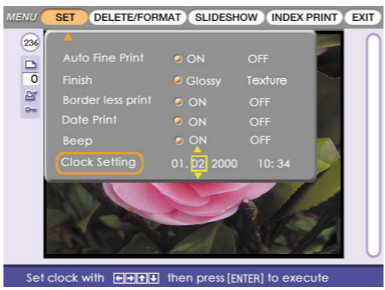

#### 7 Herhaal stappen 5 en 6 om alle items in te stellen: dag of maand, jaar, uur en minuut.

Druk op  $\blacktriangleleft$  om het vorige item in te stellen. De tijd wordt aangegeven in het 24-urensysteem.

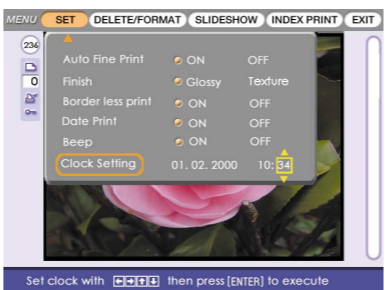

#### 8 Druk op ENTER.

U kunt ook op  $\blacktriangleleft$  drukken om de cursor naar de menubalk te brengen. De klokinstelling wordt beëindigd.

#### 9 Druk op MENU.

Het menu verdwijnt en de printer keert terug naar het vorige scherm.

#### Menubediening annuleren

Druk op CANCEL. Het menu verdwijnt zonder dat de instellingen worden bewaard. De printer keert terug naar het vorige scherm. (Zender stap 8 te verrichten kunt u de klokinstelling niet bewaren.)


#### De klokinstelling bevestigen

Volg stap 1 tot 4. De huidige klokinstelling verschijnt op het scherm. Druk op MENU om terug te keren naar het vorige scherm.

## Een print cartridge aanbrengen

#### 1 Zet de printer aan en trek de klep van het cartridgevak open.


#### 2 Steek de print cartridge stevig in de printer tot ze vastklikt en sluit de klep van het cartridgevak.

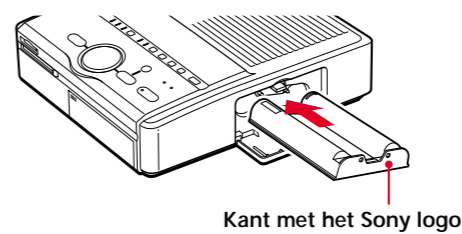

#### De print cartridge vervangen


Wanneer de print cartridge bijna leeg is, licht de cartridgefoutindicator op en verschijnt er een foutbericht op het scherm.

Open het deksel van het cartridgevak, duw op de uitwerphendel, verwijder de gebruikte print cartridge en plaats de nieuwe cartridge.

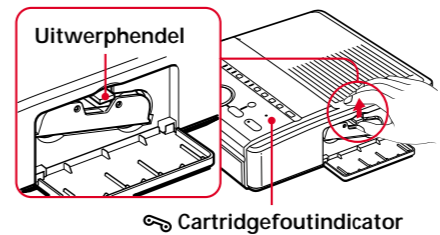

#### Opmerkingen

- Als de print cartridge niet vastklikt, moet u ze verwijderen en opnieuw inbrengen. Wikkel het inktlint in de richting van het pijltje wanneer het niet strak genoeg is gespannen.

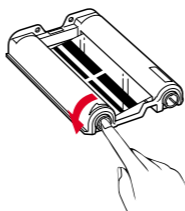


- Wikkel het inktlint niet opnieuw op en gebruik geen opnieuw opgewonden print cartridge om te printen. Als u dat toch doet, krijgt u geen goed printresultaat en kan de printer zelfs defect raken.
- Als er geen print cartridge is geplaatst wanneer u de printer aanzet, weerklinkt er een waarschuwingstoon en licht de cartridgefoutindicator op.
- Steek nooit uw hand in de cartridgehouder. De thermische kop wordt zeer heet, vooral na herhaald afdrucken.

## Printpapier inbrengen


#### 1 Open de klep van de papierlade en plaats het tussenschot afhankelijk van het gebruikte printpapierformaat.

Leg het tussenschot neer om printpapier van Postcard-formaat te gebruiken. Zet het tussenschot recht om printpapier van Small-formaat te gebruiken.

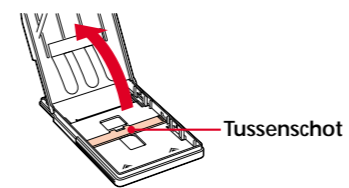

#### 2 Plaats printpapier in de papierlade.


Schud het printpapier. Breng vervolgens het printpapier in met het printoppervlak naar boven (de onbedrukte zijde) en het pijltje in dezelfde richting als het pijltje op de lade. Plaats het beschermvl samen met het papier in de lade. Verwijder het beschermvl nadat u het papier hebt aangebracht. U kunt maximum 25 vellen instellen voor Post Card-formaat en 30 vellen voor Small-formaat. Plaats de achterkant van het tussenschot om printpapier van Small-formaat in te brengen.

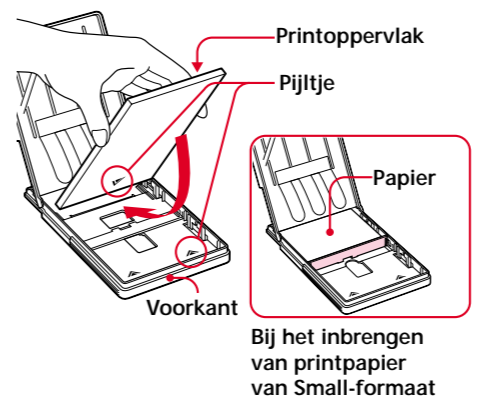

Bij het inbrengen van printpapier van Small-formaat

#### 3 Sluit de klep van de papierlade. Duw dan de klep van de papierlade open en steek de papierlade in de printer.

Steek ze goed in tot ze vastklikt.

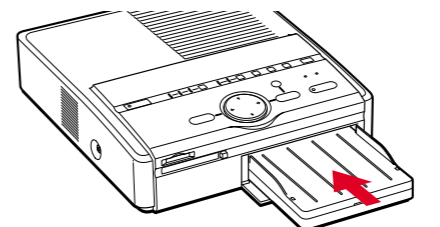

#### Opmerkingen

- Als het printpapier niet automatisch wordt toegevoerd, licht de papierfoutindicator op. Trek de papierlade uit en controleer de papierversopping.
- Wanneer u printpapier bijvult, mag het totale aantal vellen niet meer dan 25 (Postcard-formaat)/30 (Small-formaat) bedragen. Plaats geen verschillende soorten papier in de lade. Indien u dit toch doet, kan het papier vastlopen of de printer defect raken.

- Verwijder de rug van zelfklevend papier niet voor het printen is voltooid. Indien u dit toch doet, kan het papier vastlopen of de printer defect raken.
- Druk nooit tweemaal af op hetzelfde printpapier. Door tweemaal op hetzelfde papier te drukken zal het beeld niet dikker worden afgedrukt. Hierdoor kan de printer zelfs defect raken.
- Indien het printpapier op raakt nadat u op PRINT hebt gedrukt, weerklinkt de waarschuwingstoon en licht de papierfoutindicator op.

## Kenmerken

Met de Digital Photo Printer DPP-SV55 kunnen beelden op een "Memory Stick" of PC card worden afgedrukt. U kunt ook makkelijk printen vanaf uw computer.

#### Fotorealistische afdrucken

Met scherp-, contrast-, tint- en andere fijnregelingsfuncties kan de printer fotorealistische afdrucken maken volgens het type beeld en uw eigen smaak.

#### Auto Fine Print functie

Zelfs een donker beeld met weinig contrast kan hiermee worden geregeld en afgedrukt als helder en scherp beeld.

#### Afdrukformaat en rand-/randloze afdruk kiezen

U kunt kiezen uit een grote, dynamische afdruk van Post Card-formaat of een zuinige afdruk van Small-formaat. Voor afdrucken van Post Card-formaat hebt u de keuze tussen een afdruk met of zonder rand.

#### Beelden op een "Memory Stick" of PC card direct afdrucken

Haal gewoon een "Memory Stick" of PC card uit uw digitale camera of camcorder en steek hem in de printer. De beelden op de "Memory Stick" of PC card kunnen meteen worden afgedrukt. U kunt ook alle beelden op een "Memory Stick" of PC card of de beelden vooringesteld met een digitale camera ineens afdrucken.

#### Afwerking kiezen

U kunt kiezen voor een glanzende of gestructureerde afdruk.

#### 25/30 vellen continu afdrucken

Met de meegeleverde papierlade kunt u 25 vellen in Post Card-formaat en 30 vellen in Small-formaat continu afdrucken.

#### Diverse afdruckmogelijkheden met de printer

U kunt verschillende afdrucken maken, zoals bijvoorbeeld een standaardafdruk, een datumafdruk en een indexafdruk van de beelden op een "Memory Stick" of PC card. Met diverse beeldverwerkingsfuncties kan het beeld worden vergroot/verkleind, geroteerd, gekanteld of verplaatst. U kunt ook een speciaal effect toevoegen voor sepiakleurige, éénkleurige, soft-focus of schilderachtige beelden.

#### Nog meer afdruckmogelijkheden met het CREATIVE PRINT menu

Met het CREATIVE PRINT menu kunt u verschillende soorten afdrucken maken, zoals een kalender, kaarten, deelbeelden of stickers met omkaderde beelden.

#### Handige USB aansluiting op uw computer

Met de meegeleverde DPP-SV55 printer driver software op uw computer kunt u beelden via uw computer afdrucken. Met de meegeleverde "Memory Stick/PC card Reader Software" kunt u beelden op een "Memory Stick" of PC card in de printer bekijken en behandelen vanaf uw computer.

## De printer uitpakken

Controleer of de volgende accessoires in de verpakking van de printer aanwezig zijn.

- Netsnoer (1)
- Videokabel (1)
- Papierlade (1)
- CD-ROM (voor Sony DPP-SV55 Printer Driver Software for Windows 98/98SE Ver. 1.0/for Mac OS 8.5.1, 8.6, 9.0 Ver. 1.0 en Memory Stick/PC card Reader Software for Windows 98/98SE Ver. 1.0)\* (1)
- \* De printer is ook compatibel met Windows Me, ook al staat die niet vermeld op de CD-ROM.
- Gebruiksaanwijzing - Basishandelingen (1)
- Gebruiksaanwijzing - Geavanceerde handelingen (1)
- Gebruiksaanwijzing - Software Handleiding/Aanvullende Informatie (1)
- Garantiekaart (1)
- Printset (1)

## Gebruik van de printset

U hebt een los verkrijgbare printset voor de printer nodig. De set bevat een aantal vellen printpapier en een print cartridge voor afdrucken van Postcard (4x6") of Small (3,5x4") formaat. Kies de printset volgens het type afdruk:

Printset	Inhoud
SVM-25LS	25 vellen printpapier van Postcard-formaat/Print cartridge voor 25 afdrucken
SVM-25LW	25 vellen zelfklevend van Postcard-formaat/Print cartridge voor 25 afdrucken
SVM-30SS	30 vellen fotopapier van Small-formaat/Print cartridge voor 30 afdrucken
SVM-30SW	30 vellen zelfklevend van Small-formaat/Print cartridge voor 30 afdrucken
SVM-30SW09	30 vellen zelfklevend van Small-formaat voor 9-voudige afdrucken/Print cartridge voor 30 afdrucken

#### Opmerkingen

- Gebruik uitsluitend de printset voor deze printer.
- Gebruik altijd de print cartridge en het printpapier uit dezelfde verpakking samen. Wanneer u cartridges en papier van verschillende types samen gebruikt, kan niet worden afgedrukt, of kan het papier geklemd of de printerwerking verstoord raken.
- Bewaar een deels gebruikte set van print cartridge en printpapier bij langdurige opslag in de originele zak of een vergelijkbare verpakking.
- Raak het inktlint, de print cartridge of het printoppervlak van het printpapier niet aan. De afdruckwaliteit kan verminderen door vingerafdrucken of stof op het printoppervlak of het inktlint.
- Voor een hoge afdruckwaliteit mogen print cartridges en printpapier niet worden bewaard op een plaats waar ze bloot staan aan hoge temperatuur, een hoge vochtigheidsgraad, overmatig stof of directe zonnestraling.