

■ **Lancement de l’explorateur (browser) à partir de « Favoris »**
Permet d’accéder aux adresses URL des sites définis comme favoris, de les modifier et de les supprimer. Pour sélectionner des favoris, appuyez sur le Jog Dial dans le menu « Browser ». La liste des adresses URL mémorisées s’affiche.

Tournez le Jog Dial pour sélectionner l’URL désirée, puis appuyez dessus pour afficher le menu suivant.

Démarrer :

Etablit la liaison avec l’URL sélectionnée.

Déplacer :

Pour modifier l’ordre de vos favoris dans la liste.






Editer :


Pour modifier le nom et l’URL du favori.

Effacer :

Pour supprimer des favoris.

Fonctions de l’explorateur (browser)

	<i>Faire dérouler les options de menu (hyperlinks et tags).</i>
	<i>Sauter jusqu’à l’hyperlink sélectionné ou jusqu’au bouton souligné.</i>
	<i>Retourner d’un link à un link précédent. Retourner dans le menu précédent.</i>
	<i>Modifier les options dans le menu de sélection.</i>
	<i>Ouvrir le menu « Info ».</i>

<p>Conseil</p> <p><i>Pour ouvrir le menu, appuyez sur le symbole  dans le browser.</i></p> <p>Accueil :</p> <p><i>Accès à la page de lancement.</i></p> <p>Rafraîchir :</p> <p><i>Régénération de la page affichée.</i></p> <p>Ajout. aux favoris :</p> <p><i>Enregistrement de l’adresse actuelle.</i></p> <p>Favoris :</p> <p><i>Accès à une URL à partir des favoris.</i></p> <p>URL manuelle :</p> <p><i>Accès à une URL par entrée manuelle de l’adresse.</i></p> <p>Quitter :</p> <p><i>Fermeture de l’explorateur et retour au mode veille.</i></p>

■ **Réglages**
Pour procéder aux réglages, vous devez appuyer sur le Jog Dial dans le menu « Browser ». Vous devez absolument effectuer les réglages avant d’utiliser ce service. Tous les réglages sont affichés. Le symbole ■ indique le site que vous avez défini comme étant votre page de lancement. Si vous désirez configurer une autre page de lancement, sélectionnez une page avec le Jog Dial et sélectionnez ensuite « Activer » dans le menu. Pour régler les options suivantes, sélectionnez « Modifier ».

Il se peut que les réglages de votre exploitant de réseau aient fait l’objet d’un classement préalable.

Nom :

Nom du service.

Page d’accueil :

Quand vous sélectionnez « Page d’accueil », le browser donne accès à cette URL. Il n’est pas nécessaire d’entrer « http:// ».

Type serveur :

Veillez sélectionner le type de serveur (WAP ou HTML). Cet explorateur vous permet d’accéder aux contenus de serveurs WAP et HTML.

Type service :

La plupart des exploitants de réseau utilisent « Données ».



Fourn. Accès

Composer numéro :

Le numéro à composer pour joindre votre fournisseur de services.

Nom utilis. :

Le nom d’utilisateur vous permettant d’accéder à votre fournisseur de services.

Mot de passe :

Le mot de passe vous permettant d’accéder à votre fournisseur de services.

Remarque

Pour accéder au masque d’entrée du mot de passe, vous devez entrer le code de sécurité.

Pour tous renseignements sur le mot de passe et sur le code de sécurité, voir page 65 du manuel d’utilisation. L’entrée par défaut est 0000.

Appel type data :


ISDN (V110) et analogue (V32).

Serveur GW :

L’adresse IP numérique du serveur passerelle sur Internet.

Sécurité :

Indiquez si vous désirez établir une liaison sécurisée (WTLS) ou non.

 En cas de liaison sécurisée, le symbole figuré ci-contre à gauche s’affiche.

Centre Service :

Le numéro du centre de service qui est indiqué lorsque vous choisissez SMS comme service porteur.

Proxy :

Le serveur Proxy qui est réglé lorsque vous choisissez HTML comme type de serveur.

Détail

Expiration :

L’espace de temps maximum admissible sans dialogue avec le réseau avant que le téléphone portable interrompe automatiquement la liaison.

Cookies :

Le réglage pour cookies lorsque HTML a été choisi comme type de serveur.

Serveur DNS :

Le réglage pour le serveur DNS (Domain Name System).

Remarques

- Les options à régler dépendent du type de serveur.
- Pour plus de détails sur l’éditeur de texte, voir page 23 du manuel d’utilisation. Pour entrer « . », appuyez sur la touche (# 0).

■ Quitter l’explorateur
Appuyez sur la touche de fin afin de couper la liaison (seulement lorsque le service porteur est réglé sur «Données »). Vous pouvez également quitter l’explorateur en appuyant sur la touche de fin ou en fermant le rabat du téléphone.

E-mail

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages électroniques (e-mail). A cet effet, vous pouvez contacter le serveur de messagerie électronique de votre bureau ou bien le serveur de messagerie électronique de votre fournisseur de services Internet (POP3 et SMTP sont supportés).

Si vous désirez des informations sur les réglages, veuillez vous adresser directement à votre fournisseur de services ou à votre opérateur de réseau car ce service n’est pas proposé par tous les fournisseurs de services et opérateurs de réseau.

Avant d’utiliser votre messagerie électronique, assurez-vous que vous avez bien réglé tous vos paramètres.

Remarque

La taille maximale des messages électroniques pouvant être envoyés et reçus est de 2 Ko, contenu des en-têtes compris.

Lecture de messages électroniques
Dans le menu « Extras », sélectionnez « E-Mail », puis « Lire », pour établir la liaison avec votre serveur et visualiser la liste des messages électroniques reçus. Tournez le Jog Dial pour marquer le message que vous souhaitez lire et appuyez ensuite sur le Jog Dial afin de le lire.

Suivant :

Lecture du message électronique suivant.

Préc :

Lecture du message électronique précédent.

Répondre :

Pour répondre à un message électronique, sélectionnez l’expéditeur et appuyez ensuite sur le Jog Dial.

Rédaction de messages électroniques
Pour pouvoir rédiger un message électronique, sélectionnez « E-Mail » dans le menu « Extras », puis « Envoyer ».

A :
Entrez l’adresse du destinataire.
Sujet :
Entrez le sujet de votre message.
Texte :
Entrez le texte de votre message.
Appuyez sur le Jog Dial et sélectionnez « Envoyer » pour envoyer le message.

Remarque
Pour entrer l’adresse du destinataire de votre message électronique, vous pouvez utiliser les adresses enregistrées dans votre répertoire téléphonique.

Réglages

Pour pouvoir envoyer et recevoir des messages électroniques, vous devez procéder aux réglages suivants.

Entrez votre adresse e-mail exactement comme indiqué par l’administrateur de votre serveur de messagerie ou par votre fournisseur de services.

■ **Fourn. Accès**
Composer numéro :
Le numéro à composer pour joindre votre fournisseur de services.
Nom utilis. :
Le nom d’utilisateur vous permettant d’accéder à votre fournisseur de services.
Mot de passe :
Le mot de passe vous permettant d’accéder à votre fournisseur de services.

Remarque
Pour accéder au masque d’entrée du mot de passe, vous devez entrer le code de sécurité.
Pour tous renseignements sur le mot de passe et sur le code de sécurité, voir page 65 du manuel d’utilisation. L’entrée par défaut est 0000.
Serveur POP3 :
L’adresse du serveur de messagerie pour la réception de messages électroniques.
Serveur SMTP :
L’adresse du serveur de messagerie pour l’envoi de messages.
Appel type data :
ISDN (V110) et analogue (V32).

■ **Messagerie électronique (e-mail)**
Nom utilis. :
Le nom d’utilisateur vous permettant d’accéder à votre serveur de messagerie.
Mot de passe :
Le mot de passe vous permettant d’accéder à votre serveur de messagerie.
Adresse E-mail :
Votre adresse électronique
■ **Détail**
Port POP3 :
Le numéro du port pour le serveur de messagerie sur le port POP3. Normalement, vous pouvez utiliser la valeur standard 110.
Port SMTP :
L’adresse du serveur de messagerie pour l’envoi de messages.
Expiration :
Définissez la durée admissible pour l’établissement de la liaison avec votre serveur de messagerie.
Serveur DNS :
Réglez le serveur DNS conformément aux indications de votre fournisseur de services.


Autorisation
Pour certains éléments de logiciel contenus dans ce produit, le droit d’auteur appartient à : © Copyright STNC Ltd. 1994 - 1999. Tous droits réservés.
Pour certains éléments de logiciel contenus dans ce produit, le droit d’auteur appartient à : © Copyright Microsoft Corporation 1999 - 2000. Tous droits réservés.

Jeux

Essayez l’un des jeux suivants pour tester votre habileté à manier le Jog Dial. Pour interrompre le jeu (pause) poussez le Jog Dial vers l’avant ou (C) et quittez le jeu en activant la touche de fin.

Pêche sportive
Faites tourner le Jog Dial pour régler la longueur de la ligne. Dès que le poisson mord, appuyez sur le Jog Dial. Il s’agit de réagir au bon moment ! Une fois que le poisson a bien mordu, concentrez-vous sur le moulinet et ramenez le poisson au moyen du Jog Dial !

Tir à la cible
Faites tourner le Jog Dial pour viser la cible et appuyez sur le Jog Dial pour tirer. Plus vous touchez de cibles, plus vous marquez de points.

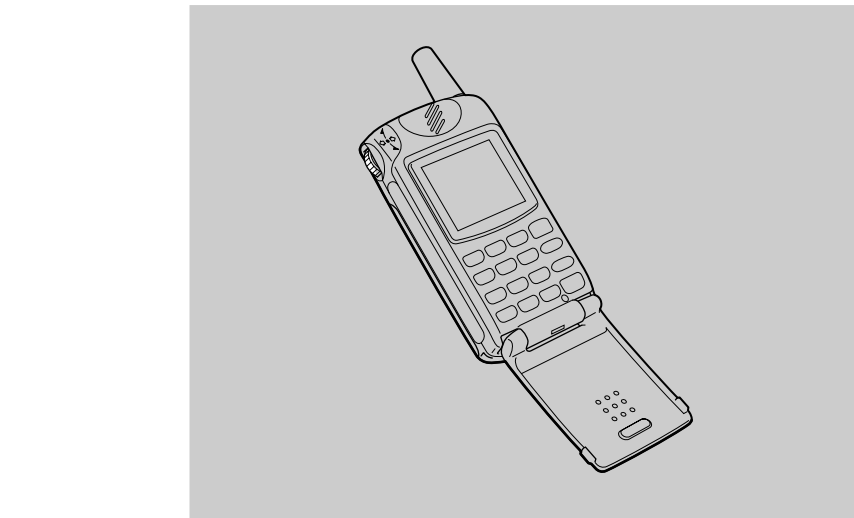

<p><i>CMD-Z5</i></p> <p>Sony Corporation © 2000 Printed in Japan Imprimé sur papier recyclé</p>

Menu Extras

En mode de veille, poussez le Jog Dial vers l’arrière pour accéder à Internet et à votre messagerie électronique (e-mail) ou pour ouvrir le menu « Jeux ». Si vous désirez utiliser ce téléphone comme explorateur ou pour accéder à une messagerie électronique, vous devez vous abonner auprès d’un fournisseur de services. Il se peut aussi, dans certains cas, que cet enregistrement ait déjà été fait pour vous.

Renseignez-vous auparavant auprès de votre fournisseur de services pour savoir si ce téléphone permet d’avoir accès à ces services et si vous pouvez utiliser ce téléphone à l’étranger.

Remarque
Si l’accès au service de cartes SIM est possible, le point de menu correspondant est proposé dans le menu Extras. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur de réseau.

Explorateur (browser)

Le service Mobile Internet vous permet d’appeler différents sites d’informations ainsi que des informations sur l’Intranet de votre entreprise. Vous avez accès à un grand nombre d’informations telles que, par exemple, actualités ou bulletins météorologiques internationaux, ainsi qu’aux sites ordinairement accessibles sur Internet.

Remarques

- L’accès à Internet est limité aux sites configurés en HTML ou WML. L’accès aux sites WML est assuré par le protocole WAP (Wireless Application Protocol pour l’accès des téléphones portables à Internet).
- Il n’est pas possible de téléphoner lorsque vous êtes connecté avec Internet.

Lancement de votre explorateur
Sélectionnez « Browser » dans le menu Extras et appuyez sur le Jog Dial.

<p>■ Accueil</p> <p>Accès à votre page de lancement.</p>


Icone du menu Accueil

SONY

De **Mobile Telephone** is een mobiele telefoon van Sony. Het is een van de eerste mobiele telefoons met een browser. Het is een van de eerste mobiele telefoons met een browser. Het is een van de eerste mobiele telefoons met een browser. Het is een van de eerste mobiele telefoons met een browser.

Mobile Telephone

Extra's menu **NL**

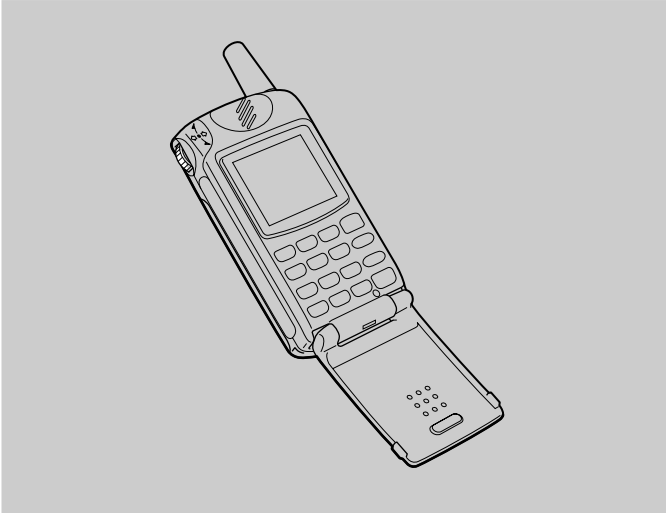

CMD-Z5

Sony Corporation © 2000 Printed in Japan Printed on recycled paper

Extra's menu

De **Mobile Telephone** is een mobiele telefoon van Sony. Het is een van de eerste mobiele telefoons met een browser. Het is een van de eerste mobiele telefoons met een browser. Het is een van de eerste mobiele telefoons met een browser. Het is een van de eerste mobiele telefoons met een browser.

Druk de jog-dial in de standby-stand naar achteren om bij de internet- en e-mailfuncties te komen of het menu "Spel" op te roepen. Als u deze telefoon als browser of voor e-mailfuncties wilt gebruiken, dient u zich bij een serviceprovider aan te melden. In enkele gevallen is deze aanmelding reeds geschied.

Informeer tevoren bij uw serviceprovider of u met deze telefoon van deze service gebruik kunt maken en of u uw telefoon in het buitenland kunt gebruiken.

N.B.

Als de toegang tot de SIM-kaartservice mogelijk is, wordt het betreffende menupunt bij Extra's aangewezen. Verdere details zijn bij uw provider verkrijgbaar.

N.B.

Internet-toegang is beperkt tot die sites die in HTML of WML geconfigureerd zijn. Een WML-site bereikt u met WAP (Wireless Application Protocol, waarmee mobiele telefoons toegang hebben tot internet-services).

- U kunt geen telefoongesprekken voeren terwijl u in het Internet bent.

N.B.

- Internet-toegang is beperkt tot die sites die in HTML of WML geconfigureerd zijn. Een WML-site bereikt u met WAP (Wireless Application Protocol, waarmee mobiele telefoons toegang hebben tot internet-services).
- U kunt geen telefoongesprekken voeren terwijl u in het Internet bent.

Browser oproepen
Selecteer "Browser" in het menu Extra's en druk op de jog-dial.

Home
Toegang tot uw homepage.

N.B.

Browser met "Favorieten" oproepen
Voor toegang tot resp. bewerken en wissen van URL's die u als favorieten hebt ingesteld.
Voor de selectie van favorieten drukt u in het menu "Browser" op de jog-dial. Nu verschijnt er een lijst met opgeslagen URL's.
Draai aan de jog-dial om de URL te selecteren, druk er vervolgens op, en het volgende menu verschijnt.


Start:
Verbinding met de geselecteerde URL.


Verzet:
Volgorde van de favorieten in de lijst wijzigen.


Wijzig.:
Naam favorieten en naam URL bewerken.


Wissen:
Favorieten uitwissen.


Browserfuncties


 *Door de menu-opties bladeren (hyperlinks en tags).*

 *Naar een geselecteerde hyperlink of het gemarkeerde schakeloppervlak springen.*

 *Teruggaan van een link naar een vorige link. Terugkeer naar het vorige menu.*

 *Veranderen van de opties in het selectiemenu.*

 *Menu "Info" openen.*

Tip
Om het menu op te roepen drukt in de browser op het symbool .

Home:
Toegang tot de ingestelde homepage.

Opfrissen:
Getoonde pagina weer opfrissen.

Fav. toevoegen:
Actueel adres opslaan.

Favorieten:
Toegang tot een URL via favorieten.

Handmatige URL:
Toegang tot een URL door handmatige invoer van het adres.

Einde:
Browser sluiten en terugkeren naar de standby-stand.

Voorkeuren
Om de instellingen te selecteren moet u in het menu "Browser" op de jog-dial drukken. Configureer deze instellingen in ieder geval voordat u van deze service gebruik maakt. Alle instellingen worden getoond. Het symbool ■ wijst de site aan die u als homepage hebt gedefinieerd. Om van homepage te veranderen selecteert u eerst met de jog-dial een site en selecteert vervolgens "Activeren" uit het menu. Als u "Wijzig." selecteert, kunt u de volgende opties instellen.

Het is mogelijk dat de instellingen van uw serviceprovider hier al zijn voorgesorteerd.

Naam:
Naam van de provider.

Homepage:
Als u "Homepage" selecteert, maakt de browser gebruik van deze URL: http:// hoeft niet te worden ingevoerd.

Server type:
Selecteer het servertype (WAP of HTML). Met deze browser kunt u zowel de inhoud van WAP- als de inhoud van HTML-servers bereiken.

Diensten:
De meest providers gebruiken "Data".

Aanbieder
Draai nummer:
Het telefoonnummer om uw serviceprovider te bellen.
Gebr. naam:
De gebruikersnaam waarmee u zich bij uw serviceprovider aanmeldt.
Paswoord:
Het paswoord waarmee u zich bij uw serviceprovider aanmeldt.

N.B.
Voordat het beeldscherm voor het invoeren van het paswoord verschijnt, dient u de veiligheidscode in te voeren. Details met betrekking tot het paswoord en de veiligheidscode vindt u op blz. 65 van het gebruikershandboek. De standaardinstelling is 0000.

Data bel type:
ISDN (V110) en analoog (V32).

GW server:
Het numerieke IP-adres van de gateway-server in het internet.

Beveiliging:
U kunt instellen of u een veilige verbinding (WTLS) wilt opbouwen of niet. ■ Bij een veilige verbinding wordt het symbool aangewezen dat u aan de linkerrand ziet.

Service Centrum:
Het nummer van het servicecenter, dat wordt aangegeven als u SMS als dienst kiest.

Proxy:
De proxy-server, die wordt ingesteld als u HTML als servertype kiest.

Detail
Timeout:
De maximaal geoorloofde tijd waarin geen dialoog met het netwerk plaatsvindt, voordat de mobiele telefoon de verbinding automatisch onderbreekt.

Koekjes:
De instelling voor koekjes als HTML als servertype is gekozen.
DNS server:
De instelling voor de DNS (Domain Name System)-server.

N.B.

- De instelbare opties zijn afhankelijk van het servertype.
- Uitvoerige informatie over de teksteditor vindt u op blz. 23 van het gebruikershandboek. Druk op de toets (#■) om ". ." in te voeren.

Browser beëindigen
Beëindig de verbinding met de eindetoets (alleen als de dienst op "data" is ingesteld). U kunt de browser ook beëindigen door de eindetoets in te drukken of het klepje van uw telefoon te sluiten.

E-mail

U kunt e-mails zenden en ontvangen door gebruik te maken van uw e-mail server op kantoor of uw internet-serviceprovider (POP3 en SMTP worden ondersteund).

Vraag bij uw service- of netwerkprovider direct naar uitvoerige informatie over de instellingen, aangezien sommige providers deze service niet aanbieden.

Voer deze instellingen in ieder geval uit voordat u de e-mailfunctie gebruikt.

N.B.

Het maximale formaat van een e-mail die u kunt zenden of ontvangen, bedraagt 2 KB, met inbegrip van de informatie in de kopregel.

E-mails lezen
Selecteer "E-mail" uit het menu "Extra's " en vervolgens "Lezen" om een verbinding met de server op te bouwen en een lijst van de inkomende mails te zien. Draai aan de jog-dial om de e-mail die u wilt lezen te markeren, en druk dan op de jog-dial om deze mail te lezen.

Volg.:
Volgende e-mail lezen.

Vor.:
Vorige e-mail lezen.

Beantw.:
U kunt de e-mail beantwoorden door de afzender te kiezen en vervolgens op de jog-dial te drukken.

E-mails schrijven
Selecteer "E-mail" uit "Extra's" en vervolgens "Zenden". Nu kunt u een e-mail opstellen.

Aan:
Voer het adres van de ontvanger in aan wie u de e-mail wilt sturen.

Onderw.:
Voer het onderwerp van de e-mail in.

Bericht:
Voer hier de tekst voor de e-mail in. Druk op de jog-dial en selecteer "Zenden" om de e-mail te sturen.

N.B.

Voor het invoeren van een e-mailadres kunt u de adressen gebruiken die in het telefoonboek zijn opgeslagen.

Voorkeuren
Om e-mails te kunnen verzenden en ontvangen dient u de volgende instellingen uit te voeren. Voer uw e-mailadres exact zo in als door uw mailserver-beheerder resp. uw serviceprovider is aangegeven.

Aanbieder
Draai nummer:
Het telefoonnummer voor het kiezen van uw serviceprovider.
Gebr. naam:
De gebruikersnaam voor de toegang bij uw serviceprovider.
Paswoord:
Het paswoord voor de toegang bij uw serviceprovider.

N.B.
Om toegang te krijgen tot het paswoordbeeldscherm moet u eerst de veiligheidscode invoeren. Details met betrekking tot het paswoord en de veiligheidscode vindt u op blz. 65 van het gebruikershandboek. De standaardinstelling is 0000.

POP3 server:
Adres van de mailserver om E-Mails te ontvangen.
SMTP server:
Adres van de mailserver om E-mails te zenden.
Data bel type:
ISDN (V110) en analoog (V32).

E-mail
Gebr. naam:
De gebruikersnaam voor toegang tot de mailserver.
Paswoord:
Het paswoord voor de toegang tot de mailserver.
E-mail adres:
Uw e-mailadres.

Detail
POP3 port:
Nummer van de aansluiting voor de mailserver bij de POP3-aansluiting. Normaal gesproken kunt u de standaardwaarde 110 gebruiken.
SMTP port:
Nummer van de aansluiting voor de mailserver bij de SMTP-aansluiting. Normaal gesproken kunt u de standaardwaarde 25 gebruiken.
Timeout:
Stel de tijdsduur in die voor het opbouwen van de verbinding met uw mailserver geoorloofd is.
DNS server:
Stel de DNS-server in volgens de instructies van uw serviceprovider.

Licenties
Voor gedeelten van de software in dit product geldt: © Copyright STNC Ltd. 1994-1999. Alle rechten voorbehouden. Voor gedeelten van de software in dit product geldt: © Copyright Microsoft Corporation 1999-2000. Alle rechten voorbehouden.

Spelletjes

Probeer een spelletje om te zien hoe goed u met de jog-dial kunt omgaan. Druk de jog-dial naar voren of ⏏ om te onderbreken (pauze) en beëindig het spel met de eindetoets.

Sportvissen
Draai aan de jog-dial om de lengte van het hengelsnoer in te stellen. Druk op de jog-dial zodra de vis het aas inslikt. Handige timing is belangrijk! Houd daarna de hengelrol in het oog en trek met de jog-dial de vis aan land.

Doelschieten
Draai aan de jog-dial om het doel in het vizier te nemen en vuur dan af met behulp van de jog-dial. Hoe meer doelen u raakt, des te hoger is uw aantal punten.