

**SONY**<sup>®</sup>

Remote Commander

**RM-V211T**

## Gebruiksaanwijzing

### Bruksanvisning (på baksidan)

Sony Corporation © 2001 Printed in Malaysia

#### Nederlands

## Betreffende deze afstandsbediening

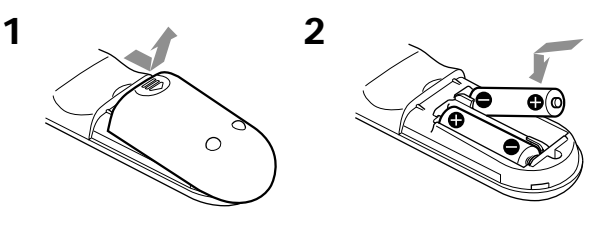
U kunt deze afstandsbedieningseenheid gebruiken voor de bediening van de volgende apparatuur van de voornaamste merken, inclusief Sony.

Stand schakelaar	Fabrieksinstelling	Type apparaat
TV	Sony TV-toestel	TV-toestel
VCR	Sony VHS videorecorder (VTR3)	Videorecorder
DVD	Sony DVD-speler	TV, videorecorder, DVD-speler of satelliet-ontvanger
SAT	Sony satelliet-ontvanger	

## De batterijen installeren

Open het batterijdeksel van de van de afstandsbediening en plaats twee R6 (formaat AA) batterijen (niet meegeleverd) in het batterijvak.

Leg de batterijen vooral met de plus- en minpolen in de juiste richting in het batterijvak.



#### Wanneer de batterijen te vervangen

Onder normale omstandigheden zullen de batterijen ongeveer zes maanden meegaan. Als de afstandsbediening niet goed werkt, is het mogelijk dat de batterijen verzwakt zijn. Als u de batterijen bijna leeg zijn. Dan dient u ze beide door nieuwe te vervangen.

#### Opmerkingen

- Vervang nooit één batterij maar altijd beide tegelijk.
- Laat de afstandsbediening niet langer dan 20 minuten zonder batterijen, anders zullen uw codenummers uit het geheugen verdwijnen.

#### Omtrent batterijen

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of ook geen verschillende typen batterijen door elkaar.
- Mocht de elektrolyt uit de batterij lekken, maak dan het besmette gedeelte van het batterijvak schoon en vervang de oude batterijen door nieuwe. Ter voorkoming van batterijlekkage is het raadzaam de batterijen te verwijderen als u de afstandsbediening langere tijd niet zult gebruiken.

3-230-684-41(1)



## Bedieningscodes instellen

Als u deze afstandsbediening gebruikt voor een Sony apparaat waarvoor al een fabrieksinstelling bestaat (zie de linker tabel), kunt u deze procedure overslaan.

Voor het gebruik met apparatuur van een ander merk of een Sony apparaat dat niet goed reageert, volgt u de onderstaande aanwijzingen.


### Invoeren van het codenummer

Zie de bijgeleverde lijst met “Codenummers apparaten” om het codenummer voor uw apparatuur te vinden.


- Druk de **S** (Instellen) knop in.




- Druk op de toets voor het apparaat waarop u wilt instellen.



- Voer de drcijferige code in die u vindt in de “Codenummers apparaten” lijst. Om bijvoorbeeld in te stellen op een Philips TV-toestel, drukt u op ①⑧⑥.



- Druk op de  toets.



- Richt deze afstandsbediening op het betreffende apparaat en controleer of het apparaat naar behoren op de bedieningscommando's reageert.

Volg deze zelfde procedure voor elk apparaat waarvoor u de afstandsbediening wilt gebruiken.

#### Als het ingestelde apparaat goed op de afstandsbediening reageert...

- Herhaal eerst bovengenoemde stappen en gebruik daarbij een ander codenummer voor uw apparaat (zie “Codenummers apparaten”).
- Als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt en u alle codenummers uit de lijst voor uw apparaat al hebt geprobeerd, past u de zoekmethode toe die wordt beschreven in “Zoeken naar de juiste code”.

#### Opmerkingen



- Wacht niet meer dan 10 seconden tussen de stappen van de instelprocedure; anders wordt de invoerstand uitgeschakeld.
- Per componentkeuzetoets kan niet meer dan één component tegelijk worden ingesteld. Zie “Een andere TV, VCR, DVD of Satellite Tuner instellen” om twee of meer identieke componenten van verschillende merken in te stellen.

#### Tip


U kunt het codenummer noteren op het etiket binnenin het batterijdeksel.

## Zoeken naar de juiste code

Als u alle codenummers voor uw apparaat uit de lijst hebt geprobeerd en de afstandsbediening werkt nog steeds niet (of uw apparaat wordt niet genoemd in deze handleiding), probeer dan de volgende stappen:

- Schakel het apparaat waarvan u het codenummer wilt instellen in met de aan/uit-schakelaar daarvan.
- Druk de **S** (Instellen) knop in en laat deze weer los.
- Druk op de toets voor het apparaat waarop u wilt instellen.
- Richt de afstandsbediening op het betreffende apparaat, druk de **PROGR+** knop in en laat deze weer los. Druk vervolgens de knop  in en laat deze weer los.
- Herhaal stap 4 totdat het juiste codenummer is gevonden. Telkens wanneer u op de **PROGR+** knop en dan de  knop drukt, wordt er een nieuw codenummer verzonden. Probeer de nummers totdat uw apparaat als volgt reageert:
  - TV-toestel, videorecorder, DVD-speler of satelliet-ontvanger: het apparaat wordt uitgeschakeld.
  - TV-toestel zonder aan/uit-schakelaar: er wordt afgestemd op een hoger genummerde TV-zender (+).

Dit vergt wel wat geduld; er kunnen voor een TV wel eens 120 pogingen nodig zijn, voor een videorecorder ongeveer 60 pogingen, voor een satelliet-ontvanger 70 pogingen en een DVD-speler kan ongeveer 20 pogingen vergen om de juiste code te vinden.

- Wanneer de juiste code is gevonden, drukt u op de  toets.
- Schakel het apparaat weer in, controleer of de zenderkeuze, de geluidssterkte en andere functies van het apparaat goed te bedienen zijn met de afstandsbediening.

Als het apparaat niet goed werkt, herhaalt u de stappen 2 tot en met 6 om een andere code te zoeken.


Raadpleeg “Verhelpen van storingen” als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt.





#### Opmerking


Wacht niet langer dan 10 seconden tussen twee opeenvolgende stappen van de zoekprocedure, anders wordt de invoerstand uitgeschakeld.

#### Instellen van een andere TV, videorecorder, DVD-speler of satelliet-ontvanger

Wanneer u over twee of meer componenten van hetzelfde type beschikt (bijvoorbeeld drie videorecorders), kunt u het componenttype veranderen voor de DVD en SAT toets.

- Druk de **S** (Instellen) knop in.
- Druk op de **DVD** toets of de **SAT** toets.
- Druk de  toets in.


- Druk nu een van de volgende knoppen kort in:
  -  voor het codenummer van een DVD-speler
  -  voor het codenummer van een videorecorder
  -  voor het codenummer van een satelliet-ontvanger.
  -  voor het codenummer van een TV-toestel

- Druk de  knop in.

- Voer het codenummer van de component in volgens de aanwijzingen 1 t/m 5 onder “Invoeren van het codenummer” of de aanwijzingen 2 t/m 7 onder “Zoeken naar de juiste code”.


## Een apparaat bedienen

- Druk de toets voor het gewenste apparaat in op de afstandsbediening.

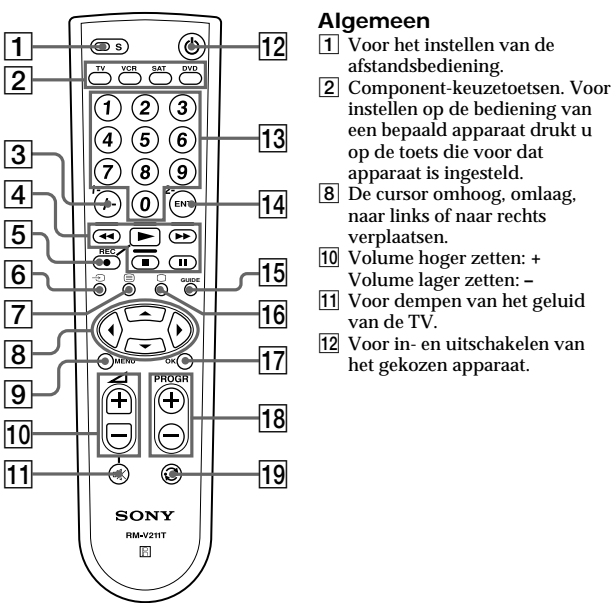


- Richt de afstandsbediening op het betreffende apparaat en druk op de toets voor de gewenste functie. Zie voor nadere bijzonderheden de beschrijving onder “Knoppen op de afstandsbediening”.

#### Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening












- De functies van uw apparatuur worden niet uitgebreid met deze afstandsbediening. Alleen de functies die beschikbaar zijn op uw apparatuur zelf zult u ook met deze afstandsbediening kunnen bedienen. Als uw TV bijvoorbeeld niet de mogelijkheid biedt het geluid te dempen, werkt de  knop niet bij uw TV.
- Tracht niet de hoekbescherming van de afstandsbediening te verwijderen.

## Beschrijving van de afstandsbedieningstoetsen







### Bediening van een TV-toestel, videorecorder






- TV/VCR:** TV/videorecorder: Voor keuze van een zendernummer met twee cijfers. Dit werkt net zo als op de afstandsbediening van uw TV-toestel of videorecorder.

- en **5** **TV:**  ,  ,  ,  : Fastext toetsen. **VCR:**  : Afspeelen  : Stoppen  : Terugspoelen  : Snel vooruitspoelen  **REC:** Voor opnemen drukt u op  terwijl u  ingedrukt houdt.
- TV:** Voor omschakelen van het ingangssignaal. **VCR:** Wisselen tussen de ingangssignalen voor de TV.
- TV:** Voor overschakelen naar teletekst. **VCR:** TVvoor het tonen van de beeldscherm-aanduidingen.

### Bediening van een satelliet-ontvanger




- Tweecijferige nummers kiezen. Dit werkt op dezelfde manier als op de afstandsbediening van de satelliet-ontvanger.
-  ,  ,  ,  : Fastext toetsen. **II:** Voor het tonen of laten verdwijnen van de EPG gids-aanduidingen.
- Voor doorgeven van het uitgangssignaal van de satelliet-ontvanger aan het TV-toestel. (Als er ook een kabel-TV ontvanger of een antenne is aangesloten, schakelt u hiermee over tussen de gewone TV en satelliet-TV.)
- Voor overschakelen naar teletekst.
- Oproepen van het MENU scherm.
- en **14** Een andere zender kiezen.
- Voor het tonen van de Master Guide zendergids.
- Voor het verlaten van de bedieningsfunctie.
- Voor keuze van de zender die verlicht wordt aangegeven. En om de Station Index zenderlijst te zien als er geen programmagids wordt getoond.
- Programma verder: + Programma terug: –
- Voor de **JUMP, FLASHBACK** of **CHANNEL RETURN** functies van de satelliet-ontvanger, afhankelijk van de fabrieksinstelling daarvan.
- en **14** Een andere zender kiezen.
- Een andere zender kiezen. U kunt de TV ook aanzetten met deze knoppen.
- TV/VCR:** Een zender kiezen met een nummer tussen 20 en 29.
- TV:** De TV aanzetten. Van teletekst weer terug naar TV. **VCR:** Voor omschakelen van het ingangssignaal.
- TV/VCR:** Vastleggen van uw keuze.
- Programma verder: + Programma terug: –
- Voor de **JUMP, FLASHBACK** of **CHANNEL RETURN** functie van de TV, al naar gelang uw merk TV.

### Bediening van een DVD-speler

- Voor keuze van de nummers 10 en hoger.
-  : Afspeelen  : Terugspoelen  : Snel vooruitspoelen  : Stoppen  : Pauzeren
- Voor aangeven van het titelmenu.
- Voor keuze van het geluid.
- Om de gekozen weergavefunctie op het scherm te tonen.
- Voor aangeven van het DVD afspeelmenu.
- Cijfertoetsen: Voor instellen van de op het scherm gekozen punten.
- Voor het maken van een instelling. Om de op het scherm gekozen punten vast te leggen.
- Om de gekozen letters van het scherm te wissen.
- Voor omschakelen van de ondertitels.
- Voor het uitvoeren van de op het scherm gekozen punten.
- Voor doorgaan naar het volgende/voorgaande onderdeel/ muziekstuk.
- Voor terugkeren naar het laatst getoonde scherm.

## Verhelpen van storingen

Controleer de volgende punten als het instellen of het gebruik van de afstandsbediening problemen oplevert:

- Volg de procedures bij “Bedieningscodes instellen” zorgvuldig wanneer u de afstandsbediening instelt. Als de code die voor uw apparaat is opgegeven niet werkt, probeert u alle codes voor het apparaat, in de volgorde waarin deze zijn opgesomd. Als geen van deze codes werken (of als uw apparaat niet is opgenomen), kunt u de procedures bij “Zoeken naar de juiste code” proberen.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op het apparaat en controleer of er geen obstakels zijn tussen de afstandsbediening en het apparaat.
- Controleer of de batterijen in orde zijn en op de juiste wijze in de afstandsbediening zijn geplaatst.
- Controleer of de juiste toets voor een TV-toestel, VCR, SAT-ontvanger of DVD-speler is ingedrukt, voor keuze van het gewenste apparaat.
- Als het niet mogelijk blijkt een apparaat vast te leggen onder de DVD of SAT stand van de afstandsbediening, dan kan er een ander apparaat dan het bedoelde type zijn vastgelegd voor die stand. In dat geval volgt u eerst de aanwijzingen onder “Instellen van een andere TV, videorecorder, DVD-speler of satelliet-ontvanger”.
- Controleer of het betreffende apparaat wel geschikt is voor bediening op afstand. Een apparaat bijvoorbeeld dat alleen geleverd wordt zonder afstandsbediening, zal wellicht niet geschikt zijn voor bediening op afstand.
- Als u voor een ernstig probleem geen oplossing vindt, kunt u de afstandsbediening terugzetten op de fabrieksinstelling door de  ,  en  knoppen alle tegelijk in te drukken.

Mocht u vragen of problemen met de afstandsbediening hebben die niet in deze gebruiksaanwijzing aan de orde komen, bel dan a.u.b. het telefoonnummer in uw garantiebewijs.

## Technische gegevens

**Afstand waarover de afstandsbediening werkt**

Ca. 7 meter (deze afstand varieert per merk apparaat)

**Spanningsvereisten**

Twee R6 (formaat AA) batterijen (niet meegeleverd)

**Levensduur van de batterijen**

Ca. 6 maanden (afhankelijk van hoe vaak de afstandsbediening wordt gebruikt)

**Afmetingen**

Ca. 51,8 × 195 × 31 mm (bxhxd)

**Gewicht**

Ca. 100 g (exclusief batterijen)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden.

Sony online <http://www.world.sony.com/>

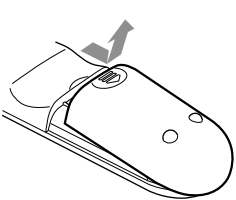
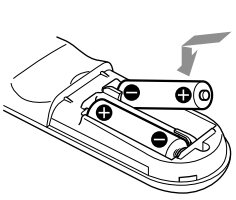
## Angående denna fjärrkontroll

Denna fjärrkontroll kan ställas in för att kunna fjärrstyra följande slags produkter från Sony liksom från de flesta andra ledande tillverkare.

Läge	Fabriksinställning	Tillgängliga produkter för förinställning
TV	Sony TV	TV
VCR	Sony VHS-video (VTR3)	Video
DVD	Sony DVD-spelare	TV, video, DVD-spelare eller satellitmottagare
SAT	Sony satellitmottagare	satellitmottagare

## Isättning av batterierna

Skjut upp batteriluckan och sätt i två R6 (storlek AA)-batterier (tillval). Sätt i batterierna med polerna + och – enligt plus- och minusmarkeringarna i batterifacket.

- 
- 

**När måste batterierna bytas ut?**

Under normala förhållanden räcker batterierna i upp till sex månader. Om fjärrkontrollen inte fungerar ordentligt kan det bero på att batterierna är slut. Byt i så fall ut batterierna mot nya.

**OBS!**

- Byt ut båda batterierna samtidigt.
- Se till att batteribyte sker inom 20 minuter. I annat fall raderas inställningen av koder ur fjärrkontrollens minne.

##### Att observera angående batterier

- Använd inte gamla och nya batterier eller olika sorters batterier samtidigt.
- Om du har provat alla koder som angetts för produkten och fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar: försök med sökmetoden som beskrivs under Inställning genom sökning efter rätt kod.
- Om elektrolyt från batteriet skulle läcka ut, torkar du av batterifacket med en duk och byter ut de gamla batterierna mot nya. Om du vill förhindra att elektrolyt läcker från batteriet, tar du ur batteriet om du inte tänker använda fjärrkontrollen under lång tid.

### Inställning av fjärrstyrningskoder

Dessa anvisningar kan hoppas över, när fjärrkontrollen ska användas till att fjärrstyra en Sony-produkt vars fjärrstyrningskoder redan förinställts vid tillverkningen (se tabellen t.v.).

Följ dessa anvisningar för att kunna fjärrstyra en produkt från en annan tillverkare eller när önskad Sony-produkt inte kan fjärrstyras.

#### Inställning genom att ange korrekt kod

Ta reda på korrekt kod för produkten ifråga med hjälp av den medföljande listan Fjärrstyringskoder för olika produkter.

- Tryck på knappen **S** (inställning).





- Tryck på den knapp som motsvarar den produkt som du vill ställa in.



- Ange den tresiffriga koden från listan Fjärrstyrningskoder för olika produkter.

Tryck t.ex. på sifferknapparna ①⑧⑥ för att ange koden för en Philips-TV: .



- Tryck på .



- Rikta fjärrkontrollen mot den aktuella produkten för att kontrollera om produkten kan fjärrstyras med den här fjärrkontrollen.

Följ ovanstående anvisningar igen för varje produkt som ska fjärrstyras med den här fjärrkontrollen.

**Om produkten inte kan fjärrstyras ...**

- Upprepa inställningsproceduren genom att använda de andra koderna som angetts för produkten (se Fjärrstyrningskoder för olika produkter).
- Om du har provat alla koder som angetts för produkten och fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar: försök med sökmetoden som beskrivs under Inställning genom sökning efter rätt kod.



**OBS!**

- Se till att gå över till nästa punkt inom 10 sekunder i anvisningarna ovan, eftersom inställningsläget annars kopplas ur.
- Du kan bara ställa in en produkt åt gången på de olika produktvalsknapparna. Om du vill ställa in flera produkter av samma typ, men av olika märken, finns mer information under “Inställning för fjärrstyrning av en extra TV, video, DVD-spelare eller satellitmottagare”.

**Tips**
Koden kan skrivas ner på etiketten som sitter på insidan av locket till batterifacket.

#### Inställning genom sökning efter rätt kod

Om du har provat alla kodnummer för produkten och fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar (eller om produkten inte finns med på listan), gör du följande:

- Tryck på strömbrytaren på produkten som ska fjärrstyras för att slå på strömmen.
- Tryck på knappen **S** (inställning).
- Tryck på den knapp som motsvarar den produkt som du vill ställa in.
- Rikta fjärrkontrollen mot produkten och tryck in och släpp upp knappen **PROGR+**. Tryck därefter in och släpp upp knappen .
- Upprepa steg 4 tills korrekt kod påträffas. En ny kod sänds varje gång först **PROGR+** och sedan knappen  trycks in. Fortsätt sökningen tills produkten reagerar enligt följande:
  - TV, video, DVD-spelare eller satellitmottagare: strömmen slås av.
  - En TV utan strömbrytare: knappen **PROGR+** kan användas till att välja programnummer.

Ha tålmod när du söker efter den korrekta koden. För att hitta korrekt kod kan du behöva göra upp till 120 försök för en TV, ungefär 60 försök för en video, ungefär 70 försök för en satellitmottagare och ungefär 20 försök för en DVD-spelare.

- Tryck på  när korrekt kod påträffats.

- Slå på produkten igen och kontrollera att fjärrkontrollen kan användas för fjärrstyrning av produktens övriga funktioner, som t.ex. programval och volymreglering.

Om produkten inte fungerar ordentligt, upprepar du steg 2 till 6 och söker efter en annan kod.






Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar ordentligt, läser du avsnittet Felsökning.

**OBS!**

Var noga med att påbörja närmast följande steg inom tio sekunder i ovanstående anvisningar. I annat fall avbryts inställningen av kod.

#### Inställning för fjärrstyrning av en extra TV, video, DVD-spelare eller satellitmottagare

När två eller flera produkter av samma typ (t.ex. tre videoapparater) används, kan du ändra komponenttypen för knapparna **DVD** och **SAT**.

- Tryck på knappen **S** (inställning).
- Tryck på knappen **DVD** eller **SAT**.
- Tryck på knappen **■**.
- Tryck på någon av följande knappar:
  -  för fjärrstyrning av en DVD-spelare
  -  för fjärrstyrning av en video
  -  för fjärrstyrning av en satellitmottagare
  -  för fjärrstyrning av en TV
- Tryck på knappen .
- Ange produktens sifferkod genom att följa anvisningarna enligt punkt 1 till 5 under rubriken Inställning genom att ange korrekt kod eller punkt 2 till 7 under rubriken Inställning genom sökning efter rätt kod.


## Fjärrstyrning av önskad produkt

- Tryck på den knapp på fjärrkontrollen, som motsvarar önskad produkt.

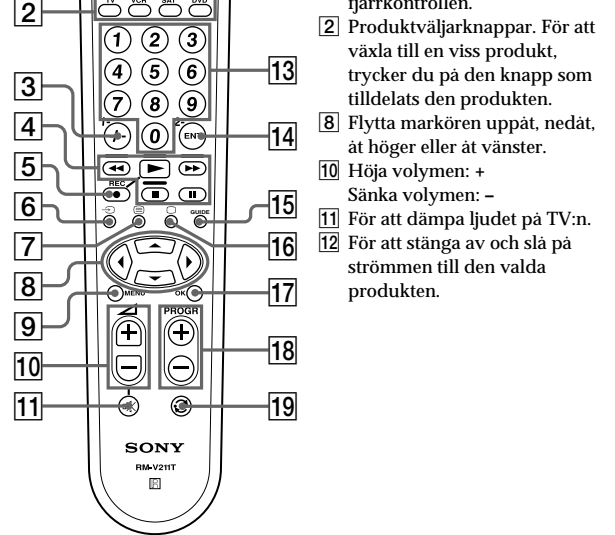


- Rikta fjärrkontrollen rakt mot produkten och tryck på knappen för önskad funktion. Vi hänvisar till Översikt över fjärrkontrollens knappar angående detaljer.

**Att observera angående användning av fjärrkontrollen**









- Du får inte fler funktioner på produkten genom att använda denna fjärrkontroll. Fjärrkontrollens funktioner begränsas till de som finns på själva produkten. Om exempelvis TV:n inte har en dämpningsfunktion, fungerar knappen  på fjärrkontrollen inte på TV:n.
- Var aktsam så att hörnskyddet inte lossnar.

## Beskrivning av knapparna på fjärrkontrollen







### Kontrollera en TV eller video

- TV/VCR: För att välja tal med två siffror. Fungerar på samma sätt som på TV:ns eller videons fjärrkontroll.






- och 
  - Fastext-knappar.
    - VCR: : Uppspelnning
    - : Stopp
    - : Snabbspola bakåt.
    - : Snabbspola framåt.
    - : Tryck på  och  samtidigt för att spela in.

- TV: För att ändra inmatningsläge.
  - VCR: Växla mellan TV:ns signaler.
- TV: För att växla över till Text-TV.
  - VCR: För att visa skärmmenyn.

### Kontrollera satellitmottagare

- Välja tvåsiffriga tal. Fungerar på samma sätt som fjärrkontrollen till satellitmottagaren.
- : Fastext-knappar.
  - : För att dölja eller visa EPG-fönstret.
- För att växla över satellitmottagarens utgång till TV:n. (När du ansluter en TV-kabel eller TV-antenn till mottagaren, kan du växla utgången mellan vanlig TV-mottagning och satellitprogram (SAT).)
- För att växla till Text-TV.
- Ta fram huvudmenyn MENU.  och .
- Byte av program.
- För att öppna huvudmenyn (Master Guide).
- För att avbryta det aktuella läget.
- För att välja markerad kanal. För att visa stationsindex när ingen programguide visas.
- Högre programnummer: +
- Lägre programnummer: –
- Använda funktionen **JUMP**, **FLASHBACK** eller **CHANNEL RETURN** på satellitmottagaren, beroende på tillverkarens inställning.

### Kontrollera DVD-spelare

- För att välja tal från och med 10.
- : Uppspelnning
- : Snabbspola bakåt.
- : Snabbspola framåt.
- : Stopp
- : Paus
- För att visa titelmenyn.
- För att ändra ljudet.
- För att visa aktuell uppspelningsstatus på skärmen.
- För att visa DVD-menyn.
- Sifferknappar: För att välja alternativ på skärmen.
- För att aktivera en inställning. För att ställa in alternativ som du valt från skärmen.
- För att radera markerade tecken på skärmen.
- För att växla undertext.
- För att aktivera alternativ på skärmen.
- För att fortsätta till nästa/ föregående position eller lät.
- För att gå tillbaka till föregående skärm.

## Felsökning

Om du har problem med att ställa in eller använda fjärrkontrollen, gör så här:

- Följ noga anvisningarna under rubriken Inställning av fjärrstyrningskoder för att ställa in fjärrkontrollen. Försök med samtliga koder angivna för aktuell produkt - i den ordning de står angivna - när inställning enligt den kod som anges först inte lyckas. Försök ställa in fjärrkontrollen enligt anvisningarna under rubriken Inställning genom sökning efter rätt kod, när inställning misslyckas med samtliga koder som finns angivna för en produkt (eller när aktuell produkt inte finns angiven på listan).
- Se till att rikta fjärrkontrollen rakt mot produkten och att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och produkten.
- Se till att batterierna inte är slut och att de är korrekt isatta.
- Kontrollera att du verkligen har tryck på den knapp, **TV**, **VCR**, **SAT** eller **DVD**, som motsvarar den produkt som du har valt.
- Om du inte kan förinställa en produkt i läget **DVD** eller **SAT**, kan det bero på att en produkt som avviker från den typ som du försöker ställa in, redan är förinställd på denna position. I så fall följer du först anvisningarna under rubriken “Inställning för fjärrstyrning av en extra TV, video, DVD-spelare eller satellitmottagare”.
- Kontrollera att produkten kan fjärrstyras med hjälp av infraröda strålar. Om produkten exempelvis levererats utan tillhörande fjärrkontroll, är det sannolikt att den inte kan fjärrstyras med hjälp av en fjärrkontroll.
- Om ett problem kvarstår, så tryck samtidigt in knapparna ,  och  för att återställa fjärrkontrollen till dess fabriksinställning.

Ring telefonnumret som anges på garantisedeln, om du har frågor eller problem angående fjärrkontrollen som inte besvaras i denna bruksanvisning.

## Tekniska data

**Opereringsavstånd**

Ca. 7 m (varierar beroende på respektive tillverkares produkt)

**Strömförsörjning**

Två R6 (storlek AA)-batterier (tillval)

**Batteriernas livslängd**

Ca. 6 månader (varierar beroende på användning)

**Mått**

Ca. 51,8 × 195 × 31 mm (b/h/d)

**Vikt**

Ca. 100 g (exkl. batterier)

Rätt till ändringar av utförande och tekniska data förbehålles.