

Portable CD Player

Gebruiksaanwijzing

Betreffende de gebiedscode

De gebiedscode van de plaats waar u de CD-speler hebt gekocht, staat vermeld in de linker bovenhoek van het etiket met de streepjescode op de verpakking.

Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de gebiedscode van uw toestel en raadpleegt u de lijst van "Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren".



"WALKMAN" is een handelsmerk van Sony Corporation.

D-EJ758CK

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.

Installeer het apparaat niet in een krappe, omsloten ruimte zoals een boekenrek of een inbouwkast.

Om oververhitting en brandgevaar te vermijden, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met kranten, een tafelkleed, gordijnen e.d. Plaats nooit een brandende kaars bovenop het apparaat.

Om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen, mag u nooit een met vloeistof gevuld voorwerp, zoals een vaas, een glas of beker op het apparaat zetten.

In sommige landen gelden wettelijke voorschriften met betrekking tot de afvoer van de batterij waarmee dit toestel wordt gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale instanties.

OPGELET

- ONZICHTBARE LASERSTRALING
INDIEN GEOPEND
- NIET IN DE STRAAL KIJKEN OF
RECHTSTREEKS BEKIJKEN MET
OPTISCHE INSTRUMENTEN

Inhoudsopgave

Aan de slag

Bedieningselementen	4
---------------------------	---

Een CD afspelen

1. Sluit uw CD-speler aan.	6
2. Een CD inbrengen.	6
3. Een CD afspelen.	6

Weergavemogelijkheden

Muziekstukken herhaaldelijk afspelen (Repeat play)	10
Eén enkel muziekstuk afspelen (Single play)	10
Muziekstukken in willekeurige volgorde afspelen (Shuffle play)	10
Muziekstukken afspelen in een bepaalde volgorde (PGM play)	11

Beschikbare functies

G-PROTECTION functie	12
Bass-geluid versterken (SOUND)	12
Uw gehoor beschermen (AVLS)	13
De bedienings-elementen vergrendelen (HOLD)	13
De pieptoon uitschakelen	14

Uw CD-speler aansluiten

Aansluiting op een stereo-installatie	15
---	----

In een auto installeren

Installatieplaats	16
Uw CD-speler monteren	16
De zekering van de autobatterijkabel vervangen	17
De bedienings satelliet monteren	18

Aansluiting op een spanningsbron

Gebruik van de netspanningsadapter	19
Gebruik van oplaadbare batterijen	19
Gebruik van droge batterijen	21
Opmerkingen betreffende spanningsbronnen	22


Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen	23
Onderhoud	23
Verhelpen van storingen	24
Technische gegevens	26
Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren	27


Bedieningselementen

Meer details vindt u op de pagina's tussen haakjes.

CD-speler (voorkant)

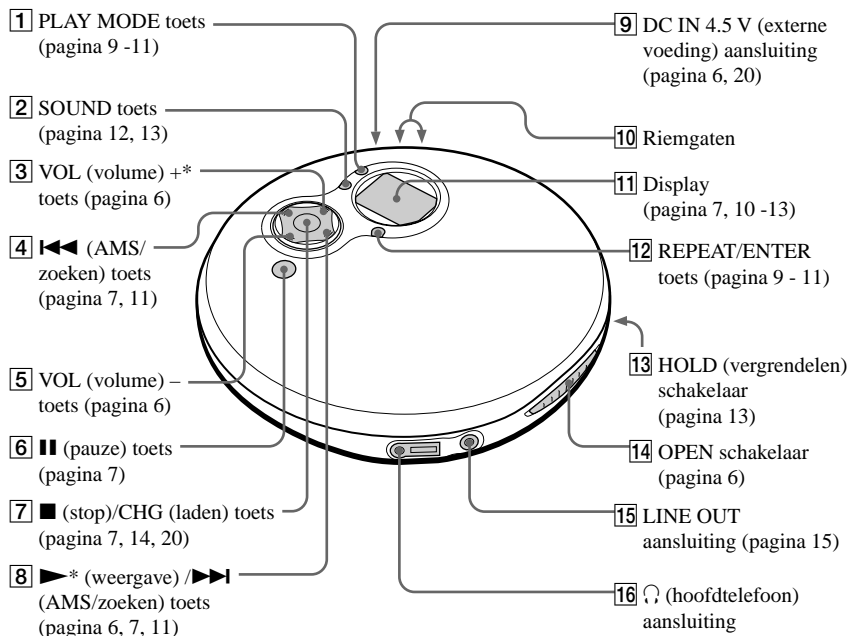


CD-speler (binnenin)

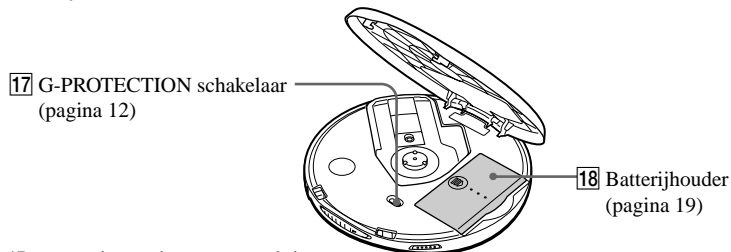

*Deze toets is voorzien van een voelstip.

Bedieningssatelliet

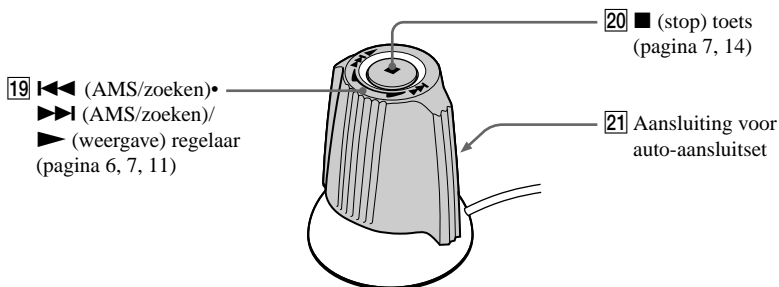

Opmerking

Gebruik uitsluitend de meegeleverde bedieningssatelliet met deze speler.

Een CD afspelen


Het toestel kan ook werken op oplaadbare batterijen, droge batterijen en netstroom (netspanningsadapter).

1. Sluit uw CD-speler aan.

- 1 Sluit de adapterset aan.
- 2 Sluit de autobatterijkabel aan.

Opmerking

Zet het volume van de cassettespeler lager alvorens de aansluitcassette in te brengen.

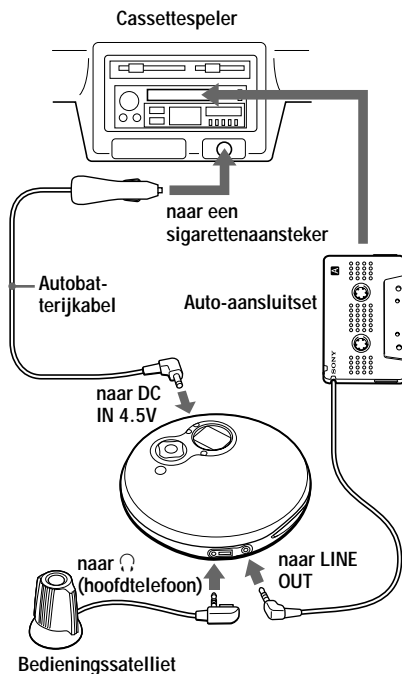

2. Een CD inbrengen.


- 1 Verschuif OPEN om het deksel te openen.

OPEN
schakelaar




- 2 Leg de CD op de CD-lade en sluit het deksel.

Met het label
naar boven

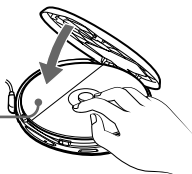

3. Een CD afspelen.

Druk op ►►►I. Draai de regelaar naar ►►/►.

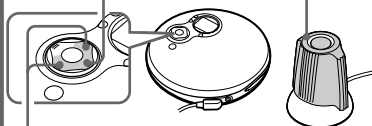

Regel het volume door op VOL + of - te drukken.

U kunt het volume ook regelen op de cassettespeler.

Om	Druk
Weergave (vanaf het punt waar u bent gestopt)	▶/▶▶
Weergave (vanaf de eerste track)	▶/▶▶ gedurende minstens 2 seconden
Pauze (alleen op de CD-speler)	
Stoppen	■/CHG (■ voor de bedieningssatelliet)*2
Het begin van het huidige muziekstuk te zoeken (AMS)*1	eenmaal snel op ◀◀◀*2
Het begin van vorige muziekstukken te zoeken (AMS)	herhaaldelijk op ◀◀◀*2, *3
Het begin van het volgende muziekstuk te zoeken (AMS)	eenmaal snel op ▶/▶▶*2, *3
Het begin van volgende muziekstukken te zoeken (AMS)	herhaaldelijk op ▶/▶▶*2, *3
Snel achteruit te gaan	permanent op ◀◀◀*2
Snel vooruit te gaan	permanent op ▶/▶▶*2

*1 Automatic Music Sensor (Automatische muzieksensor)

*2 Deze handelingen kunnen worden verricht in de weergave- en pauzeestand.

*3 Nadat de laatste track is afgespeeld, kunt u terugkeren naar het begin van de eerste track door op ▶/▶▶ te drukken. Op dezelfde manier kunt u vanaf de eerste track ook de laatste track zoeken door op ◀◀◀ te drukken.

Betreffende het uitleesvenster

- Als u op ▶/▶▶ drukt na het vervangen van de CD of het uit- en aanschakelen van de CD-speler, verschijnen het totale aantal muziekstukken op de CD en de totale speelduur gedurende ongeveer 2 seconden.
- Tijdens de weergave verschijnt het nummer en de verstreken speelduur van het huidige muziekstuk.
- In de pauzeestand knippert de verstreken speelduur.

Als het volume niet kan worden verhoogd

- Indien "AVLS" knippert in het display, hou dan SOUND ingedrukt tot "AVLS" verdwijnt van het display. Voor details, zie "Uw gehoor beschermen (AVLS)".
- Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten op LINE OUT, moet u hem aansluiten op Ⓛ (hoofdtelefoon).

(wordt vervolgd)


Betreffende CD-R's/CD-RW's

Deze CD-speler kan CD-R's/CD-RW's opgenomen in CD-DA formaat* afspelen, maar de weergavecapaciteit varieert afhankelijk van de kwaliteit van de disc en de toestand van de opname-apparatuur.

* CD-DA is de afkorting voor Compact Disc Digital Audio. Dit is een opnamenorm voor Audio CD's.

De CD verwijderen

Verwijder de CD terwijl u in het midden op de lade drukt.

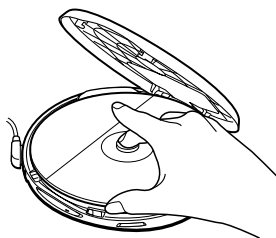


Weergavemogelijkheden

Er zijn diverse weergavemogelijkheden met behulp van PLAY MODE en REPEAT/ENTER.

PLAY MODE toets

Bij elke druk op de toets kan de weergavestand worden gewijzigd.

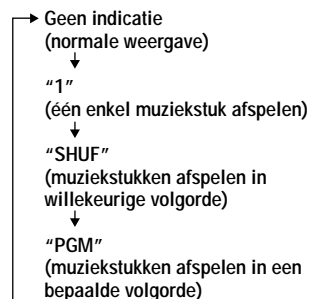


REPEAT/ENTER toets

REPEAT

U kunt de weergave herhalen die is geselecteerd met behulp van PLAY MODE.

ENTER

U kunt muziekstukken selecteren voor de PGM weergavestand.

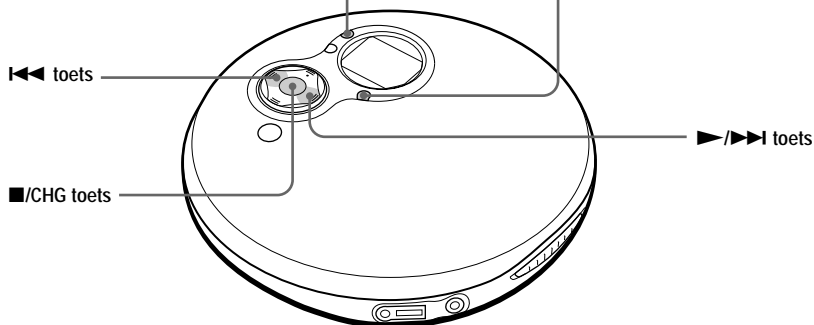


(wordt vervolgd)

Muziekstukken herhaaldelijk afspelen (Repeat play)


Muziekstukken kunnen herhaaldelijk worden afgespeeld in de normale, enkele, willekeurige en geprogrammeerde weergavestand.

Druk tijdens de weergave op REPEAT/
ENTER.




Eén enkel muziekstuk afspelen (Single play)

Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op PLAY MODE tot "1" verschijnt.



Muziekstukken in willekeurige volgorde afspelen (Shuffle play)

Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op PLAY MODE tot "SHUF" verschijnt.




Muziekstukken afspelen in een bepaalde volgorde (PGM play)

U kunt de CD-speler programmeren om tot 64 muziekstukken in een bepaalde volgorde af te spelen.

- 1** Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op PLAY MODE tot "PGM" verschijnt.



- 2** Druk op **⏮** of **⏭** om een muziekstuk te kiezen.



Muziekstuknummer

Afspeelvolgorde

- 3** Druk REPEAT/ENTER snel in (minder dan 0,5 seconde) om de gekozen track in te voeren.

"00" verschijnt en de afspeelvolgorde verhoogt met één.



- 4** Herhaal stap 2 en 3 om de muziekstukken in uw favoriete volgorde te selecteren.

- 5** Hou REPEAT/ENTER ingedrukt tot de weergave start.

Het programma controleren

Tijdens het programmeren:

Druk voor stap 5 herhaaldelijk op REPEAT/ENTER.

Tijdens PGM play:

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot "PGM" knippert en druk vervolgens op REPEAT/ENTER.

Bij elke druk op REPEAT/ENTER verschijnt het muziekstuknummer.

Opmerkingen

- Na het invoeren van het 64e muziekstuk in stap 3, verschijnt het eerst geselecteerde muziekstuk in het uitleesvenster.
- Als u meer dan 64 muziekstukken selecteert, worden de eerst geselecteerde muziekstukken gewist.

G-PROTECTION functie

De G-PROTECTION functie werd ontwikkeld voor optimale bescherming tegen verspringen van het geluid tijdens het joggen. Deze functie biedt meer bescherming tegen schokken dan de traditionele functie.

Zet G-PROTECTION (onder het deksel) op "ON."



Tijdens het joggen moet u erop letten dat u uw CD-speler met de OPEN schakelaar naar boven toe houdt.

De functie G-PROTECTION afzetten

Zet G-PROTECTION op "OFF."

Opmerking



Het geluid kan verspringen:

- wanneer de CD-speler permanent bloot wordt gesteld aan sterke schokken,
- bij het afspelen van een gekraste CD of
- bij het gebruik van CD-R's/CD-RW's van slechte kwaliteit of bij een probleem met de opname-apparatuur of toepassingssoftware.

Bass-geluid versterken (SOUND)

U kunt genieten van een extra vol bass-geluid.

Druk op SOUND om "BASS ■" of "BASS ■■■" te selecteren.

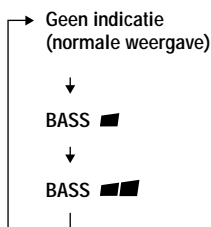

De geselecteerde weergavestand verschijnt.

"BASS ■■■■" versterkt lage tonen meer dan "BASS ■■".


Opmerking

Als het geluid vervormd is bij gebruik van de SOUND functie, moet u het volume lager zetten.

Uw gehoor beschermen (AVLS)

De AVLS (Automatic Volume Limiter System) functie beperkt het maximum volume om uw gehoor te beschermen.

Hou **SOUND** ingedrukt tot “AVLS” verschijnt in het display.



Knippert wanneer het volume boven een bepaald niveau uitkomt.

Wanneer u het volume verhoogt tot “ 3_- ”


“AVLS” knippert en het volume kan niet hoger worden gezet. Om het volume hoger te zetten dan “ 3_- ”, houdt u **SOUND** ingedrukt tot “AVLS” verschijnt in het display.

* Voor klanten in Frankrijk
Dit niveau staat op “ 6_- ”.

De bedienings- elementen vergrendelen (HOLD)

U kunt het toestel beveiligen tegen ongewenste bediening.

Schuif **HOLD** in de richting van het pijltje.



Verschijnt wanneer de HOLD functie werkt.

**De bedieningselementen
ontgrendelen**

Schuif **HOLD** in de tegengestelde richting van het pijltje.

De pieptoon uitschakelen

U kunt de pieptoon uitschakelen die weerklinkt in de hoofdtelefoon/oortelefoon bij het bedienen van uw CD-speler.

1 Koppel de spanningsbron (netspanningsadapter, oplaadbare batterijen of droge batterijen) los van de CD-speler.

2 Sluit de spanningsbron aan terwijl u ■/CHG op de CD-speler of ■ op de bedieningssatelliet ingedrukt houdt.


De pieptoon aanzetten

Verwijder de spanningsbron en sluit vervolgens de spanningsbron aan zonder ■/CHG of ■ in te drukken.

Aansluiting op een stereo-installatie

U kunt CD's beluisteren via een stereo installatie en CD's opnemen met een cassettedeck. Meer details vindt u in de gebruiksaanwijzing van het aangesloten toestel.


Zet eerst alle aangesloten toestellen af alvorens aansluitingen te verrichten.

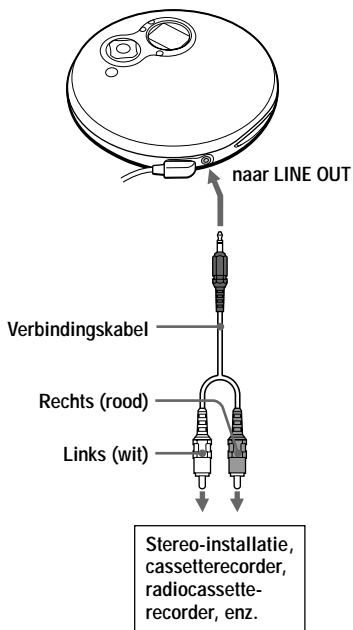


Opmerkingen

- Voor u een CD afspeelt moet u het volume van het aangesloten toestel verlagen om te voorkomen dat de aangesloten luidsprekers worden beschadigd.
- Gebruik de netspanningsadapter om op te nemen. Wanneer u hiervoor oplaadbare of droge batterijen gebruikt, kunnen die tijdens het opnemen uitgeput raken.
- Regel het volume van het aangesloten toestel zodanig dat het geluid niet is vervormd.

Bij gebruik van de verbindingkabel

Als het geluid vervormd is, sluit het toestel dan aan op de  aansluiting.

G-PROTECTION en SOUND functie bij gebruik van de verbindingkabel

- Zet de G-PROTECTION schakelaar op "OFF" om CD-geluid van hoge kwaliteit op te nemen.
- De SOUND functie werkt alleen met het uitgangssignaal via de  aansluiting en niet via de LINE OUT aansluiting.

Installatieplaats

- Installeer de CD-speler op een plaats waar hij:
 - u niet hindert tijdens het rijden;
 - niet gevaarlijk is voor de passagiers;
 - het deksel van het handschoenenkastje of de asbak niet hindert;
 - stabiel is en niets errond hindert bij de installatie.
- Installeer de CD speler niet in de buurt van warmtebronnen noch op plaatsen waar hij is blootgesteld aan directe zonnestraling, overmatig stof noch vocht (in het bijzonder op een dashboard).


Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die het gevolg zijn van een onoordeelkundige installatie.

Hebt u vragen over of problemen met uw toestel, dan kunt u steeds terecht bij uw dichtstbijzijnde Sony dealer.

Uw CD-speler monteren

Bevestig het toestel aan de consolebox met de meegeleverde Velcrotapes.

Onderkant van de CD-speler

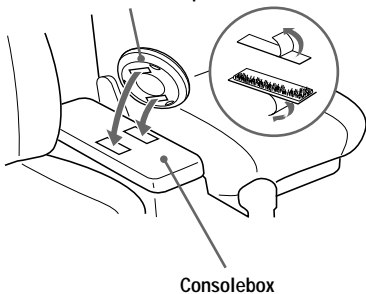


Opmerkingen

- Kleef geen Velcrotape op het kenplaatje.
- Wanneer u uw auto gedurende lange tijd parkeert, verwijder dan de CD-speler van de Velcrotapes zodat hij niet blootstaat aan directe zonnestraling.

Het snoer leiden

Leid de snoeren door de meegeleverde spiraalbuis zodat ze u tijdens het rijden niet kunnen hinderen.

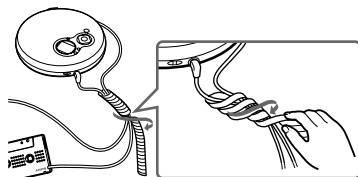

Opmerking bij de batterijkabel

De 4,5V DC stekker van de autobatterijkabel beantwoordt aan de normen van de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Sluit hem niet aan op andere toestellen.


Polariteit van de stekker
(JEITA normen)



De zekering van de autobatterijkabel vervangen

Controleer de zekering als het CD-speler niet werkt. Als ze is doorgebrand, moet u die als volgt vervangen:

- 1 Zet de CD-speler af en trek de stekker uit de aansluiting van de sigarettenaansteker.**
- 2 Verwijder het uiteinde van de stekker door het linksom te draaien.**
- 3 Verwijder de doorgebrande zekering uit de stekker.**
- 4 Plaats een nieuwe zekering in de stekker.**
- 5 Plaats het uiteinde van de stekker terug door het rechtsom te draaien.**

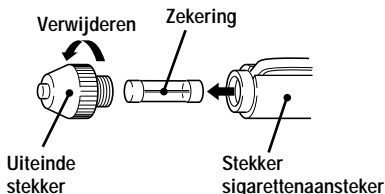

Opmerkingen

- Gebruik altijd een zekering met dezelfde stroomsterkte en lengte als deze die wordt vervangen. Vervang de zekering nooit door een draadje.
- Als de zekering opnieuw doorbrandt nadat u ze heeft vervangen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer. Breng de defecte zekering mee naar de dealer.


Opmerkingen bij de aansluitcassette

- Wanneer u geen geluid hoort of de aansluitcassette wordt uitgeworpen, moet u de afspeelrichting van de cassettespeler wijzigen.
- Steek de aansluitcassette nooit met het kabeluiteinde in de gleuf. De kabel kan dan immers afbreken of de cassettespeler kan worden beschadigd.
- De aansluitcassette werkt niet met alle cassettespelers.
- De kabel dient zo te worden geplaatst dat hij de bestuurder niet hindert.
- Om de kabel los te koppelen van de CD-speler moet u altijd aan de stekker zelf trekken. Trek nooit aan de kabel.
- Bij sommige cassettespelers produceert de aansluitcassette een rammelend geluid. Dat is normaal en wijst niet op een defect.


De bedieningssatelliet monteren

Met de meegeleverde bedieningssatelliet kunt u de CD-speler tijdens het rijden even makkelijk bedienen als de koplampen of de ruitenwissers.


Bevestig de bedieningssatelliet op een vlakke ondergrond zoals hieronder afgebeeld.

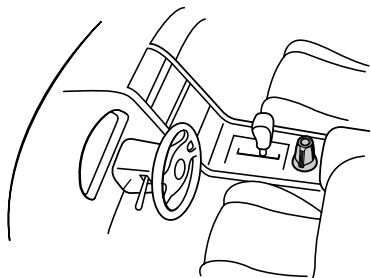

-
- 2** Bevestig de bedieningssatelliet stevig door de Velcrotapes goed tegen elkaar aan te drukken.

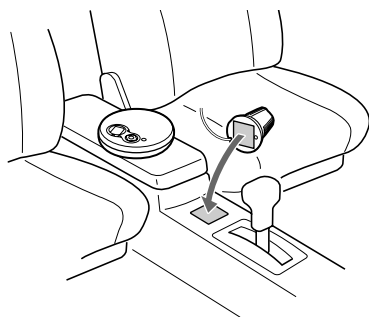

-
- 1** Kleef de meegeleverde Velcrotapes op de onderkant van de bedieningssatelliet en op een vlakke ondergrond.

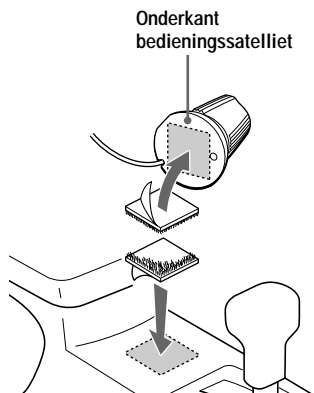

► Aansluiting op een spanningsbron


U kunt de volgende spanningsbronnen gebruiken:

- netspanningsadapter
- oplaadbare batterijen
- LR6 (AA) alkalinebatterijen

Voor de levensduur van batterijen en de laadduur van oplaadbare batterijen, zie "Technische gegevens".

Gebruik van de netspanningsadapter

Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op DC IN 4.5 V en een stopcontact.

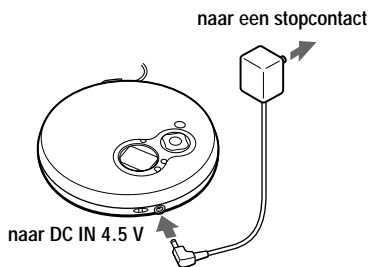


Gebruik van oplaadbare batterijen


Laad oplaadbare batterijen altijd op vooraleer u ze de eerste maal gebruikt. De volgende oplaadbare batterijen zijn geschikt voor uw CD-speler.

- NC-WMAA
- NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)

1 Open het deksel van de batterijhouder in de CD-speler.

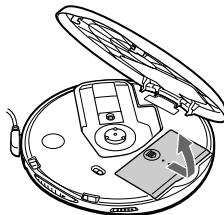


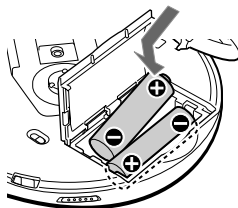

2 Plaats twee oplaadbare batterijen door + te laten samenvallen met de aanduiding in de batterijhouder en sluit het deksel tot het vastklikt.




(wordt vervolgd)

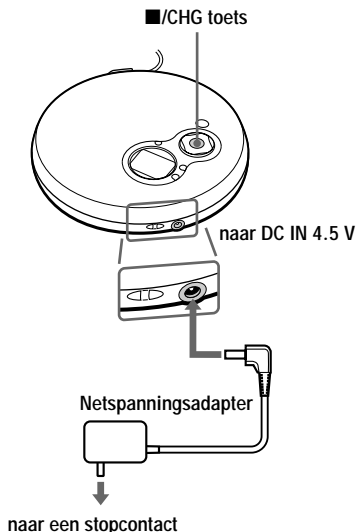- 3** Sluit de netspanningsadapter aan op DC IN 4.5 V van uw CD-speler en een stopcontact, en druk vervolgens op **■/CHG** om het laden te starten.




De CD-speler laadt de batterijen op. De “CHG” indicator in het uitleesvenster gaat aan en de indicatorsegmenten  lichten achtereenvolgens op. Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, gaan de “CHG” en  indicators uit.

Als u na het laden op **■/CHG** drukt, knippert de indicator  en verschijnt “Full” in het uitleesvenster.

- 4** Koppel de netspanningsadapter los.


De oplaadbare batterijen verwijderen

Verwijder de batterijen zoals hieronder afgebeeld.

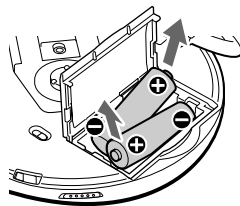



Wanneer moet u oplaadbare batterijen laden?

U kunt de resterende batterijlading controleren in het uitleesvenster.

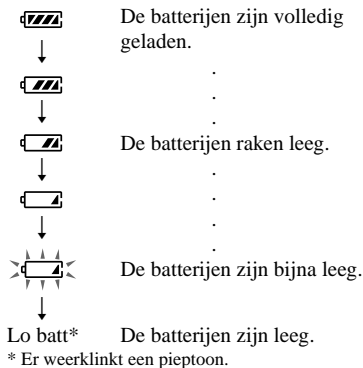

Om de originele batterijcapaciteit lang te behouden, mag u de batterijen pas laden wanneer ze volledig uitgeput zijn.

Opmerkingen

- De indicatorsegmenten  geven de resterende batterijlading bij benadering aan. Eén segment staat niet altijd voor een vierde van de batterijlading.
- Afhankelijk van de werkingsomstandigheden kunnen meer of minder indicatorsegmenten  oplichten.

Wanneer oplaadbare batterijen vervangen?

Als de levensduur van de batterijen ongeveer is gehalveerd, moet u de oplaadbare batterijen vervangen door nieuwe.

Opmerking betreffende oplaadbare batterijen


Een nieuwe batterij of een batterij die gedurende lange tijd niet werd gebruikt, kan pas helemaal worden opgeladen nadat ze een aantal maal is opgeladen en ontladen.

Opmerking betreffende het transporteren van oplaadbare batterijen

Gebruik de meegeleverde batterijdraagtas om de batterijen te beschermen tegen onverwachte hitte. Als oplaadbare batterijen in contact komen met metalen voorwerpen, kan warmte worden geproduceerd of brand ontstaan door een kortsluiting.

Het deksel van het batterijvak bevestigen

Als het deksel is losgekomen door een val, forceren, enz. kan het opnieuw worden aangebracht zoals hieronder staat afgebeeld.

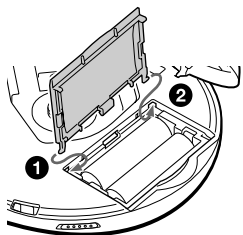

Gebruik van droge batterijen

Gebruik alleen een van de volgende types droge batterijen voor uw CD-speler:

- LR6 (AA) alkalinebatterijen

Opmerking

Verwijder altijd de netspanningsadapter wanneer u droge batterijen gebruikt.


- 1 Open het deksel van het batterijvak.
- 2 Plaats twee LR6 (AA) batterijen en hou daarbij rekening met de aanduiding ⊕ op het schema in het batterijvak.

De batterijen verwijderen

Verwijder de batterijen op dezelfde manier als oplaadbare batterijen.

Wanneer moet u de batterijen vervangen?

U kunt de resterende batterijlading controleren in het uitleesvenster.

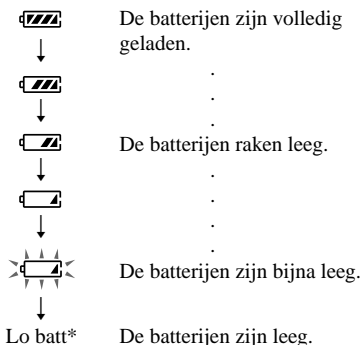

* Er weerklinkt een pieptoon.

Wanneer de batterijen leeg zijn, moet u beide batterijen door nieuwe vervangen.

Opmerkingen betreffende spanningsbronnen

Koppel alle spanningsbronnen los wanneer de CD-speler niet wordt gebruikt.

Betreffende de netspanningsadapter

- Gebruik alleen de meegeleverde netspanningsadapter of de netspanningsadapter die vermeld staat onder “Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren”. Gebruik geen andere netspanningsadapter om te voorkomen dat de werking van het toestel wordt verstoord.

Polariteit van de stekker



- Trek voor het loskoppelen van de netspanningsadapter altijd aan de adapter zelf en nooit aan het snoer.
- Raak de netspanningsadapter niet aan met natte handen.

Betreffende oplaadbare batterijen en droge batterijen

- Laad geen droge batterijen op.
- Gooi geen batterijen in het vuur.
- Draag geen batterijen samen met muntstukken of andere metalen voorwerpen. Wanneer de positieve en negatieve klemmen van de batterij per ongeluk in contact komen met metalen voorwerpen kan warmte worden geproduceerd.
- Meng geen oplaadbare batterijen met droge batterijen.
- Meng geen nieuwe batterijen met oude batterijen.
- Gebruik geen verschillende types batterijen samen.
- Verwijder de batterijen wanneer u het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt.
- Mocht er batterijlekkage optreden, maak dan het batterijvak helemaal schoon voor u nieuwe batterijen plaatst. Indien er vloeistof op uw lichaam terecht komt, spoel dat dan grondig af.

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid


- Mocht er een klein voorwerp of vloeistof in de CD-speler terechtkomen, verbreek dan de aansluiting op het stopcontact en laat het toestel eerst door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de DC IN 4.5 V (externe voedingsingang) aansluiting.

De CD-speler

- Hou de lens van de CD-speler schoon en raak ze niet aan. Als u dit toch doet, kan de lens beschadigd en de werking van het toestel verstoord raken.
- Plaats geen zware voorwerpen op de CD-speler. De CD-speler en de CD kunnen hierdoor worden beschadigd.
- Zet de CD-speler niet op een plek waar hij is blootgesteld aan warmtebronnen, direct zonlicht, overdreven stof of zand, vocht, regen, mechanische schokken, oneffenheden of in een auto met gesloten ruiten.
- Als de CD-speler de radio- of televisieontvangst stoort, moet u de speler afzetten en verder van de radio of de televisie af zetten.
- Discs met afwijkende vormen (b.v. hart, vierkant, ster) kunnen niet met deze CD-speler worden afgespeeld. Indien u dat toch doet, kan de CD-speler worden beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs.

Behandeling van CD's

- Neem een CD altijd vast aan de rand en raak nooit het oppervlak aan.
- Kleef geen papier noch kleefband op een CD.

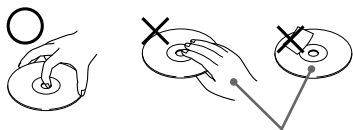

Niet zo

- Stel de CD niet bloot aan directe zonnestraling of warmtebronnen zoals heteluchtkanalen, en laat hem ook niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat.

Hoofdtelefoon/oortelefoon

Verkeersveiligheid

Draag geen hoofdtelefoon als u een auto of enig ander voertuig bestuurt en evenmin op de fiets. Dit kan leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is in veel landen wettelijk verboden. Het kan bovendien gevaarlijk zijn muziek met een hoog volume te beluisteren als u zich op straat bevindt, vooral op oversteekplaatsen. Let altijd heel goed op in potentieel gevaarlijke situaties en zet eventueel het toestel af.

Vorkom oorletsel

Zet de muziek in de hoofdtelefoon/oortelefoon niet te hard. Oorspecialisten adviseren tegen het voortdurend en zonder onderbreking beluisteren van harde muziek. Hooft u een hoog geluid in uw oren, draai dan het volume omlaag of zet het toestel af.

Hou rekening met anderen

Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau. U kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds horen terwijl u tegelijkertijd rekening houdt met de mensen om u heen.



Onderhoud

De behuizing reinigen

Reinig de behuizing van de speler met een zachte doek die lichtjes is bevochtigd met water of een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.

Verhelpen van storingen

Als het probleem na het uitvoeren van de onderstaande controles blijft bestaan, neem dan contact op met uw plaatselijke Sony dealer.

Symptoom	Oorzaak en/of oplossingen
Het volume verhoogt niet, ook al drukt u herhaaldelijk op de VOL + toets.	<ul style="list-style-type: none">→ Hou SOUND ingedrukt tot "AVLS" verdwijnt in het display. (pagina 13)→ De hoofdtelefoon/oortelefoon is aangesloten op LINE OUT. Sluit hem aan op  (hoofdtelefoon).
Het volume kan niet worden geregeld.	<ul style="list-style-type: none">→ De hoofdtelefoon/oortelefoon is aangesloten op LINE OUT. Sluit hem aan op  (hoofdtelefoon).
Geen geluid noch ruis is hoorbaar.	<ul style="list-style-type: none">→ Steek de stekkers goed vast. (pagina 6)→ De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers regelmatig schoon met een droge doek.
De speelduur is te kort bij gebruik op droge batterijen.	<ul style="list-style-type: none">→ Controleer of u alkalinebatterijen en geen mangaanbatterijen gebruikt. (pagina 21)→ Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterijen. (pagina 21)
De speelduur is te kort bij gebruik op oplaadbare batterijen.	<ul style="list-style-type: none">→ Laad en onlaad de oplaadbare batterijen enkele keren. (pagina 19, 20)
"Lo batt" of "00" verschijnt in het uitleesvenster. De CD speelt niet.	<ul style="list-style-type: none">→ De oplaadbare batterijen zijn helemaal leeg. Laad de batterijen. (pagina 19)→ Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterijen. (pagina 21)
"HI dc In" verschijnt in het uitleesvenster.	<ul style="list-style-type: none">→ Gebruik uitsluitend de netspanningsadapter of de batterijkabel die vermeld staat onder "Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren". (pagina 27)→ Koppel alle spanningsbronnen los en plaats vervolgens de batterijen terug of sluit de netspanningsadapter weer aan. (pagina 6, 19 - 21)
De CD speelt niet of "no DISC" verschijnt in het uitleesvenster wanneer een CD is ingebracht.	<ul style="list-style-type: none">→ De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar achteruit. (pagina 13)→ De CD is vuil of beschadigd. (pagina 23)→ Controleer of de CD is ingebracht met het label naar boven. (pagina 6)→ Er is condensvorming opgetreden. Wacht enkele uren tot het condensvocht is verdampt.→ Sluit het deksel van het batterijvak stevig. (pagina 19)→ Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. (pagina 19 - 21)→ Sluit de netspanningsadapter stevig aan op een stopcontact. (pagina 19)→ De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd. Finaliseer de CD-R/CD-RW met het opnametoestel.→ Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R/CD-RW, de opname-apparatuur of de toepassingssoftware.
"Hold" verschijnt in het uitleesvenster als u een toets indrukt, en de CD speelt niet.	<ul style="list-style-type: none">→ De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar achteruit. (pagina 13)

Symptoom	Oorzaak en/of oplossingen
De CD-speler begint niet op te laden.	→ Druk in de stopstand op ■/CHG. (pagina 20)
De weergave begint vanaf het punt waar ze werd gestopt. (hervatfunctie)	→ De hervatfunctie werkt. Hou ►/►► minstens 2 seconden ingedrukt of open het deksel van de CD-speler om de weergave te starten vanaf de eerste track. Of verwijder alle spanningsbronnen en breng dan de batterijen opnieuw in of sluit de netspanningsadapter weer aan. (pagina 6, 7, 19, 21)
De CD ruist.	→ Sluit het deksel van de batterijhouder stevig. (pagina 19)
Wanneer u de klep van de CD-speler sluit, begint de CD te draaien.	→ De CD-speler leest de informatie op de CD. Dat is normaal.
U kunt de CD-speler niet goed bedienen met de bedieningssatelliet.	→ De toetsen op de CD-speler worden per ongeluk ingedrukt gehouden.

Technische gegevens

Systeem

Compact disc digital audiosysteem

Laserdiode-eigenschappen

Materiaal: GaAlAs

Golflengte: $\lambda = 780$ nm

Emissieduur: continu

Laseruitgangsvermogen: minder dan 44,6 μ W

(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is gemeten op een afstand van 200 mm van het levensoppervlak van het optische blok met een opening van 7 mm).

D-A omzetting

1-bit quartz time-axis control

Frequentiebereik

20 - 20 000 Hz ± 1 dB (volgens JEITA CP-307)

Uitgangsniveau (bij een ingangsniveau van 4,5 V)

Lijnuitgang (stereo miniaansluiting)

uitgangsniveau 0,7 V rms bij 47 k Ω

Aanbevolen belastingsimpedantie 10 k Ω

Oortelefoon (stereo miniaansluiting)

ong. 5 mW + ong. 5 mW bij 16 Ω

(ong. 0,5 mW + ong. 0,5 mW bij 16 Ω)*

*Voor klanten in Frankrijk

Voeding

Controleer de gebiedscode in de linker bovenhoek van de streepjescode op de verpakking.

- Twee Sony NC-WMAA oplaadbare batterijen: 2,4 V DC
- Sony NH-WM2AA oplaadbare batterijen: 2,4 V DC
- Twee LR6 (AA) batterijen: 3 V DC

- Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V aansluiting):
U2/U/CA2/E92/MX2/TW2/BR3 model: 120 V, 60 Hz
CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/E13/G5/G6/G7/G8/BR1 model: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK/3CE7 model: 230 - 240 V, 50 Hz
AU2 model: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33/EA3/KR4 model: 100 - 240 V, 50/60 Hz
HK2 model: 220 V, 50/60 Hz
AR1/CNA model: 220 V, 50 Hz

Levensduur batterijen* (bij benadering in uren)

(met de CD-speler op een effen en stevige ondergrond)

De speelduur hangt af van de manier waarop de CD-speler wordt gebruikt.

Met	Met de functie G-PROTECTION aan uit	
Twee NC-WMAA (ong. 3 uur geladen**)	12	10
NH-WM2AA (ong. 5 uur geladen**)	25	22
Twee Sony alkalinebatterijen LR6(SG) (geproduceerd in Japan)	48	38

* Meetwaarde volgens JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

** De laadduur hangt af van de manier waarop de oplaadbare batterij wordt gebruikt.

Werkings temperatuur

5°C - 35°C

Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende onderdelen en bedieningselementen)

ong. 135,5 \times 29,2 \times 137,4 mm

Gewicht (zonder toebehoren)

ong. 185 g

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren

Meegeleverde toebehoren


De gebiedscode van het toestel staat vermeld in de linker bovenhoek van het etiket met de streepjescode op de verpakking.

- Netspanningsadapter (1)
- Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
- Bedieningssatelliet (1)
- Autobatterijkabel (1)
- Auto-aansluitset (1)
- Velcrotape voor de CD-speler (4)
- Velcrotape voor de bedieningssatelliet (2)
- Spiraalbuis (1)


Los verkrijgbare toebehoren

Netspanningsadapter	AC-E45HG
Actieve luidsprekers	SRS-T55 SRS-Z500
Autobatterijkabel	DCC-E345
Autobatterijkabel met auto-aansluitset	DCC-E34CP
Auto-aansluitset	CPA-9C
Verbindingskabel	RK-G129 RK-G136
Oplaadbare batterij	NH-WM2AA
Oortelefoon	MDR-E848LP MDR-EX70LP
Hoofdtelefoon	MDR-A44L MDR-A110LP

Gebruik alleen een los verkrijgbare hoofdtelefoon met stereo ministeckers. Een hoofdtelefoon met microstekkers is niet geschikt.



Stereo ministecker



Microstecker

Het kan zijn dat uw dealer niet alle bovengenoemde toebehoren levert. Vraag uw dealer om meer informatie over verkrijgbare toebehoren.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Malaysia