

Geïntegreerde afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing

RM-VL1000T

Kenmerken

Met de RM-VL1000T afstandsbediening kunt u alle audio-/videocomponenten vanuit één punt bedienen. U hebt dus geen verschillende afstandsbedieningseenheden meer nodig voor de verschillende componenten. Hieronder vindt u de belangrijkste kenmerken van de afstandsbediening.

180 labels van bedieningstoetsen in het display aanpassen

Via het LCD-scherm met dot matrix kunt u labels aanpassen. U kunt maximaal 180 labels op het LCD-scherm aanpassen, zoals componentlabels, macrolabels, enzovoort. U kunt een label van maximaal 8 tekens (cijfers, letters of symbolen) selecteren en weergeven.

Bediening van 12 componenten

Er kunnen maximaal 12 componenten (TV, SAT, VCR, DVD, CD, AMP, enzovoort) worden bediend.

U kunt componenten kiezen met 12 toetsen op het LCD-scherm door op de Label-toetsen te drukken. Deze afstandsbediening beschikt over een LCD-scherm waarmee de weergave van de label wordt gewijzigd, afhankelijk van de geselecteerde component.

Maximaal 36 macro-opdrachten met een maximum van 32 stappen instellen

Er kunnen maximaal 36 macro-opdrachten worden ingesteld waarbij maximaal 32 verschillende stappen onder één toets worden opgeslagen (12 systeembediensmacro's, 12 componentmacro's en 12 timermacro's). De uitvoersnelheid van macro's is regelbaar. De macro-opdrachten voor het in- en uitschakelen van Sony componenten zijn standaard ingesteld onder de SONY OFF label.

Klokweergave en timerfunctie

Voor elke component kunt u maximaal 12 timermacro's,

timersturing voor automatische in- of uitschakeling en andere bedieningsfuncties, zoals opnemen, stoppen, enzovoort, gebruiken.

Centrale bediening van Sony audio-/videocomponenten met één afstandsbediening

Deze afstandsbediening is in de fabriek ingesteld voor de bediening van Sony componenten, dus u kunt deze direct na het uitpakken gebruiken als regelcentrum voor uw Sony audio-/videocomponenten.

Afstandsbedieningssignalen voor andere merken zijn ook vooringesteld

Deze afstandsbediening is vooringesteld voor componenten van de meeste grote merken. U kunt de componenten op afstand bedienen door de bijbehorende codenummers in te voeren (pagina 13).

Aanleerfunctie voor het programmeren van andere afstandsbedieningssignalen

Deze afstandsbediening heeft een functie voor het aanleren van afstandsbedieningssignalen voor componenten of functies die niet zijn vooringesteld (pagina 23).

Bovendien kan deze afstandsbediening ook afstandsbedieningssignalen (alleen infrarode signalen) aanleren voor andere componenten dan audio-/videocomponenten, zoals airconditioning, verlichting, enzovoort. Voor bepaalde apparaten of functies is dit wellicht niet mogelijk (pagina 28).

Kanaalmacrofunctie om programma's te selecteren met één toets

U kunt maximaal 4 toetsstappen onder macrolabels programmeren. Als u de toetsbedieningen voor het invoeren van een programmanummer onder een macrolabel instelt, kunt u het programma kiezen door de betreffende macrolabel te selecteren (pagina 48).

LCD-scherm met achtergrondverlichting

De achtergrondverlichting maakt ook bediening in het donker mogelijk.

Inhoudsopgave

Vorbereidingen

Bedieningselementen	6
De batterijen plaatsen	7
De batterijen vervangen	7
De klok instellen	8
De klok voor het eerst instellen na het plaatsen van batterijen	8
De klok aanpassen nadat deze is ingesteld	11

Basisbediening

De code voor vooringestelde audio-/videocomponenten instellen	13
Een componentcode instellen	13
Het codenummer controleren	16
Een componentcode zoeken met de zoekfunctie	17
De geprogrammeerde inhoud voor een bepaalde componentlabel wissen	19
De componenten bedienen met de afstandsbediening	21
Het volume regelen	23
Overnemen van nieuwe afstandsbedieningssignalen	
— Aanleerfunctie	23
Opmerkingen over het aanleren van de signalen van een airconditioning	28
Voor zorgvuldig aanleren van nieuwe functies	29
De functie van een aangeleerde label of toets wijzigen of wissen	29

Geavanceerde functies

Het volume regelen voor videocomponenten die op een audiosysteem zijn aangesloten	30
Een reeks opdrachten uitvoeren — System Control-functies	34
Een reeks opdrachten voor de System Macro-labels programmeren	34
Opmerkingen over System Control-bedieningsreeksen	38
Geprogrammeerde opdrachten voor een bepaalde System Macro-label	39
Een reeks opdrachten voor de componentlabels programmeren	40
Het interval tussen bedieningsstappen wijzigen	42
De uitvoeringstijd van componentmacro's wijzigen	43
Een extra functie toevoegen aan de componentlabels	44
De inschakelopdracht voor een geselecteerde component programmeren (alleen voor Sony componenten)	44
Overige componenten toewijzen aan de componentlabels	46
De instellingen van een componentlabel kopiëren naar een andere label	46
Programma's selecteren met één label — Channel Macro-functie	48

De timer instellen	51
Een nieuw timerprogramma instellen	51
Een ingesteld timerprogramma of een ander geselecteerd timerprogramma wijzigen	56
De geprogrammeerde timerinstellingen voor een bepaalde programmanummerlabel wissen	60

Overige functies gebruiken

Bedieningselementen vergrendelen — Hold-functie	62
De automatische uitschakeltijd van de achtergrondverlichting van het uitleesvenster aanpassen	63
De bedieningspieptoon instellen	64
Het contrast van het uitleesvenster aanpassen	65
De namen van de labels op het display wijzigen	65
Alle instellingen wissen	68


Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen	70
Onderhoud	70
Technische gegevens	70
Verhelpen van storingen	71

Appendices

Overzicht van vooringestelde functies	74
TV (TV-toestel)	74
SAT1, SAT2 (digitale satelliet)	74
DVD (DVD-speler)	75
VCR1, VCR2, VCR3 (videorecorders 1, 2, 3)	76
CD (compact disc speler)	77
AMP (versterker)	77
MD (minidisc recorder)	78
DAT (digitaal cassettedeck)	79
TAPE A, TAPE B (cassettedeck A, B)	79
Index	achterkaft

Bedieningselementen

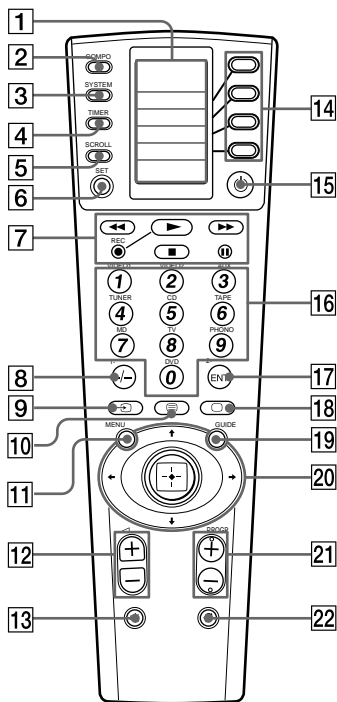

- 1 LCD-scherm
- 2 COMPO (component) toets
- 3 SYSTEM toets
- 4 TIMER toets
- 5 SCROLL toets
- 6 SET toets
- 7 Bedieningstoetsen voor de speler
- 8 1- / - / - toets
- 9 ↻ toets
- 10 ☰ toets
- 11 MENU toets
- 12 ▽ (volume) +/- toetsen
- 13 ✖ toets
- 14 Label-toets
- 15 ⏻ toets
- 16 Cijfertoetsen
- 17 2-/ENT (enter) toets
- 18 ○ toets
- 19 GUIDE toets
- 20 Joystick en cursors
- 21 PROGR (programma) +/- toetsen
- 22 ↺ toets


*** Opmerking over de ▽ en ✖ toetsen**

Als u een videocomponent selecteert, regelt of dempt de afstandsbediening het volume van de TV. Als u een audiocomponent selecteert, regelt of dempt de afstandsbediening het volume van de versterker.

U kunt deze instelling wijzigen (pagina 30).

De batterijen plaatsen

Schuif het deksel van de batterijhouder open en plaats twee AA (R6) alkalinebatterijen (niet bijgeleverd). Zorg dat alle batterijen met de + en - polen in dezelfde richting liggen als de + en - in de batterijhouder.

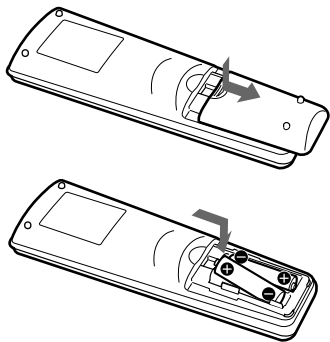

De batterijen vervangen

Batterijen voor afstandsbediening en achtergrondverlichting (twee AA (R6) batterijen)

In normale omstandigheden gaan de alkalinebatterijen ongeveer 5 maanden mee.

De levensduur van batterijen is afhankelijk van het gebruik.


Als de afstandsbediening niet correct werkt, zijn de batterijen mogelijk leeg en wordt "BATT" weergegeven op het LCD-scherm. Als het display dimt, vervangt u de alkalinebatterijen.

Opmerkingen over de batterijen


- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen. Gebruik ook geen combinatie van verschillende soorten batterijen.
- Als de batterijen lekken, maakt u de batterijhouder schoon met een doek en vervangt u de batterijen. Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt om te voorkomen dat batterijen gaan lekken.
- Na het vervangen van de batterijen moet u de klok instellen (pagina 8).

De klok instellen

De klok voor het eerst instellen na het plaatsen van batterijen

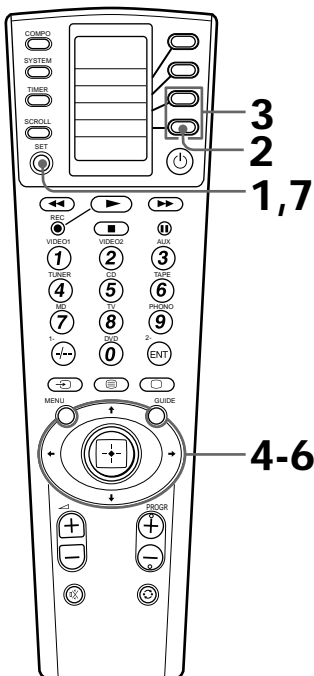

Het display voor componentbediening verschijnt als u de batterijen voor het eerst hebt geplaatst.

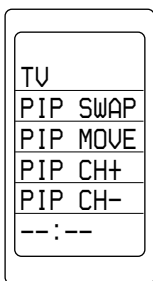


- 1 Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.




“SET” wordt op het LCD-scherm weergegeven.

- 2 Druk op de Label-toets om “CLOCK” te selecteren.

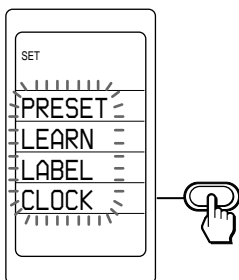


De afstandsbediening schakelt over naar de klokinstelstand.

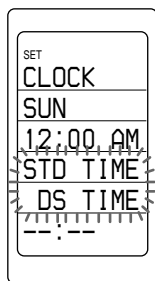


- 3** Druk op de Label-toets om “STD TIME” (standaardtijd) of “DS TIME” (zomertijd) te selecteren.

Selecteer “DS TIME” voor een gebied waar de zomertijd geldt.

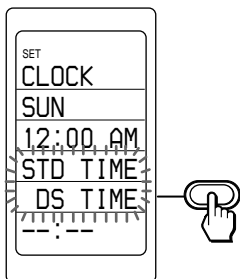


Selecteer “STD TIME” als dit niet het geval is.

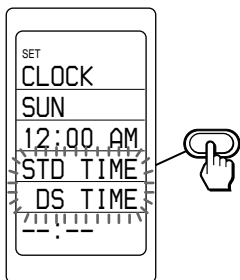


De geselecteerde optie, “STD TIME” of “DS TIME”, blijft branden.

Voorbeeld: als “STD TIME” is geselecteerd

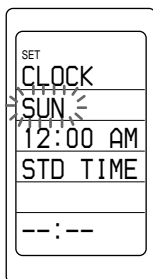

- 4** Duw de joystick naar ↑ of ↓ om de dag van de week te selecteren.


De geselecteerde dag van de week knippert.



SUN : zondag
 MON : maandag
 TUE : dinsdag
 WED : woensdag
 THU : donderdag
 FRI : vrijdag
 SAT : zaterdag

Duw de joystick naar →. De dag van de week wordt ingesteld.

“12” en “AM” knippen.

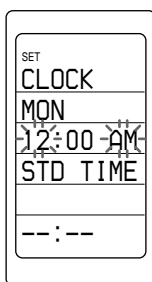

Opmerking


Als u de joystick naar ← duwt, wordt de dag van de week ingesteld. De instelstand gaat verder naar stap 6.

De klok instellen (vervolg)


- 5 Duw de joystick naar \uparrow of \downarrow om het uur (AM of PM) in te stellen.

Wanneer de joystick naar \uparrow of \downarrow wordt gedruwd, wordt het uur met één gewijzigd.

Het geselecteerde uur (AM of PM) knippert.

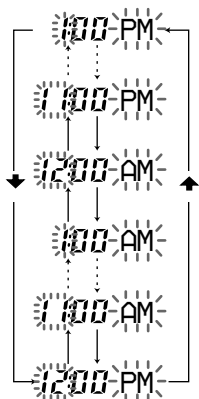

Duw de joystick naar \rightarrow . Het uur wordt ingesteld. "00" (minuut) knippert.

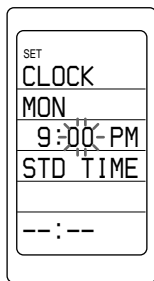


Opmerking

Als u de joystick naar \leftarrow duwt, worden het uur en AM (of PM) ingesteld. De afstandsbediening keert terug naar de instelstand in stap 4.

- 6 Duw de joystick naar \uparrow of \downarrow om de minuut in te stellen.

Wanneer de joystick naar \uparrow of \downarrow wordt gedruwd, wordt de minuut met één gewijzigd.

De geselecteerde minuut knippert.

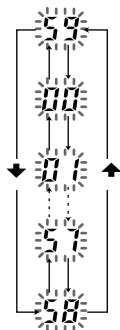

Opmerkingen

- Als u de joystick naar \rightarrow duwt, wordt de minuut ingesteld. De afstandsbediening keert terug naar de instelstand in stap 4.
- Als u de joystick naar \leftarrow duwt, wordt de minuut ingesteld. De afstandsbediening keert terug naar de instelstand in stap 5.
- Ga naar stap 7 als u de klokinstelling wilt voltooien.


7 Druk op SET.



Met een pieptoon worden de dag van de week, het uur en de minuut ingesteld en de klok start bij 0 seconden.



De afstandsbediening schakelt over naar de instelstand.

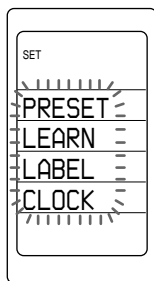


Als u nogmaals op SET drukt
Het display voor componentbediening verschijnt.

Opmerking

Als u op SET drukt in stap 4-6, wordt de klokinstelling bevestigd en start bij 0 seconden.

De klok aanpassen nadat deze is ingesteld

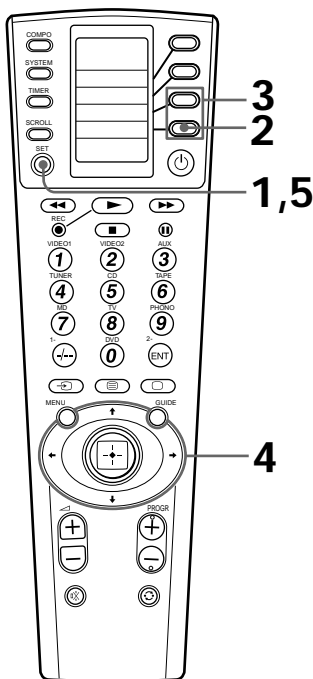


- 1 Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.



“SET” wordt op het LCD-scherm weergegeven.


De klok instellen (vervolg)

- 2** Druk op de Label-toets om “CLOCK” te selecteren.

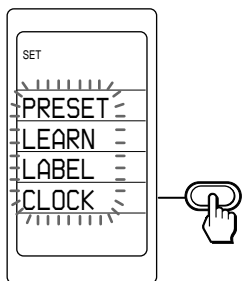

De afstandsbediening schakelt over naar de klokinstelstand. “CLOCK” en de huidige tijdsinstelling worden op het LCD-scherm weergegeven. De tijdstand (STD TIME of DS TIME) die nu is ingesteld, blijft branden en de andere knippert.

- 3** Als u de tijdstand wilt wijzigen, drukt u op de Label-toets om de knipperende tijdstand (STD TIME of DS TIME) te selecteren.

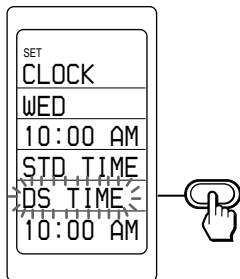

Duw de joystick naar ◀ of ▶ en ga naar stap 4 als u de tijdstand niet wilt wijzigen.

-
- 4** Duw de joystick naar ↑, ↓, ◀ of ▶ om de klok in te stellen. Volg stap 4-6 op pagina 9-10.
-

- 5** Druk op SET.
-

De code voor vooringestelde audio-/videocomponenten instellen

De afstandsbediening is in de fabriek ingesteld voor de bediening van Sony audio-/videocomponenten. Zie de onderstaande tabel. Als u de afstandsbediening gebruikt met in de fabriek ingestelde Sony componenten, kunt u de volgende procedures overslaan.

U kunt de afstandsbediening ook gebruiken met andere vooringestelde audio-/videocomponenten. Als u de afstandsbediening wilt gebruiken met andere audio-/videocomponenten, moet u de volgende procedures uitvoeren om de juiste codes voor elke component in te stellen.


Componentnaam Vooringestelde Fabriekeinstelling
op het display component

TV	TV	Sony TV
SAT1	Digitale satelliet	Sony digitale satelliet
SAT2	Analoge satelliet	Sony analoge satelliet
DVD	DVD-speler	Sony DVD-speler
VCR1	VCR	Sony VHS videorecorder (VTR3)
VCR2	VCR	Sony 8mm videorecorder (VTR2)
VCR3	VCR	Sony Betamax videorecorder
CD	CD-speler	Sony CD-speler
AMP	Versterker	Sony versterker
MD/DAT	MD deck/ DAT deck	Sony MD deck
TAPE A	Cassette-deck*	Sony cassette-deck
TAPE B	Cassette-deck*	Sony cassette-deck

* Analoge audio compact cassette-decks

Zie "Overzicht van vooringestelde functies" (pagina 74) voor de functies van toetsen voor elke component.

Een componentcode instellen

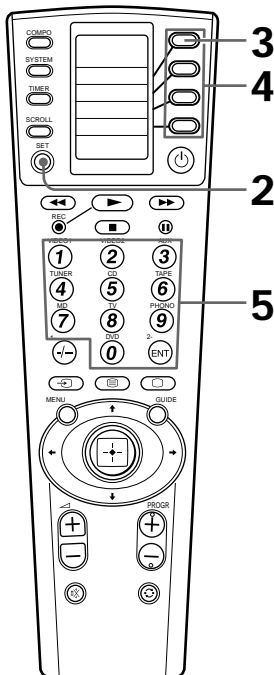

Voorbeeld: een Philips TV instellen

1 Zie de tabellen in de bijgeleverde lijst "Componentcodenummers" om het viercijferige codenummer voor de gewenste component te vinden.

Als er meerdere codenummers worden vermeld, moet u het eerste nummer gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld het codenummer 8056 om de afstandsbediening in te stellen voor een Philips TV.

Het eerste cijfer van het componentcodenummer duidt de componentcategorie aan (TV, VCR, enzovoort). Zie de tabellen in de bijgeleverde lijst "Componentcodenummers" voor meer informatie.

Wordt vervolgd


De code voor vooringestelde audio-/videocomponenten instellen (vervolg)

- 2** Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.




“SET” wordt op het LCD-scherm weergegeven.


- 3** Druk op de Label-toets om “PRESET” te selecteren.

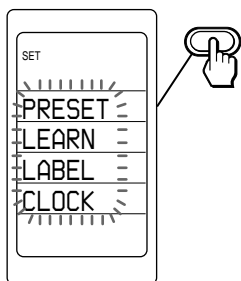

“PRESET” verschijnt op het LCD-scherm en de componentnamen worden op de labels weergegeven.

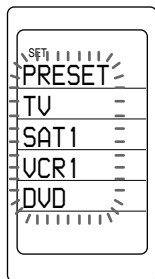



- 4** Druk op de Label-toets om de gewenste component te selecteren.

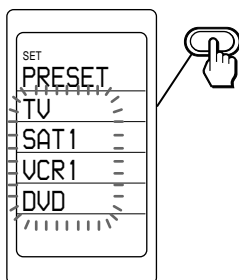


Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen.



Wanneer u op SCROLL drukt, worden de labels als volgt gewijzigd.

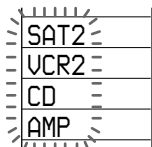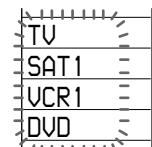

Wanneer de gewenste component is geselecteerd, worden de componentnaam (in dit geval TV) en het viercijferige componentcodenummer dat voor de component is vooringesteld, weergegeven.

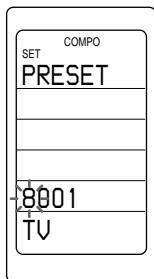

5 Voer het viercijferige componentcodenummer in met de cijfertoetsen en druk vervolgens op ENT.

Voorbeeld: "8086" invoeren

Voer "8", "0", "8", "6" in en druk op ENT.



Als de code correct is ingesteld

Met een pieptoon worden "OK" en de ingevoerde cijfers weergegeven.

De cijfers worden geselecteerd en het display keert terug naar de stand voor voorinstellen.

Als u op SET drukt

Het display keert terug naar de instelstand.

Als u nogmaals op SET drukt

Het display voor componentbediening verschijnt.

6 Als u een code voor een andere component wilt invoeren, herhaalt u stap 4 en 5.

Als u op SET drukt

Het vorige display wordt weergegeven.

Opmerkingen

- Als u een componentcodenummer invoert dat niet in de tabel in de bijgeleverde lijst "Componentcodenummers" voorkomt, hoort u vijf pieptonen en knippert "NG" als u op ENT hebt gedrukt. De vorige instelling wordt weergegeven. Als dit gebeurt, moet u het componentcodenummer controleren en probeert u het opnieuw.
- Als u langer dan twee minuten niets invoert op de afstandsbediening, wordt de procedure geannuleerd. In dit geval moet u de code opnieuw instellen.
- Het eerste cijfer van het componentcodenummer duidt de componentcategorie aan (TV, VCR, enzovoort). De component die overeenkomt met het viercijferige componentcodenummer, wordt ingesteld in stap 5. Als u een component met een andere categorie instelt dan was vooringesteld, kunt u desgewenst de componentnamen wijzigen (zie pagina 65).
- Als u een componentcode voorinstelt nadat u de tekeninhoud van de labels hebt ingevoerd op het LCD-scherm (pagina 65), worden deze gewist en wordt het oorspronkelijke display weergegeven. Bewerk de tekens nadat u de component hebt geselecteerd door het voorinstellen van een code.


De code voor vooringestelde audio-/videocomponenten instellen (vervolg)

Het codenummer controleren

- 1 Druk op COMPO wanneer het display voor componentbediening verschijnt. Als dit niet wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op SET.



“COMPO” verschijnt op het LCD-scherm en de componentnamen worden op de labels weergegeven.

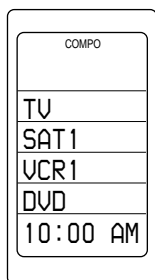

Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen.



Wanneer u op SCROLL drukt, worden de labels als volgt gewijzigd.

TV
SAT1
VCR1
DVD




SAT2
VCR2
CD
AMP



MD/DAT
VCR3
TAPE A
TAPE B


-
- 2 Druk op de Label-toets om de ingestelde component te selecteren.

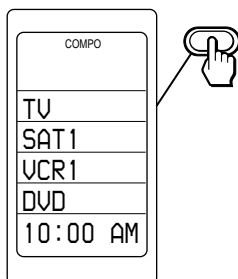


-
- 3 Schakel de component in met de aan/uit-schakelaar.

-
- 4 Richt de afstandsbediening op de component en druk op .



Wanneer het afstandsbedieningssignaal is verzonden, wordt  op het display weergegeven.



De component wordt uitgeschakeld.

- 5** Controleer of de andere functies van de component, zoals programmakeuze en volumeregeling, ook goed functioneren met de afstandsbediening. Zie pagina 23 voor meer informatie.

Als de afstandsbediening niet functioneert

Probeer deze instellingsprocedures te herhalen met de andere codes voor de componenten (zie pagina 13).


Opmerkingen over labels op het LCD-scherm waarvoor al een afstandsbedieningssignaal is "aangeleerd"

Als er voor een bepaalde label al een signaal is geprogrammeerd met de aanleerfunctie (pagina 23), kunt u het componentcodenummer niet voorinstellen. Als u de label als vooringestelde componentlabel wilt gebruiken, moet u eerst het aangeleerde signaal wissen (pagina 29).

Een componentcode zoeken met de zoekfunctie

U kunt een beschikbaar codenummer zoeken voor een component die nog geen code heeft in de bijgeleverde lijst "Componentcodenummers".

Voordat u de zoekfunctie start
Stel de componenten als volgt in om de zoekfunctie in te schakelen.
TV en AMP: ingeschakeld
CD, MD, TAPE en DAT: ingeschakeld met een geluidsbron (disc, cassette tape, enzovoort)
Overige componenten: uitgeschakeld

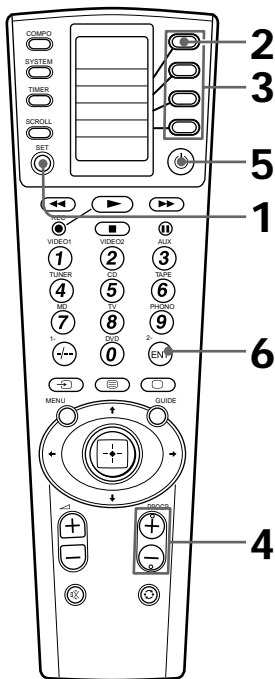


De code voor vooringestelde audio-/videocomponenten instellen (vervolg)

- 1** Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.




“SET” wordt op het LCD-scherm weergegeven.


- 2** Druk op de Label-toets om “PRESET” te selecteren.

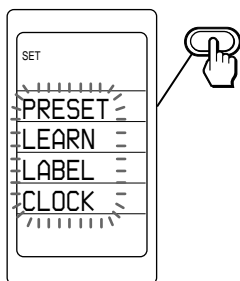


“PRESET” verschijnt op het LCD-scherm en de componentnamen worden op de labels weergegeven.

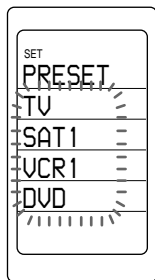

- 3** Druk op de Label-toets om de gewenste component te selecteren.

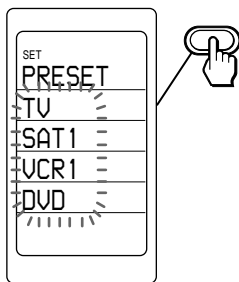


Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen. Wanneer u op SCROLL drukt, worden de labels gewijzigd zoals in stap 4 op pagina 14. Wanneer de gewenste component is geselecteerd, worden de componentnaam (in dit geval TV) en het viercijferige componentcodenummer dat voor de component is vooringesteld, weergegeven.

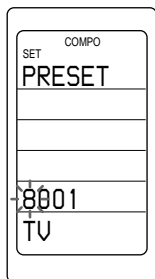

- 4** Druk op PROGR + of PROGR - om te zoeken naar componentcodenummers in dezelfde categorie (in dit geval codenummers die beginnen met “8”).

Druk op PROGR + om naar het volgende codenummer te gaan. Druk op PROGR - om naar het vorige codenummer te gaan.




Opmerking

Als u wilt zoeken naar componentcodenummers in een andere categorie, gaat u terug naar stap 3 of voert u een viercijferig componentcodenummer voor een andere categorie in (bijvoorbeeld een codenummer dat begint met "3", "4", enzovoort) voordat u stap 4 uitvoert.

5 Richt de afstandsbediening op de component en druk op .



Wanneer het afstandsbedieningssignaal is verzonden, wordt  op het display weergegeven.



Als dit werkt (TV en AMP worden uitgeschakeld, de weergave begint voor CD, MD, DAT en TAPE en andere componenten worden ingeschakeld), gaat u verder met stap 6.

Als dit niet werkt, herhaalt u stap 4 en 5.

6 Druk op ENT.



Met een pieptoon worden "OK" en de ingevoerde cijfers weergegeven.

Het componentcodenummer wordt vastgelegd en het display keert terug naar de stand voor voorinstellen.

Als u op SET drukt

Het display keert terug naar de instelstand.

Als u nogmaals op SET drukt

Het display voor componentbediening verschijnt.

Opmerking

U kunt het beste het codenummer opschrijven zodat u dit niet vergeet.

De geprogrammeerde inhoud voor een bepaalde componentlabel wissen

U kunt alle ingestelde gegevens wissen, zoals vooringestelde gegevens, aangeleerde inhoud, kanaalmacro's, tekeninhoud van de labels en geprogrammeerde gegevens van de systeemmacro's voor de componentlabel.

1 Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.






"SET" wordt op het LCD-scherm weergegeven.

2 Druk twee keer op SCROLL om "CLEAR" op een van de labels weer te geven.




Wanneer u op SCROLL drukt, wordt de label als volgt gewijzigd.

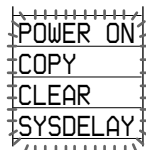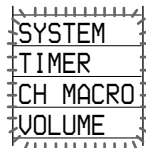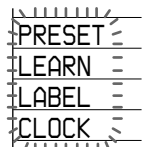


De code voor vooringestelde audio-/videocomponenten instellen (vervolg)

- 3** Druk op de Label-toets om "CLEAR" te selecteren.

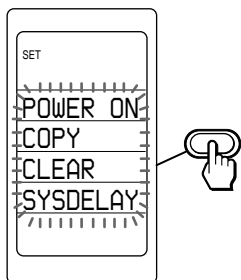


- 4** Druk op de Label-toets om "COMPO" te selecteren.

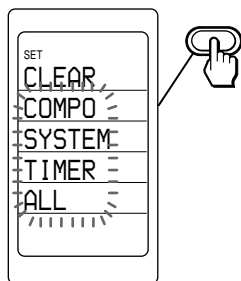


De componentnamen worden op de labels weergegeven. Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen. Wanneer u op SCROLL drukt, worden de labels gewijzigd zoals in stap 4 op pagina 14.

- 5** Druk op de Label-toets om de ingestelde component te selecteren waarvoor u de instellingen wilt wissen.

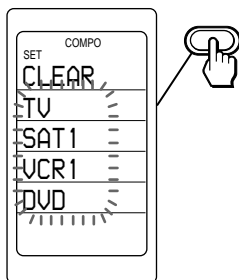

Tijdens het wissen

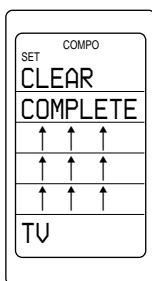

Als het wissen is voltooid, wordt "COMPLETE" weergegeven met een pieptoon.

Als u de instellingen van andere componenten wilt wissen


Herhaal stap 5.

Als u op SET drukt

Het vorige display wordt weergegeven.

De componenten bedienen met de afstandsbediening

Als u een component gebruikt die niet van Sony is, moet u eerst de componentcode instellen (pagina 13).

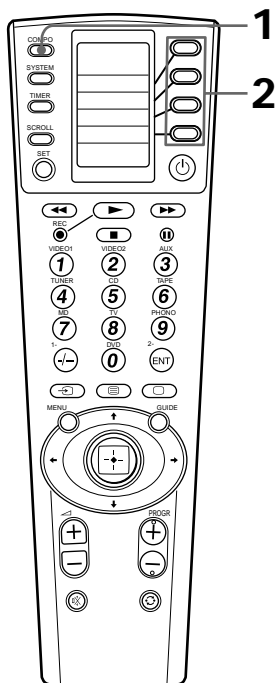


Voorbeeld: Weergave met VCR1

- 1 Druk op COMPO wanneer het display voor componentbediening verschijnt. Als dit niet wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op SET.



“COMPO” verschijnt op het LCD-scherm en de componentnamen worden op de labels weergegeven.

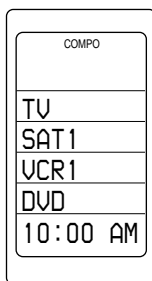

Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen.



Wanneer u op SCROLL drukt, worden de labels als volgt gewijzigd.

TV
SAT1
VCR1
DVD




SAT2
VCR2
CD
AMP




MD/DAT
VCR3
TAPE A
TAPE B

De componenten bedienen met de afstandsbediening (vervolg)




- 2 Druk op de Label-toets om de component (in dit geval VCR1) te selecteren die u wilt bedienen.

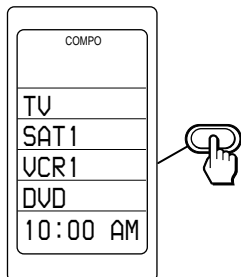

De labels voor het bedienen van de geselecteerde component worden weergegeven.

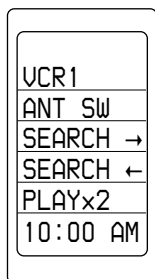


Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen. Wanneer u op SCROLL drukt, worden de labels als volgt gewijzigd.

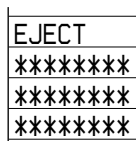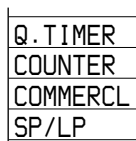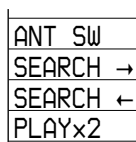

- 3 Druk op de gewenste toets op de afstandsbediening of druk op de Label-toets om de label op het LCD-scherm te selecteren.



Wanneer het afstandsbedieningssignaal is verzonden, wordt  op het display weergegeven. Zie "Overzicht van voorgestelde functies" (pagina 74) voor de functies van toetsen voor elke component.

Opmerking

De afstandsbedieningssignalen kunnen verschillen voor bepaalde componenten of functies. In dit geval kunt u het beste de afstandsbedieningssignalen programmeren met de aanleerfunctie (zie pagina 23). Componenten en functies die geen ondersteuning bieden voor bediening op afstand via infrarode signalen, werken niet met deze afstandsbediening.

Het volume regelen

Druk op \triangleleft +/- om het volume te regelen en op \otimes om het geluid te dempen. Als u een videocomponent selecteert, wordt het volume van de TV geregeld. Selecteert u een audiocomponent, dan wordt het volume van de versterker geregeld. U kunt deze instelling ook wijzigen (pagina 30).

Opmerkingen

- Als u een signaal hebt geprogrammeerd voor de \triangleleft of \otimes toets van een component met de aanleerfunctie, wordt dat signaal verzonden en wordt het volume van de TV of versterker niet geregeld.
- Als u een signaal hebt geprogrammeerd voor de \triangleleft of \otimes toets van TV of AMP met de aanleerfunctie, wordt dat signaal ook verzonden wanneer u een andere component selecteert. Als u echter een signaal hebt geprogrammeerd voor de \triangleleft of \otimes toets van een andere component, wordt dat signaal alleen verzonden nadat u die component hebt geselecteerd.
- Als u een andere component aan de TV of AMP toets hebt toegewezen, kan het volume van de TV of de versterker niet worden geregeld, zelfs niet als u andere componenten selecteert.


Overnemen van nieuwe afstandsbedieningsignalen

— Aanleerfunctie

Als u componenten of functies die niet zijn vooringesteld, wilt bedienen, kunt u de volgende “aanleerprocedure” gebruiken om de programmeerbare toetsen op de afstandsbediening en de labels op het display de functies van een andere afstandsbediening te laten “overnemen”. U kunt de aanleerfunctie ook gebruiken om het signaal van afzonderlijke labels en toetsen te wijzigen na het instellen van het componentcodenummer (pagina 13).

Opmerking

Bepaalde afstandsbedieningssignalen kunnen niet worden aangeleerd.

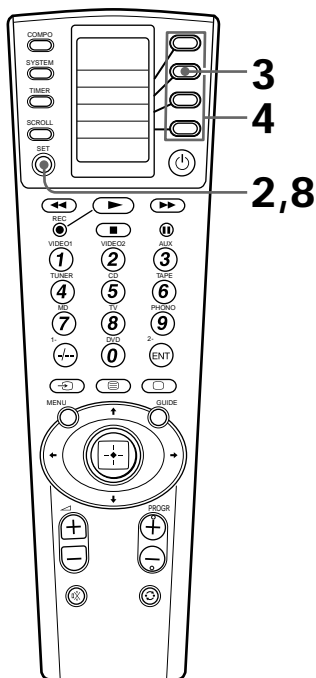


Wordt vervolgd

Overnemen van nieuwe afstandsbedieningssignalen – Aanleerfunctie (vervolg)

Voorbeeld: het ► signaal (weergave) van de component programmeren onder de VCR1 ► toets (weergave) van de afstandsbediening

- 1 Plaats de RM-VL1000T recht tegenover de afstandsbediening van de component.

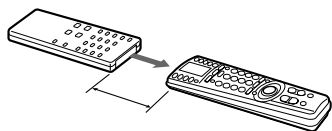

ongeveer 5 - 10 cm tussenruimte


RM-VL1000T

- 2 Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.




“SET” wordt op het LCD-scherm weergegeven.

- 3 Druk op de Label-toets om “LEARN” te selecteren.

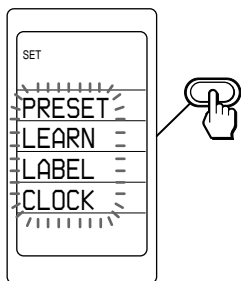


“LEARN” verschijnt op het LCD-scherm en de componentnamen worden op de labels weergegeven.

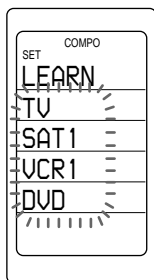


- 4 Druk op de Label-toets om de gewenste component te selecteren waarvan de signalen moeten worden aangeleerd.

Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen.

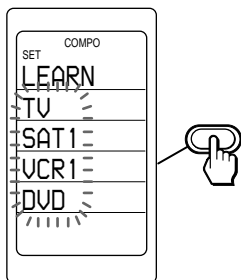

De programmeerbare labels knippen.


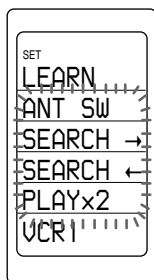


Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen.

SCROLL



Wanneer u op SCROLL drukt, worden de labels als volgt gewijzigd.

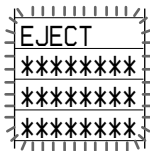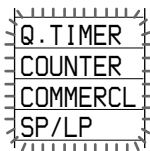

Opmerking over het knipperende display

De labels die al zijn voor ingesteld voor de component, knipperen twee keer. De label die nog niet zijn ingesteld, knipperen één keer.

De naam van de labels wijzigen

Volg de procedure op pagina 27.

Als u op SET drukt

Het display keert terug naar de aanleerstand voor instellingen.

- 5 Druk op de Label-toets om de label op het LCD-scherm te selecteren of druk op de toets op de afstandsbediening waaronder u een functie wilt “overnemen”.



“LEARN” knippert tien seconden en de afstandsbediening schakelt over naar de ontvangststand.

Labels op het LCD-scherm programmeren

De geselecteerde label blijft branden. De overige labels verdwijnen.



Toetsen op de afstandsbediening programmeren

De labels verdwijnen.

- 6 Druk op de toets op de andere afstandsbediening en houd deze ingedrukt totdat u een piepton hoort. Als u de toets eerder loslaat, wordt het signaal mogelijk niet correct aangeleerd.



Overnemen van nieuwe afstandsbedieningssignalen — Aanleerfunctie (vervolg)

Als de opdracht is aangeleerd

De aangeleerde labels blijven branden en de overige programmeerbare labels knippen.

Als "NG" knippert op het display

Het aanleren is mislukt. Voer stap 5 en 6 opnieuw uit.

-
- 7** Herhaal stap 5 en 6 om andere functies aan te leren onder andere labels of toetsen.

Afstandsbedieningssignalen van een andere component aanleren

Selecteer de component in stap 4 en volg stap 5 en 6 om het signaal aan te leren.

-
- 8** Druk op SET.

Het display keert terug naar de aanleerstand voor instellingen.

Als u nogmaals op SET drukt

Het display keert terug naar de instelstand.

Als u nogmaals op SET drukt

Het display voor componentbediening verschijnt.

Opmerkingen

- De aanleerstand wordt beëindigd als u niet binnen twee minuten stappen voor aanleren uitvoert.
- Als u stap 6 niet binnen 10 seconden na stap 5 uitvoert, keert het display terug naar stap 4. De programmeerbare labels knippen. In dit geval voert u stap 5 opnieuw uit terwijl het display knippert.

Als de afstandsbediening niet functioneert

Wanneer de aangeleerde label of toets niet goed werkt, leert u het signaal nogmaals aan. Als het volume bijvoorbeeld zeer luid wordt wanneer u één keer op $\triangleleft +$ drukt, is het aanleren wellicht verstoord door ruis.

Als u een componentcode wilt instellen voor een label na het aanleren van een signaal

U kunt het componentcodenummer niet voorinstellen voor een label met een "aangeleerd signaal". Als u de label als vooringestelde componentlabel wilt gebruiken, moet u eerst het aangeleerde signaal wissen (pagina 29).

Als u het REC signaal (opnemen) aanleert

Als u tegelijkertijd op twee toetsen moet drukken (bijvoorbeeld ● en ►) om de opname op het cassettedeck of de videorecorder te starten, kunt u het REC signaal als volgt aanleren.

Druk alleen op REC in stap 5 (pagina 25). Druk vervolgens op de twee toetsen op de afstandsbediening van de component in stap 6.

U kunt het REC signaal niet aanleren aan de twee toetsen die tegelijkertijd moeten worden ingedrukt (bijvoorbeeld ● en ►) op de afstandsbediening. Programmeer het REC signaal onder één toets.

Als u de $\triangleleft +/ -$ of ⊗ toets signalen aanleert

- Als u een signaal hebt geprogrammeerd voor de $\triangleleft +/ -$ of ⊗ toets voor andere componenten dan TV en AMP met de aanleerfunctie, wordt dat signaal alleen verzonden wanneer u die component selecteert.
- Als u een signaal hebt geprogrammeerd voor de \triangleleft of ⊗ toets van TV of AMP met de aanleerfunctie, wordt dat signaal ook verzonden wanneer u een andere component selecteert. Als u echter een signaal hebt geprogrammeerd voor de $\triangleleft +/ -$ of ⊗ toets van een andere component, wordt dat signaal alleen verzonden nadat u die component hebt geselecteerd.


Als u de signalen van een airconditioning aanleert

Zie "Opmerkingen over het aanleren van de signalen van een airconditioning" op pagina 28.


De functienaam van de labels op het display wijzigen

U kunt de weergave van de labels op het display wijzigen in een geschikte naam. Hiervoor kunt u maximaal 8 tekens gebruiken.

- 1 Druk in stap 4 (pagina 24) op de Label-toets om de componentlabel te selecteren (bijvoorbeeld VCR1).

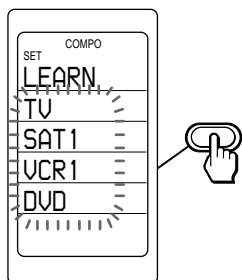

- 2 Houd de Label-toets langer ingedrukt om de functienaam te selecteren die u wilt wijzigen.

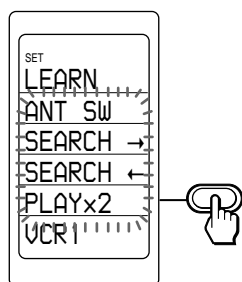

De afstandsbediening schakelt over naar de Label-invoerstand.



- 3 Duw de joystick naar ↑, ↓, ← en → om tekens op de label in te voeren.

De cursor knippert aan het linkerzijde van de label.

Voer cijfers of tekens in vanaf de linkerzijde. Duw de joystick herhaaldelijk naar ↓ of ↑ totdat u het gewenste teken krijgt.

Wanneer de joystick naar ↓ wordt gedruwd, wordt het teken als volgt gewijzigd.

Wanneer de joystick naar ↑ wordt gedruwd, wordt het teken in omgekeerde volgorde gewijzigd.

Als u de joystick naar ↓ of ↑ gedruwd houdt, wordt het teken doorlopend gewijzigd.

A → B → C → D → E → F →
G → H → I → J → K → L →
M → N → O → P → Q → R
→ S → T → U → V → W →
X → Y → Z → a → b → c →
d → e → f → g → h → i → j
→ k → l → m → n → o → p
→ q → r → s → t → u → v →
w → x → y → z → 0 → 1 →
2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8
→ 9 →
spatie → ! → " → # → \$ → &
→ (→) → * → + → , → - →
. → / → : → ? → ~ → ♪ → ♫ →
→ ← → ↑ → ↓ → ☐ → ♣ →
♠ → ♡ → ♣

Overnemen van nieuwe afstandsbedieningssignalen – Aanleerfunctie (vervolg)

Als u een fout maakt, drukt u op ◀ of ▶ om de cursor te verplaatsen naar het teken dat u wilt corrigeren, en voert u het teken opnieuw in.

-
- 4** Duw de joystick naar ▶ om het teken vast te leggen dat u wilt invoeren.

De cursor wordt naar rechts verplaatst.

Als de joystick naar ◀ wordt gedruwd, wordt de cursor naar links verplaatst. U kunt een teken invoeren op de plaats waar de cursor knippert.

-
- 5** Herhaal stap 3 en 4 totdat u een geschikte naam voor de label hebt ingevoerd.

Als de cursor de rechterzijde bereikt en de joystick naar ▶ wordt gedruwd, keert de cursor terug naar de linkerzijde.

-
- 6** Druk op SET.

De wachtstand voor aanleren voor de afstandsbediening wordt geactiveerd.

Opmerkingen over het aanleren van de signalen van een airconditioning

Seizoensinstellingen

Als u de instellingen van de airconditioning aanpast aan het seizoen, moet u de afstandsbedieningssignalen voor de nieuwe instellingen op de afstandsbediening programmeren.

Als het in- en uitschakelen niet goed functioneert

De airconditioning is wellicht niet goed in- of uitgeschakeld met de toets van deze afstandsbediening, waarvoor u het signaal voor in- en uitschakelen hebt geprogrammeerd.

Als u het "ON" signaal met één toets of label van de geïntegreerde afstandsbediening verzendt en het "OFF" signaal met een andere toets of label, terwijl het "ON/OFF" signaal met één toets of label op de afstandsbediening van de airconditioning wordt verzonden, kunt u het signaal als volgt onder twee toetsen of labels op de geïntegreerde afstandsbediening programmeren.

- 1 Wis het aangeleerde signaal voor in- en uitschakelen van de toets of label (pagina 29).
- 2 Programmeer het signaal, dat via de toets voor in- en uitschakelen op de afstandsbediening van de airconditioning wordt verzonden, nogmaals voor de toets of label.
- 3 Programmeer hetzelfde signaal voor een andere toets of label.

De twee toetsen of labels van de geïntegreerde afstandsbediening zijn respectievelijk geprogrammeerd voor het inschakelen en uitschakelen van de airconditioning, zodat u de airconditioning kunt bedienen met deze afstandsbediening.

Voor zorgvuldig aanleren van nieuwe functies

- Verplaats de twee afstandsbedieningseenheden niet tijdens de aanleerprocedure.
- Houd de toets van de andere afstandsbediening ingedrukt totdat u de pieptoon hoort.
- Gebruik nieuwe batterijen in beide afstandsbedieningseenheden .
- Vermijd aanleren in direct zonlicht of sterk fluorescerend licht.
- De locatie van de afstandsbedieningssensor kan verschillen voor elke afstandsbediening. Als het aanleren niet lukt, wijzigt u de positie van beide afstandsbedieningseenheden .
- Wanneer u de geïntegreerde afstandsbediening signalen van een afstandsbediening voor een interactief signaaluitwisselingssysteem (bijgeleverd bij bepaalde receivers en versterkers van Sony) aanleert, kan het reactiesignaal van de hoofdeenheid het aanleren van de geïntegreerde afstandsbediening verstoren. In dit geval moet u naar een plaats gaan waar de signalen de hoofdeenheid niet kunnen bereiken (zoals andere kamers, enzovoort).

BELANGRIJK

Houd de afstandsbediening buiten bereik van kleine kinderen en huisdieren. Gebruik bovendien de Hold-functie om alle toetsen op de afstandsbediening te vergrendelen (pagina 62) als u de afstandsbediening niet gebruikt. Componenten, zoals airconditionings, verwarmingsapparaten, elektrische apparaten en elektrisch bediende rolluiken of gordijnen, die een infrarood signaal ontvangen, kunnen gevaarlijk zijn bij verkeerd gebruik.

De functie van een aangeleerde label of toets wijzigen of wissen

Als u de aangeleerde functie wilt wijzigen, moet u deze eerst wissen en vervolgens opnieuw overnemen.

De aangeleerde functie van een label of toets wissen

Na stap 4 (pagina 24) drukt u op SCROLL terwijl u op de toets of de labelselectietoets drukt die hoort bij de label die u wilt wissen.



“CLEAR OK” wordt weergegeven en de aangeleerde functie wordt gewist met een pieptoon. De gewiste label knippert samen met de overige programmeerbare labels.

Als de tekeninhoud van de label is gewijzigd

Als u de tekeninhoud van de label wilt wissen, voert u de procedure die hierboven wordt beschreven, nogmaals uit. De opgegeven inhoud wordt gewist en het display van de label keert terug naar de oorspronkelijke instelling.

Het volume regelen voor videocomponenten die op een audiosysteem zijn aangesloten

De afstandsbediening is in de fabriek ingesteld volgens het principe dat u het geluid van de videocomponenten beluistert via de luidsprekers van de TV en het geluid van de audiocomponenten via de luidsprekers die op de versterker zijn aangesloten.


Met deze functie kunt u het volume van de TV of de versterker regelen zonder dat u hiervoor eerst TV of AMP moet selecteren. Als u bijvoorbeeld het volume wilt regelen tijdens het gebruik van een videorecorder, hoeft u niet op de TV toets te drukken om het volume van de TV te regelen. U kunt het volume voor de videocomponenten tegelijkertijd overschakelen naar de versterker.

In de volgende tabel worden de fabrieksinstellingen weergegeven voor de volumeregeling van de verschillende componenten.

Componentnaam op het display	Het volume regelen van
TV	TV
VCR1	TV
VCR2	TV
VCR3	TV
SAT1	TV
SAT2	TV
DVD	TV
CD	versterker
AMP	versterker
MD/DAT	versterker
TAPE A	versterker
TAPE B	versterker

Als de videocomponenten echter op een audiosysteem zijn aangesloten, hoort u waarschijnlijk het geluid van de TV of videorecorder via de luidsprekers van de versterker en niet via de luidsprekers van de TV. In dit geval moet u de fabrieksinstellingen wijzigen zodat u het volume van de videocomponenten kunt regelen zonder eerst de afstandsbediening over te schakelen naar de versterker.

De fabrieksinstellingen voor de volumeregeling wijzigen

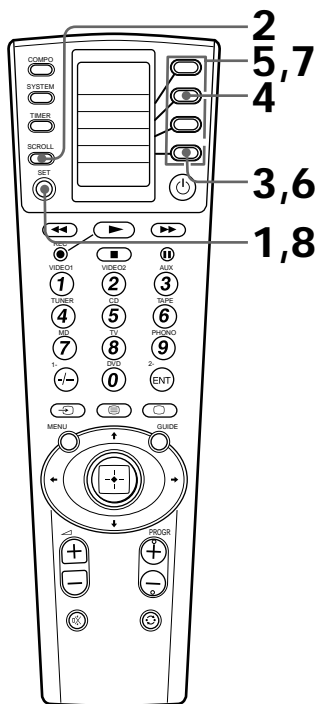

-
- 1** Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.




“SET” wordt op het LCD-scherm weergegeven.


-
- 2** Druk één keer op SCROLL om “VOLUME” op een van de labels weer te geven.



-
- 3** Druk op de Label-toets om “VOLUME” te selecteren.

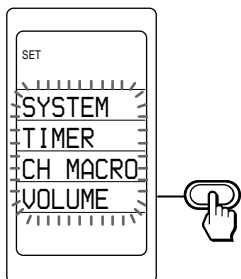

-
- 4** Als u de instelling voor de volumeregeling voor videocomponenten (TV, SAT1, SAT2, DVD, VCR1, VCR2 en VCR3) wilt wijzigen, drukt u op de Label-toets om de videocomponent te selecteren (in dit geval TV).

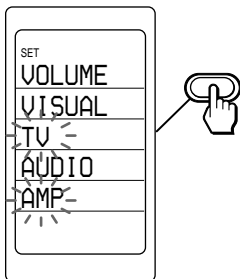

De componentnamen worden op de labels weergegeven. Druk op SCROLL om de labels te wijzigen. Wanneer u op SCROLL drukt, worden de labels gewijzigd zoals in stap 4 op pagina 14.


De componenten met een voorgesteld codenummer dat met “8” (TV) of “4” (versterker) begint, knippen.



Het volume regelen voor videocomponenten die op een audiosysteem zijn aangesloten (vervolg)


- 5** Druk op de Label-toets om de component te selecteren waarvoor u de volume-instellingen wilt wijzigen (in dit geval AMP). Druk op SCROLL om de labels te wijzigen.

Met een pieptoon wordt de instelling voor de volumeregeling voor videocomponenten overgeschakeld naar de versterker.

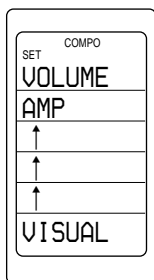


Als u de volume-instelling voor andere componenten wilt wijzigen, herhaalt u stap 4-5.

- 6** Als u de instellingen voor de volumeregeling voor audiocomponenten (AMP, CD, MD/DAT, TAPE A en TAPE B) wilt wijzigen, drukt u op de Label-toets om de audiocomponent te selecteren (in dit geval AMP).

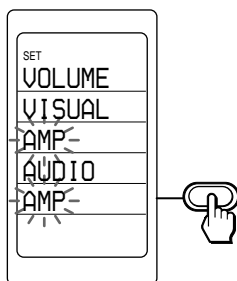


De componentnamen worden op de labels weergegeven. Druk op SCROLL om de labels te wijzigen.

De componenten met een vooringesteld codenummer dat met "4" (versterker) begint, knippen.

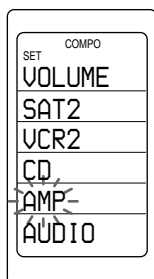

- 7** Druk op de Label-toets om de component te selecteren waarvoor u de volume-instellingen wilt wijzigen, in dit geval AMP. Druk op SCROLL om de labels te wijzigen.

Met een pieptoon wordt de instelling voor de volumeregeling voor audiocomponenten overgeschakeld naar de versterker.

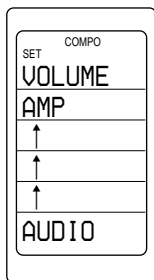

Als u de volume-instelling voor andere componenten wilt wijzigen, herhaalt u stap 6 en 7.

8 Druk op SET.

Het vorige display wordt weergegeven.

Opmerkingen

- Als u een TV of versterker waarmee u het volume wilt regelen, programmeert onder de standaardlabel TV of AMP, wordt het signaal van de vooringestelde component verzonden. Als u via de “aanleerfunctie” een signaal programmeert voor de \triangleleft of $\circ\times$ toets van elke component, wordt het aangeleerde signaal voor elke component verzonden.
- Wanneer de vooringestelde gegevens van de TV of versterker die voor de instelling van de volumeregeling is geprogrammeerd onder de standaardlabel TV of AMP, niet worden gewist, wordt het signaal van de vooringestelde component standaard verzonden, zelfs als u een andere TV of versterker voorinstelt voor een componentlabel. Als u echter een andere TV of versterker programmeert voor de instelling van de volumeregeling, wordt het bijbehorende signaal verzonden. In dit geval wordt het aangeleerde signaal verzonden als u een signaal voor de \triangleleft of $\circ\times$ toets programmeert.
- Als een TV of versterker die is ingesteld voor het regelen van het volume, geen vooringestelde gegevens heeft voor de \triangleleft of $\circ\times$ toets, kan het signaal niet worden verzonden.
- Als u een component van een andere

categorie dan een TV of een versterker instelt voor de componentlabel waarvoor de instelling voor volumeregeling is geprogrammeerd, kan het signaal van de \triangleleft of $\circ\times$ toets niet worden verzonden.

- Als u een component zonder volumegegevens bedient en u via de “aanleerfunctie” een signaal voor de \triangleleft of $\circ\times$ toets van elke component hebt geprogrammeerd, wordt het aangeleerde signaal dat is geprogrammeerd voor de component, verzonden, zelfs als u het volume probeert te regelen met de functie voor volumeregeling.
- Het signaal van de \triangleleft of $\circ\times$ toets of het aangeleerde signaal van de \triangleleft of $\circ\times$ toets voor de versterker wordt verzonden wanneer u het volume van de audiocomponenten regelt.
- Als een TV is geprogrammeerd voor de instelling van de volumeregeling, wordt het signaal van de \triangleleft of $\circ\times$ toets of het aangeleerde signaal van de \triangleleft of $\circ\times$ toets voor de TV verzonden wanneer u het volume van de videocomponenten regelt.
- Als een versterker is geprogrammeerd voor de instelling van de volumeregeling, wordt het signaal van de \triangleleft of $\circ\times$ toets voor de versterker verzonden voor de TV wanneer u het volume van de videocomponenten regelt. Als u echter een signaal programmeert voor de \triangleleft of $\circ\times$ toets van de TV, wordt het aangeleerde signaal verzonden voor de TV.

Een reeks opdrachten uitvoeren

— System Control-functies

Met de System Control-functie kunt u als volgt een reeks bedieningsopdrachten programmeren en eenvoudig uitvoeren.

- 1 Druk op SYSTEM wanneer het display voor componentbediening verschijnt. Als dit niet wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op SET.
- 2 Druk op de Label-toets om de System Macro-label te selecteren.

Als u bijvoorbeeld een video wilt bekijken, is een bedieningsreeks nodig zoals hieronder wordt beschreven.

Voorbeeld:

- 1 De TV inschakelen.
- 2 De videorecorder (VCR1) inschakelen.
- 3 De versterker inschakelen.
- 4 De ingangskeuzeschakelaar van de versterker instellen op VIDEO 1.
- 5 Het ingangssignaal van de TV instellen op VIDEO.
- 6 De weergave van de video starten.

U kunt maximaal 32 opeenvolgende bedieningsstappen programmeren voor elke System Macro-label (SONY OFF, SYSTEM2-12).

De SONY OFF label is in de fabriek ingesteld met een reeks opdrachten voor het uitschakelen van Sony componenten. U kunt deze label overschrijven met een systeemmacro.


Als u de System Control-functie hebt ingesteld voor een componentlabel (pagina 40), worden de geprogrammeerde opdrachten uitgevoerd als u langer dan 2 seconden op de Label-toets drukt die bij de label hoort.

U kunt de instelling wijzigen om de uitvoeringstijd voor de componentmacro te wijzigen (pagina 43).

Tijdens het uitvoeren van de geprogrammeerde opdrachten wordt de bijbehorende label weergegeven wanneer de afstandsbedieningssignalen worden verzonden.

Een reeks opdrachten voor de System Macro-labels programmeren

Voorbeeld: de bovenstaande procedure programmeren voor de SYSTEM2 label

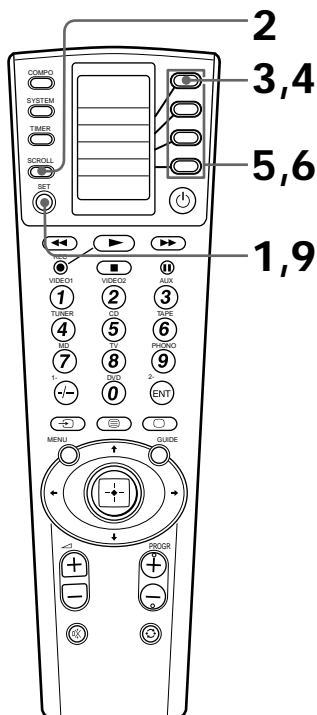


-
- 1** Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.



“SET” wordt op het LCD-scherm weergegeven.


-
- 2** Druk één keer op SCROLL om “SYSTEM” op een van de labels weer te geven.

-
- 3** Druk op de Label-toets om “SYSTEM” te selecteren.

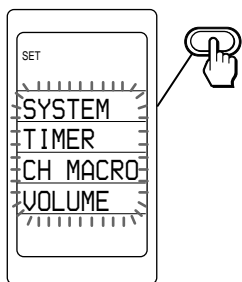


“SYSTEM” en “COMPO” knipperen.

-
- 4** Druk op de Label-toets om “SYSTEM” te selecteren.

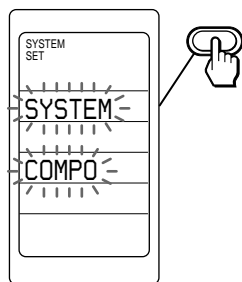

De macro's worden op de labels weergegeven. Als u de label (SONY OFF, SYSTEM2-12) wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op SCROLL. De macro's waarvoor de systeemmacro is geprogrammeerd, blijven branden. De overige macro's knipperen.

-
- 5** Druk op de Label-toets om de macro te selecteren.

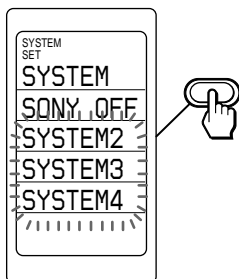

De geselecteerde macro verschijnt en de componentnamen worden op de labels weergegeven.


Als een reeks opdrachten al is geprogrammeerd voor die label

Als u een nieuwe bedieningsreeks wilt programmeren, moet u eerst het programma wissen (zie pagina 39).


**Een reeks opdrachten uitvoeren
— System Control-functies
(vervolg)**

- 6** Druk op de Label-toets om de component (in dit geval TV) te selecteren die u wilt bedienen.

Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen.

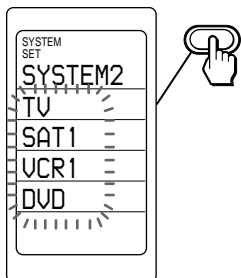


De geselecteerde componentnaam verschijnt onder aan het LCD-scherm en de labels voor de bediening van de component worden weergegeven. Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen.

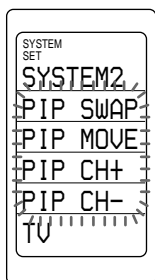


Druk op COMPO om een andere component te selecteren.

- 7** Druk op de Label-toetsen of andere toetsen op de afstandsbediening voor de gewenste handeling.



Druk op  als u de TV wilt inschakelen.

- 8** Herhaal stap 6 en 7 en programmeer de toetsen voor de bedieningsreeks. In dit voorbeeld moet u op de volgende toetsen drukken.

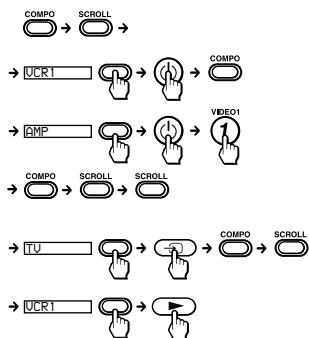

- 9** Druk op SET wanneer u alle toetsen hebt geprogrammeerd. Met een pieptoon wordt een reeks bedieningsopdrachten geregistreerd. Het display keert terug naar stap 5.

Als u op SET drukt
Het vorige display wordt weergegeven.

Opmerkingen

- Als u de procedure langer dan twee minuten onderbreekt, wordt deze geannuleerd. In dit geval moet u het volledige programma vanaf het begin instellen.
- Als u een componentcodenummer wijzigt (pagina 13) of een nieuw signaal programmeert met de aanleerfunctie (pagina 23) op een label waaraan eerder een reeks opdrachten van de System Control-functie is toegewezen, wordt het nieuwe signaal verzonden wanneer u op de Label-toets drukt die bij de systeemmacrolabel hoort.
- Wanneer u een reeks bedieningsopdrachten programmeert, kunt u geen geprogrammeerde bedieningsstappen wissen. Als u zich vergist bij het programmeren, moet u opnieuw beginnen vanaf stap 1.
- Als u meer dan 32 stappen probeert te programmeren, wordt de System Control-instelling beëindigd en worden de 32 stappen geregistreerd. Als u opnieuw wilt programmeren, moet u het programma wissen (pagina 39) en opnieuw beginnen vanaf stap 1.
- SCROLL wordt niet geteld als stap.
- Wanneer u bij het programmeren van een inschakelopdracht voor de System Control-functie de componentlabel selecteert waarvoor u de inschakelinstelling hebt geprogrammeerd (pagina 44), is de inschakelinstelling ook beschikbaar. De geselecteerde component wordt dus uitgeschakeld als de POWER toets van de component is geprogrammeerd. In dit geval moet u de inschakelinstelling wissen of de POWER toets van de component niet programmeren.

Het interval tussen bedieningsstappen

- U kunt het interval tussen bedieningsstappen wijzigen (pagina 42).
- Als de signalen tijdens opeenvolgende bedieningsstappen niet worden ontvangen, moet u een interval van 250 ms programmeren tussen de stappen. Hiervoor drukt u op TIMER tussen de bedieningsstappen in stap 8 op pagina 36. Het programmeren van een interval wordt ook als stap geteld.

De volgorde van bedieningsstappen

Bepaalde componenten reageren wellicht niet op opeenvolgende signalen van de afstandsbediening. Een TV reageert gewoonlijk bijvoorbeeld niet direct na het inschakelen op het volgende signaal. Het is dus mogelijk dat een reeks opdrachten, zoals het inschakelen van de TV en het selecteren van het ingangssignaal, niet goed functioneert. In dit geval moet u andere signalen invoegen, zoals in het voorbeeld hieronder:


TV inschakelen → Videorecorder inschakelen → Weergave van video starten → Ingangssignaal voor TV selecteren

De naam van een System Macro-label op het display wijzigen

U kunt de weergave van de labels op het display wijzigen in de meest geschikte naam. Hiervoor kunt u maximaal 8 tekens gebruiken.

- 1 In stap 5 (pagina 35) drukt u langer dan 2 seconden op de Label-toets om de System Macro-label te selecteren waarvoor u de naam wilt wijzigen (bijvoorbeeld SYSTEM4).

De afstandsbediening schakelt over naar de Label-invoerstand.

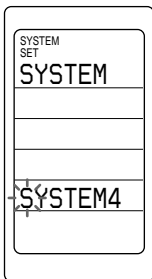

- 2 Geef de naam van de label op. Volg stap 3-5 op pagina 27-28.
- 3 Druk op SET. De afstandsbediening gaat naar stap 6 op pagina 36.

Een reeks opdrachten uitvoeren — System Control-functies (vervolg)

De System Macro van een label wissen

In stap 5 (pagina 35) drukt u op SCROLL terwijl u op de Label-toets drukt die hoort bij de label die u wilt wissen. De labels waarvoor de System Macro is geprogrammeerd, blijven branden. "CLEAR OK" verschijnt en de System Macro wordt gewist met een piepton.

De gewiste label knippert samen met de overige labels die geen System Macro-gegevens hebben.

Als de tekeninhoud van de label is gewijzigd

Als u de tekeninhoud van de label wilt wissen, voert u de procedure die hierboven wordt beschreven, nogmaals uit. De opgegeven inhoud wordt gewist en het display van de label keert terug naar de oorspronkelijke instelling.

Als u de System Macro wist waarmee u de SONY OFF label hebt overschreven

De System Macro waarmee u de label hebt overschreven, wordt gewist met bovenstaande procedure en de fabriekinstellingen van de SONY OFF label worden hersteld.

Als de tekeninhoud van de SONY OFF label is gewijzigd, wordt de tekeninhoud gewist als u bovenstaande procedure nogmaals uitvoert. De opgegeven inhoud wordt gewist en de weergave van de label keert terug naar "SONY OFF".

Opmerking

Als u de label selecteert waarvoor de System Macro is geprogrammeerd, hoort u het 'NG' geluid. Als u de Label-toets vervolgens loslaat, worden de gegevens niet gewist en wordt het System Macro-sigitaal verzonden.

Opmerkingen over System Control-bedieningsreeksen

- Als de afstandsbedieningssensors van de componenten te ver uit elkaar liggen of als deze worden geblokkeerd, werken bepaalde componenten wellicht niet opeenvolgend, zelfs niet als u de System Macro-label selecteert.
- Als bepaalde componenten niet correct functioneren wegens de bovenstaande of een andere reden, moet u altijd de instellingen van de componenten herstellen voordat u de System Macro-label selecteert. Als u dit niet doet, kan dit een onjuiste werking tot gevolg hebben wanneer u de System Macro-label opnieuw selecteert.
- Bepaalde componenten worden wellicht niet altijd ingeschakeld door de System Control-functie. Dit komt omdat de component afwisselend wordt in- en uitgeschakeld wanneer het signaal voor in- en uitschakelen wordt ontvangen. Controleer in dit geval of de component is in- of uitgeschakeld voordat u de functie voor systeembediening gebruikt.

Geprogrammeerde opdrachten voor een bepaalde System Macro-label


U kunt de System Macro en de tekeninhoud die u voor een label hebt geprogrammeerd, wissen.

-
- 1 Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.




“SET” wordt op het LCD-scherm weergegeven.


-
- 2 Druk twee keer op SCROLL om “CLEAR” op een van de labels weer te geven.

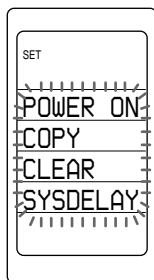

-
- 3 Druk op de Label-toets om “CLEAR” te selecteren.

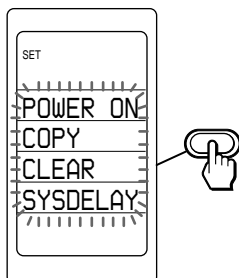


-
- 4 Druk op de Label-toets om “SYSTEM” te selecteren.

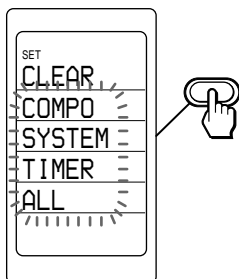


“SYSTEM” verschijnt op het LCD-scherm en de systeemmacro's worden op de labels weergegeven. Als u de label (SONY OFF, SYSTEM2-12) wilt wijzigen, drukt u herhaaldelijk op SCROLL.

Een reeks opdrachten uitvoeren — System Control-functies (vervolg)

- 5** Druk op de Label-toets om de macro te selecteren waarvoor u de System Control-functie wilt wissen.

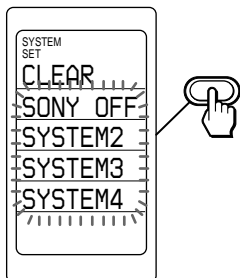

Tijdens het wissen

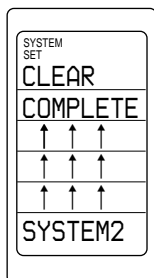

Als het wissen is voltooid, wordt “COMPLETE” weergegeven met een piepton.

Als u de instellingen van andere macro's wilt wissen
Herhaal stap 5.

- 6** Druk op SET.
Het vorige display wordt weergegeven.

Een reeks opdrachten voor de componentlabels programmeren

U kunt ook een reeks bedieningsopdrachten (componentmacro) programmeren voor de componentlabels (maximaal 32 stappen).


Als u een reeks bedieningsopdrachten voor een componentlabel wilt uitvoeren, voert u de volgende procedure uit.

- 1 Druk op COMPO wanneer het display voor componentbediening verschijnt. Als dit niet wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op SET.
- 2 Druk langer dan één seconde op de Label-toets om de gewenste componentlabel te selecteren.

Opmerkingen


- De geprogrammeerde opdrachten worden uitgevoerd wanneer u langer dan één seconde op de Label-toets drukt om een componentlabel te selecteren. Als u de toets korter dan één seconde indrukt, werkt de geselecteerde label als een gewone componentlabel en worden de bijbehorende functielabels weergegeven.
- U kunt de instelling wijzigen om de uitvoeringstijd voor de componentmacro te wijzigen (pagina 43).
- Zie ook “Het interval tussen bedieningsstappen” op pagina 37 en “Opmerkingen over System Control-bedieningsreeksen” op pagina 38 voor meer informatie.

-
- 1** Druk op de Label-toets in stap 4 (pagina 35) om “COMPO” te selecteren.

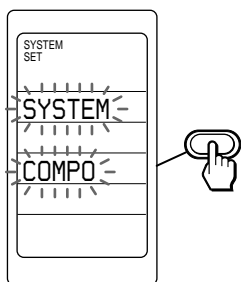

De componentnamen worden weergegeven. De labels waarvoor een reeks opdrachten is geprogrammeerd, blijven branden. De overige labels knipperen.

-
- 2** Druk op de Label-toets om de component (bijvoorbeeld DVD) te selecteren waarvoor u een reeks opdrachten wilt programmeren.

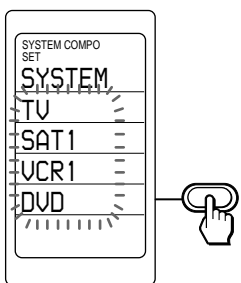

-
- 3** Volg dezelfde procedure als in stap 6-8 op pagina 36 om een reeks opdrachten te programmeren voor de componentlabel.

-
- 4** Druk op SET.

Met een pieptoon wordt een reeks bedieningsopdrachten geregistreerd.

Het display keert terug naar stap 2.

De componentmacro van een label wissen

In stap 2 (pagina 41) drukt u op SCROLL terwijl u op de Label-toets drukt die hoort bij de label die u wilt wissen. De labels waarvoor een reeks opdrachten is geprogrammeerd, blijven branden. “CLEAR OK” verschijnt en de componentmacro wordt gewist met een pieptoon.

De gewiste label knippert samen met de overige labels waarvoor geen reeks opdrachten is geprogrammeerd.


Opmerking

Als u de label selecteert waarvoor een reeks opdrachten is geprogrammeerd, hoort u het ‘NG’ geluid. Als u de Label-toets vervolgens loslaat, worden de gegevens niet gewist en wordt het signaal van de componentmacro verzonden.


Het interval tussen bedieningsstappen wijzigen

U kunt het interval instellen van 150-900 ms.

- 1 Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.
- 2 Druk twee keer op SCROLL om "SYSDELAY" op een van de labels weer te geven.
- 3 Druk op de Label-toets om "SYSDELAY" te selecteren.

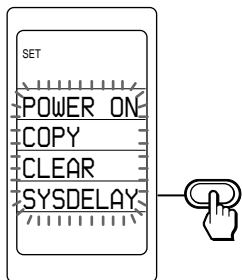


- 4 Druk op de Label-toets om "INTERVAL" te selecteren.

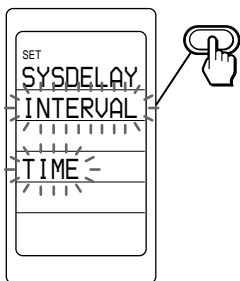


Het huidige interval blijft branden. De fabrieksinstelling is 150 ms (ms: 1/1000 seconde).

- 5 Druk op de Label-toets om het interval te selecteren.

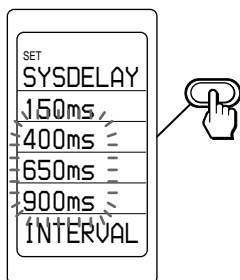


Met een pieptoon wordt de instelling gewijzigd.

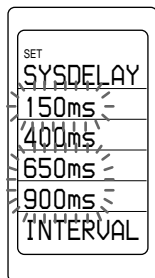

- 6 Druk op SET.
Het display keert terug naar stap 4.


De uitvoeringstijd van componentmacro's wijzigen

- 1 Volg de procedure in stap 1-3 op pagina 42.
- 2 Druk op de Label-toets om "TIME" te selecteren.

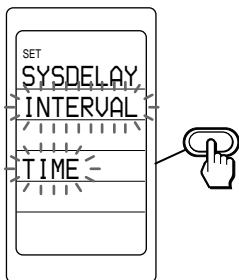


De uitvoeringstijd van de huidige componentmacro blijft branden. De fabrieksinstelling is 1 seconde.

- 3 Druk op de Label-toets om de uitvoeringstijd van de componentmacro te selecteren.

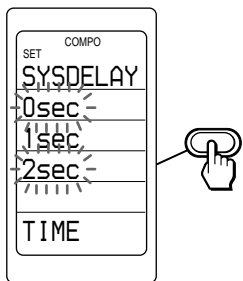

Met een pieptoon wordt de instelling gewijzigd.

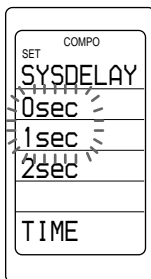


- 4 Druk op SET.
Het display keert terug naar stap 2.
-

Een extra functie toevoegen aan de componentlabels

De inschakelopdracht voor een geselecteerde component programmeren (alleen voor Sony componenten)

Wanneer u Sony componenten gebruikt, kunt u het signaal voor inschakelen voor elke component programmeren op een componentlabel. U kunt de gewenste component selecteren en deze inschakelen door die label te selecteren nadat u op COMPO hebt gedrukt.

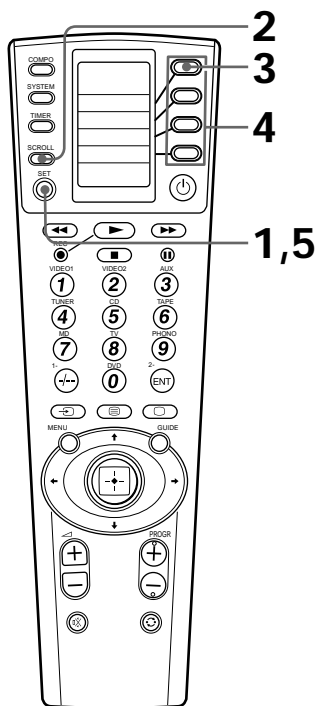


Voorbeeld: de TV label programmeren

- 1 Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.




“SET” wordt op het LCD-scherm weergegeven.

- 2 Druk twee keer op SCROLL om “POWER ON” op een van de labels weer te geven.

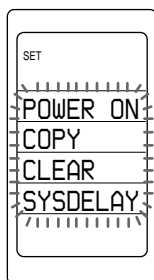

- 3 Druk op de Label-toets om “POWER ON” te selecteren.

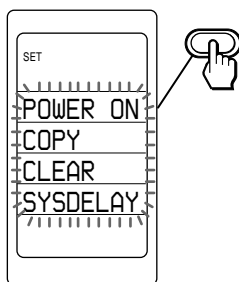


“POWER ON” verschijnt op het LCD-scherm en de componentnamen worden op de labels weergegeven.

Het display van de componentnamen (vooringesteld door Sony) waarvoor u het signaal voor inschakelen kunt programmeren, knippert. Het display van de overige componenten blijft branden.


4 Druk op de Label-toets om de gewenste component te selecteren.

Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen.

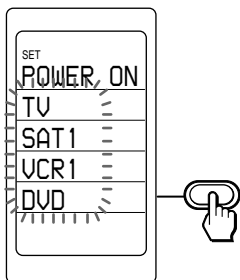

De geselecteerde componentnaam wordt onder aan het LCD-scherm weergegeven.

U hoort een pieptoon en "ON" gaat branden.

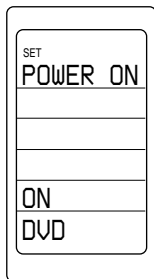

Het display keert terug naar stap 4.

Als u een component selecteert waarvoor het signaal voor inschakelen niet kan worden geprogrammeerd

"NG" wordt weergegeven en u hoort het 'NG' geluid twee keer. Het display keert terug naar stap 4.


5 Druk op SET.

Het vorige display wordt weergegeven.

De inschakelopdracht wissen

Volg dezelfde procedure als in stap 1-5 op pagina 44- 45.

De geselecteerde componentnaam wordt onder aan het LCD-scherm weergegeven. U hoort een pieptoon en "OFF" gaat branden.

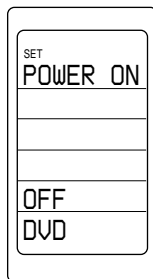

Opmerking

Als de componentcode van een product dat niet van Sony is, is ingesteld voor een componentlabel, kunt u de inschakelfunctie hiervoor niet programmeren.


Overige componenten toewijzen aan de componentlabels

De instellingen van een componentlabel kopiëren naar een andere label

U kunt de volledige instellingen van een componentlabel kopiëren. De instellingen van de componentcode (pagina 13), de kanaalmacrofunctie (pagina 48), de aangeleerde functies (pagina 23), componentmacrofunctie (pagina 40), de inschakelopdracht (pagina 44) en de tekeninhoud worden gekopieerd naar een nieuwe label.

Opmerkingen

- U kunt de instellingen niet kopiëren naar een componentlabel waarvoor een aangeleerde functie, kanaalmacrofunctie of componentmacrofunctie is geprogrammeerd. "NG" verschijnt.
- De tekeninhoud wordt over de nieuwe label geschreven.

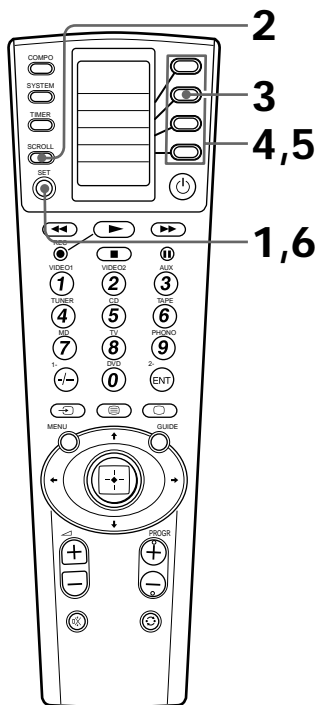

Voorbeeld: de instellingen van de DVD label kopiëren naar de VCR1 label

- 1 Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.




"SET" wordt op het LCD-scherm weergegeven.

- 2 Druk twee keer op SCROLL om "COPY" op een van de labels weer te geven.




- 3** Druk op de Label-toets om "COPY" te selecteren.

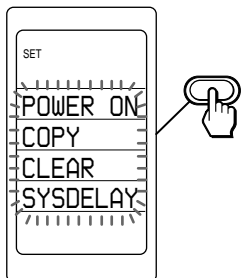

"COPY" verschijnt op het LCD-scherm en de componentnamen worden op de labels weergegeven.

- 4** Druk op de Label-toets om de component te selecteren waarvan u de inhoud wilt verplaatsen.


Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labeltoetsen te wijzigen.

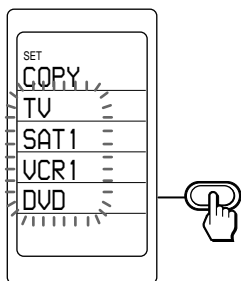


De geselecteerde componentnaam wordt onderaan het LCD-scherm weergegeven.

- 5** Druk op de Label-toets om de component te selecteren waarnaar u de inhoud wilt verplaatsen.

Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen.

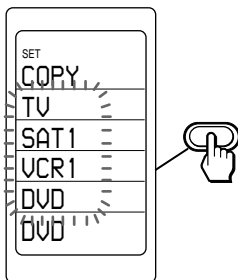

De geselecteerde componentnaam wordt op de eerste label van het LCD-scherm weergegeven. Het kopiëren start.

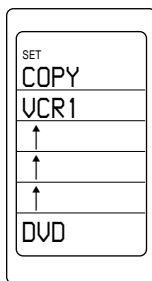

Met een pieptoon wordt het kopiëren voltooid.

Als u een componentlabel selecteert waarvoor een kanaalmacrofunctie, aangeleerde functie of componentmacrofunctie is geprogrammeerd

"NG" wordt weergegeven en u hoort het 'NG' geluid twee keer. Het display keert terug naar stap 5.

- 6** Druk op SET.

Het vorige display wordt weergegeven.


De oorspronkelijke instellingen herstellen

Volg de stappen in "De geprogrammeerde inhoud voor een bepaalde componentlabel wissen" op pagina 19.

Programma's selecteren met één label

— Channel Macro-functie

U kunt de Channel Macro-functie instellen voor componenten waarvan het viercijferige componentcodenummer begint met 3 (SAT1 en SAT2) of 8 (TV). U kunt de Channel Macro-functie opnieuw instellen voor de macrolabels van een component om gegevens te verzenden. Als u het invoeren van 1, 2, 3 en ENT programmeert voor een macrolabel, kunt u deze label selecteren als u programma 123 wilt selecteren.

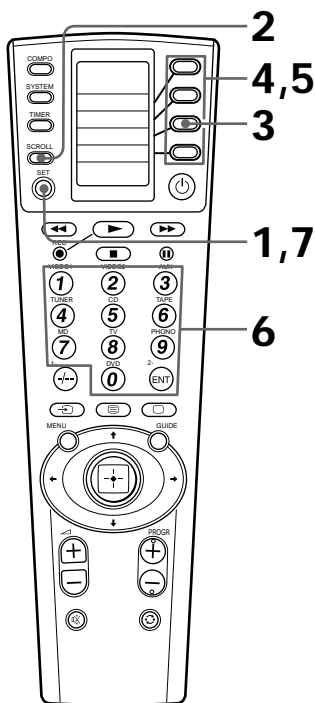


Voorbeeld: het TV programma 123 instellen voor de PIP CH+ toets

- 1 Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.




“SET” wordt op het LCD-scherm weergegeven.

- 2 Druk één keer op SCROLL om “CH MACRO” op een van de labels weer te geven.

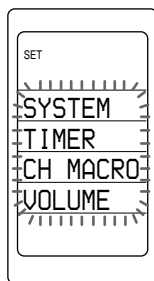


- 3 Druk op de Label-toets om “CH MACRO” te selecteren.

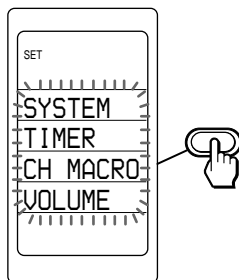


“CH MACRO” verschijnt op het LCD-scherm en de componentnamen worden op de labels weergegeven.

De componentnamen op de labels waarvoor een Channel Macro-functie kan worden ingesteld, knippen. De overige componentnamen blijven branden. Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen.

- 4 Druk op de Label-toets om de component te selecteren.

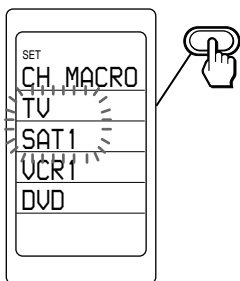


De geselecteerde componentnaam verschijnt. De macrolabels knippen. Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen.

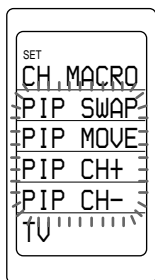

Als u de componentnaam selecteert waarvoor de Channel Macro-functie niet kan worden ingesteld

U hoort het 'NG' geluid.

- 5 Druk op de Label-toets om de macrolabel te selecteren.

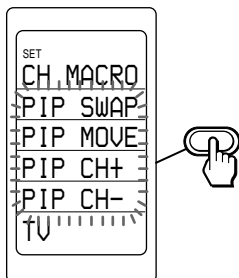

De geselecteerde label blijft branden. De overige labels verdwijnen.

Als u de label selecteert waarvoor de Channel Macro-functie niet kan worden ingesteld

U hoort het 'NG' geluid.

- 6 Druk in de juiste volgorde op de cijfertoetsen en op ENT (1 → 2 → 3 → ENT). "1", "2", "3" en "ENTER" verschijnen twee keer. De cijfers worden vastgelegd.

Opmerkingen

- Als u drie of minder cijfers invoert, drukt u in de juiste volgorde op de cijfertoetsen en op SET. De cijfers voor de macrolabel worden vastgelegd.
- Wanneer u vier cijfers invoert, worden de vier cijfers voor de macrolabel vastgelegd.

Programma's selecteren met één label — Channel Macro-functie (vervolg)

7 Druk op SET.

Het vorige display wordt weergegeven.


Opmerking

U kunt de Channel Macro-functie niet instellen voor een macrolabel met een "aangeleerd" signaal. Probeer het opnieuw met een andere macrolabel of wis het "aangeleerde" signaal (pagina 29) en programmeer de Channel Macro-functie onder deze label.

De naam van de Channel Macro-labels op het display wijzigen

U kunt de weergave van de labels op het display wijzigen in de meest geschikte naam. Hiervoor kunt u maximaal 8 tekens gebruiken.

- 1 In stap 5 (pagina 49) drukt u langer dan 2 seconden op de Label-toets om de Channel Macro-label te selecteren waarvoor u de naam wilt wijzigen (bijvoorbeeld PIP CH+). De afstandsbediening schakelt over naar de Label-invoerstand.

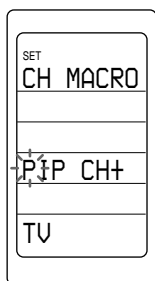

- 2 Geef de naam van de label op. Volg stap 3-5 op pagina 27-28.
- 3 Druk op SET. De afstandsbediening gaat naar stap 6 op pagina 49.

De Channel Macro van een label wissen

In stap 5 (pagina 49) drukt u op SCROLL terwijl u op de Label-toets drukt die hoort bij de label die u wilt wissen. De labels waarvoor de Channel Macro is geprogrammeerd, blijven branden. "CLEAR OK" verschijnt en de Channel Macro wordt gewist met een pieptoon.

De gewiste label knippert samen met de overige labels die geen Channel Macro-gegevens hebben. Het display keert terug naar de stand voor het selecteren van de Channel Macro-label.

Als de tekeninhoud van de label is gewijzigd

Als u de tekeninhoud van de label wilt wissen, voert u de procedure die hierboven wordt beschreven, nogmaals uit. De opgegeven inhoud wordt gewist en het display van de label keert terug naar de oorspronkelijke instelling.

Opmerking

Als u de label selecteert waarvoor de Channel Macro is geprogrammeerd, hoort u het 'NG' geluid. Als u de Label-toets vervolgens loslaat, worden de gegevens niet gewist en wordt het System Macro-sigitaal verzonden.


De timer instellen

Met deze afstandsbediening kunnen maximaal 12 timerprogramma's worden ingesteld. U kunt de timerinstelling voor de dag van de week, het uur, de minuut en de inhoud van het programma wekelijks of dagelijks programmeren (Timer Macro). U kunt instellen welk timerprogramma moet worden uitgevoerd.

De timer kan op twee manieren worden ingesteld, zoals hieronder wordt beschreven.

- Een nieuw timerprogramma instellen
- Een ingesteld timerprogramma of een ander geselecteerd timerprogramma wijzigen (pagina 56)

Een nieuw timerprogramma instellen

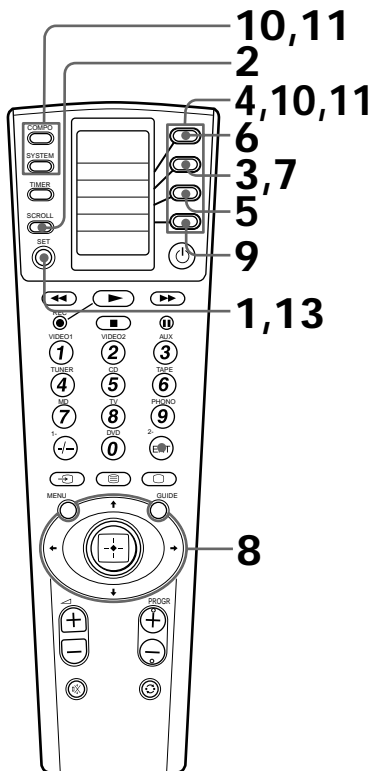

Voorbeeld: het timerprogramma voor 7:30 AM op zaterdag instellen onder de PROG4 label


- 1 Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.




“SET” wordt op het LCD-scherm weergegeven.

- 2 Druk één keer op SCROLL om “TIMER” op een van de labels weer te geven.

- 3 Druk op de Label-toets om “TIMER” te selecteren.

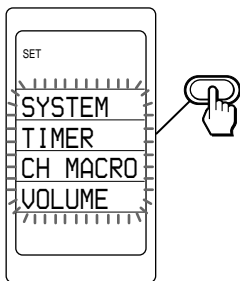

“TIMER” verschijnt op het LCD-scherm en de nummers van de timerprogramma's worden op de labels weergegeven. Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels (PROG1-12) te wijzigen.

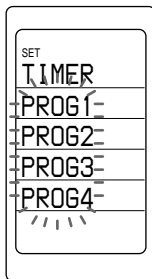


Wordt vervolgd

De timer instellen (vervolg)

De programmanummers met timerprogramma's die moeten worden uitgevoerd (wachtstand), blijven branden. De programmanummers met timerprogramma's die niet moeten worden uitgevoerd, knipperen. De programmanummers zonder timerprogramma's knipperen.

- 4 Druk op de Label-toets om het programmanummer te selecteren waarvoor u de timer wilt instellen.

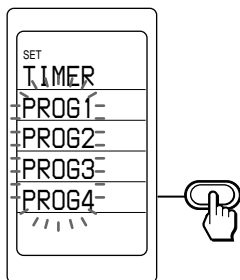

Het geselecteerde programmanummer verschijnt. Als u tekens hebt ingevoerd voor de geselecteerde label, wordt de tekeninhoud weergegeven.


“ON/OFF”, “TEST”, “SETUP” en “COPY” worden op de labels weergegeven.

Als het timerprogramma van het geselecteerde nummer is ingesteld om te worden uitgevoerd (wachtstand), knipperen “ON/OFF” en “TEST”.

Is het timerprogramma van het geselecteerde nummer ingesteld om niet te worden uitgevoerd, dan knipperen “ON/OFF”, “TEST”, “SETUP” en “COPY”.

Als het geselecteerde nummer geen timerprogramma heeft, knipperen “SETUP” en “COPY”.


- 5 Druk op de Label-toets om “SETUP” te selecteren.

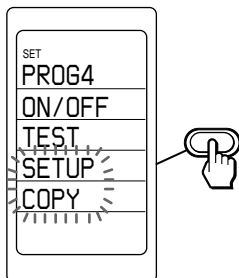


“SUN”, “12:00 AM” en “MACRO” worden weergegeven.

Als de dag van de week en de tijd voor het timerprogramma in deze instelstand zijn ingesteld of als u een ingesteld programma wilt wijzigen (pagina 56), wordt de ingestelde inhoud weergegeven.

- 6 Druk op de Label-toets om de eerste label (de dag van de week) te selecteren. Duw de joystick naar \uparrow of \downarrow om de dag(en) van de week voor de timer op te geven.

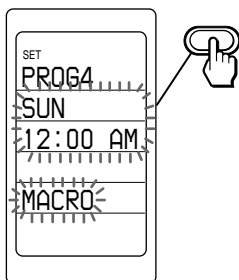

Wanneer de joystick naar **↑** of **↓** wordt gedruwd, wordt de weergave van de dag(en) van de week als volgt gewijzigd.

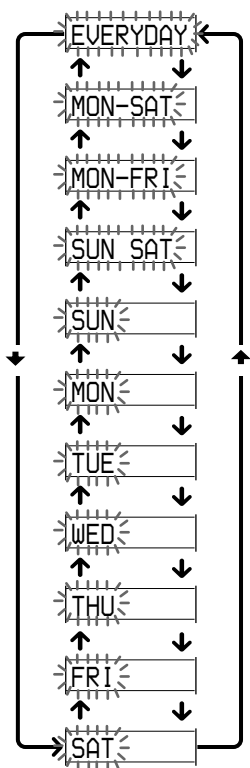


SUN : zondag
 MON : maandag
 TUE : dinsdag
 WED : woensdag
 THU : donderdag
 FRI : vrijdag
 SAT : zaterdag

MON-SAT: van maandag tot en met zaterdag
 MON-FRI: van maandag tot en met vrijdag
 SUN SAT: zondag en zaterdag
 EVERYDAY: dagelijkse timer

Duw de joystick naar beneden om de dag(en) vast te leggen.


7 Druk op de Label-toets om de tweede label (tijd) te selecteren.

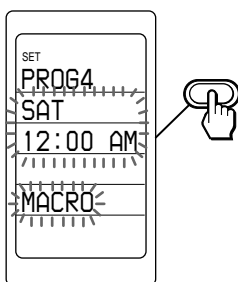

8 Druk op **↑** of **↓** om het uur in te stellen (pagina 10). Duw de joystick naar **→** zodat de minuut knippert. U kunt de joystick naar **←** of **→** duwen om te schakelen tussen het instellen van het uur en de minuut. Duw de joystick naar **↑** of **↓** om de minuut in te stellen (pagina 10). Duw de joystick naar beneden. De tijd van de timer wordt vastgelegd.

De timer instellen (vervolg)

- 9 Druk op de Label-toets om "MACRO" te selecteren.

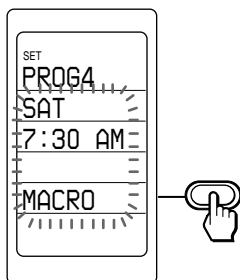


De afstandsbediening schakelt over naar de Timer Macro-instelstand.

- 10 Programmeer de informatie van de bijbehorende labels als een procedure die de timer moet uitvoeren.

Als u de componentfunctie voor de timer wilt programmeren


Selecteer de componentnaam. De functies voor de component worden op de labels weergegeven. Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen. Ga naar stap 11.

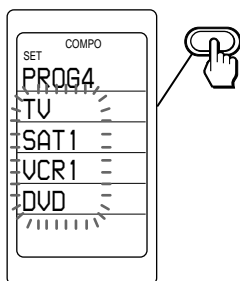


Als u de System Macro-gegevens voor de timer wilt programmeren

Druk op SYSTEM.

De systeemmacro's worden op de labels weergegeven. Selecteer de systeemblad waarvan u de informatie wilt programmeren voor de timer. Ga naar stap 12.

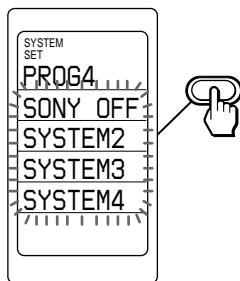

- 11 Druk op de Label-toets of op een andere toets op de afstandsbediening waarvan u de functie als stap wilt programmeren. Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen.

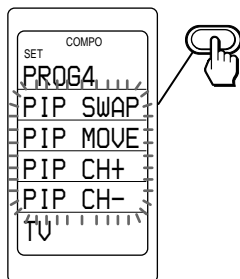

Als u de functie van een andere component wilt programmeren

Druk op COMPO en ga terug naar stap 10.

12 Herhaal stap 10 en 11.

Als er 32 stappen zijn ingevoerd, wordt het programmeren van de macrostap beëindigd met een pieptoon.

Het display keert terug naar stap 6.

Opmerkingen

- U kunt maximaal 32 stappen invoeren voor een timerprogramma.
- U kunt een System Macro invoeren als stap.
- U kunt het interval tussen bedieningsstappen wijzigen (pagina 42).
- De stap van de TIMER toets heeft een interval van 250 ms. Het programmeren van een interval wordt ook als stap geteld.
- SCROLL wordt niet geteld als stap.

13 Druk op SET wanneer u een Timer Macro-instelreeks hebt geprogrammeerd.

Met een pieptoon wordt een Timer Macro-instelreeks geregistreerd.

Het display keert terug naar stap 6.

Wanneer u op SET drukt, wordt het vorige display weergegeven.

Als u het uitvoeren van de timerinstelling wilt controleren of het timerprogramma in de wachtstand wilt zetten

Zie pagina 58.

Opmerkingen


- Wanneer u de timerinstelling op deze afstandsbediening gebruikt, kan er slechts één instelling aan elk programma worden toegewezen. Als u wilt instellen dat de timer op een bepaalde tijd wordt ingeschakeld en op een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld, moet u deze twee instellingen afzonderlijk programmeren.
- Als bepaalde programma's op hetzelfde tijdstip moeten worden uitgevoerd, starten deze vanaf het laagste programmanummer.
- Het volgende programma functioneert wellicht niet correct, afhankelijk van de status van de component die door het timerprogramma wordt bediend. Houd bij het instellen van een timerprogramma rekening met de instellingen van andere programma's.
- Bepaalde programma's kunnen niet worden uitgevoerd op het ingestelde tijdstip doordat de uitvoeringstijd van de afstandsbediening verschilt, afhankelijk van het timerprogramma. Of wanneer de uitvoeringstijd aanbreekt terwijl het vorige timerprogramma nog wordt uitgevoerd, start het timerprogramma nadat het vorige is uitgevoerd. Het programma kan dan niet op het ingestelde tijdstip worden uitgevoerd. Houd bij het instellen van de timer rekening met de inhoud en duur van het programma.

De timer instellen (vervolg)

De naam van de Timer Macro-labels op het display wijzigen

U kunt de weergave van de labels op het display wijzigen in de meest geschikte naam. Hiervoor kunt u maximaal 8 tekens gebruiken.


- 1 In stap 4 (pagina 52) drukt u langer dan 2 seconden op de Label-toets om de Timer Macro-label te selecteren waarvoor u de naam wilt wijzigen (bijvoorbeeld PROG4). De afstandsbediening schakelt over naar de Label-invoerstand.

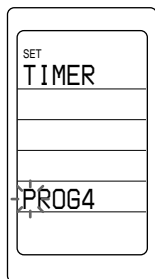

- 2 Geef de naam van de label op. Volg stap 3-5 op pagina 27-28.
- 3 Druk op SET. Het display gaat naar stap 5 op pagina 52.

Een ingesteld timerprogramma of een ander geselecteerd timerprogramma wijzigen


- 1 Volg stap 1-4 op pagina 51-52.
- 2 Druk op de Label-toets om "COPY" te selecteren. Als u het ingestelde programma wilt wijzigen, gaat u naar stap 5 zonder op COPY te drukken.

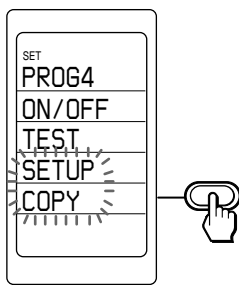

De programmanummers verschijnen. De programmanummers met timerinstellingen knipperen. De overige blijven branden.


- 3 Druk herhaaldelijk op SCROLL totdat het programmanummer wordt weergegeven (PROG1-12) waarvan u de inhoud wilt wijzigen.

- 4 Druk op de Label-toets voor het programmanummer waarvan u de inhoud wilt wijzigen.

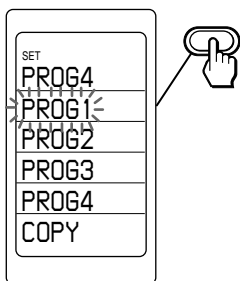


Met een pieptoon wordt de inhoud van het geselecteerde programma (in dit geval PROG1) gekopieerd naar het programmanummer dat boven aan het display wordt weergegeven (in dit geval PROG4).

- 5 Druk op de Label-toets om "SETUP" te selecteren.

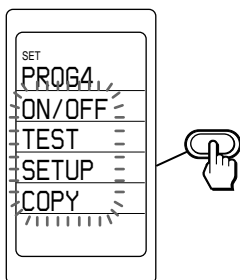

Het display keert terug naar de instelstand van de timer.

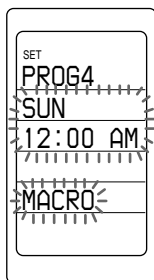


- 6 Druk op de Label-toets voor de label waarvan u de inhoud wilt wijzigen.

Day: zie stap 6 op pagina 52.

Time: zie stap 7 op pagina 53.

MACRO: het display wordt als volgt weergegeven.

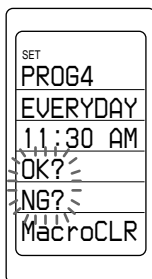

- 7 Druk op de Label-toets om "OK?" te selecteren.

Met een pieptoon wordt Timer Macro-instelling gewist en schakelt de afstandsbediening over naar de Timer Macro-instelstand (stap 10 op pagina 54).

Als u "NG?" selecteert

Het display keert terug naar de instelstand.


Opmerking

U kunt de Timer Macro-instelling niet gedeeltelijk wijzigen. Als u het programma wilt wijzigen zonder de vaakgebruikte procedure te wissen, kunt u de System Control-functie gebruiken (pagina 34). Als bijvoorbeeld stap A tot en met D vaak worden gebruikt om stap A, B, C, D en E te programmeren, kunt u stap A tot en met D programmeren met de systeemmacro. Vervolgens programmeert u stap E in de Timer Macro en combineert u deze met de System Macro.

De timer instellen (vervolg)

De uitvoering van het timerprogramma controleren

- 1 Volg stap 1-4 op pagina 51-52.
- 2 Druk op de Label-toets om "TEST" te selecteren.

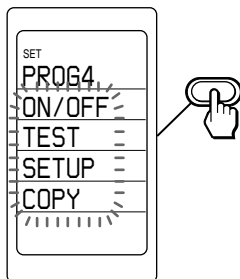


U kunt de instelling van het timerprogramma controleren door de Timer Macro-signalen te verzenden.

- 3 Druk op SET.
Het vorige display wordt weergegeven.
-


De wachtstand van de timer in- of uitschakelen

- 1 In stap 4 (pagina 52) drukt u op de Label-toets om het programmanummer met een timerprogramma te selecteren.
- 2 Druk op de Label-toets om "ON/OFF" te selecteren.
De wachtstand van de timer wordt als volgt gewijzigd.


Als de wachtstand van het geselecteerde programmanummer is ingeschakeld

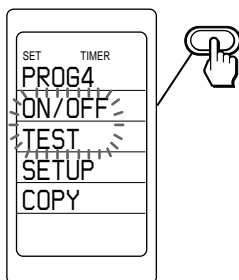


De wachtstand van de timer wordt uitgeschakeld.

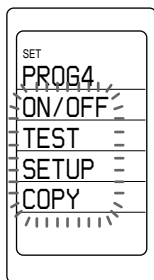

Als de wachtstand van het geselecteerde programmanummer is uitgeschakeld

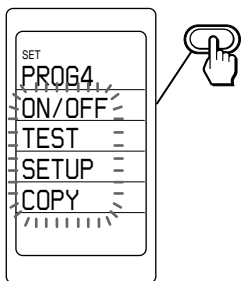

De wachtstand van de timer wordt ingeschakeld.

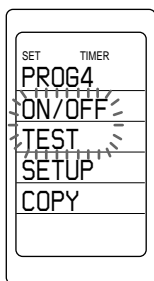

3 Druk op SET.


Het vorige display wordt weergegeven.

De wachtstand van de timer snel in- of uitschakelen met de TIMER toets

- 1 Druk op TIMER als het display voor componentbediening verschijnt. Als dit niet wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op SET.




“TIMER” en de programmanummers worden weergegeven. Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen.

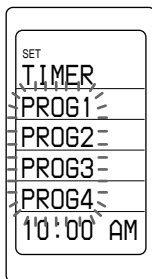

Het programmanummer waarvoor de wachtstand is ingeschakeld, blijft branden. Het programmanummer waarvoor de wachtstand is uitgeschakeld, knippert. Het nummer zonder timerprogramma knippert.

-
- 2 Druk op de Label-toets om het programmanummer selecteren waarvoor u de wachtstand wilt wijzigen. Wanneer u op de Label-toets drukt, wordt de wachtstand steeds in- of uitgeschakeld.

De timer instellen (vervolg)

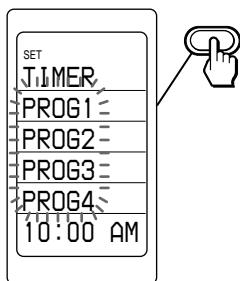

Als u een programmanummer zonder timerprogramma selecteert
U hoort het 'NG' geluid.

- 3 Druk op een andere toets dan de SCROLL toets of de Label-toets als u de wachtstand voor de timer hebt opgegeven.

Het display keert terug naar de bedieningsstand voor componenten.

"TIMER" blijft branden op het display. Dit betekent dat de wachtstand voor de timer is ingesteld voor een of meer timerprogramma's.

Opmerkingen

- Als de TEST of ON/OFF label wordt geselecteerd en het timerprogramma niet is ingesteld, hoort u het 'NG' geluid twee keer.
- Het timerprogramma dat u hebt ingesteld met deze afstandsbediening, wordt dagelijks of wekelijks herhaald totdat u de wachtstand van de timer uitschakelt. Als u het timerprogramma één keer wilt uitvoeren, schakelt u de wachtstand van de timer uit nadat het timerprogramma is uitgevoerd.

BELANGRIJK

De timerfunctie van deze afstandsbediening is ontworpen voor het bedienen van audio-/videocomponenten. Gebruik de timerfunctie niet om een airconditioning of elektrische apparaten te bedienen. Dit kan brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.


De geprogrammeerde timerinstellingen voor een bepaalde programmanummerlabel wissen

- 1 Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.




"SET" wordt op het LCD-scherm weergegeven.


- 2 Druk twee keer op SCROLL om "CLEAR" op een van de labels weer te geven.

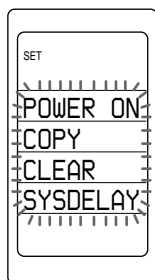

- 3 Druk op de Label-toets om "CLEAR" te selecteren.

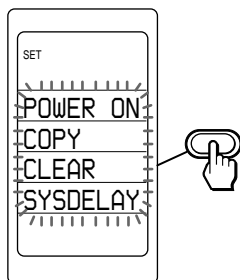


-
- 4** Druk op de Label-toets om “TIMER” te selecteren.

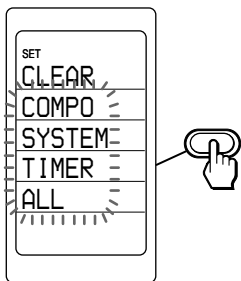


De timerprogramma's worden weergegeven op de labels. Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels (PROG1-12) te wijzigen.

-
- 5** Druk op de Label-toets om het programmanummer te selecteren waarvoor u de timerinhoud wilt wissen.

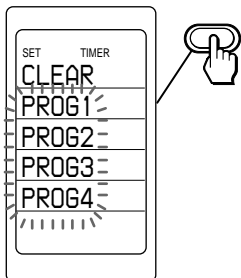

Tijdens het wissen

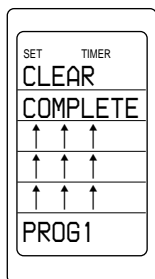

Als het wissen is voltooid, wordt “COMPLETE” weergegeven met een pieptoon.

Als u de instellingen van andere timerprogramma's wilt wissen
Herhaal stap 5.

-
- 6** Druk op SET.
Het vorige display wordt weergegeven.
-

Bedieningselementen vergrendelen


— Hold-functie

U kunt de toetsen vergrendelen met de Hold-functie om te voorkomen dat ongewenste handelingen worden uitgevoerd. De timer functioneert echter wel als de bedieningselementen zijn vergrendeld.


Druk op SCROLL terwijl u op  drukt.




“LOCK” verschijnt met een pieptoon. De elementen verdwijnen uit het LCD-scherm, behalve de klok en “LOCK”.

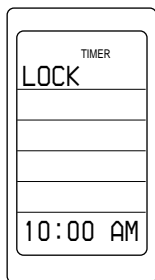

Als de bedieningselementen zijn vergrendeld

De afstandsbediening werkt niet als u op een toets drukt, behalve als  en SCROLL tegelijkertijd worden ingedrukt. Als de timer is ingesteld om te worden uitgevoerd, blijft “TIMER” branden.


De bedieningselementen ontgrendelen

Druk op SCROLL terwijl u op  drukt.

Met een bedienings pieptoon keert het display terug naar de laatstgebruikte status.

De automatische uitschakeltijd van de achtergrondverlichting van het uitleesvenster aanpassen

De achtergrondverlichting van de afstandsbediening is in de fabriek ingesteld en wordt automatisch uitgeschakeld als u de afstandsbediening meer dan 5 seconden niet gebruikt. Als u deze instelling wilt wijzigen, voert u de volgende procedure uit. U kunt de automatische uitschakeltijd van de achtergrondverlichting wijzigen van 0-60 seconden.

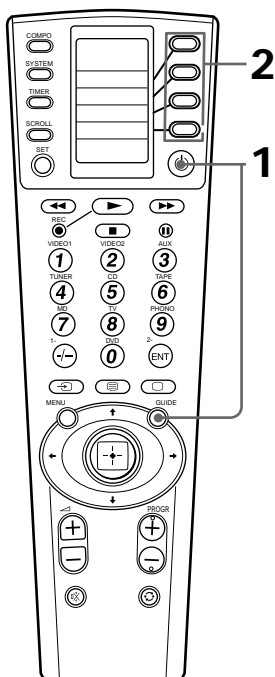


- 1 Druk op GUIDE terwijl u op  drukt.





“LIGHT” verschijnt op het LCD-scherm en de lijst met de automatische uitschakeltijd van de achtergrondverlichting wordt op de labels weergegeven.

De automatische uitschakeltijd die is geselecteerd, blijft branden. De overige tijden knipperen.

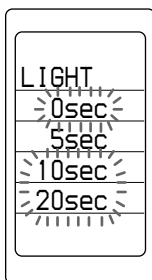


Druk herhaaldelijk op SCROLL om de labels te wijzigen. Wanneer u op SCROLL drukt, worden de labels als volgt gewijzigd.

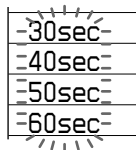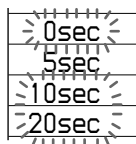


De automatische uitschakeltijd van de achtergrondverlichting van het uitleesvenster aanpassen (vervolg)

- 2** Druk op de Label-toets om de gewenste uitschakeltijd voor de achtergrondverlichting te selecteren.

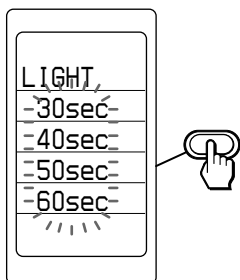

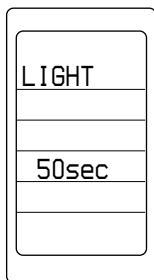

De ingestelde automatische uitschakeltijd van de achtergrondverlichting verschijnt.





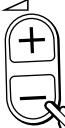
Met een pieptoon wordt de automatische uitschakeltijd van de achtergrondverlichting vastgelegd en wordt de instelling voltooid.


De bedieningspieptoon instellen

De bedieningspieptoon voor de afstandsbediening is in de fabriek ingesteld. U kunt deze pieptoon, die weerklinkt bij het indrukken van een toets, in- of uitschakelen.

- 1** Terwijl u  ingedrukt houdt, drukt u op  + om de bedieningspieptoon in te schakelen.

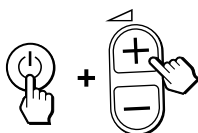


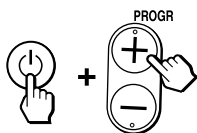
- 2** Terwijl u  ingedrukt houdt, drukt u op  - om de bedieningspieptoon uit te schakelen.

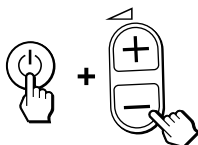


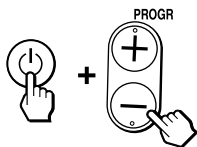
Het contrast van het uitleesvenster aanpassen

U kunt het contrast van het uitleesvenster aanpassen.

- 1 Terwijl u  ingedrukt houdt, drukt u op **PROGR +** om het contrast van het uitleesvenster te vergroten.




- 2 Terwijl u  ingedrukt houdt, drukt u op **PROGR -** om het contrast van het uitleesvenster te verkleinen.



De namen van de labels op het display wijzigen

U kunt de weergave van de componentnamen, de functieweergave van componenten, de systeemmacro's (SONY OFF, SYSTEM2-12) en de timerprogramma's (PROG1-12) op de labels wijzigen in de meest geschikte naam. Hiervoor kunt u maximaal 8 tekens gebruiken.

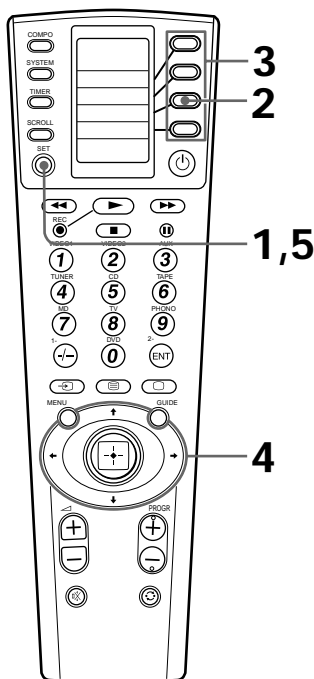


De namen van de labels op het display wijzigen (vervolg)

- 1** Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.




“SET” wordt op het LCD-scherm weergegeven.

- 2** Druk op de Label-toets om “LABEL” te selecteren.

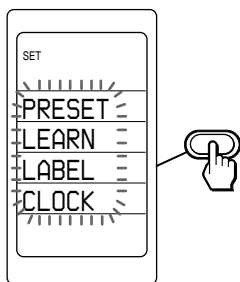

De afstandsbediening schakelt over naar de Label-invoerstand.

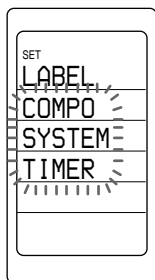


- 3** Druk op de Label-toets om de gewenste label (COMPO, SYSTEM of TIMER) te selecteren.

COMPO:


De componentnamen worden weergegeven.

Druk op SCROLL om de labels te wijzigen.

Druk op de Label-toets om de componentnaam te selecteren die u wilt wijzigen (bijvoorbeeld TV).

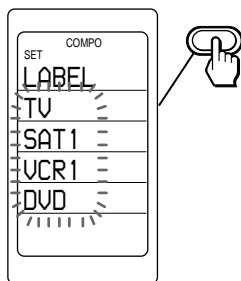


De afstandsbediening schakelt over naar de Label-invoerstand voor de componentnaam. Ga naar stap 4.

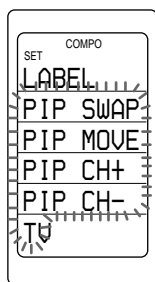


Als u de naam van de functielabel voor elke component wilt wijzigen

Als u de component hebt geselecteerd (bijvoorbeeld TV), drukt u op de Label-toets om de componentfunctie te selecteren waarvoor u de naam wilt wijzigen (bijvoorbeeld PIP CH+). Druk op SCROLL om de labels te wijzigen.

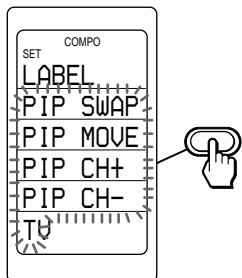

De afstandsbediening schakelt over naar de Label-invoerstand voor de naam van de componentfunctie. Ga naar stap 4.

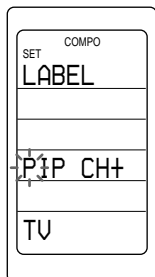


SYSTEM:


De systeemmacro's worden weergegeven.

Als u de labels (SONY OFF, SYSTEM2-12) wilt wijzigen, drukt u op SCROLL.

Druk op de Label-toets om de systeemmacro te selecteren waarvoor u de naam wilt wijzigen (bijvoorbeeld SYSTEM4).

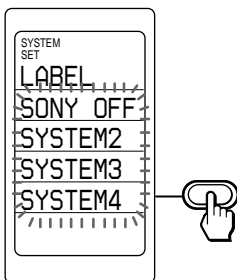

De afstandsbediening schakelt over naar de Label-invoerstand voor de naam van de systeemmacro. Ga naar stap 4.

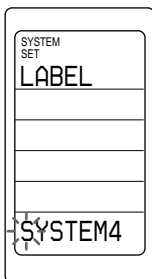


TIMER:

De timerprogramma's worden weergegeven.


Druk op SCROLL om de labels (PROG1-12) te wijzigen.

Druk op de Label-toets om het timerprogramma te selecteren waarvoor u de naam wilt wijzigen (bijvoorbeeld PROG4).

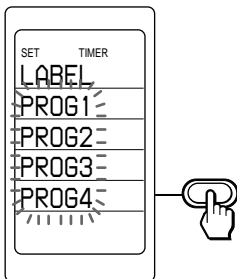

De namen van de labels op het display wijzigen (vervolgd)

De afstandsbediening schakelt over naar de Label-invoerstand voor de naam van het timerprogramma. Ga naar stap 4.

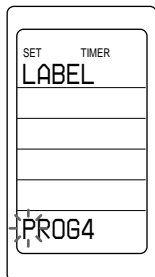

4 Duw de joystick naar \uparrow , \downarrow , \leftarrow of \rightarrow om de naam voor de label in te voeren.


Volg stap 3-5 op pagina 27-28.

5 Druk op SET.

De naam voor de label wordt vastgelegd en het vorige display wordt weergegeven.

Alle instellingen wissen

U kunt alle instellingen wissen om de fabrieksinstellingen van de afstandsbediening te herstellen.

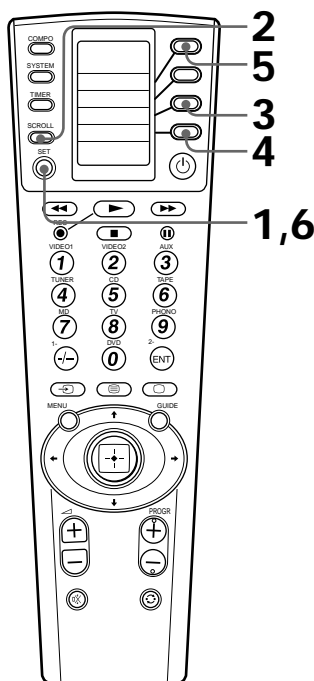


1 Houd SET langer dan één seconde ingedrukt.




“SET” wordt op het LCD-scherm weergegeven.

-
- 2** Druk twee keer op SCROLL om "CLEAR" op een van de labels weer te geven.


SCROLL

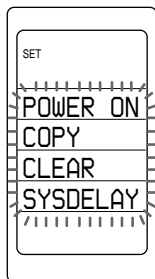


-
- 3** Druk op de Label-toets om "CLEAR" te selecteren.

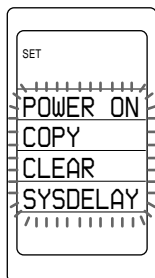


-
- 4** Druk op de Label-toets om "ALL" te selecteren.

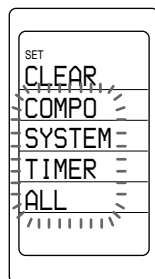

-
- 5** Druk op de Label-toets om "YES?" te selecteren.

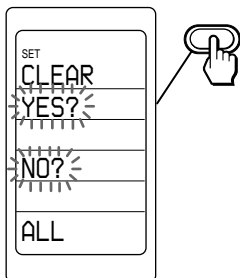

Tijdens het wissen

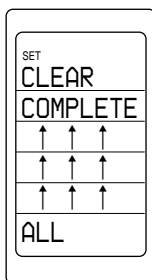

Als het wissen is voltooid, wordt "COMPLETE" weergegeven met een pieptoon.
De fabrieksinstellingen van de afstandsbediening worden hersteld. Het display keert terug naar stap 4.

Als u "NO?" selecteert

Het display keert terug naar stap 4.

-
- 6** Druk op SET.

Het vorige display wordt weergegeven.

Voorzorgsmaatregelen

- Laat de afstandsbediening niet vallen en voorkom schokken. Dit kan een storing veroorzaken.
- Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht. Stel de afstandsbediening ook niet bloot aan veel stof of zand, vocht, regen of mechanische schokken.
- Steek geen voorwerpen in de afstandsbediening. Als een voorwerp of een vloeistof in de afstandsbediening terecht komt, moet u deze laten controleren door bevoegde servicetechnici voordat u het apparaat verder gebruikt.
- Stel de afstandsbedieningssensoren van de componenten niet bloot aan direct zonlicht of andere sterke lichtbronnen. Overmatig licht kan de werking van de afstandsbediening verstoren.
- Houd de afstandsbediening buiten bereik van kleine kinderen en huisdieren. Componenten, zoals airconditionings, verwarmingsapparaten, elektrische apparaten en elektrisch bediende rolluiken of gordijnen, die een infrarood signaal ontvangen, kunnen gevaarlijk zijn bij verkeerd gebruik.

Onderhoud

Reinig het oppervlak met een zachte doek die licht is bevochtigd met water of een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen, zoals alcohol, benzine of thinner. Deze middelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Technische gegevens

Bedieningsbereik

Ongeveer 10 meter (afhankelijk van de merken van de verschillende componenten)

Stroomvereisten

Afstandsbediening en achtergrondverlichting: twee AA-batterijen (R6)

Levensduur batterijen

Ongeveer 5 maanden (afhankelijk van het gebruik)

Afmetingen

Ongeveer
69 × 217 × 30 mm
(b × h × d)

Gewicht

154 g (exclusief batterijen)

Programmeerbare signalen*

Capaciteit per signaal: maximaal 300 bit
Signaalfrequentiebereik: maximaal 156 kHz
Signaalinterval: maximaal 1 seconde

* Bepaalde signalen kunnen niet door de afstandsbediening worden aangeleerd, hoewel deze aan de specificaties voldoen.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.



Het CE-merkteken op het toestel geldt alleen voor producten die in de Europese Unie worden verkocht.

Verhelpen van storingen

Als u problemen ondervindt bij het instellen of gebruiken van de afstandsbediening, controleert u eerst de batterijen (pagina 7). Daarna controleert u het volgende.

Probleem	Oplossing
De componenten kunnen niet worden bediend.	<ul style="list-style-type: none">• Ga dichterbij de component toe. Het maximale bereik is ongeveer 10 m.• Richt de afstandsbediening rechtsreeks op de component en zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de component bevinden.• Schakel de componenten eerst in, indien nodig.• Controleer of de component geschikt is voor een bediening met infrarode signalen. Als de component bijvoorbeeld niet met een afstandsbediening is geleverd, kan deze waarschijnlijk niet worden bediend met een afstandsbediening.• U hebt wellicht een andere component aan de componentlabel toegewezen. U kunt een component toewijzen door een componentcodenummer in te stellen. Daardoor kan de naam van de ingestelde component verschillen van de naam op de componentlabel. In dit geval kunt u het beste opnieuw instellen (pagina 13) en de componentnaam op de label wijzigen (pagina 27, 65).
De componenten kunnen niet worden bediend, zelfs niet als de componentcodenummers zijn ingesteld.	<ul style="list-style-type: none">• Stel de juiste componentcode in. Als de eerste code niet werkt voor de component, probeert u alle codes voor de component in de volgorde waarin deze worden weergegeven in de bijgeleverde lijst "Componentcodenummers".• Bepaalde functies kunnen niet worden vooringesteld. Als bepaalde of alle toetsen niet correct werken, zelfs niet als u de componentcodes hebt ingesteld, gebruikt u de aanleerfunctie om de afstandsbedieningssignalen voor de component te programmeren (pagina 23).
Het volume kan niet worden geregeld.	<ul style="list-style-type: none">• Als de videocomponenten zijn aangesloten op een audiosysteem, controleert u of u de afstandsbediening hebt ingesteld zoals wordt beschreven in "Het volume regelen voor videocomponenten die op een audiosysteem zijn aangesloten" (pagina 30).• U hebt een andere component toegewezen aan de TV of AMP label (pagina 46). In dit geval kunt u het volume niet regelen als u een andere component dan TV of AMP selecteert.
De geïntegreerde afstandsbediening kan de signalen van andere afstandsbedieningseenheden niet aanleren.	<ul style="list-style-type: none">• Wanneer u de geïntegreerde afstandsbediening signalen van een afstandsbediening voor een interactief signaaluitwisselingssysteem (bijgeleverd bij bepaalde receivers en versterkers van Sony) aanleert, kan het reactiesignaal van de hoofdeenheid het aanleren van de geïntegreerde afstandsbediening verstoren. In dit geval moet u naar een plaats gaan waar de signalen de hoofdeenheid niet kunnen bereiken (zoals andere kamers, enzovoort).
Een component kan niet worden bediend, zelfs niet als u de afstandsbedieningssignalen hebt geprogrammeerd met de "aanleerfunctie".	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de afstandsbediening de juiste signalen heeft aangeleerd. Zie "Voor zorgvuldig aanleren van nieuwe functies" (pagina 29) als dit niet het geval is en voer het aanleren opnieuw uit (pagina 23).
"NG" knippert vijf keer.	<ul style="list-style-type: none">• Het aanleren is mislukt. Als u het volgende hebt gecontroleerd, voert u de procedure voor aanleren opnieuw uit (pagina 23).<ul style="list-style-type: none">- Wijzig de afstand tussen de afstandsbedieningseenheden.- Zie "Voor zorgvuldig aanleren van nieuwe functies" (pagina 29).• De componentcodes kunnen niet worden ingesteld. Raadpleeg de bijgeleverde lijst "Componentcodenummers" en stel de componentcodes nogmaals in (pagina 13).

Verhelpen van storingen (vervolg)

Probleem	Oplossing
"NG" knippert twee keer.	<ul style="list-style-type: none">• Aangeleerde signalen of de Channel Macro-functie zijn geprogrammeerd voor de componentlabel waarnaar u de instellingen van een andere componentlabel wilt kopiëren met de kopieerfunctie (pagina 46). Wis de inhoud (pagina 19, 29) en voer de kopieerprocedure nogmaals uit.• Wellicht probeert u de inschakelfunctie te programmeren (pagina 44) voor een componentlabel waarvoor de componentcode van een product dat niet van Sony is, is ingesteld. Deze functie is alleen voor Sony componenten.
U hoort het 'NG' geluid twee keer.	<ul style="list-style-type: none">• Aangeleerde signalen zijn geprogrammeerd voor de label waarvoor u de aangeleerde functie, Channel Macro-functie of componentmacrofunctie wilt instellen. Wis de aangeleerde signalen (pagina 19, 29) en geef de instellingen nogmaals op.• Wellicht hebt u een componentnaam geselecteerd waarvoor de Channel Macro-functie niet kan worden ingesteld. U kunt de Channel Macro-functie programmeren voor componenten waarvan het viercijferige componentcodenummer begint met 3, 8 of 9 (pagina 48).• Wellicht hebt u de label van een componentfunctie geselecteerd waarvoor de Channel Macro-functie niet kan worden geprogrammeerd. Het aangeleerde signaal of de Channel Macro-functie is geprogrammeerd voor die label. Wis het aangeleerde signaal (pagina 29) of de Channel Macro-functie (pagina 50).• De programma-inhoud die u wilt wijzigen, is ingesteld om door te timer te worden uitgevoerd. Schakel de timerinstelling van het programma uit (pagina 58) en bewerk de programma-inhoud.• Wellicht wilt u een vooringestelde functie gebruiken (pagina 13) nadat u de aanleerfunctie hebt gebruikt (pagina 23). U kunt de vooringestelde functie niet gebruiken na het uitvoeren van de aanleerfunctie. U kunt een functie voorinstellen nadat u aangeleerde signalen hebt gewist (pagina 29) of een andere componentlabeltoets instellen die niet wordt gebruikt.
"NG" verschijnt tijdens het aanleren.	<ul style="list-style-type: none">• Het geheugen is vol. Wis de labels die u zelden gebruikt (pagina 29) en voer vervolgens aanleerbewerkingen uit.
"NG" verschijnt als u de instellingen van de componentlabel naar een andere componentlabel wilt kopiëren.	<ul style="list-style-type: none">• Voor bepaalde functielabels van de component zijn aangeleerde signalen geprogrammeerd. Kopieer de instellingen naar een andere componentlabel of wis de aangeleerde signalen (pagina 29).
Een programma voor systeembediening functioneert niet goed.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of u de opdrachten in de juiste volgorde hebt geprogrammeerd (pagina 34).• Richt de afstandsbediening op een ander punt. Als dit niet helpt, plaatst u de componenten zo dicht mogelijk bij elkaar.• Controleer de status van de componenten en zorg dat u deze correct hebt ingesteld voor het ontvangen van opdrachten (pagina 38).• De componentcodes zijn gewijzigd of nieuwe signalen zijn aangeleerd voor een label die is geprogrammeerd met een reeks opdrachten. In dit geval worden de nieuwe signalen verzonden als de reeks opdrachten wordt uitgevoerd.• Wellicht is het interval te kort. Zie "Het interval tussen bedieningsstappen wijzigen" (pagina 42) en stel een langer interval in of pas de reeks opdrachten aan door de volgorde van de toetsen en labels te wijzigen. Bij het programmeren van de functie voor systeembediening kunt u een interval instellen door op TIMER te drukken.

Probleem	Oplossing
De component die door de timer van de afstandsbediening moet worden bediend, functioneert niet zoals verwacht.	<ul style="list-style-type: none"> • De component heeft geen signaal van de afstandsbediening ontvangen. Controleer het volgende als u de timer gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> - Controleer of het timermacroprogramma goed functioneert door op de toets TEST te drukken na het programmeren van de timer (pagina 58). - Controleer de locatie van de afstandsbediening. • De status van de componenten is niet geschikt voor gebruik. U programmeert bijvoorbeeld de inschakelfunctie waarbij u aanneemt dat de component is uitgeschakeld als de timer wordt ingeschakeld. Als de component echter is ingeschakeld als deze het timersignaal van de afstandsbediening ontvangt, wordt de component uitgeschakeld.
Het timerprogramma wordt een week of een dag later uitgevoerd, hoewel dat programma al is uitgevoerd.	<ul style="list-style-type: none"> • De inhoud van het timerprogramma dat u op deze afstandsbediening hebt ingesteld, wordt wekelijks of dagelijks herhaald. Als u het timerprogramma één keer wilt uitvoeren, schakelt u de wachtstand van de timer uit nadat het timerprogramma is uitgevoerd (pagina 58).
“BATT” wordt een seconde weergegeven als u de afstandsbediening gebruikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Wellicht zijn de batterijen bijna leeg. Vervang de batterijen zo snel mogelijk (pagina 7).
De klok wordt weergegeven als “--:--”.	<ul style="list-style-type: none"> • Wellicht zijn de batterijen vervangen. Vervang de batterijen door nieuwe batterijen (pagina 7). De ingestelde inhoud blijft behouden als de batterijen worden vervangen. Als u dus de eerder ingestelde inhoud van de afstandsbediening wilt gebruiken, hoeft u alleen de klok opnieuw in te stellen (pagina 8).
“LOCK” wordt op het LCD-scherm weergegeven en het display voor componentbediening verschijnt niet als u op een toets drukt.	<ul style="list-style-type: none"> • De Hold-functie is ingeschakeld. Schakel de Hold-functie uit (pagina 62).

Overzicht van vooringestelde functies

Opmerking

Wellicht kunnen bepaalde componenten of functies niet met deze afstandsbediening worden uitgevoerd.

TV (TV-toestel)

SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
	In- of uitschakelen
1 - 9, 0	Het programma wijzigen
	Inschakelen
	Het ingangssignaal wijzigen
	Naar teletekst gaan Inschakelen Terugkeren van teletekst naar TV
MENU	MENU openen
1- (-/-)	Getallen met twee cijfers selecteren Werkt op dezelfde manier als de afstandsbediening van het TV-toestel
2-	Een getal tussen 20 en 29 selecteren
RED (◀◀), GREEN (▶▶), YELLOW (▶▶▶), BLUE (■)	Fastext toetsen
	De cursor omhoog verplaatsen
	De cursor omlaag verplaatsen
	De cursor naar rechts verplaatsen
	De cursor naar links verplaatsen
OK (Joystick)	De selectie voor MENU opgeven
GUIDE	Het instelmenu afsluiten
PIP	Het "inzetbeeld" in- of uitschakelen
PROGR +/-	Programma met een hoger nummer: + Programma met een lager nummer: -
	JUMP, FLASHBACK of CHANNEL RETURN functie van de TV bedienen, afhankelijk van de fabrieksinstellingen
	Volume hoger: + Volume lager: -

SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
	Het volume van de TV dempen. Druk nogmaals om dempen uit te schakelen.
PIP SWAP	Schakelen tussen het hoofdbeeld en het "inzetbeeld"
PIP MOVE	Het "inzetbeeld" verplaatsen
PIP CH +	Een programma met een hoger nummer in het "inzetbeeld" selecteren
PIP CH -	Een programma met een lager nummer in het "inzetbeeld" selecteren
PIP TEXT	Naar teletekst schakelen in het "inzetbeeld"
PIPOSTILL	Het "inzetbeeld" stilzetten
PIP OFF	Het in "inzetbeeld" uitschakelen
ZOOM	Een beeld vergroten
ZOOM+	Omhoog schuiven in een vergroot beeld
CENTER	Een vergroot beeld centreren
ZOOM-	Omlaag schuiven in een vergroot beeld

SAT1, SAT2 (digitale satelliet)

SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
	In- of uitschakelen
1 - 9, 0	Programma's wijzigen
	De uitgang van de satellietontvanger omschakelen naar de TV. Wanneer u een TV kabel of antenne op de ontvanger aansluit, schakelt de uitgang tussen een TV en een SAT programma.
	Naar teletekst gaan
GUIDE	Programmaoverzicht weergeven
1- (-/-)	Getallen met twee cijfers selecteren Werkt op dezelfde manier als de afstandsbediening van de satellietontvanger.

SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
RED (◀◀), GREEN (▶▶), YELLOW (▶▶▶), BLUE (■)	Fastext toetsen
MENU	MENU openen
↑	De cursor omhoog verplaatsen
↓	De cursor omlaag verplaatsen
→	De cursor naar rechts verplaatsen
←	De cursor naar links verplaatsen
OK (Joystick)	Het programmaoverzicht weergeven als geen programmagids wordt weergegeven Het gemarkeerde programma selecteren
PROGR +/-	Programma met een hoger nummer: + Programma met een lager nummer: -
EXIT	De mode verlaten
FAVORITE	Omhoog en omlaag schakelen tussen uw favoriete programma's
INFO	Gedetailleerde informatie over de EPG mode van de GUI (Graphic User Interface) in- of uitschakelen De taalkeuzefunctie voor een normale uitzending in- of uitschakelen
↻	JUMP, FLASHBACK of CHANNEL RETURN functie van de satellietontvanger bedienen, afhankelijk van de fabrieksinstellingen
EPG	De EPG weergave weergeven of verbergen
SERVICE	"PLAYER VIEW" of de functie voor "programma's downloaden" gebruiken.
PILOT	De EPG weergave in- of uitschakelen
PERSONAL	De instelstanden weergeven

DVD (DVD-speler)

SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
⏻	In- of uitschakelen
1 - 9, 0	Cijfertoetsen: items instellen die op het scherm zijn geselecteerd
1- (-/-)	Het getal 10 en hoger selecteren
ENT	Een instelling opgeven of items instellen die op het scherm zijn geselecteerd
☰	De huidige weergavestatus op het scherm weergeven
↺	Terugkeren naar het vorige scherm
MENU	Het DVD menu weergeven
↑	De cursor omhoog verplaatsen
↓	De cursor omlaag verplaatsen
→	De cursor naar rechts verplaatsen
←	De cursor naar links verplaatsen
OK (Joystick)	Items uitvoeren die op het scherm zijn geselecteerd
⏮	Terugspoelen
▶	Afspelen
▶▶	Snel vooruitspoelen
■	Stoppen
⏸	Pauzeren
PROGR +	Doorgaan naar de volgende positie
PROGR -	Terugkeren naar de vorige positie
TITLE	Het titelmenu weergeven
SUB TITLE	De ondertiteling wijzigen
AUDIO	Het geluid wijzigen
CLEAR	De geselecteerde tekens op het scherm wissen

Overzicht van vooringestelde functies (vervolg)

SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
SEARCH→	Vooruit zoeken
SEARCH←	Achteruit zoeken
FWD SLOW	Vertraagde voorwaartse weergave
REV SLOW	Vertraagde achterwaartse weergave
EJECT	De lade openen of sluiten
ANGLE	De hoek wijzigen
TIME	De tijdweergave wijzigen
PLAYMODE	De weergavestand wijzigen









VCR1, VCR2, VCR3 (videorecorders 1, 2, 3)

SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
	In- of uitschakelen
1 - 9, 0	Programma's wijzigen Inschakelen
	Het ingangssignaal wijzigen
	Het display weergeven
MENU	MENU openen
	De cursor omhoog verplaatsen
	De cursor omlaag verplaatsen
	De cursor naar rechts verplaatsen
	De cursor naar links verplaatsen
OK (Joystick)	De selectie voor MENU opgeven
GUIDE	Het instelmenu afsluiten
	Terugspoelen
	Afspelen
	Band snel vooruitspoelen
1- (-/-)	Getallen met twee cijfers selecteren Werkt op dezelfde manier als de afstandsbediening van de videorecorder.
2-	Een getal tussen 20 en 29 selecteren





SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
REC	Als u wilt opnemen, drukt u tegelijkertijd op en REC.* ¹ Laat eerst los en vervolgens REC.
	Stoppen
	Pauzeren
EJECT	Een videocassette Uitwerpen
PROGR +/-	Programma met een hoger nummer: + Programma met een lager nummer: -
ANT SW	De antenne wijzigen
SEARCH→	CUE vergrendeld beeldzoeken
SEARCH←	REVIEW vergrendeld beeldzoeken
PLAY × 2	Afspelen met dubbele snelheid
COUNTER	Tellerweergave wijzigen
Q.TIMER	De opnametijd instellen in stappen van 30 minuten en beginnen met opnemen
COMMERCL	Reclame overslaan
SP/LP	De bandsnelheid wijzigen

*¹ De REC toets kan niet afzonderlijk worden gebruikt om te voorkomen dat u per ongeluk iets opneemt. U kunt het opnemen toewijzen aan één toets met de aanleerfunctie (pagina 23).

CD (compact disc speler)

SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
	In- of uitschakelen
1 - 9, 0	Het muziekstuknummer selecteren (met 0 wordt muziekstuk 10 geselecteerd). Zie de onderstaande beschrijving van de PIP toets als u muziekstuknummers boven 10 wilt selecteren
1- (-/-)	Het getal 10 en hoger selecteren
ENT	De instelling opgeven
	De volgende disc selecteren
	Het display van de CD-speler in- of uitschakelen
	De instelling wissen
	Terugspoelen
	Afspelen
	Snel vooruitspoelen
	Stoppen
	Pauzeren
PROGR +	Doorgaan naar het volgende muziekstuk
PROGR -	Terugkeren naar het vorige muziekstuk
CONTINUE	De continu-weergavestand selecteren
SHUFFLE	Afspelen in willekeurige volgorde
PROGRAM	Voor geprogrammeerde weergave
REPEAT	De herhaalstand selecteren
DISC	Cijfertoetsbediening bepalen
TRACK	Cijfertoetsbediening bepalen
GROUP	Cijfertoetsbediening bepalen
EDIT	Overschakelen naar de instelstand voor automatische programma- en tijdfading
EJECT	Openen/sluiten
DSP MODE	DSP-stand van de CD selecteren
DSP OFF	DSP uitschakelen
FADER	Schakelen tussen in- en uitvloeiën

AMP (versterker)

SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
	In- of uitschakelen
1	De invoerbron selecteren: VIDEO 1
2	De invoerbron selecteren: VIDEO 2
3	De invoerbron selecteren: AUX
4	De invoerbron selecteren: TUNER
5	De invoerbron selecteren: CD
6	De invoerbron selecteren: TAPE
7	De invoerbron selecteren: MD
8	De invoerbron selecteren: TV
9	De invoerbron selecteren: PHONO
0	De invoerbron selecteren: DVD
	Multikanaalsweergave 5.1ch en hoger selecteren
MENU	MENU weergeven of terugkeren naar de vorige weergave van MENU
	Schakelen tussen afstemband en voorkeurzendergroep
	FM of AM selecteren
GUIDE	Terugkeren naar de basisweergave van MENU










Overzicht van vooringestelde functies (vervolg)

SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
PROGR +/-	Voorkeuzenummer of afstemfrequentie hoger: + Voorkeuzenummer of afstemfrequentie lager: -
+/-	Volume hoger: + Volume lager: -
	Het geluid van de versterker dempen Druk nogmaals om dempen uit te schakelen.
S.FIELD	Het geluidsveld in- of uitschakelen
GENRE	Een geluidsveld-genre selecteren
MODE	Een geluidsveld-stand selecteren
T.TONE	Een testtoon laten horen
CENTER+	Het volume van de middenluidspreker aanpassen: +
CENTER-	Het volume van de middenluidspreker aanpassen: -
REAR+	Het volume van de achter luidspreker aanpassen: +
REAR-	Het volume van de achter luidspreker aanpassen: -
SUB+	Het volume van de subwoofer aanpassen: +
SUB-	Het volume van de subwoofer aanpassen: -
D.INPUT→	De digitale ingang omschakelen: →
D.INPUT←	De digitale ingang omschakelen: ←

MD (minidisc recorder)

SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
	In- of uitschakelen
1 - 9, 0	Het muziekstuknummer selecteren (met 0 wordt muziekstuk 10 geselecteerd) Zie de onderstaande beschrijving van de PIP toets als u muziekstuknummers boven 10 wilt selecteren.
1- (-/-)	Het getal 10 en hoger selecteren
ENT	De instelling opgeven
	De volgende disc selecteren
	Het display wijzigen of het display in- of uitschakelen
	De instelling wissen
	Terugspoelen
	Afspelen
	Snel vooruitspoelen
REC	Als u wilt opnemen, drukt u tegelijkertijd op en REC Laat eerst los en vervolgens REC.
	Stoppen
	Pauzeren
PROGR +	Doorgaan naar het volgende muziekstuk
PROGR -	Terugkeren naar het vorige muziekstuk
CONTINUE	De continu-weergavestand selecteren
SHUFFLE	Afspelen in willekeurige volgorde
PROGRAM	Voor geprogrammeerde weergave
REPEAT	De herhaalstand voor één of alle muziekstukken
DECK A	Een deck selecteren bij een dubbel MD deck: A
DECK B	Een deck selecteren bij een dubbel MD deck: B
REC MODE	De opnamestand wijzigen
CD SYNC	Synchronisatie met de CD starten
EJECT	Openen/sluiten
FADER	In- of uitvloei selecteren
SCROLL	Bladeren door disc- of muziekstuknamen

DAT (digitaal cassetdeck)

SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
	In- of uitschakelen
1 - 9, 0	Het muziekstuknummer selecteren (met 0 wordt muziekstuk 10 geselecteerd)
	Het display wijzigen of het display in- of uitschakelen
	Terugspoelen
	Afspelen
	Snel vooruitspoelen
REC	Als u wilt opnemen, drukt u tegelijkertijd op  en REC. Laat eerst  los en vervolgens REC.
	Stoppen
	Pauzeren
EJECT	Openen/sluiten
PROGR +	Doorgaan naar het volgende muziekstuk
PROGR -	Terugkeren naar het vorige muziekstuk
HIGH REV	Snel achteruit met geluid
HIGH CUE	Snel vooruit met geluid
FADER	In- of uitvloeien selecteren
REC MUTE	Opname dempen

TAPE A, TAPE B (cassetdeck A, B)

SCHERMAANDUIDING	FUNCTIE
	In- of uitschakelen
	Band terugspoelen
	Band afspelen
	Band snel vooruitspoelen
REC	Als u wilt opnemen, drukt u tegelijkertijd op  en REC. Laat eerst  los en vervolgens REC.
	Stoppen
	Pauzeren
	Achteruit
	Het display wijzigen
	Een cassetdeck selecteren: deck A of B (alleen bij een dubbel cassetdeck)
PROGR +	Voorwaarts zoeken naar het begin van een muziekstuk
PROGR -	Achterwaarts zoeken naar het begin van een muziekstuk
DOLBY NR	Dolby Noise Reduction omschakelen
REC LEV+	Opnameniveau hoger
REC LEV-	Opnameniveau lager
REC MUTE	Opname dempen
CD SYNC	Synchronisatie met de CD starten
FADER	Stoppen na uitvloeien en invloeien na starten
C.RESET	Bandteller terugzetten

Index

A

- Aanleerfunctie 23
- Achtergrondverlichting
 - automatisch uitschakelen 63
- Automatisch uitschakelen
 - van achtergrondverlichting 63

B

- Batterijen 7
- Bedieningspijptoon 64

C

- Channel Macro-functie 48
- Codenummer 13
- Componentselectielabel
 - andere componenten toewijzen 46
 - instellingen kopiëren 46
 - een reeks opdrachten programmeren 40
 - inschakelfunctie instellen 44

D

- Display 6
 - achtergrondverlichting 63
- DS TIME 9, 12

F, G

- Fabrieksinstelling 13, 30, 34, 42, 43, 63, 64
- ⓧ toets 6, 23, 26

H, I

- Hold-functie 62
- Inschakelfunctie instellen 44
- Inschakelfunctie voor het systeem
 - SONY OFF label 34

K

- Klokinstelling 8
- Kopiëren
 - instellingen van een componentlabel 46

P

- PROGR (programma) +/- toets 6

S

- SONY OFF label 34
- STD TIME 9, 12
- System Control-functie 34
 - een reeks opdrachten programmeren 34
 - interval van de System Control-functie 42

T

- Timerinstelling 51

V, W

- Vergrendelen 62
- ◁ (volume) +/- toetsen 6, 26
- Verhelpen van storingen 71
- Volumeregeling 23, 30
- Vooringestelde componenten 13
- Wijzigen
 - naam van de label 27, 37, 50, 56, 67
 - wijzigen van het interval 42
- Wissen
 - alle instellingen 68
- Wissen/Wijzigen
 - geprogrammeerde inhoud voor de componentlabel 19
 - Channel Macro-functie 50
 - aangeleerd signaal 29
 - inschakelopdracht 45
 - System Control-functie 37, 39
 - componentmacro 41
 - timerinstelling 60