

Portable MiniDisc Player


Gebruiksaanwijzing



"WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation en verwijst naar Hoorftelefoon Stereo producten. **WALKMAN** is een handelsmerk van Sony Corporation.

MZ-E510

© 2003 Sony Corporation Printed in Japan



WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om brand en elektrische schokken te voorkomen.

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenrek of ingebouwde kast.

Om brand te voorkomen mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet bedekken met kranten, kledjes, gordijnen e.d. Zet ook geen brandende kaarsen op het apparaat.

Om brand en elektrische schokken te voorkomen, mag u geen voorwerpen op het apparaat neerzetten die met vloeistoffen zijn gevuld, zoals bloemenvazen.

Afgedankte batterijen dient u mee te geven met het klein chemisch afval. Neem voor meer informatie contact op uw gemeente.

Voor de Klanten in Nederland

Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).



LET OP! — ONZICHTBARE LASERSTRALING INDIEN GEOPEND

KIK NIET RECHTSTREEKS OF MET BEHULP VAN OPTISCHE INSTRUMENTEN IN DE LASERSTRAAL.

Informatie

DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEVALLEN, VERLIEZEN OF ONKOSTEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN DEFECT APPARAAT OF DOOR HET GEBRUIK VAN WELK PRODUCT DAN OOK.

De CE-markering is alleen geldig in de landen waar deze wettelijk bindend is, zoals voornamelijk in de EEA-landen (landen van de Europese economische zone).


Vorbereidingen

Laad de bijgeleverde oplaadbare batterij op voordat u deze de eerste maal gebruikt.

1 Plaats de oplaadbare batterij.



2 Laad de oplaadbare batterij op.

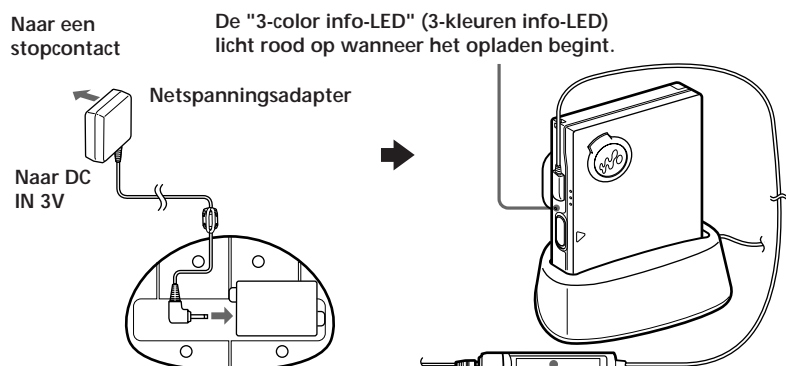


Batterij-oplaadstandaard (aan de onderkant)


De toestand van de batterij wordt aangegeven door de "3-color info-LED" op de MD-speler: Rood → Oranje → LED uit (ongeveer 2,5 uur later) De MD-speler kan gebruikt worden wanneer de LED uit is.

Opmerking

Als u begint met afspelen of een andere bedieningsfunctie inschakelt tijdens opladen, zal het opladen stoppen.

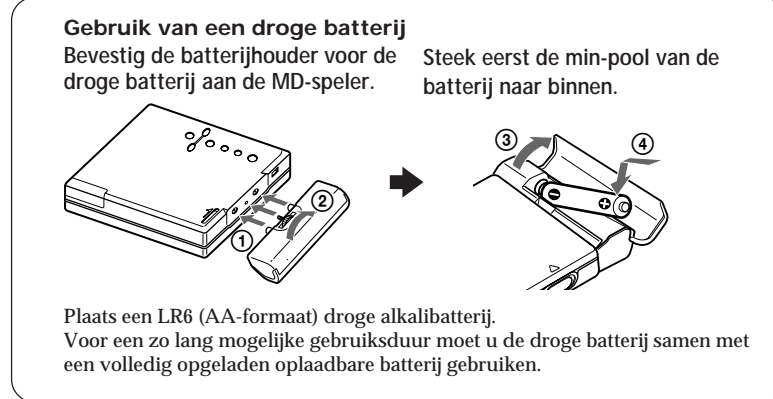


3 Maak de aansluitingen en schakel de toetsblokkering uit.

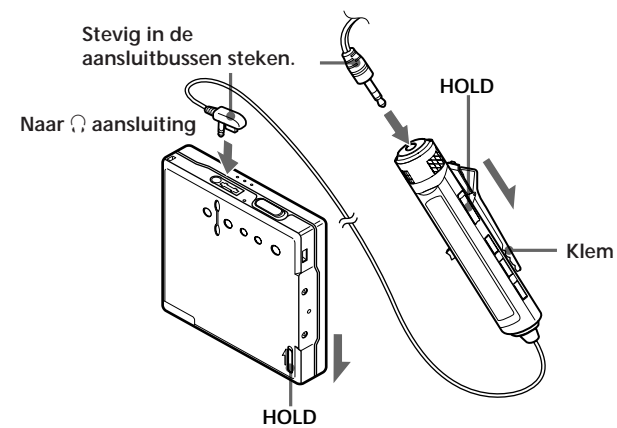

Gebruik van de klem op de afstandsbediening

Het kan moeilijk zijn om de aanduidingen in het display te zien als de afstandsbediening ondersteboven is bevestigd met de klem in z'n huidige positie. In dat geval bevestigt u de klem in de omgekeerde richting zoals hieronder is afgebeeld.

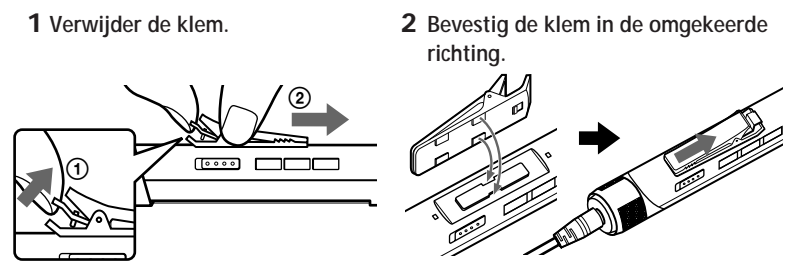

Afspelen van een MD


1 Plaats de MD.

- Verschuif de OPEN schakelaar om het deksel te openen.
- Plaats de MD.
- Maak het deksel dicht.



Plaats de MD met het label naar boven. Druk de MD in de richting van de pijl in het apparaat.

2 Begin met het afspelen van de MD.

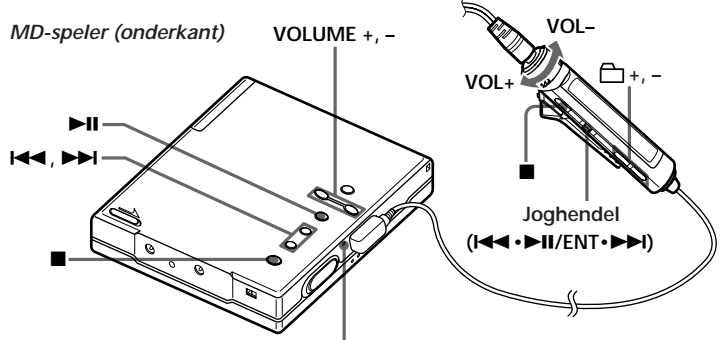

- Druk op de joghendel (▶▶) van de afstandsbediening. (Druk op de ▶▶ toets van de MD-speler.) U hoor een korte piepton in de hoofdtelefoon/oortelefoons. De LED gaat branden.
- Draai de volumeregelaar op de afstandsbediening naar VOL + of - om de geluidssterkte in te stellen. (Druk op de VOLUME + of - toets van de MD-speler.) U kunt de instelling controleren aan de hand van de volume-aanduiding die op de afstandsbediening verschijnt.

Om te stoppen met afspelen, drukt u op de ■ toets.

U hoort een lange piepton in de hoofdtelefoon/oortelefoons. Wanneer het afspelen naderhand opnieuw wordt gestart, wordt er begonnen bij het punt waar u het laatst gestopt bent met afspelen. Om de weergave te starten vanaf het begin van de disc, houdt u de joghendel (▶▶) op de afstandsbediening langer dan 2 seconden ingedrukt (U kunt ook de ▶▶ toets op de MD-speler langer dan 2 seconden ingedrukt houden.)

U wilt	Bediening (pieptonen in de hoofdtelefoon/oortelefoons)
Pauseren	Druk op de joghendel (▶▶) van de afstandsbediening (continu korte pieptonen). (Druk op de ▶▶ toets van de MD-speler.) Druk nog een keer op de joghendel (of op de ▶▶ toets van de MD-speler) om de weergave te hervatten.
Terug naar het begin van het huidige muziekstuk of een vorig muziekstuk	Schuif de joghendel van de afstandsbediening naar ◀◀ (drie korte pieptonen). (Druk op de ◀◀ toets van de MD-speler.)
Vooruit naar het begin van het volgende muziekstuk	Schuif de joghendel van de afstandsbediening naar ▶▶ (twee korte pieptonen). (Druk op de ▶▶ toets van de MD-speler.)
Snel terugwaarts of voorwaarts tijdens afspelen	Schuif de joghendel van de afstandsbediening naar ◀◀ of ▶▶ en houd de hendel vast. (Houd de ◀◀ of ▶▶ toets van de MD-speler ingedrukt.)

Zoeken van een bepaald punt terwijl u naar de verstrekte speelduur kijkt (tijdzoekfunctie)

Zoeken van een bepaald muziekstuk terwijl u naar joghendel van de afstandsbediening naar ◀◀ of ▶▶ en houdt de muziekstuknummers kijkt (indexzoekfunctie)

Doorgaan naar het begin van het 10de muziekstuk verder vooruit (alleen tijdens afspelen van een disc met geen groepestellingen¹⁾)

Uitnemen van de MD Druk op de ■ toets en verschuif dan de OPEN schakelaar²⁾.

¹⁾ Zie "Gebruik van de groepestelling" voor nadere bijzonderheden.


²⁾ Wanneer u het deksel openmaakt, zal het weergave-startpunt veranderen naar het begin van het eerste muziekstuk.

Betreffende de "3-color info-LED" De LED geeft de huidige gebruiksfunctie, de oplaadstatus en de toestand van de batterij aan. Zie "Vorbereidingen" voor verdere informatie betreffende de oplaadstatus. Zie "Opladen van de ingebouwde batterij" op de achterpagina voor verdere informatie betreffende de toestand van de batterij.

Kleur van LED	Gebruiksstatus
Rood	Afspelen van een disc zonder groepestellingen
Groen	Afspelen van een disc met groepestellingen
Oranje	Doorgaan naar een andere groep (groep-selectiefunctie)


► Diverse afspeelmogelijkheden

Afstandsbediening

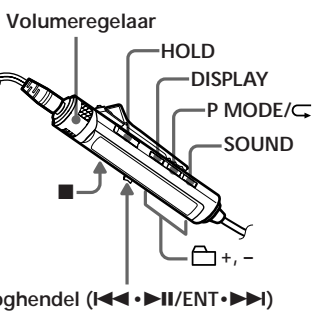

Joghendel (◀◀ ▶▶|I/ENT|▶▶)


MD-speler (onderkant)

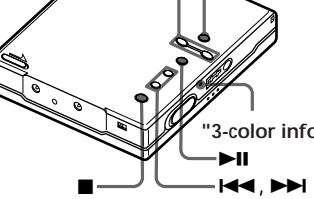

Kiezen van de afspeelfunctie

Met behulp van de P MODE/◀ toets op de afstandsbediening kunt u de gewenste afspeelfunctie kiezen.

- Druk enkele malen op de P MODE/◀ toets. Bij meermalen indrukken van de toets verandert de afspeelfunctie als volgt:

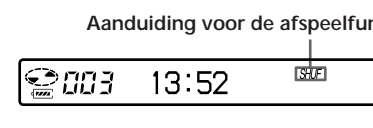

Display-aanduiding*	Afspeelfunctie
(geen) (normale weergave)	Alle muziekstukken worden eenmaal weergegeven.

1 (weergave van 1 muziekstuk)

Een bepaald muziekstuk wordt eenmaal weergegeven.

◀ (bladwijzer-weergave)

De gemarkeerde muziekstukken worden in de volgorde van de muziekstuknummers weergegeven.

SHUF (willekeurige weergave)

Alle muziekstukken worden in een willekeurige volgorde weergegeven.

PGM (programma-weergave)


De muziekstukken worden in de geprogrammeerde volgorde weergegeven.

* De aanduiding voor de groep-weergavefunctie (◻) verschijnt wanneer u een disc afspeelt met groepestellingen. Zie "Gebruik van de groepestelling" voor nadere bijzonderheden.

Muziekstukken herhaaldelijk afspelen (Repeat Play)

Met de herhaalfunctie op de normale weergave, de weergave van een enkel muziekstuk, de willekeurige weergave of de programma-weergave herhaaldelijk worden uitgevoerd.

- Druk tijdens afspelen met de gewenste afspeelfunctie op de P MODE/◀ toets en houd de toets langer dan 2 seconden ingedrukt. "◻" verschijnt in het display.



Uitschakelen van de herhaalde weergave Druk de P MODE/◀ toets langer dan 2 seconden in.


◻ Als u tijdens herhaalde weergave op de P MODE/◀ toets drukt, kunt u de afspeelfunctie veranderen waarvoor de herhaalde weergave geldt.

Alleen de gemarkeerde muziekstukken afspelen (Bookmark Play)

U kunt de gewenste muziekstukken op de disc van een bladwijzer-markering voorzien en dan enkel de gemarkeerde muziekstukken afspelen. De gemarkeerde muziekstukken worden in de volgorde van de muziekstuknummers afgespeeld.

Markeren van muziekstukken

- Druk langer dan 2 seconden op de joghendel terwijl het muziekstuk dat u wilt markeren wordt afgespeeld.



Het eerste muziekstuk voor de bladwijzer-weergave is ingesteld.

- Herhaal stap 1 om de andere muziekstukken te markeren. U kunt in totaal 15 muziekstukken van een markering voorzien.

Afspelen van de gemarkeerde muziekstukken

- Druk tijdens afspelen enkele malen op de P MODE/◀ toets totdat "▶ TrPLAY?" in het display verschijnt.

- Druk op de joghendel. De gemarkeerde muziekstukken worden afgespeeld, beginnend bij het muziekstuk met het laagste nummer.

Wissen van een markering

Als u het deksel van de MD-speler opent, worden alle markeringen gewist.

Luisteren naar de muziekstukken in een zelf ingestelde volgorde (Program Play)

- Druk tijdens afspelen enkele malen op de P MODE/◀ toets totdat "PGM" in het display verschijnt.

- Verschuif de joghendel enkele malen om het gewenste muziekstuk te kiezen en druk dan op de joghendel.



3 Herhaal stap 2 om de andere muziekstukken te programmeren. In totaal kunt u 15 muziekstukken programmeren.

- Druk de joghendel langer dan 2 seconden in nadat u klaar bent met het programmeren van de muziekstukken. Het programma wordt in het geheugen vastgelegd en de weergave begint bij het eerste geprogrammeerde muziekstuk.

De programma-instellingen blijven in het geheugen bewaard, ook nadat de weergave is afgelopen of gestopt.

Opmerking Wanneer het deksel van de MD-speler wordt geopend, komen alle programma-instellingen te vervallen.


Gebruik van de groepestelling

De groepestelling wordt gebruikt voor het afspelen van discs met groepestellingen. De groepestelling is handig wanneer u MD's weergeeft waarop meerdere albums of CD-singletjes zijn opgenomen met de MDLP (LP2/LP4) functie.

Wat is een disc met groepestellingen?


Bij een disc met groepestellingen zijn de muziekstukken op de disc in groepen ondergebracht, zoals hierna is aangegeven, en de MD-speler kan de muziekstukken die op de disc zijn in eenheden van groepen afspelen. De "3-color info-LED" licht groen op wanneer een disc met groepestellingen wordt afgespeeld.

Voordat er groepen zijn gemaakt (normale weergave)

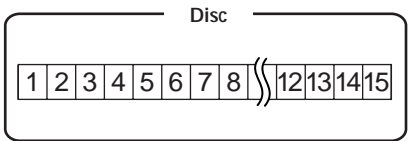

Muziekstuk 1 t/m 5 worden toegewezen aan groep 1. Muziekstuk 8 t/m 12 worden toegewezen aan groep 2. Muziekstuk 13 t/m 15 worden toegewezen aan groep 3. Muziekstuk 6 en 7 worden niet toegewezen aan een groep.

Nadat er groepen zijn ingesteld (groepeewergave)

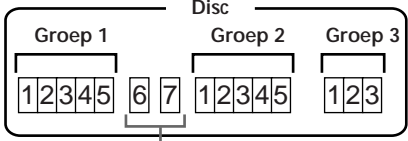

Muziekstukken die niet aan een groep zijn toegewezen, worden behandeld als muziekstukken van "Group --".

Opmerking

Deze MD-speler kan geen groepestellingen opnemen. Gebruik een MD-recorder om de muziekstukken aan groepen toe te wijzen. Zie "Registreren van groepen met een MD-recorder".

Afspelen van de muziekstukken via groepeewergave

Bij groepeewergave worden alle groepen achter elkaar afgespeeld, beginnend bij groep 1, met als laatste de niet toegewezen muziekstukken ("Group --"). Het afspelen stopt nadat alle muziekstukken zijn afgespeeld.

- Druk tijdens afspelen enkele malen op de P MODE/◀ toets totdat "◻" in het display verschijnt.

Opzoeken van het begin van een groep (Group Skip)

Met de afstandsbediening

- Druk tijdens afspelen op de ◻ + of - toets. Bij indrukken van de ◻ - toets wordt naar het eerste muziekstuk van de huidige groep gegaan. Bij opnieuw indrukken van de toets wordt naar het eerste muziekstuk van de vorige groep gegaan. Bij gebruik van de groep-selectiefunctie zal de "3-color info-LED" op de MD-speler oranje knipperen.

Op de MD-speler

- Druk tijdens afspelen op de GROUP toets. De "3-color info-LED" licht oranje op.
- Druk op de ◀◀ of ▶▶ toets.

Kiezen van de afspeelfunctie voor de groepeewergave (Group Play Mode)

Bij groepeewergave kunnen de willekeurige weergavefunctie en de programma-weergavefunctie worden gebruikt.

- Druk enkele malen op de P MODE/◀ toets. Eerst wordt normale weergave in het display aangegeven en daarna de andere afspeelfuncties.

Display-aanduiding	Afspeelfunctie
◻ (normale groepeewergave)	Alle muziekstukken in de groepen worden eenmaal afgespeeld (beginnend bij het eerste muziekstuk in groep 1).

◻ SHUF (willekeurige weergave begint bij de weergave binnen een groep)

◻ PGM (groep-programma) De groepen worden afgespeeld in de volgorde die u opgeeft.

Herhaalde weergave voor de gekozen groepestelling (Group Repeat Play)

- Druk tijdens afspelen met de gewenste groepestelling op de P MODE/◀ toets langer dan 2 seconden in. De weergave wordt herhaald met de gekozen groepestelling.

Display-aanduiding	Afspeelfunctie
◻	Herhaalde weergave van de muziekstukken in een groep.
◻ SHUF	Herhaalde willekeurige weergave van de muziekstukken in een groep.
◻ PGM	Herhaalde weergave van het groep-programma.

Afspelen van de groepen in een gewenste volgorde (Group Program Play)

Volg de aanwijzingen in "Luisteren naar de muziekstukken in een zelf ingestelde volgorde (Program Play)" om de groepen in een gewenste volgorde af te spelen. U kunt maximaal 10 groepen programmeren. De volgorde van de muziekstukken binnen de groepen kan niet gewijzigd worden.

Registreren van groepen met een MD-recorder

Een MD-recorder met een groepestelling De gebruiksaanwijzing van de MD-recorder.

Een MD-recorder die niet is voorzien van een groepestelling

Volg de onderstaande aanwijzingen om de muziekstukken met behulp van de disc-benamingenfunctie aan een groep toe te wijzen.

Groepen registreren

- U moet de discitel als volgt met behulp van uw MD-recorder wijzigen:

0:[Discitel] // [Eerste muziekstuk van groep 1]-

[Laatste muziekstuk van groep 1]; [Naam van groep 1] //

[Eerste muziekstuk van groep 2]-

[Laatste muziekstuk van groep 2];

[Naam van groep 2] //

◻

◻ Discitel

◻ Nummer van muziekstuk

// Groepnaam

- Streepje tussen eerste muziekstuk en laatste muziekstuk

: Scheidingstekens tussen nummer van muziekstuk en groepnaam

(Voorbeeld) Instellen van de volgende groepen voor een disc met de titel "Collections":

Groepnaam voor de muziekstukken 1-7: My Favorites"2003winter"

Groepnaam voor de muziekstukken 8-17: Jun&Tac"sunshine head"

Groepnaam voor de muziekstukken 18-24: THE NIGHT BUTTERFLYS

Groepnaam voor de muziekstukken 25-32: Dream World/Kiss Me!

Invoeren van de tekst

0:Collections// 1-7:My Favorites"2003winter"// 8-17:Jun&Tac"sunshine head"// 18-24:THE NIGHT BUTTERFLYS// 25-32:Dream World/Kiss Me!//

De tekens ":", "/" en "-" kunnen ook in de groepnaam worden gebruikt.

U kunt dezelfde groepnaam meerdere malen op dezelfde MD registreren.

U kunt ook een groep specificeren zonder een groepnaam (◻) ervoor in te voeren.


Opmerkingen

- Op een MD kunnen maximaal 99 groepen geregistreerd worden. Het feitelijke aantal groepen zal minder zijn dan 99 als u meer tekens hebt ingevoerd dan er zijn toegestaan voor de disc.
- Afhankelijk van de specificaties van uw MD-recorder is het mogelijk dat de groepestelling niet juist werkt.

Bijregelen van het geluid (6-Band Equalizer)

U kunt kiezen uit 6 verschillende geluidskarakteristieken.

- Druk tijdens afspelen enkele malen op de SOUND toets om "SOUND" te kiezen.
- Houd de SOUND toets langer dan 2 seconden ingedrukt.
- Verschuif de joghendel enkele malen om de gewenste SOUND instelling te kiezen.



Telkens wanneer u de joghendel verschuift, veranderen **A** en **B** als volgt:

A	B
HEAVY	SOUND H
POPS	SOUND P
JAZZ	SOUND J
UNIQUE	SOUND U
CUSTOM1	SOUND 1
CUSTOM2	SOUND 2

Muziekstuknummer SP/LP instelling


Opmerkingen

- Het is mogelijk dat sommige aanduidingen niet kunnen worden op de aanduidingen anders zijn, afhankelijk van de afspeelfunctie die gekozen is (groepeewergave of normale weergave), de gebruikscondities en de disc-instellingen.
- Tijdens afspelen kan de SL/LP instelling even verschijnen. De aanduiding wordt daarna vervangen door de verstrekte speelduur van het huidige muziekstuk.

► Overige functies

Aangeven van de titel van het muziekstuk en de speelduur in het display van de afstandsbediening

U kunt diverse soorten informatie in het display aangeven, zoals de titel van het muziekstuk of de disc, het muziekstuknummer, de verstrekte speelduur van het huidige muziekstuk, het totale aantal muziekstukken dat op de MD is opgenomen, de groepnaam, of het totale aantal muziekstukken in een bepaalde groep.



- Druk op de DISPLAY toets van de afstandsbediening. Bij meermalen indrukken van de DISPLAY toets verandert de aanduiding in het display als volgt:

Muziekstuknummer	Verstrekte speelduur
Totaal aantal muziekstukken in de groep	Muziekstuktitel
Totaal aantal muziekstukken	Groepnaam
Muziekstuknummer	Discitel
Muziekstuknummer	Geluidfunctie-instelling
Muziekstuknummer	SP/LP instelling

Annuleren van de procedure

