

IC Recorder

Gebruiksaanwijzing

IC RECORDER

ICD-B5

Sony Corporation ©2002 Printed in China

http://www.sony.net/



Informatie

DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSprakelijk voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook, ongevallen, verliezen of onkosten die worden veroorzaakt door een defect apparaat of door het gebruik van welk product dan ook.

Voorzorgsmaatregelen

Voeding

- Laat het toestel uitsluitend werken op 3 V gelijkstroom.
- Gebruik twee LR03 (AAA) alkalinebatterijen.

Veiligheid

- Bedien het toestel niet tijdens het fietsen of het rijden met een motorvoertuig.

Behandeling

- Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraling, overmatig stof of mechanische schokken.
- Mocht er een voorwerp of vloeistof in het toestel terechtkomen, verwijder dan de batterijen en laat het toestel door een deskundige nakijken alvorens het weer in gebruik te nemen.

Ruis

- Wanneer het toestel tijdens het afspelen of opnemen in de buurt van een wisselstroombron, een fluorescentielamp of een mobilfoon wordt geplaatst, kan er ruis optreden.
- Wanneer tijdens het opnemen over het toestel wordt gevreven, bijvoorbeeld met een vinger, kan dat hoorbaar zijn in de opname.

Onderhoud

- Reinig de behuizing met een zachte doek die lichtjes met water is bevochtigd. Gebruik geen alcohol, benzine noch thinner.

Houd credit cards met magneetstrook of horloges met opwindmechanisme uit de buurt van de recorder om eventuele beschadiging door de luidsprekermagneet te voorkomen.

Mocht u nog vragen of problemen hebben met betrekking tot de recorder, aarzel dan niet contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde Sony dealer.


Reservekopieën

Ter voorkoming van gegevensverlies door een bedieningsfout of een defect aan de IC recorder, raden wij u aan van uw opgenomen berichten een reservekopie te maken op een cassette recorder, enz.


►Aan de slag

Stap 1: De batterijen installeren


1 Verschuif het deksel van de batterijhouder en klap het open.

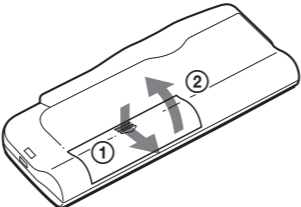

2 Plaats twee LR03 (AAA) alkalinebatterijen met de juiste polariteit en sluit het deksel.

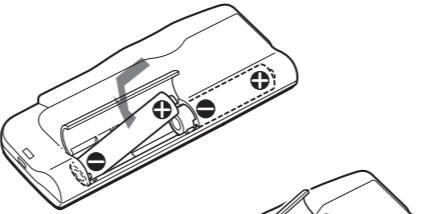

Maak het deksel van de batterijhouder vast indien het is losgekomen, zoals de afbeelding laat zien.

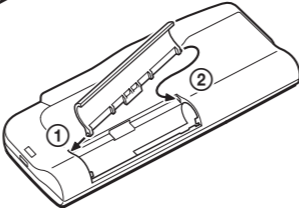

Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of wanneer u batterijen plaatst nadat die gedurende lange tijd waren verwijderd. Zie stap 2 tot 3 onder "Stap 2: De klok instellen" om datum en tijd in te stellen.

De batterijen vervangen

De batterij-indicator in het display geeft de staat van de batterijen aan. Wanneer knippert moet u de batterijen vervangen door nieuwe. Wanneer knippert zijn de batterijen leeg en werkt het toestel niet meer.

Levensduur batterijen*

Bij continuegebruik is ong. 10 uur opname/8 uur weergave mogelijk.

* Met Sony alkalinebatterijen LR03 (AAA)

* Bij weergave via de ingebouwde luidspreker met de VOL-regelaar ongeveer op 4

De batterij kan minder lang meegaan afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Opmerkingen

- Gebruik geen mangaanbatterijen met dit toestel.
- Plaats de nieuwe batterijen binnen de 3 minuten nadat u de lege hebt verwijderd. Indien u dat niet doet, kan het klokinsteldisplay of een verkeerde datum en tijd verschijnen wanneer u de batterijen plaatst. Datum en tijd moeten dan opnieuw worden ingesteld.
- Opgenomen berichten en alarminstelling blijven echter behouden.
- Vervang altijd beide batterijen door nieuwe.
- Laad geen droge batterijen op.
- Wanneer u het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijen om beschadiging door batterijlekkage en corrosie te vermijden.

Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of wanneer u batterijen plaatst nadat die gedurende lange tijd waren verwijderd. Volg in dat geval de procedure vanaf stap 2.

Stap 2: De klok instellen

Het klokinsteldisplay verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of wanneer u batterijen plaatst nadat die gedurende lange tijd waren verwijderd. Volg in dat geval de procedure vanaf stap 2.

1 Laat het klokinsteldisplay verschijnen.

- Druk op de MENU toets om over te schakelen naar de menustand.
- Druk eenmaal op om "SET DATE" te laten verschijnen.





* "ALARM" kan verschijnen in plaats van "BEEP".



2 Stel de datum in.

- Druk op of om de cijfers voor het jaar te kiezen.
- Druk op . De cijfers voor de maand knipperen.

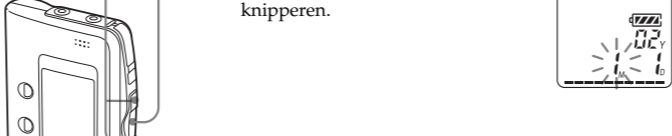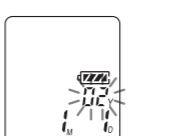


Tip

Om de datum in te stellen op het jaar 2002, met "02Y" verschijnen.





3 Stel de tijd in.

- Druk op of om de cijfers voor het uur te kiezen..
- Druk op . De cijfers voor de minuten knipperen.

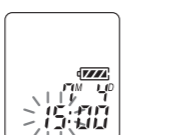

- Druk op . De cijfers voor de minuten knipperen.
- Druk op de MENU toets om de menustand te verlaten.

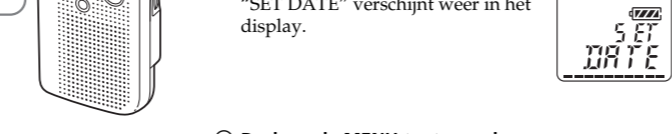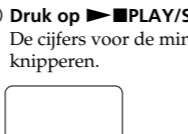

Tip

Dit toestel heeft geen aan-/uitschakelaar. Het display is altijd zichtbaar.

►Basishandelingen

Berichten opnemen

U kunt maximum 99 berichten opnemen in elk van de twee mappen (A en B). Een nieuw opgenomen bericht wordt automatisch achter het laatst opgenomen bericht geplaatst, zodat u snel kunt beginnen opnemen zonder eerst het einde van de laatste opname te moeten zoeken.


Voorbeeld: Bericht 1 Bericht 2 Nieuw opgenomen bericht Blanco stuk

Opmerking


Plaats nieuwe batterijen en controleer de batterij-indicator alvorens een lange opname te maken.

1 Kies de map.

Druk op FOLDER om de map te laten verschijnen waarin u berichten wilt opnemen.

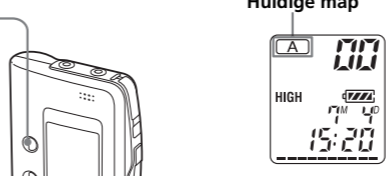


2 Start de opname.

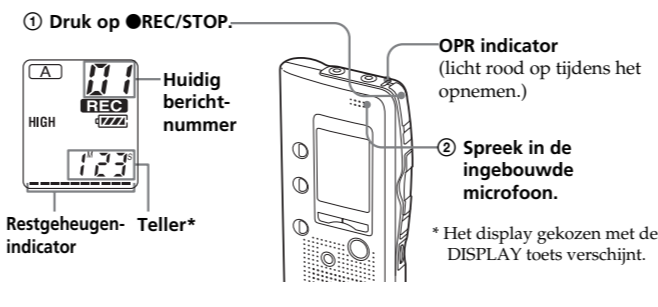

U hoeft ●REC/STOP niet ingedrukt te houden tijdens het opnemen.

3 Stoppen met opnemen.

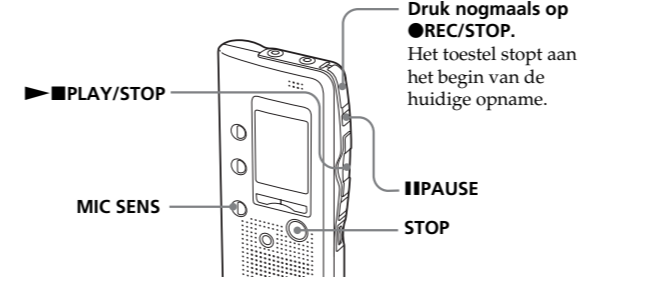

Wanneer u na het stoppen van de opname niet van map verandert, neemt u de volgende keer op in dezelfde map.

Om	Doe dit
de opname te stoppen	Druk op STOP in plaats van ●REC/STOP.
de opname tijdelijk te onderbreken	Druk op . In de opnamepauze staat knippert de OPR indicator rood en knippert "PAUSE" in het uitleesvenster.

de pauze­stand te verlaten en de opname te hervatten

Druk op of ●REC/STOP. De opname wordt vanaf dat punt hervat. (Druk op STOP om te stoppen met opnemen nadat de opname tijdelijk werd onderbroken.)

de huidige opname te beluisteren

Druk op ●REC/STOP of STOP om de opname te stoppen en druk vervolgens op . De huidige opname meteen te beluisteren

de microfoon­gevoeligheid te kiezen

U kunt de microfoongevoeligheid kiezen en het volgende laten verschijnen door op MIC SENS te drukken.

HIGH: voor opname in een stille en/of grote ruimte.

LOW: voor dicteren of opname in een luidruchtige omgeving.

* Ongeveer 1 uur nadat de opname tijdelijk werd onderbroken, wordt de opnamepauze­stand automatisch verlaten en schakelt het toestel over naar de stopstand.

Opmerking bij de opname

Wanneer u tijdens de opname met bijvoorbeeld uw vinger tegen het toestel wrijft, kan er ruis worden opgenomen.

Maximum opnameduur

Er kan maximum 150 minuten worden opgenomen. U kunt de resterende opnameduur controleren door de resterende opnameduurweergave te kiezen.

Opmerkingen

Wegens de beperkingen van het IC-opnamesysteem neemt dit toestel altijd minimaal ong. 9 seconden op, wat het volgende met zich mee kan brengen:

- Wanneer een bericht korter is dan de minimum opname-eenheid, wordt het toch geteld als ong. 9 seconden, zodat de resterende opnameduur met meer dan de effectieve duur van het bericht vermindert.
- Wanneer het bericht langer is dan de minimum opname-eenheid, vermindert de resterende opnameduur met meer dan de effectieve lengte van het bericht indien het niet helemaal deelbaar is door de minimum opname-eenheid.
- De som van het cijfer op de teller (verstreken opnameduur) en de resterende opnameduur kan kleiner zijn dan de maximum opnameduur van het toestel (150 minuten).

Restgeheug­indicatie
Tijdens het opnemen vermindert de restgeheug­indicator segment per segment.



Wanneer de resterende opnameduur nog 5 minuten bedraagt, knippert het laatste segment. Wanneer de resterende opnameduur nog 1 minuut bedraagt, knipperen de gekozen weergav­estand en "REMAIN" afwisselend in het uitleesvenster. Wanneer het geheugen vol is, stopt de opname automatisch en knippert "FULL" in het uitleesvenster terwijl er een alarm­signaal weerklinkt. Wis eerst enkele berichten alvorens door te gaan met opnemen.

Opmerkingen


- Indien u op ●REC/STOP drukt wanneer het geheugen vol is, knippert "FULL" en weerklinkt er een alarm­signaal. Wis enkele berichten alvorens u weer begint op te nemen.
- Indien u op ●REC/STOP drukt nadat u 99 berichten hebt opgenomen, knippert "FULL" en weerklinkt er een alarm­signaal. Kies een andere map of wis enkele berichten.

Berichten afspelen

Begin vanaf stap 1 om een vooraf opgenomen bericht af te spelen. Begin vanaf stap 3 om een pas opgenomen bericht af te spelen.

1 Kies de map.

Druk op FOLDER om de map te laten verschijnen waarin u berichten wilt afspelen.

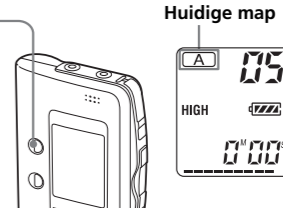

2 Kies het berichtnummer.


Druk op of om het gewenste berichtnummer te tonen.

- : voor een lager berichtnummer
- : voor een hoger berichtnummer




* Het display gekozen met de DISPLAY toets (zie achterkant) verschijnt.

3 Start de weergave.

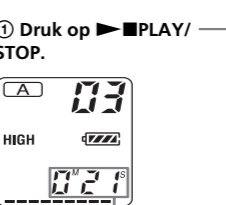

Teller (of de gekozen weergav­estand)

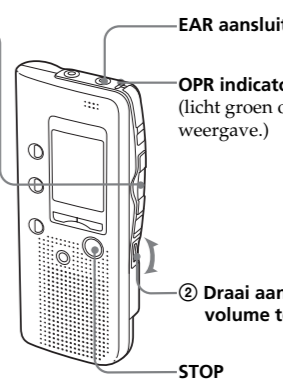

Na het afspelen van een bericht stopt het toestel aan het begin van het volgende bericht. Wanneer de continu-weergavefunctie op "ON" staat (zie achterkant), stopt het toestel nadat alle berichten in een map zijn afgespeeld. Wanneer het laatste bericht in een map werd afgespeeld, stopt het toestel bij het begin van het laatste bericht.

Privé beluisteren

Sluit een oortelefoon of hoofdtelefoon (niet meegeleverd) aan op EAR. De ingebouwde luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld. Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit, produceert alleen het linker kanaal geluid. Wrijf de hoofdtelefoonstekker schoon wanneer er ruis hoorbaar is.

Bijkomende handelingen

Om	Doe dit
te stoppen bij het begin van het huidige bericht	Druk op STOP.
te stoppen in de huidige positie (weergavepauze ­ functie)*	Druk op . Om de weergave vanaf dat punt te hervatten, drukt u nogmaals op .
naar het begin te gaan van het huidige bericht	Druk eenmaal op .
naar het volgende bericht te gaan	Druk eenmaal op .
naar vorige berichten te gaan/naar de volgende berichten te gaan	Druk herhaaldelijk op of . (Hou de toets in de stopstand ingedrukt om berichten te blijven overslaan.)

* U kunt de weergave ook tijdelijk onderbreken door op in plaats van te drukken. De OPR indicator knippert groen. Na een uur schakelt het toestel in de huidige positie over naar de stopstand.

Een bericht herhaaldelijk afspelen — Repeat Play

Druk ►►PLAY/STOP tijdens de weergave langer dan een seconde in. "C" verschijnt en het gekozen bericht wordt herhaaldelijk afgespeeld.

Druk nogmaals op ►►PLAY/STOP om de normale weergave te hervatten. Druk op STOP om de weergave te stoppen.

Het begin van elk bericht afspelen — Scanning Play

Druk ►►PLAY/STOP in de stopstand langer dan een seconde in.

"SCAN" verschijnt in het uitleesvenster en de eerste 5 seconden van elk bericht in de gekozen map worden afgespeeld. Druk op ►►PLAY/STOP wanneer u het volgende bericht hebt gevonden. Het bericht wordt volledig afgespeeld.

Vooruit/achteruit zoeken tijdens de weergave (Cue/Review)

Om vooruit te zoeken, houdt u ►►+ ingedrukt tijdens de weergave en laat u deze toets los wanneer u de weergave wilt hervatten. Om achteruit te zoeken, houdt u ◀◀ ingedrukt tijdens de weergave en laat u deze toets los wanneer u de weergave wilt hervatten.

Wanneer u ►►+ of ◀◀ langer dan 10 seconden ingedrukt houdt, begint het toestel sneller te zoeken. Tijdens de eerste 10 seconden van cue/review is het weergavegeluid versneld hoorbaar. Bij het zoeken met hogere snelheid is het weergavegeluid niet hoorbaar. Tijdens cue/review is de teller zichtbaar, ongeacht de weergav­estand.

Tip

Bij snelle weergave aan het eind van het laatste bericht, knippert "END" 3 keer. (Het weergavegeluid is niet hoorbaar.) Wanneer u ◀◀ ingedrukt houdt terwijl "END" knippert, worden de berichten snel afgespeeld en wordt normale weergave hervat wanneer u de toets loslaat. Wanneer "END" stopt met knipperen en de OPR indicator dooft, stopt het toestel bij het begin van het volgende bericht.


Wanneer het laatste bericht te lang is en u de weergave later in het bericht wilt starten, houdt u ►►+ ingedrukt om het bericht volledig af te spelen en drukt u op ◀◀ terwijl "END" knippert om terug te gaan naar het gewenste punt. (Voor andere berichten dan het laatste, gaat u naar het begin van het volgende bericht en speelt u achteruit tot het gewenste punt is bereikt.)

Berichten wissen

U kunt opgenomen berichten afzonderlijk of alle berichten in een map tegelijk wissen. Merk op dat eens een opname is gewist, deze niet meer kan worden hersteld.

Berichten afzonderlijk wissen

Wanneer een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en worden ze hernummerd zodat er geen ruimte is tussen de berichten.

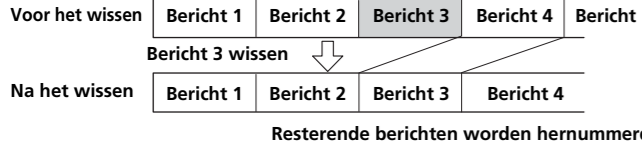


Voor het wissen Bericht 1 Bericht 2 Bericht 3 Bericht 4 Bericht 5
Na het wissen Bericht 1 Bericht 2 Bericht 3 Bericht 4

Resterende berichten worden hernummerd.


- Druk op ERASE terwijl u het bericht afspelt dat u wilt wissen of hou ERASE langer dan 1 seconde ingedrukt in de stopstand.** Er weerklinkt een pieptoon en het berichtnummer en "ERASE" knipperen terwijl de eerste en laatste 5 seconden van het bericht 10 keer worden afgespeeld.
- Druk op ERASE terwijl het bericht wordt afgespeeld.** Het bericht wordt gewist en de resterende berichten worden hernummerd. (Indien u bijvoorbeeld Bericht 3 wist, wordt Bericht 4 hernummerd als Bericht 3. Na het wissen stopt het toestel aan het begin van het volgende bericht.)

Alle berichten in een map wissen

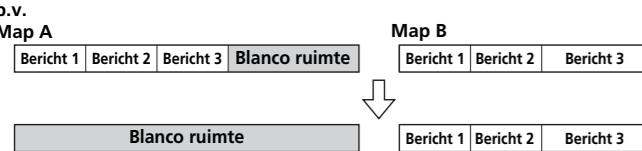

- Druk op FOLDER om de map te kiezen die u wilt wissen.**
- Druk op STOP en hou ERASE langer dan 1 seconde ingedrukt.** "ALL ERASE" knippert gedurende 10 seconden.
- Druk op ERASE terwijl het display knippert.**


Onderdelen en bedieningselementen

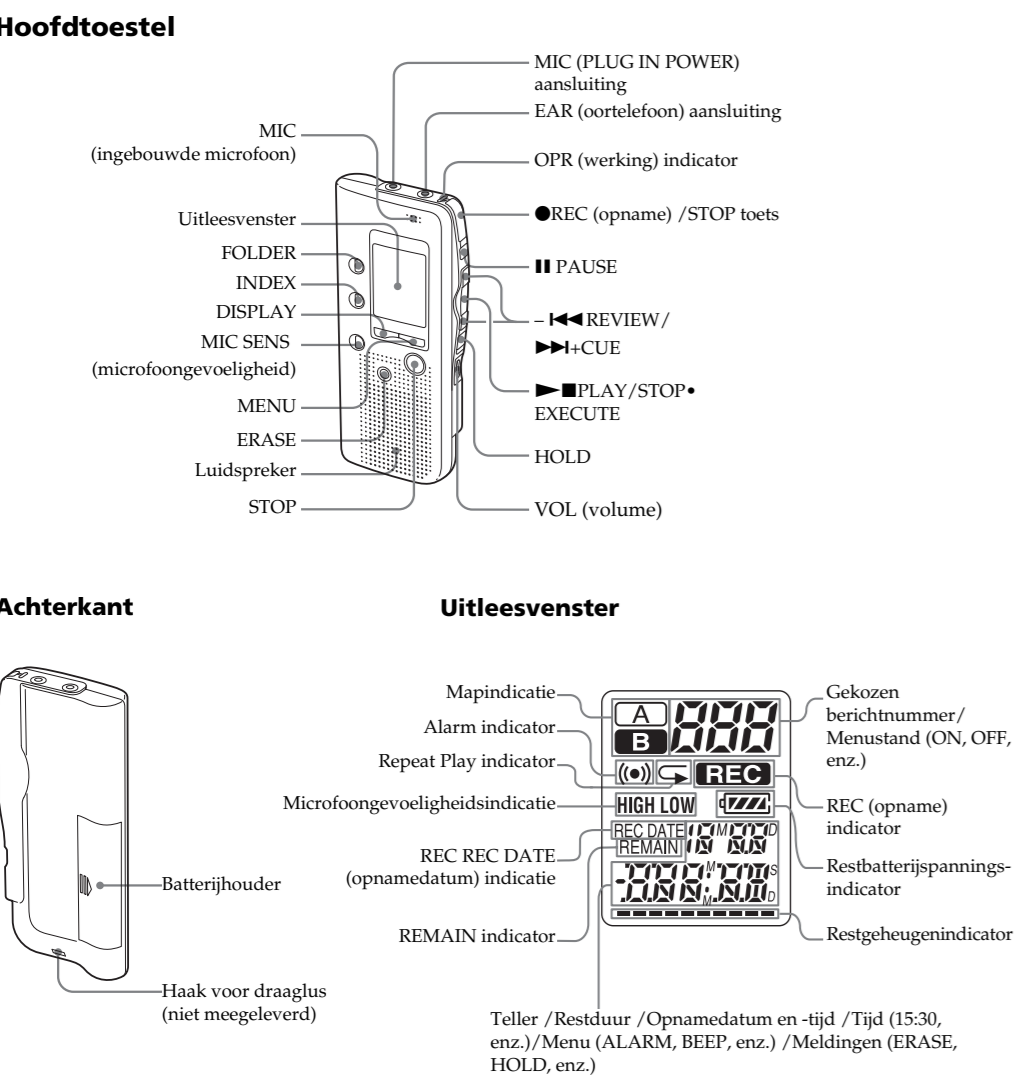

Verschillende manieren van opnemen

Een opname toevoegen aan een vooraf opgenomen bericht

U kunt een opname toevoegen aan het bericht dat wordt afgespeeld. De toegevoegde opname wordt achter het huidige bericht geplaatst en beschouwd als een onderdeel van het bericht.

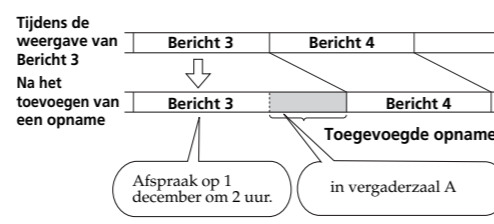


- Druk op REC/STOP tijdens de weergave langer dan een seconde in.** De REC indicator verschijnt en "PLUS" knippert drie keer in het uitleesvenster. De OPR indicator wordt rood. De nieuwe opname wordt toegevoegd aan het eind van het huidige bericht.

Druk op REC/STOP of STOP om de opname te stoppen.


Opnemen met een externe microfoon of andere apparatuur

- Sluit een microfoon met stekkervoeding of andere apparatuur aan op MIC (PLUG IN POWER).**

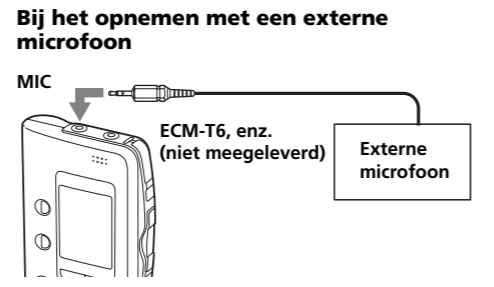

Wanneer een externe microfoon is aangesloten, wordt de ingebouwde microfoon automatisch uitgeschakeld. Wanneer een microfoon met stekkervoeding is aangesloten, wordt de microfoon automatisch gevoed door de IC recorder.

Opnemen van andere apparatuur

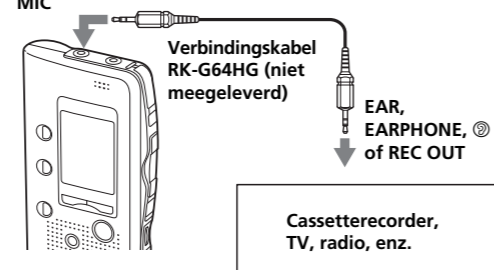

- Volg de stappen onder "Berichten opnemen" om berichten op te nemen.**

Opmerkingen

- Controleer of de stekkers vast zijn vastzitten.
- Wij raden u aan een proefopname te maken om de aansluitingen en de volumeregeling te controleren.
- Bij aansluiting van andere apparatuur dan Sony, moet u de betreffende gebruiksaanwijzing raadplegen.


Overige functies

Een bericht in twee splitsen/samenvoegen — Index functie

U kunt een bericht splitsen door een index toe te voegen of berichten samenvoegen door de index te wissen. U kunt een index toevoegen tijdens het opnemen/afspelen van berichten (zie hieronder). In de stopstand kan een index worden gewist.


Een bericht splitsen door een index toe te voegen

U kunt een index toevoegen aan een bericht tijdens opname of weergave. Door een bericht te splitsen, kunt u bij een lange opname van bijvoorbeeld een vergadering snel het punt vinden vanaf waar u de weergave wilt starten. Wanneer u een index toevoegt, verhogen de berichtnummers als volgt.

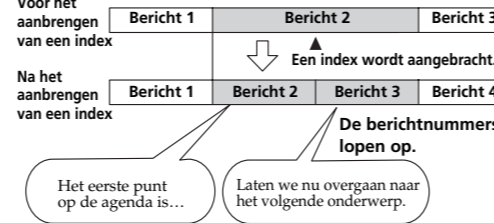

Een index aanbrengen tijdens het opnemen Druk tijdens het opnemen van een bericht op INDEX in het punt waar u het wilt splitsen.

Het nieuwe berichtnummer knippert drie keer in het punt waar u op INDEX hebt gedrukt. Het bericht wordt in twee gesplitst maar niet onderbroken.

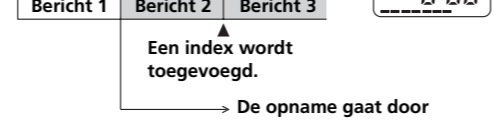

Tip
U kunt een index aanbrengen in de opnamepauzestand.

Een index aanbrengen tijdens de weergave Druk tijdens het afspelen van een bericht op INDEX in het punt waar u het wilt splitsen.

Het bericht wordt in twee gesplitst en het nieuwe berichtnummer knippert drie keer. Er wordt een indexmarkering aangebracht en de volgende indexnummers verhogen met één.

Tip
U kunt een index toevoegen nadat u de weergave tijdelijk hebt onderbroken met PAUSE.

Een bericht gekoppeld met een index afspelen

Druk op -<<< of >>> om het berichtnummer te tonen (deelberichten zijn apart genummerd).


Gesplitste berichten continu afspelen

Kies "ON" voor "CONT" zoals beschreven onder "Alle berichten in een map continu afspelen".

- Opmerkingen**
- Wanneer een map 99 berichten bevat, kan geen index worden toegevoegd. Verminder in dat geval het aantal berichten tot 98 of minder door overbodige berichten te wissen of door sommige berichten te verplaatsen naar een andere map alvorens een index aan te brengen.
 - Wanneer u een index toevoegt aan een bericht met alarminstelling, blijft de alarminstelling alleen bij het bericht dat voorheen is gedeeld.

Berichten samenvoegen door de index te wissen

U kunt twee berichten samenvoegen door de index te wissen.

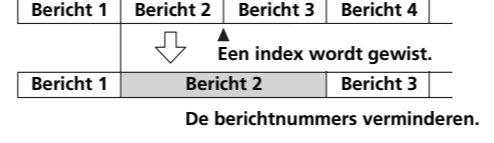

Gebruik de stopstand terwyl de berichten worden afgespeeld:

- Druk op -<<< of >>> om het nummer van het tweede bericht te tonen dat u wilt samenvoegen met een ander.**
- Druk op INDEX en hou ERASE langer dan 1 seconde ingedrukt.** "ID ERASE" knippert gedurende 10 seconden.
- Druk op ERASE terwijl het display knippert.** De twee berichten worden samen gevoegd en hernummerd zoals hierboven afgebeeld.

Wissen annuleren.

Druk op STOP voor stap 3.

Opmerkingen bij het toevoegen/wissen van een index
 Bij opname met een IC recorder kunnen de volgende symptomen optreden wegens de systeembeperkingen. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

- Wanneer u vaak indexen aanbrengt of wist, kunnen er eventueel geen indexen meer worden toegevoegd/gewist.
- Tijdens de eerste of laatste seconde kan geen index worden aangebracht.
- Na het samenvoegen van berichten door een index te wissen, wordt de alarminstelling van het tweede bericht gewist.

Berichten verplaatsen naar een andere map — Move functie

U kunt opgenomen berichten verplaatsen naar een andere map.

Voorbeeld: Bericht 3 in map A verplaatsen naar map B

- Speel het bericht af dat u wilt verplaatsen.**
- Druk tijdens de weergave van het bericht op FOLDER om de indicatie van de map waarnaar u het bericht wilt verplaatsen (in dit geval B) te laten knipperen.** De eerste en laatste 5 seconden van het bericht worden 10 keer herhaald, terwijl de mapindicatie en "MOVE" knipperen.
- Druk op PLAY/STOP.** Het bericht wordt naar de doelmap verplaatst. Berichten worden gerangschikt in volgorde van opnamedatum en -tijd.

Het verplaatsen van berichten annuleren

Druk op STOP voor stap 3.

Opmerking
Bij het verplaatsen wordt het bericht niet naar een andere map gekopieerd. Wanneer u een bericht naar een andere map verplaatst, wordt het in de vorige map gewist.

Berichten op een bepaald tijdstip afspelen met alarm

U kunt een bepaald bericht op een bepaald moment laten afspelen en een alarmsignaal laten weerklinken.

- Kies de map en het bericht dat u wilt afspelen met FOLDER en -<<< of >>>.**
- Schakel over naar alarminstelling.**
 - Druk op MENU.** Het toestel schakelt over naar de menustand en "ALARM OFF" verschijnt in het uitleesvenster. (Als "ALARM ON" in het uitleesvenster staat, is het alarm ingesteld. Als u de instelling niet wilt wijzigen, druk dan op MENU en verlaat de menustand.)
 - Druk op PLAY/STOP.** "OFF" begint te knipperen.
 - Druk op -<<< of >>> om "ON" te laten knipperen.**
 - Druk op PLAY/STOP.** "DATE" knippert in het uitleesvenster.
- Stel de alarmdatum in. Voor weergave op een bepaalde datum** (het bericht wordt elk jaar op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip afgespeeld tot het wordt gewist)
 - Druk op PLAY/STOP wanneer "DATE" knippert.** De maandcijfers knipperen.
 - Druk op -<<< of >>> om de maandcijfers te kiezen en druk op PLAY/STOP.** De dagcijfers knipperen.
 - Druk op -<<< of >>> om de dagcijfers te kiezen.**

Om eenmaal per week af te spelen

Druk op -<<< of >>> om de dag van de week te kiezen.

Om elke dag op hetzelfde tijdstip af te spelen

Druk op -<<< of >>> om "DAILY" te kiezen.

4 Druk op PLAY/STOP.

De uurcijfers knipperen.

5 Stel de alarmtijd in.

- Druk op -<<< of >>> om de uurcijfers te kiezen en druk op PLAY/STOP.** De minuutcijfers knipperen.
- Druk op -<<< of >>> om de minuutcijfers te kiezen en druk op PLAY/STOP.** "ALARM ON" en "M" verschijnen om aan te geven dat de instelling is voltooid.

6 Druk op MENU om de menustand te verlaten.

"M" verschijnt wanneer het bericht met de alarminstelling wordt gekozen. Op het ingestelde tijdstip weerklinkt het alarmsignaal gedurende ongeveer 10 seconden en wordt het gekozen bericht afgespeeld. Tijdens het afspelen knippert "ALARM" in het uitleesvenster. Na de weergave stopt het toestel automatisch aan het begin van dat bericht.

Hetzelfde bericht nogmaals beluisteren

Druk op PLAY/STOP. Het bericht wordt weer vanaf het begin afgespeeld.

De alarminstelling annuleren voor het afspelen begint

Druk op STOP terwijl het alarmsignaal weerklinkt. U kunt zelfs stoppen wanneer de HOLD schakelaar op ON staat.


Opmerkingen

- U kunt het alarm niet instellen als u de klok niet gelijk hebt gezet of als het gekozen bestand geen bericht bevat (het toestel schakelt niet over naar de alarm-instelstand wanneer u op MENU drukt in stap 2).
- Als u het alarm probeert in te stellen om een bericht af te spelen op een reeds ingesteld tijdstip, verschijnt "PRE SET" om nieuwe instellingen te voorkomen.
- Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het afspelen van een ander bericht met alarm, stopt het afspelen en wordt het nieuwe bericht afgespeeld.
- Als het alarmtijdstip is bereikt tijdens het opnemen, weerklinkt het alarmsignaal gedurende 10 seconden na het einde van de opname en begint het afspelen. "M" knippert wanneer het alarmtijdstip is bereikt.
- Als er tijdens het opnemen meer dan één alarmtijdstip is bereikt, wordt alleen het eerste bericht afgespeeld.
- Als het alarmtijdstip is bereikt met het toestel in de menustand, weerklinkt het alarmsignaal en wordt de menustand verlaten.
- Als u het bericht waarvoor u een alarmtijdstip hebt ingesteld wist, wordt de alarminstelling geannuleerd.
- Als u een index toevoegt aan het bericht dat is ingesteld voor alarmweergave, stopt de weergave bij de index.
- Als u de index van het bericht dat is ingesteld voor alarmweergave wist, wordt de alarminstelling geannuleerd.
- Het weergavevolume kan worden geregeld met de VOL regelaar.
- Als de alarmtijd is bereikt tijdens het wissen, weerklinkt het alarm gedurende 10 seconden na het wissen en start de weergave.
- Na het afspelen met alarmsignaal, wordt de alarminstelling niet geannuleerd. Zie hieronder om de alarminstelling te annuleren.

De alarminstelling annuleren of de alarmtijd wijzigen

- Kies het bericht waarvoor u het alarm hebt ingesteld en druk op MENU. "ALARM ON" verschijnt in het uitleesvenster.
- Druk op PLAY/STOP om "ON" te laten knipperen.
- De alarminstelling annuleren:** druk op -<<< of >>> om "OFF" te laten knipperen en druk op PLAY/STOP.
- Alarmdatum en -tijd wijzigen:** druk op PLAY/STOP. Wanneer de alarmdatum verschijnt, volg dan stap 3 tot 5 om de alarmdatum en -tijd te wijzigen.
- Druk op MENU om de menustand te verlaten.

Toevallige bediening voorkomen — HOLD functie

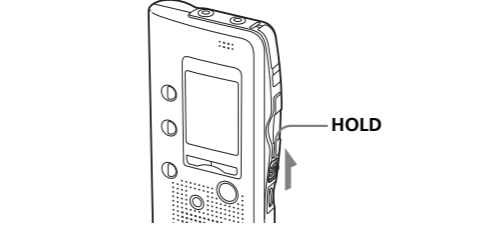


Schuif de HOLD schakelaar in de richting van het pijltje. "HOLD" knippert drie maal om aan te geven dat alle toetsfuncties zijn vergrendeld. Om de HOLD functie te annuleren, schuift u gewoon de HOLD schakelaar in de andere richting.

Opmerking
Wanneer de HOLD functie wordt geactiveerd tijdens de opname, annuleer dan eerst de HOLD functie voor u de opname beëindigt.

Tip
U kunt de alarmweergave stoppen, ook al is de HOLD functie geactiveerd. Om het alarm of de weergave te stoppen, drukt u op STOP.

Display mode selecteren

U kunt de display mode selecteren voor de stop-, opname- en weergavestand. (Als u het toestel langer dan 3 seconden in de stopstand laat staan, verschijnt de huidige tijd in het uitleesvenster, ongeacht de geselecteerde display mode.) Bij elke druk op DISPLAY verandert de display mode zoals hieronder afgebeeld:

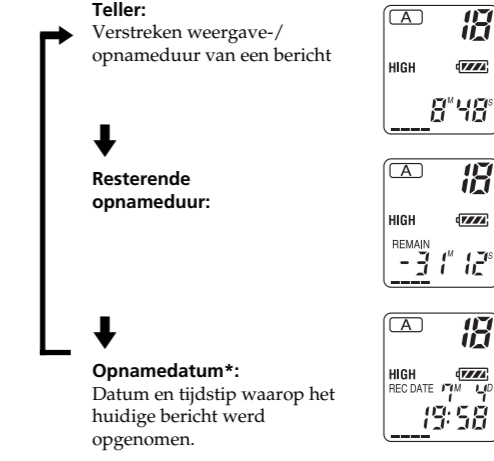

* Als de klok niet gelijk werd gezet, verschijnt "M-D--".

De pieptoon afzetten

BEEP ON: een pieptoon weerklinkt ter bevestiging van een handeling.
 BEEP OFF: er weerklinkt geen pieptoon, behalve voor het alarm en de timer.

- Druk op MENU om naar de menustand te gaan.**
- Druk op -<<< of >>> om "BEEP ON (of OFF)" te laten verschijnen en druk op PLAY/STOP.** "ON (of OFF)" knippert.
- Druk op -<<< of >>> om "ON" of "OFF" te kiezen en druk op PLAY/STOP.** De instelling is voltooid.
- Druk op MENU om de menustand te verlaten.**

Betekenis van de pieptoon

Pieppatroon	Betekenis
- (enkele toon)	Gewone stand
-- (dubbele toon)	Speciale stand in-/uitschakelen
--- (drie tonen)	Info*
---- (vier tonen)	Batterij leeg.
----- (continu toon)	Alarm- of timerinstelling bereikt.

* Dit betekent dat een verkeerde handeling werd verricht of geeft bijvoorbeeld te kennen dat:
 - u probeert een bericht op te nemen terwijl de maximum opnameduur of het maximum aantal berichten is bereikt;
 - het begin van het eerste bericht of het einde van het laatste bericht in een map is bereikt.

Alle berichten in een map continu afspelen

CONT ON: u kunt alle berichten in een map continu afspelen.
 CONT OFF: de weergave stopt aan het eind van elk bericht.

- Druk op MENU om naar de menustand te gaan.**
- Druk op -<<< of >>> om "CONT" te laten verschijnen en druk op PLAY/STOP.** "OFF (of ON)" knippert.
- Druk op -<<< of >>> om "ON" of "OFF" te kiezen en druk op PLAY/STOP.** De instelling is nu voltooid.
- Druk op MENU om de menustand te verlaten.**

Technische gegevens

Opnamedia
 Ingebouwd flashgeheugen, mono opname
 Opnameduur
 150 minuten
 Frequentiebereik
 150 Hz - 3 500 Hz
 Luidspreker
 diam. ong. 3,2 cm
 Uitgangsvermogen
 150 mW
 Ingang/uitgang
 *Oortelefoonaansluiting (mini) voor 8 - 300 ohm oortelefoon/hoofdtelefoon
 •Microfoonaansluiting (mini, mono)
 Stekkervoeding
 Minimum ingangsniveau
 0,6 mV
 microfoon met een impedantie van 3 kohm of minder
 Voeding
 Twee LR03 (AAA) alkalinebatterijen; 3 V DC
 Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende onderdelen en bedieningselementen)
 44,5 x 105,3 x 14,0 mm
 Gewicht (incl. batterijen)
 68 g
 Los verkrijgbare toebehoren
 Electret Condenser Microphone ECM-T6, ECM-Z6
 Verbindingskabel RK-G64HG

Uw dealer beschikt mogelijk niet over al deze los verkrijgbare toebehoren. Vraag uw dealer meer gedetailleerde informatie.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.