

IC Recorder

Gebruiksaanwijzing

IC RECORDER

ICD-SX20

Gebruikersinformatie

Programma © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation
Documentatie © 2004 Sony Corporation

Alle rechten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing en de software die hierin wordt beschreven, mogen niet, volledig of gedeeltelijk, worden gereproduceerd, vertaald of omgezet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sony Corporation.

SONY CORPORATION KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT MET DEZE GEBRUIKSAANWIJZING, SOFTWARE OF ANDERE INFORMATIE DAN WEL HET GEBRUIK ERVAN.

Sony Corporation behoudt zich het recht voor deze gebruiksaanwijzing of de informatie erin te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Voor de beschreven software kan ook een afzonderlijke gebruikerslicentie-overeenkomst gelden.

- Deze software is ontwikkeld voor Windows en is niet geschikt voor Macintosh.
- De bijgeleverde verbindingkabel is alleen bedoeld voor de IC Recorder ICD-SX20. U kunt geen andere IC Recorders aansluiten.

Informatie

DE VERKOPER IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEVALLLEN, VERLIEZEN OF ONKOSTEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR EEN DEFECT APPARAAT OF DOOR HET GEBRUIK VAN WELK PRODUCT DAN OOK.

Handelsmerken

- "LPEC" en **LPEC** zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- IBM en PC/AT zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows en Outlook zijn handelsmerken van Microsoft Corporation, gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen of regio's.
Copyright ©1995 Microsoft Corporation.
Alle rechten voorbehouden.
Gedeeltelijk copyright ©1995 Microsoft Corporation.
- Apple en Macintosh zijn handelsmerken van Apple Computer Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen of regio's.
- Pentium is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.
- NaturallySpeaking en Dragon Systems zijn handelsmerken in het bezit van ScanSoft, Inc. en zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen of regio's.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Bovendien worden "™" en "®" niet elke keer vermeld in deze handleiding.

De "Digital Voice Editor" gebruikt de volgende softwaremodules:

Microsoft® DirectX®

© 2001 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Inhoud

Aan de slag

Stap 1: De batterijen installeren	6
De batterijen vervangen	7
Stap 2: De klok instellen	8

Basishandelingen

Berichten opnemen	10
Tips voor het gebruik van de ingebouwde microfoon	13
Handige functies voor opnamen	14
Opnemen met een externe microfoon of andere apparatuur	16
Opnemen met een externe microfoon	16
Opnemen van andere apparatuur	16
Opnemen met andere apparatuur	17
Berichten afspelen	18
Het display gebruiken	23
De displaystand selecteren	26
Het display uitschakelen	28

Verskillende afspeelmannieren

Het afspeelgeluid aanpassen door onhoorbaar geluid te versterken— Digital Voice Up functie	29
De afspeelsnelheid aanpassen — DPC (Digital Pitch Control)	30
Bladwijzer toevoegen	32
Een bepaald gedeelte herhaaldelijk afspelen — A-B Repeat	33

Berichten bewerken

Een opname toevoegen	34
Een opname toevoegen aan een eerder opgenomen bericht	34
Een opgenomen bericht overschrijven met een nieuwe opname tijdens het afspelen	35
Berichten wissen	36
Berichten afzonderlijk wissen	36
Alle berichten in een map wissen	38
Berichten in twee delen splitsen/berichten samenvoegen	39
Een bericht splitsen	39
Berichten samenvoegen	41
Berichten naar een andere map verplaatsen	42
Prioriteitsmarkeringen toevoegen	
— Functie voor prioriteitsmarkeringen	43
Prioriteitsmarkeringen in de stopstand toevoegen	43
Prioriteitsmarkeringen toevoegen tijdens het afspelen	44

Overige functies


Berichten op een bepaald tijdstip met een alarmsignaal afspelen	45
De OPR aanduiding (LED) uitschakelen	49
Ongewenste bediening voorkomen — HOLD functie	50
Opname toevoegen gebruiken	51
Instellingen wijzigen — MENU	52
De "Digital Voice Editor" software gebruiken	55

Aanvullende informatie

Voorzorgsmaatregelen	57
Problemen oplossen	58
Foutmeldingen van de IC Recorder	61
Systeembependingen	63
Technische gegevens	64
Onderdelen en bedieningselementen	65
Index	67

Stap 1: De batterijen installeren

- 1** Verschuif het deksel van de batterijhouder en klap het open.

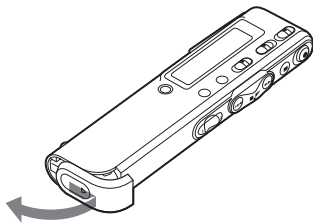

- 2** Plaats twee LR03 (AAA) alkalinebatterijen met de juiste polariteit en sluit het deksel.



Maak het deksel van de batterijhouder vast indien het is losgekomen, zoals de afbeelding laat zien.

Het klokinstelvenster verschijnt wanneer u voor het eerst batterijen plaatst of wanneer u batterijen plaatst nadat die gedurende lange tijd waren verwijderd. Zie stap 3 tot en met 6 bij "Stap 2: De klok instellen" op pagina 8 en 9 om de datum en de tijd in te stellen.

Gebruiken op netspanning

Sluit de netspanningsadapter AC-E30HG (niet bijgeleverd) aan op de DC IN 3V aansluiting van het apparaat en op het stopcontact. Gebruik geen andere netspanningsadapter.



Polariteit van de stekker

De batterijen vervangen

Met de batterijaanduiding in het display wordt de conditie van de batterijen weergegeven.

Opmerkingen

- Gebruik voor dit apparaat geen mangaanbatterijen.
- Plaats de nieuwe batterijen binnen 3 minuten nadat u de lege batterijen hebt verwijderd. Als u dit niet doet, kan het klokinstelvenster of een onjuiste datum en tijd verschijnen wanneer u de batterijen opnieuw plaatst. U moet dan de datum en tijd opnieuw instellen. Opgenomen berichten en alarminstellingen blijven echter behouden.
- Laad geen droge batterijen op.
- Verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt om schade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.

Aanduiding voor resterende batterijduur



: Vervang beide batterijen door nieuwe batterijen.



: Het apparaat functioneert niet meer.

Batterijduur (Bij gebruik van Sony alkalinebatterijen LR03 (SG))

(Opnamestand:)	ST (Stereo)	SP	LP
Bij doorlopend opnemen:	Ongeveer 11 uur	Ongeveer 14 uur	Ongeveer 16,5 uur
Bij doorlopend afspelen:	Ongeveer 9,5 uur	Ongeveer 13,5 uur	Ongeveer 15 uur

* Bij afspelen via een interne luidspreker met een gemiddeld volumeniveau

* De levensduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van de werking van het apparaat.

Opmerking over het bericht "ACCESS"

Er worden gegevens geopend als "ACCESS" in het display verschijnt of als de OPR aanduiding oranje knippert.



U mag de batterijen of de netspanningsadapter niet verwijderen als er gegevens worden geopend. Als u dit wel doet, kunnen de gegevens worden beschadigd.


Opmerking

Als er grote hoeveelheden gegevens moeten worden verwerkt, kan het bericht "ACCESS" gedurende langere tijd worden weergegeven. Dit is geen apparaatstoring. Wacht tot het bericht verdwijnt voordat u met het apparaat gaat werken.

Stap 2: De klok instellen


Als u de alarmfunctie wilt gebruiken of de datum en tijd wilt opnemen, moet u de klok instellen.

Het klokinstelvenster verschijnt als u voor de eerste keer batterijen plaatst of als u batterijen plaatst nadat deze langere tijd waren verwijderd. In dit geval volgt u de procedure vanaf stap 4.

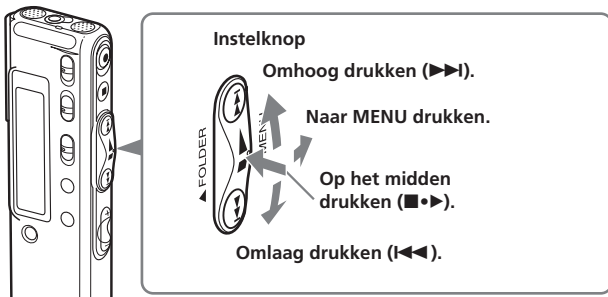


1 Druk de instelknop naar MENU.

De menustand wordt weergegeven in het display.



2 Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶|/|◀◀) om "SET DATE" te selecteren.



3 Druk op de instelknop (■•▶).

Het instelvenster voor datum en tijd wordt weergegeven. Het jaartal knippert.



4 Stel de datum in.


- ① Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶|/|◀◀) om de cijfers voor het jaar te selecteren.



- ② Druk op de instelknop (■•▶).
De cijfers van de maand knipperen.



- ③ Stel achtereenvolgens de maand en de dag in en druk op de instelknop (■•▶).
De cijfers van het uur knipperen.



5 Stel de tijd in.

- ① Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶|/|◀◀) om de cijfers voor het uur te selecteren.
- ② Druk op de instelknop (■•▶).
De cijfers van de minuut knipperen.
- ③ Stel de minuut in.
- ④ Druk op de instelknop (■•▶).
De menustand wordt opnieuw weergegeven.




Opmerking


Als u de instelknop (■•▶) korter dan één minuut houdt ingedrukt, wordt de klokinstelstand uitgeschakeld en wordt het normale display weergegeven.

6 Druk de instelknop naar MENU.

Het normale display wordt weergegeven.



- ☞ Als het apparaat meer dan 3 seconden niet wordt gebruikt in de stopstand nadat de klok is ingesteld, wordt de huidige tijd in het display weergegeven (pagina 26).




Berichten opnemen

U kunt maximaal 99 berichten opnemen in elk van de drie mappen (A, B en C). U kunt berichten op drie verschillende manieren opnemen:

- Een bericht achter het laatstopgenomen bericht toevoegen
- Een bericht aan een eerder opgenomen bericht toevoegen (pagina 34)
- Een opgenomen bericht overschrijven met een nieuwe opname (pagina 35)

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een opname achter het laatstopgenomen bericht kunt toevoegen.

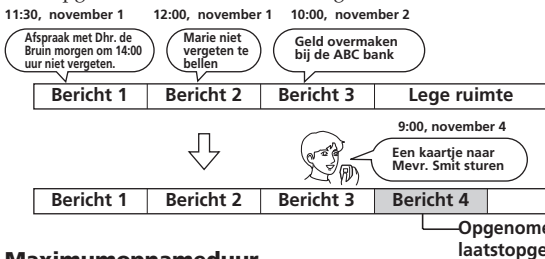

Maximumopnameduur

De maximumopnameduur voor alle mappen wordt hieronder weergegeven. U kunt gedurende de maximumopnameduur berichten in elke map opnemen.

Opnamestand:	ST*	SP**	LP***
	1 uur 25 min.	4 uur 20 min.	11 uur 35 min.

* ST: Stereo-opnamestand (min.: minuten)

** SP: Opnemen met standaardopnamestand (monogeluid)


***LP: Opnemen met langspeelopnamestand (monogeluid)

Opmerkingen

- Selecteer de ST-stand voor opnamen met een betere geluidskwaliteit. Zie pagina 53 als u de opnamestand wilt wijzigen.
- Controleer de batterijaanduiding voordat u lange opnamen maakt (pagina 7).
- De maximumopnameduur en het aantal berichten dat u kunt opnemen, verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
- Gebruik de netspanningsadapter (niet bijgeleverd) als u wilt voorkomen dat u de batterijen tijdens een lange opname moet vervangen.


1

Selecteer de map.

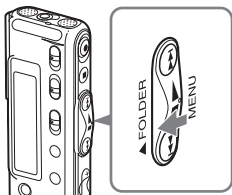

Druk de instelknop herhaaldelijk naar FOLDER om de map (A, B of C) weer te geven waarin u de berichten wilt opnemen.


Geselecteerde map



2

Start de opname.


Ingebouwde
microfoon



OPR aanduiding

(brandt rood tijdens de opname**)

- 1 Druk op de ●REC/REC PAUSE toets.
U hoeft de ●REC/REC PAUSE toets niet ingedrukt te houden tijdens de opname.
- 2 Praat in de ingebouwde microfoon.

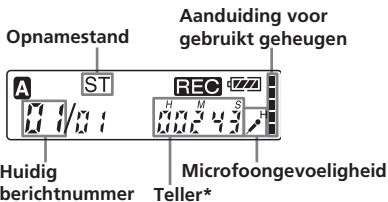

* Het display dat met de toets DISP in het menu (pagina 26) is geselecteerd, wordt weergegeven.

**De OPR aanduiding wordt uitgeschakeld als LED in het menu op "OFF" wordt ingesteld (pagina 49).

Opmerkingen


- Verwijder de batterijen of de netspanningsadapter niet wanneer de OPR aanduiding knippert of oranje wordt. Als u dit wel doet, kunnen de gegevens worden beschadigd.
- Als u met een object, zoals uw vinger, per ongeluk tegen het apparaat schuurt tijdens een opname, kan er ruis in de opname terecht komen.

Wordt vervolgd

Berichten opnemen (vervolg)

3

Stop de opname.



Druk op **■STOP**.

Het apparaat stopt bij het begin van de huidige opname.

Als u de map niet wijzigt nadat u de opname hebt gestopt, neemt u de volgende opname in dezelfde map op.

Overige handelingen


Handeling	Actie
Opname onderbreken*	Druk op ●REC/REC PAUSE . De OPR aanduiding knippert rood en "PAUSE" knippert in het display in de opnamepauzestand.
Onderbroken opname hervatten	Druk nogmaals op ●REC/REC PAUSE . De opname wordt hervat. (Als u de opname wilt stoppen na de onderbreking van de opname, drukt u op ■STOP .)
Huidige opname direct controleren	Druk op de instelknop (■•▶). De opname wordt gestopt en het afspelen wordt gestart vanaf het begin van het pas opgenomen bericht.
Controleren tijdens opnemen	Houd de instelknop (◀◀) omlaag gedrukt in de opnamestand of de opnamepauzestand. De opname wordt gestopt en u kunt terugspoelen terwijl u het geluid beluistert op een versneld afspeelniveau. Het afspelen wordt gestart zodra u de instelknop loslaat. U kunt de opname overschrijven vanaf dat punt.

* 1 uur nadat u de opname hebt onderbroken, wordt de onderbreking automatisch opgeheven en schakelt het apparaat over naar de stopstand.

Tips voor het gebruik van de ingebouwde microfoon

Een geluid opnemen dat uit een specifieke richting komt

Als u een geluid wilt opnemen dat uit een specifieke richting komt, schuift u de DIRECTNL schakelaar naar "ON". U kunt deze instelling bijvoorbeeld gebruiken wanneer u een geluid opneemt bij een congres/bijeenkomst of in een grote ruimte.



DIRECTNL

Opmerking

De DIRECTNL schakelaar functioneert alleen in de "SP" of "LP" opnamestand. In de ST stand waarin geluidsreproductie van zeer goede kwaliteit belangrijk is, wordt het geluid opgenomen in de stereostand, onafhankelijk van de "ON"/"OFF" positie van de DIRECTNL schakelaar. Zie pagina 53 voor meer informatie over opnamestanden.

Een geluid opnemen dat niet uit een specifieke richting komt (opnamen voor alle richtingen)

Schuif de DIRECTNL schakelaar naar "OFF".

De gevoeligheid van de ingebouwde microfoon selecteren


U kunt de gevoeligheid van de microfoon selecteren door SENS (pagina 53) in het menu in te stellen op basis van de opnameomstandigheden:

- H (hoog): voor opnamen van een zacht geluid bij een bijeenkomst of in een rustige en/of grote ruimte.
- L (laag): voor opnamen van een dictaat of in een lawaaiige ruimte.

Tijdens de opname kunt u de SENS instelling wijzigen in het menu.

Handige functies voor opnamen

Opnamen afluisteren

Als u opneemt via de ingebouwde microfoon, kunt u een oortelefoon (wellicht bijgeleverd) aansluiten op de  (hoofdtelefoon) aansluiting en de opname via de oortelefoon afluisteren. U kunt het volume met VOL +/- regelen, maar het opnameniveau is vastgelegd.

Opmerking

Als u het volume zeer hoog zet of de oortelefoon naast de microfoon houdt tijdens het afluisteren van een opname, vangt de microfoon wellicht het geluid van de oortelefoon op. Dit veroorzaakt akoestische feedback (een fluitend geluid).

Opname automatisch laten starten bij geluid — Geavanceerde VOR functie

U kunt de VOR functie (voice operated recording, spraakgestuurde opname) in het menu instellen. Als VOR is ingesteld op "on", start de opname wanneer de recorder geluid waarneemt. "VOR" wordt dan in het display weergegeven. De opname wordt onderbroken wanneer er geen geluid meer wordt waargenomen. "VOR PAUSE" wordt dan weergegeven. Tijdens de opname kunt u de VOR instelling wijzigen in het menu (pagina 53).

Opmerking

De VOR functie wordt beïnvloed door omgevingsgeluid. Stel SENS (pagina 53) in op basis van de opnameomstandigheden. Stel VOR in op "OFF" als u niet tevreden bent met de kwaliteit van de opname na het wijzigen van de microfoongevoeligheid of als u belangrijke opnamen moet maken.


Aanduiding voor gebruikt geheugen

Tijdens het opnemen neemt het aantal segmenten in de aanduiding voor het gebruikte geheugen één voor één af.

Wanneer de resterende opnameduur nog 5 minuten is, gaat de aanduiding voor het gebruikte geheugen knippen.



Wanneer de resterende opnameduur nog 1 minuut is, knippert de aanduiding voor het gebruikte geheugen in het display, ongeacht de displaystand (pagina 26).



Als het geheugen vol is, stopt de opname automatisch en wordt "FULL" weergegeven met een alarmsignaal. Als u wilt doorgaan met de opname, moet u eerst een aantal berichten wissen (pagina 36).


Opmerking

Er weerklinkt geen alarmsignaal (pieptoon) als u BEEP instelt op "OFF" (pagina 54).


Opnemen met een externe microfoon of andere apparatuur

U kunt geluid van een externe microfoon of andere apparatuur (cassette recorder, MiniDisc-speler, enzovoort) opnemen met de IC Recorder. Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt, sluit u de IC Recorder als volgt aan. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar voor beschikbare accessoires.

Opnemen met een externe microfoon

Sluit de externe microfoon aan op de  (microfoon) aansluiting.

Wanneer u een externe microfoon aansluit, wordt de ingebouwde microfoon automatisch uitgeschakeld. Wanneer u een microfoon met stekkervoeding aansluit, wordt de stroom automatisch naar de microfoon geleid via de IC Recorder.

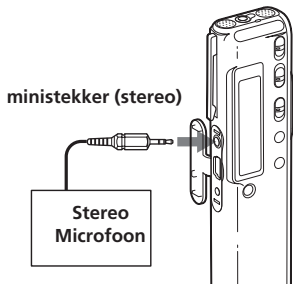

Aanbevolen microfoontypen

U kunt de Sony ECM-CS10 electret-condensator microfoon (niet bijgeleverd) gebruiken.

Opnemen van andere apparatuur


Als u geluid van andere apparatuur wilt opnemen met de IC Recorder, sluit u de  (microfoon) aansluiting van de IC Recorder aan op de oortelefoonaansluiting van andere apparatuur (cassette recorder, enzovoort) met een audiokabel met weerstand.


Voordat u begint met opnemen, moet u de gevoeligheid van de microfoon instellen door SENS (pagina 53) in het menu in te stellen op "H" (hoog).

Opmerking

Als u een audiokabel zonder weerstand gebruikt, kan het geluid met onderbrekingen worden opgenomen. Gebruik een audiokabel met weerstand.

Opnemen met andere apparatuur


Als u het geluid van de IC Recorder met andere apparatuur wilt opnemen, sluit u de  (hoofdtelefoon) aansluiting van de IC Recorder aan op de audio-ingang (mini-aansluiting, stereo-aansluiting) van de andere apparatuur.

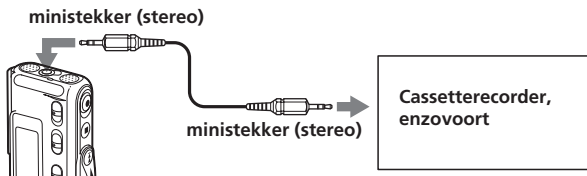

Berichten afspelen


Begin bij stap 1 om een eerder opgenomen bericht af te spelen.
Begin bij stap 3 om een pas opgenomen bericht af te spelen.

1 Selecteer de map.

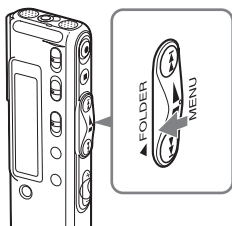

Druk de instelknop herhaaldelijk naar FOLDER om de map (A, B of C) weer te geven met de berichten die u wilt afspelen.

Geselecteerde map




2 Selecteer het berichtnummer.



Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om het gewenste berichtnummer weer te geven.

- Omhoog drukken (▶▶): voor het volgende berichtnummer.
- Omlaag drukken (◀◀): voor het vorige berichtnummer.

Geselecteerd berichtnummer




Aantal berichten in een map

* Het display dat met de toets DISP in het menu (pagina 26) is geselecteerd, wordt weergegeven.


3

Start het afspelen.

📞 (hoofdtelefoon)
aansluiting

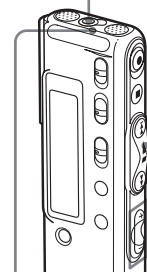

① Druk op de instelknop (■▶▶).



Teller*

② Regel het volume met VOL +/- .

OPR aanduiding
(brandt groen tijdens
het afspelen**)

* Het display dat met de toets DISP in het menu (pagina 26) is geselecteerd, wordt weergegeven.

**De OPR aanduiding wordt uitgeschakeld als LED in het menu op "OFF" wordt ingesteld (pagina 49).

Als u een bericht hebt afgespeeld, stopt het apparaat bij het begin van het volgende bericht.

Als het laatste bericht van de map is afgespeeld, stopt het apparaat bij het begin van het laatste bericht.

Luisteren met een betere geluidskwaliteit

U kunt als volgt met een betere geluidskwaliteit luisteren:

• Beluisteren via een oortelefoon

Sluit de bijgeleverde stereo-oortelefoon of een stereo-oortelefoon (niet bijgeleverd), beschreven bij "Technische gegevens" (pagina 64), als optionele accessoires aan op de 📞 (hoofdtelefoon) aansluiting.

De ingebouwde luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld.

• Beluisteren via een externe luidspreker

Sluit een actieve of passieve luidspreker (niet bijgeleverd) aan op de 📞 (hoofdtelefoon) aansluiting.

Wordt vervolgd

Berichten afspelen (vervolg)

Overige handelingen

Handeling	Actie
Stoppen op de huidige positie (functie voor afspelen onderbreken)	Druk op ■STOP of op de instelknop (■•▶). Druk nogmaals op de instelknop (■•▶) om het afspelen vanaf dat punt te hervatten.
Teruggaan naar het begin van het huidige bericht*	Druk de instelknop één keer omlaag (◀◀).**
Teruggaan naar vorige berichten	Druk de instelknop herhaaldelijk omlaag (◀◀). (Houd de instelknop ingedrukt in de stopstand om voortdurend terug te gaan naar het vorige bericht.)
Verdergaan naar het volgende bericht*	Druk de instelknop één keer omhoog (▶▶).**
Verdergaan naar volgende berichten	Druk de instelknop herhaaldelijk omhoog (▶▶). (Houd de instelknop ingedrukt in de stopstand om voortdurend berichten over te slaan.)

* Als u het bericht hebt voorzien van een bladwijzer, stopt het apparaat bij de bladwijzer.

** Deze handelingen zijn beschikbaar als EASY-S is ingesteld op "OFF". Zie pagina 54 voor meer informatie over handelingen als EASY-S is ingesteld op "on".

Het afspeelgeluid aanpassen door onhoorbaar geluid te versterken - Digital Voice Up functie

Wanneer u de VOICE UP schakelaar naar "ON" schuift, wordt het zachte gedeelte van een opgenomen bericht versterkt, zodat u zelfs zachte stemmen gemakkelijker kunt horen. Als u de volledige opname zo optimaal mogelijk instelt, kunt u het afspeelgeluid goed gebalanceerd en beter verstaanbaar maken (pagina 29).

Een bericht versneld of vertraagd afspelen — DPC (Digital Pitch Control)

Als u de afspeelsnelheid aanpast met DPC in het menu (pagina 30), kunt u een bericht versneld of vertraagd afspelen door de DPC schakelaar naar "ON" te schuiven. Wanneer u de afspeelsnelheid sneller of trager instelt dan de normale snelheid, wordt "FAST" of "SLOW" weergegeven. U kunt de instelling tijdens het afspelen wijzigen.

Snel een punt zoeken waar u het afspelen wilt starten (Easy Search)

Als EASY-S in het menu is ingesteld op "on" (pagina 54), kunt u snel een punt zoeken waar u het afspelen wilt starten. Hiervoor drukt u de instelknop herhaaldelijk omhoog of omlaag (▶▶|/|◀◀) in de afspelstand of de afspelpauzestand.

U kunt ongeveer 3 seconden teruggaan door de instelknop één keer omlaag te drukken (◀◀). U kunt ongeveer 10 seconden vooruitgaan door de instelknop één keer omhoog te drukken (▶▶). Deze functie is handig als u een gewenst punt in een lange opname wilt zoeken.




Vooruit/achteruit zoeken tijdens het afspelen (Cue/Review)

- **Voor vooruit zoeken (Cue):** Houd de instelknop omhoog gedrukt (▶▶) tijdens het afspelen en laat deze los op het punt waar u het afspelen wilt hervatten.
- **Voor achteruit zoeken (Review):** Houd de instelknop omlaag gedrukt (◀◀) tijdens het afspelen en laat deze los op het punt waar u het afspelen wilt hervatten.

Het apparaat zoekt met lage snelheid en afspiegeluid. Dit is handig om één woord vooruit of achteruit te zoeken. Wanneer u vervolgens de instelknop omhoog of omlaag blijft drukken, begint het apparaat met hogere snelheid te zoeken. Tijdens cue/review wordt de teller weergegeven, ongeacht de instelling voor de displaystand (pagina 26).

Berichten afspelen (vervolg)


Wanneer u tot het einde van het laatste bericht hebt afgespeeld


- Wanneer u tot het einde van het laatste bericht (versneld) hebt afgespeeld, knippert "END" 5 seconden lang en brandt de OPR aanduiding groen. (U kunt het afspiegeluid niet horen.)
- Als "END" ophoudt met knipperen en de OPR aanduiding wordt uitgeschakeld, stopt het apparaat bij het begin van het laatste bericht.
- Als u de instelknop omlaag () gedrukt houdt terwijl "END" knippert, worden de berichten versneld afgespeeld. Normaal afspelen wordt hervat op het punt waar u de knop loslaat.
- Als het laatste bericht lang is en u het afspelen bij een later gedeelte van het bericht wilt starten, houdt u de instelknop omhoog () gedrukt om naar het einde van het bericht te gaan. Vervolgens drukt u de instelknop omlaag () terwijl "END" knippert om terug te gaan naar het gewenste punt.
- Voor alle andere berichten dan het laatste bericht gaat u naar het begin van het volgende bericht en speelt u terug tot het gewenste punt.



Alle berichten in een map doorlopend afspelen — Continuous Play


Als CONT (pagina 54) is ingesteld op "on" in het menu, kunt u alle berichten in een map doorlopend afspelen. U kunt de instelling tijdens het afspelen wijzigen.

Een bericht herhaaldelijk afspelen — Repeat Play

Druk langer dan één seconde op de instelknop () tijdens het afspelen.

"" wordt weergegeven en het geselecteerde bericht wordt herhaaldelijk afgespeeld.

Druk nogmaals op de instelknop () om normaal afspelen te hervatten. Druk op  STOP om het afspelen te stoppen.




Een bepaald gedeelte herhaaldelijk afspelen — A-B Repeat

U kunt het beginpunt (A) en eindpunt (B) instellen en het opgegeven gedeelte herhaaldelijk afspelen (pagina 33).

Het display gebruiken

Onderdelen in het display

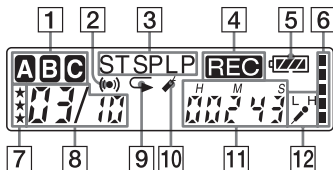

- 1** Mapaanduiding
Geeft de huidige map (A, B of C) weer.
- 2** Alarmaanduiding (47)
Verschijnt wanneer het alarm voor een bericht is ingesteld.
- 3** Aanduiding voor opnamestand (53)
Geeft de huidige opnamestand weer:
 - ST: Stereo-opnamestand
 - SP: Standaardopnamestand (monogeluid)
 - LP: langspeelopnamestand (monogeluid)
- 4** REC (opname) aanduiding (11)
- 5** Aanduiding voor resterende batterijduur (7)
Als de netspanningsadapter (niet bijgeleverd) is aangesloten, wordt de aanduiding niet weergegeven.
- 6** Aanduiding voor gebruikt geheugen (15)
- 7** Prioriteitsmarkeringen (43)
- 8** Geselecteerd berichtnummer/
Totaalaantal berichten in de map (11, 18)
- 9** Aanduiding voor herhaaldelijk afspelen (22, 33)
Verschijnt wanneer een bericht of een bepaald gedeelte (A-B) van een bericht herhaaldelijk wordt afgespeeld.
- 10** Bladwijzeraanduiding (32)
Verschijnt wanneer een bladwijzer voor een bericht is ingesteld.
- 11** Teller/Resterende tijd/
Opnamedatum en -tijd/
Huidige tijd (26)
Het display dat u met de DISPLAY toets in het menu hebt geselecteerd, wordt weergegeven.
- 12** SENS
(microfoongevoeligheid) aanduiding (53)
Geeft de huidige microfoongevoeligheid weer:
 - H (hoog): voor opnamen bij een bijeenkomst of in een rustige/grote ruimte.
 - L (laag): voor opnamen van een dictaat of in een lawaaige ruimte.

Het display gebruiken (vervolg)

■ Display tijdens opnemen en afspelen

In een gewone opname- of afspelstand worden het berichtnummer, de opnamestand en de microfoongevoeligheid van het bericht dat wordt opgenomen of afgespeeld, en de teller weergegeven.

In een speciale opname- of afspelstand, zoals bij het overschrijven van een opname, A-B herhaaldelijk afspelen of DPC afspelen, knippert de stand in het display.

■ Display tijdens instellen van het menu

In de instelstand van het menu worden de menuonderdelen en de huidige instellingen weergegeven. U kunt de instelling wijzigen wanneer deze knippert.

Tijdens het instellen van het alarm of de klok wordt het instelvenster voor de datum en de tijd weergegeven.

Voorbeelden van displays



Een bericht wordt met de microfoongevoeligheid H (hoog) in de ST-stand opgenomen als 21e bericht van 21 berichten in map A.




Als de DPC schakelaar naar "ON" is geschoven om het afspelen snel te starten

LP-opnamestand wordt geselecteerd.



MODE menu




"10 mei 2004" wordt geselecteerd.

■ Restaanduidingen

Als de batterij leeg raakt of het geheugen bijna vol is, knipperen de restaanduidingen in het display.

Voorbeelden van displays




Als de resterende tijd korter is dan 1 minuut

■ Foutberichten

De foutberichten of foutnummers worden weergegeven (pagina 62).




Als een toegangsfout optreedt



Als een foutnummer wordt weergegeven


De displaystand selecteren

U kunt de displaystand voor stoppen, opnemen en afspelen selecteren.

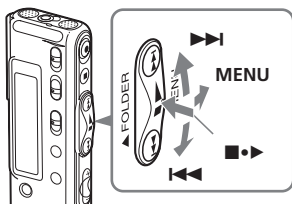

1 Druk de instelknop naar MENU.

De menustand wordt weergegeven.




2 Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om "DISP" te selecteren.



3 Druk op de instelknop (■▶).

Het instelvenster voor het display wordt weergegeven.



4 Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om de displaystand te selecteren.


De displaystanden worden gewijzigd in de volgorde die rechts wordt weergegeven.

COUNTER ↔ REM
↕ ↕
REC TIME ↔ REC DATE

5 Druk op de instelknop (■▶).

6 Druk de instelknop naar MENU.

De menustand wordt gesloten en de normale stand wordt weergegeven.



Weergave van de huidige tijd

Als het apparaat meer dan 3 seconden niet wordt gebruikt in de stopstand, wordt de huidige tijd weergegeven in het display (zoals rechts wordt weergegeven), ongeacht de instelling voor de displaystand.



U kunt kiezen uit de volgende displaystanden:


■ COUNTER (verstreken tijd)

Verstreken afspeel- of opnameduur van één bericht.




■ REM (resterende tijd)

In de afspeelstand: de resterende tijd van één bericht.



In de stop- en opnamestand: de resterende opnameduur.




■ REC DATE (opnamedatum)

In de afspeelstand en afspeelpauzestand wordt de datum weergegeven waarop het huidige bericht is opgenomen.

In de opnamestand wordt de huidige datum weergegeven.

(Als de klok niet is ingesteld, wordt "--Y--M--D" weergegeven.)




■ REC TIME (opnametijd)

In de afspeelstand en afspeelpauzestand wordt de tijd weergegeven waarop het huidige bericht is opgenomen.

In de opnamestand wordt de huidige tijd weergegeven.


(Als de klok niet is ingesteld, wordt "--:--" weergegeven.)



De displaystand selecteren (vervolg)

Het display uitschakelen

Het apparaat is niet uitgerust met een aan/uit-knop. Het display wordt altijd weergegeven in het venster. Dit heeft bijna geen effect op de levensduur van de batterijen. Als u het display wilt uitschakelen, schuift u de HOLD schakelaar in de richting van de pijl in de stopstand.

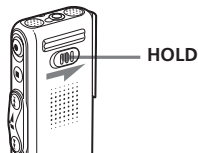

"HOLD" knippert drie seconden waarna het display wordt uitgeschakeld. Als u het display wilt inschakelen, schuift u de HOLD schakelaar in de tegenovergestelde richting.



► **Verschillende afspeelmannieren**

Het afspeelgeluid aanpassen door onhoorbaar geluid te versterken

— Digital Voice Up functie

U kunt het afspeelgeluid goed gebalanceerd en beter verstaanbaar maken door alleen het onhoorbare zachte gedeelte van een opgenomen bericht te versterken en de volledige opname zo optimaal mogelijk in te stellen (Digital Voice Up functie). Deze functie is handig als u de stemmen van elke spreker in een vergadering beter verstaanbaar wilt maken.



Tijdens het afspelen of in de stopstand schuift u de VOICE UP schakelaar naar "ON".


Het bericht wordt afgespeeld met het aangepaste geluid.

Normaal afspelen hervatten

Schuif de VOICE UP schakelaar naar "OFF".

De afspeelsnelheid aanpassen — DPC (Digital Pitch Control)

U kunt de afspeelsnelheid instellen tussen twee keer de normale snelheid (+100%) en de helft van de normale snelheid (-50%). Het bericht wordt op normale toon afgespeeld dankzij de digitale verwerkingsfunctie.

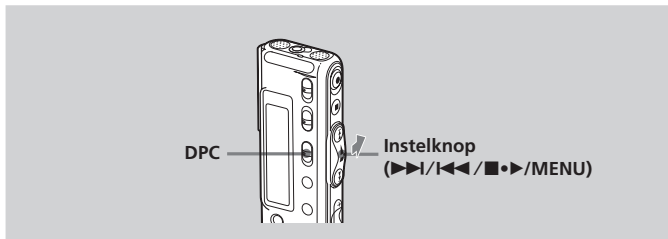

Een bericht snel of langzaam afspelen

Schuif de DPC schakelaar naar "ON".

"FAST" of "SLOW" knippert 3 seconden en het bericht wordt afgespeeld op de snelheid die in het menu is opgegeven.




Normaal afspelen hervatten

Schuif de DPC schakelaar naar "OFF".


Afspeelsnelheid instellen

U kunt de afspeelsnelheid instellen als de DPC schakelaar op "ON" is gezet. De instelling voor de afspeelsnelheid blijft van kracht tot u de instelling wijzigt.

1 Druk de instelknop naar MENU om de menustand weer te geven.




2 Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om "DPC" te selecteren. Druk vervolgens op de instelknop (■•▶).



De stand voor het instellen van de afspeelsnelheid wordt weergegeven. Het knipperende cijfer staat voor de afspeelsnelheid in procenten waarbij de standaardafspeelsnelheid "0" is.


3 Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om de afspeelsnelheid in te stellen.



- Snel afspelen (tot +100% met 10% per keer): Druk omhoog (▶▶).
- Langzaam afspelen (tot -50% met 5% per keer): Druk omlaag (◀◀).

4 Druk op de instelknop (■•▶).

De geselecteerde afspeelsnelheid wordt bevestigd.




5 Druk de instelknop naar MENU om de menustand af te sluiten. Het normale display wordt weergegeven.



Bladwijzer toevoegen

U kunt op een bepaald punt in een bericht een bladwijzer toevoegen en deze gebruiken bij het afspelen. U kunt maar één bladwijzer toevoegen per bericht.

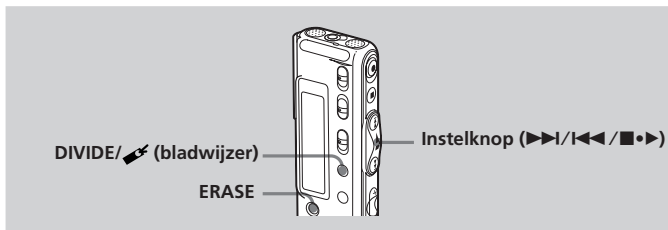

Druk in de afspelstand of stopstand langer dan 1 seconde op DIVIDE/ (bladwijzer).

Er wordt een bladwijzer toegevoegd en de bladwijzeraanduiding (📌) knippert 3 seconden.



Als u een bladwijzer toevoegt aan een bericht waaraan al een bladwijzer is toegevoegd, wordt de vorige bladwijzer verwijderd. De nieuwe bladwijzer wordt toegevoegd op het nieuwe opgegeven punt.

Afspelen starten vanaf een bladwijzer

Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/|◀◀) in de stopstand zodat de bladwijzeraanduiding 3 seconden knippert. Druk vervolgens op de instelknop (■•▶).

De bladwijzer verwijderen


- 1 Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/|◀◀) in de stopstand om het nummer weer te geven van het bericht met de bladwijzer die u wilt verwijderen.
- 2 Terwijl u DIVIDE/ (bladwijzer) ingedrukt houdt, drukt u langer dan 1 seconde op ERASE.
- 3 Druk op ERASE terwijl de bladwijzeraanduiding en "ERASE" knipperen.

Opmerking

Als u berichten wilt samenvoegen waaraan al een bladwijzer is toegevoegd, moet u de bladwijzer verwijderen voordat u de berichten samenvoegt.

Een bepaald gedeelte herhaaldelijk afspelen — A-B Repeat

Tijdens het afspelen van een bericht kunt u het beginpunt (A) en eindpunt (B) instellen voor een gedeelte dat u herhaaldelijk wilt afspelen.

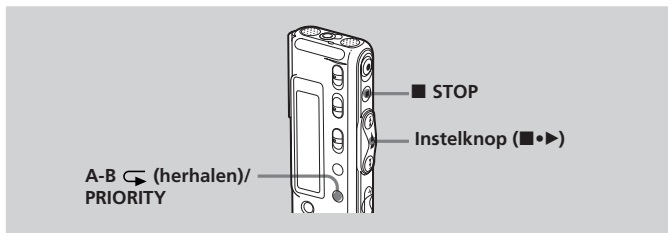


1 Druk tijdens het afspelen kort op A-B ◀ (herhalen)/PRIORITY.

Het beginpunt (A) van het gedeelte dat u herhaaldelijk wilt afspelen, wordt ingesteld. "A-B B" knippert.



2 Druk tijdens het afspelen kort op A-B ◀ (herhalen)/PRIORITY.

Het eindpunt (B) van het gedeelte wordt ingesteld. "A-B" en "◀" worden weergegeven en het opgegeven gedeelte wordt herhaaldelijk afgespeeld.



Normaal afspelen hervatten

Druk op de instelknop (■▶).

A-B Repeat stoppen

Druk op ■STOP.


Opmerkingen

- U kunt A-B Repeat niet instellen voor een gedeelte dat twee of meer berichten bevat.
- Als u geen eindpunt (B) instelt, wordt dit automatisch ingesteld op het einde (of het begin) van het bericht.

Een opname toevoegen

Opmerkingen

- Als de fabrieksinstelling is ingesteld, kunt u niet per ongeluk een opname toevoegen of een bericht wissen. Zie "Opname toevoegen gebruiken" (pagina 51) als u de instelling wilt wijzigen.
- Het toegevoegde of overschreven gedeelte van een bericht wordt in dezelfde opnamestand (ST, SP of LP; zie pagina 53) opgenomen als het originele bericht, ongeacht de huidige instelling voor de opnamestand.
- U kunt geen opname toevoegen of overschrijven als er onvoldoende geheugen beschikbaar is. Zie "Problemen oplossen" op pagina 58 voor meer informatie.

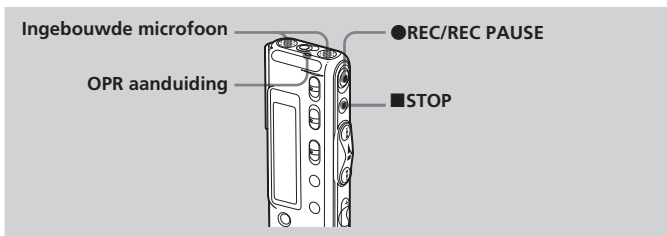

Een opname toevoegen aan een eerder opgenomen bericht

Als REC-OP in het menu is ingesteld op "ADD", kunt u een opname toevoegen aan het bericht dat wordt afgespeeld.

De toegevoegde opname wordt achter het huidige bericht geplaatst en beschouwd als onderdeel van het bericht.

Tijdens het afspelen van Bericht 3




Na het toevoegen van een opname



Toegevoegde opname

1 Druk tijdens het afspelen kort op ●REC/REC PAUSE.

"REC" en "ADD" knipperen en het apparaat stopt in de opnamepauzestand.




2 Druk op ●REC/REC PAUSE terwijl "REC" en "ADD" knipperen.

"REC" wordt weergegeven en "ADD" knippert 3 seconden in het display. De OPR aanduiding wordt rood. De nieuwe opname wordt toegevoegd aan het einde van het huidige bericht.

3 Druk op ■STOP om de opname te stoppen.

Een opgenomen bericht overschrijven met een nieuwe opname tijdens het afspelen

Als REC-OP in het menu is ingesteld op "OVER", kunt u een overschrijvende opname toevoegen na het geselecteerde punt in een opgenomen bericht. Het gedeelte van het bericht na het geselecteerde punt wordt gewist.

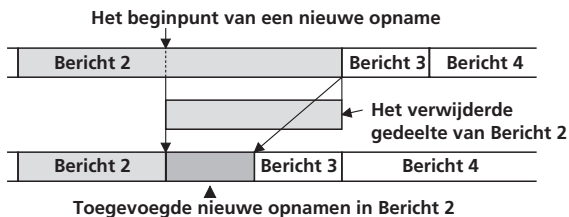

1 Druk tijdens het afspelen kort op ●REC/REC PAUSE.

"REC" wordt weergegeven. "OVER" knippert in het display en de OPR aanduiding knippert rood.



2 Druk op ●REC/REC PAUSE om de opname te starten.

Het display keert terug naar de displaystand die is ingesteld in het menu en de OPR aanduiding wordt rood.


3 Druk op ■STOP om de opname te stoppen.

Berichten wissen

U kunt opgenomen berichten afzonderlijk wissen of alle berichten in een map tegelijkertijd.


Opmerking

Als een opname is gewist, kunt u deze niet meer herstellen.

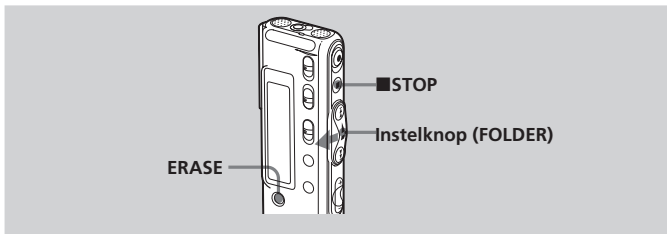

Berichten afzonderlijk wissen

U hebt de mogelijkheid alleen de ongewenste berichten te wissen. Als een bericht wordt gewist, schuiven de resterende berichten op en worden deze opnieuw genummerd zodat er geen ruimte tussen de berichten ontstaat.

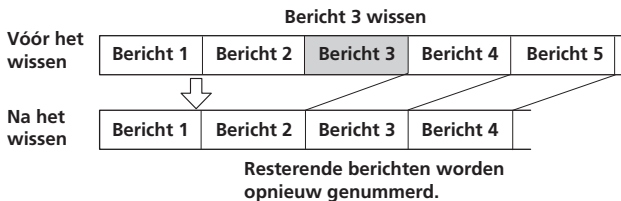


1 Druk op ERASE tijdens het afspelen van het bericht dat u wilt wissen of druk langer dan 1 seconde op ERASE in de stopstand.

Het berichtnummer en "ERASE" knipperen terwijl de eerste en laatste 5 seconden van het bericht 10 keer worden afgespeeld.



2 Druk op ERASE terwijl het bericht wordt afgespeeld en "ERASE" knippert.

Het bericht wordt gewist en de resterende berichten worden opnieuw genummerd. (Als u bijvoorbeeld Bericht 3 wist, wordt Bericht 4 opnieuw genummerd als Bericht 3. Als het wissen is voltooid, stopt het apparaat aan het begin van het volgende bericht.)



Wissen annuleren

Druk op ■STOP vóór stap 2.

Andere berichten wissen

Herhaal stap 1 en 2.

Een bericht gedeeltelijk wissen

Splits eerst het bericht (zie pagina 39) en voer daarna de procedure uit op deze pagina om het bericht te wissen.

Berichten wissen (vervolg)

Alle berichten in een map wissen


U kunt alle opgenomen berichten in een map wissen.

- 1** Druk de instelknop herhaaldelijk naar FOLDER om de map (A, B of C) weer te geven met de berichten die u wilt wissen.



- 2** Terwijl u ■STOP ingedrukt houdt, drukt u langer dan 1 seconde op ERASE.

Het berichtnummer en "ALL ERASE" knipperen 10 seconden.




- 3** Als "ALL ERASE" knippert, drukt u op ERASE.

Alle opgenomen berichten in de map worden gewist. De map wordt echter niet verwijderd.



Wissen annuleren


Druk op ■STOP vóór stap 3.



Berichten in twee delen splitsen/ berichten samenvoegen

U kunt een bericht splitsen of berichten samenvoegen.

- U kunt een bericht in twee delen splitsen tijdens het opnemen of afspelen van berichten.
- U kunt berichten samenvoegen in de stopstand (zie pagina 41).

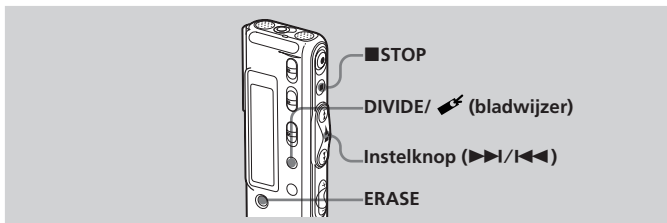

Opmerking

Afhankelijk van het opnamesysteem van de IC Recorder kunt u in sommige gevallen wellicht geen berichten splitsen of samenvoegen (pagina 60 en 63).

Een bericht splitsen

U kunt een bericht splitsen tijdens het opnemen of afspelen. Het bericht wordt in tweeën gesplitst en het nieuwe berichtnummer wordt toegevoegd aan het gesplitste bericht. Als u een bericht splitst, kunt u eenvoudig het punt terugvinden dat u wilt afspelen bij het maken van lange opnamen, zoals een bijeenkomst.

U kunt een bericht splitsen tot het totaal aantal berichten in de map 99 is.

Opmerkingen

- U hebt een bepaalde hoeveelheid geheugen nodig om een bericht te splitsen. Zie "Systeembependingen" op pagina 63 voor meer informatie.
- Als u een bericht splitst met prioriteitsmarkeringen, worden de prioriteitsmarkeringen toegevoegd aan beide delen van het gesplitste bericht.

Berichten in twee delen splitsen/berichten samenvoegen (vervolg)


Druk tijdens het opnemen of afspelen van een bericht op **DIVIDE/** (bladwijzer) op het punt waar u het bericht wilt splitsen.

- Als u op **DIVIDE/** (bladwijzer) drukt tijdens het opnemen:

Het nieuwe berichtnummer wordt toegevoegd op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en het nieuwe berichtnummer en "DIVIDE" knipperen 3 seconden.



Het bericht wordt in tweeën gesplitst, maar de berichten worden zonder onderbreking opgenomen.




Tip

U kunt een bericht splitsen in de opnamepauzestand.

- Als u op **DIVIDE/** (bladwijzer) drukt tijdens het afspelen:

Het bericht wordt in tweeën gedeeld op het punt waar u op de toets hebt gedrukt en "DIVIDE" knippert 3 seconden. De berichtnummers van de volgende berichten worden met één verhoogd.

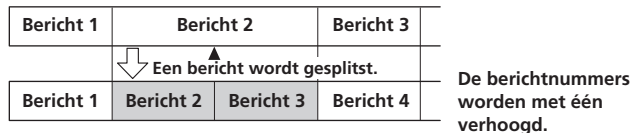

Het gesplitste bericht afspelen

Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om de berichtnummers van de gesplitste berichten weer te geven.

Gesplitste berichten doorlopend afspelen

Selecteer "on" bij CONT in het menu zoals wordt beschreven in "Instellingen wijzigen" op pagina 54.

Berichten samenvoegen

U kunt twee berichten samenvoegen tot één bericht.

Bericht 1	Bericht 2	Bericht 3	Bericht 4	
	↓	▲		
Bericht 1	Bericht 2		Bericht 3	

De berichtnummers worden met één verlaagd.

De berichten worden samengevoegd.

Opmerkingen

- Nadat de berichten zijn samengevoegd, worden de alarminstelling van het laatste bericht, de prioriteitsmarkeringen en de bladwijzer verwijderd.
- Als u berichten met een bladwijzer samenvoegt, wordt de bladwijzer met de volgende procedures gewist. Wilt u berichten samenvoegen, dan voert u de procedures nogmaals uit.
- U kunt berichten met verschillende opnamestanden niet samenvoegen.

- 1 Druk op ■STOP om de IC Recorder te stoppen.**
- 2 Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶|/|◀◀) om het nummer weer te geven van het tweede van de berichten die u wilt samenvoegen.**

- 3 Terwijl u DIVIDE/✂ (bladwijzer) ingedrukt houdt, drukt u langer dan 1 seconde op ERASE.**
"COMBINE" knippert 10 seconden.



- 4 Druk op ERASE terwijl het display knippert.**


De twee berichten worden samengevoegd en de berichten worden opnieuw genummerd zoals wordt aangegeven in de afbeelding op deze pagina.

Wissen annuleren

Druk op ■STOP vóór stap 4.


Berichten naar een andere map verplaatsen

U kunt de opgenomen berichten naar een andere map verplaatsen. Als u een bericht naar een andere map verplaatst, wordt het bericht in de vorige map verwijderd.

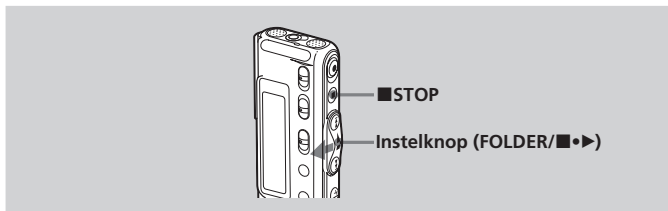

Bijvoorbeeld: Bericht 3 in map B verplaatsen naar map C

1 Speel het bericht af dat u wilt verplaatsen.



2 Druk de instelknop herhaaldelijk naar FOLDER om de map te selecteren waarnaar u het bericht wilt verplaatsen.

De doelmap en "MOVE" knipperen.
De eerste en laatste 5 seconden van het bericht worden afgespeeld.



3 Druk op de instelknop (■•▶).

Het bericht wordt verplaatst naar de doelmap. Berichten worden gesorteerd op volgorde van de opnamedatum en -tijd of het aantal prioriteitsmarkeringen in de map.




Het verplaatsen van het bericht annuleren

Druk op ■STOP vóór stap 3.

Prioriteitsmarkeringen toevoegen — Functie voor prioriteitsmarkeringen

De opgenomen berichten worden meestal gerangschikt in de volgorde van de opnamen.

Als u prioriteitsmarkeringen (★) toevoegt aan belangrijke berichten, kunt u de berichten opnieuw nummeren op volgorde van prioriteit. Er zijn vier niveaus: "★★★" (belangrijkst), "★★", "★" en geen prioriteitsmarkering. U kunt prioriteitsmarkeringen toevoegen in de stopstand en de afspeelstand.

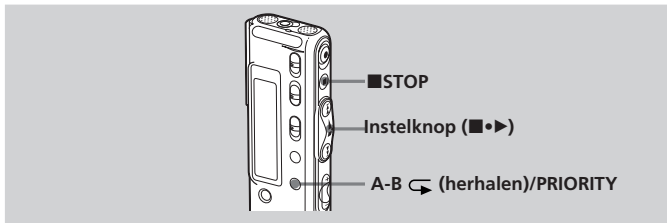

Prioriteitsmarkeringen in de stopstand toevoegen

1 Selecteer het bericht dat u wilt markeren.




2 Druk langer dan 1 seconde op A-B ↶ (herhalen)/PRIORITY.

"H" en de aanduiding van het berichtnummer knipperen in het display.



3 Druk herhaaldelijk op A-B ↶ (herhalen)/PRIORITY om het aantal prioriteitsmarkeringen (★) te selecteren terwijl de aanduidingen knipperen.

De instelling is voltooid als de prioriteitsmarkeringen (★) branden in het display en de berichten opnieuw zijn genummerd.



Wordt vervolgd

Prioriteitsmarkeringen toevoegen — Functie voor prioriteitsmarkeringen (vervolg)


Prioriteitsmarkeringen toevoegen tijdens het afspelen

- 1 Druk langer dan 1 seconde op A-B ↶ (herhalen)/PRIORITY tijdens het afspelen van het bericht dat u wilt markeren.



"★" en de aanduiding van het berichtnummer knipperen in het display. De eerste en laatste 5 seconden van het bericht worden 10 keer afgespeeld.

- 2 Druk herhaaldelijk op A-B ↶ (herhalen)/PRIORITY om het aantal prioriteitsmarkeringen (★) te selecteren.



- 3 Druk op de instelknop (■•▶) om de instelling vast te leggen.

De instelling is voltooid en de berichten worden opnieuw genummerd.



Berichten met prioriteitsmarkeringen Als er bijvoorbeeld 3 berichten in een map staan

Berichten worden gesorteerd op volgorde van het aantal prioriteitsmarkeringen (★) in een map. Berichten zonder prioriteitsmarkeringen worden achter de berichten met prioriteitsmarkeringen geplaatst.

Tip

Als een map meer dan 2 berichten bevat met hetzelfde aantal prioriteitsmarkeringen, worden deze berichten gesorteerd op opnamedatum en -tijd. Het oudste bericht staat bovenaan.



Bericht 1



Bericht 2



Bericht 3

Opmerking

U kunt ook prioriteitsmarkeringen toevoegen met de bijgeleverde "Digital Voice Editor" software. Berichten worden echter niet gesorteerd op volgorde van het aantal prioriteitsmarkeringen als u de berichten niet met de software hebt gesorteerd op volgorde van het aantal prioriteitsmarkeringen.

► Overige functies

Berichten op een bepaald tijdstip met een alarmsignaal afspelen

U kunt op een bepaald tijdstip het alarmsignaal laten afgaan en een geselecteerd bericht afspelen. U kunt het bericht op een bepaalde datum, één keer per week of elke dag op hetzelfde tijdstip laten afspelen. U kunt het alarmsignaal ook laten afgaan zonder een bericht af te spelen.

Opmerking

Als de klok niet is ingesteld of er geen berichten zijn opgenomen, kunt u de alarmfunctie niet instellen.




1 Selecteer het bericht dat u wilt afspelen.

Zie stap 1 en 2 van "Berichten afspelen" op pagina 18 voor meer informatie over het selecteren van het gewenste bericht.



2 Ga naar de stand voor het instellen van het alarmsignaal.

- ① Druk de instelknop naar MENU.
De menustand wordt weergegeven in het display.



- ② Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om "ALARM OFF" te selecteren.
Als het alarm al op "on" is ingesteld, wordt "ALARM on" weergegeven.



Berichten op een bepaald tijdstip met een alarmsignaal afspelen (vervolg)

- ③ Druk op de instelknop (■•▶).
De stand voor het instellen van het alarmsignaal wordt weergegeven in het display.



- ④ Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶I/I◀◀) om "on" te selecteren.
Als "on" al is geselecteerd, gaat u verder met de volgende stap.



- ⑤ Druk op de instelknop (■•▶).
"DATE" wordt weergegeven in het display.



3 Stel de datum en de tijd in voor het alarmsignaal.

Als u op een bepaalde datum wilt afspelen

- ① Druk op de instelknop (■•▶) als "DATE" wordt weergegeven.
Het jaartal knippert.



- ② Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶I/I◀◀) om het jaartal te selecteren en druk op de instelknop (■•▶).
De cijfers van de maand knipperen.



- ③ Stel achtereenvolgens de maand en de dag in en druk op de instelknop (■•▶).



Als u één keer per week wilt afspelen

Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶I/I◀◀) om de dag van de week te selecteren ("SUN" voor zondag tot en met "SAT" voor zaterdag). Druk vervolgens op de instelknop (■•▶).



Als u elke dag op hetzelfde tijdstip wilt afspelen

Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om "DAILY" te selecteren. Druk vervolgens op de instelknop (■•▶).



4 Selecteer de alarmtijd.

① Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om het uur te selecteren en druk op de instelknop (■•▶).

De cijfers van de minuut knipperen.

② Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om de minuut te selecteren en druk op de instelknop (■•▶).



5 Selecteer de alarmweergave.

Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om het geluid voor het alarmsignaal te selecteren. U kunt kiezen uit "B-PLAY" (het afspelen starten na het alarmsignaal) of "B-ONLY" (alleen het alarmsignaal).




6 Druk op de instelknop (■•▶).

De instelling is voltooid.

7 Druk de instelknop naar MENU om de menustand af te sluiten.

Het normale display wordt weergegeven. "(☉)" wordt weergegeven als het bericht waarvoor een alarm is ingesteld, wordt geselecteerd.



Berichten op een bepaald tijdstip met een alarmsignaal afspelen (vervolg)

Als de ingestelde datum en tijd worden bereikt

Op de ingestelde tijd gaat het alarm ongeveer 10 seconden af en wordt het geselecteerde bericht afgespeeld (als u "B-ONLY" hebt geselecteerd in stap 5, gaat alleen het alarm af).

Tijdens het alarm knippert "ALARM" in het display.

Na het afspelen stopt het apparaat automatisch aan het begin van het bericht.

Hetzelfde bericht nogmaals beluisteren

Druk op de instelknop (■•▶). Hetzelfde bericht wordt afgespeeld vanaf het begin.

De alarminstelling annuleren vóór het afspelen start

Druk op ■STOP terwijl het alarmsignaal klinkt. U kunt het afspelen van het alarm zelfs stoppen als de HOLD functie is geactiveerd.

De alarminstelling annuleren

Selecteer "OFF" in stap 2 op pagina 45 en druk op de instelknop (■•▶).

De alarminstelling controleren


Voer stap 1 en 2 op pagina 45 uit om de huidige datum en tijd voor het alarm weer te geven. Voer stap 3 tot en met 7 op pagina 46 en 47 uit om de datum en tijd voor het alarm te wijzigen.

Opmerkingen


- Als de alarmtijd wordt bereikt terwijl een ander bericht met een alarmsignaal wordt afgespeeld, wordt het afspelen gestopt en wordt het nieuwe bericht afgespeeld.
- Als de alarmtijd wordt bereikt tijdens een opname, gaat het alarm af nadat de opname is beëindigd. "(●)" knippert als de alarmtijd wordt bereikt.
- Als er meer dan één alarmtijd wordt bereikt tijdens een opname, wordt alleen het eerste bericht afgespeeld.
- Als de alarmtijd wordt bereikt met het apparaat in de menustand, gaat het alarm af en wordt de menustand geannuleerd.
- Als u een bericht splitst waarvoor u het alarm hebt ingesteld, blijft de alarminstelling alleen behouden voor het eerste deel van het gesplitste bericht.
- Als u berichten samenvoegt waarvoor u het alarm hebt ingesteld, wordt de alarminstelling voor het laatste bericht geannuleerd.
- De alarminstelling wordt niet geannuleerd als het afspelen van het alarm is voltooid.

De OPR aanduiding (LED) uitschakelen


Tijdens het opnemen of afspelen gaat de OPR (operation) aanduiding branden of knipperen. U kunt de OPR aanduiding zelfs tijdens de werking uitschakelen.

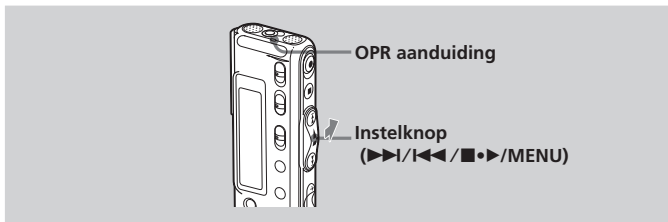

- 1 Druk de instelknop naar MENU.**
De menustand wordt weergegeven.



- 2 Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶|/|◀◀) om "LED on" te selecteren.**



- 3 Druk op de instelknop (■•▶).**
De stand voor het instellen van LED wordt weergegeven.



- 4 Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶|/|◀◀) om "OFF" te selecteren. Druk vervolgens op de instelknop (■•▶).**
De instelling wordt gewijzigd.



- 5 Druk de instelknop naar MENU om de menustand af te sluiten.**
Het normale display wordt weergegeven.

De OPR aanduiding inschakelen

Selecteer "on" in stap 4 en druk op de instelknop (■•▶).

Ongewenste bediening voorkomen — HOLD functie



HOLD schakelaar

Schuif de HOLD schakelaar in de richting van de pijl. "HOLD" knippert 3 seconden. Hiermee wordt aangegeven dat alle functies van de toetsen zijn vergrendeld.

Als de HOLD functie wordt geactiveerd in de stopstand, wordt het display uitgeschakeld nadat "HOLD" heeft geknipperd.



De HOLD functie annuleren


Schuif de HOLD schakelaar in de tegenovergestelde richting.

Tip

U kunt het afspelen van het alarm zelfs stoppen als de functie HOLD is geactiveerd. Druk op ■STOP om het alarm of het afspelen te stoppen. (U kunt normaal afspelen niet stoppen.)

Opname toevoegen gebruiken


Als de fabrieksinstelling is ingesteld, kunt u niet per ongeluk een opname toevoegen of een bericht wissen (pagina 34). Als u een opname wilt toevoegen aan een eerder opgenomen bericht (pagina 34) of een opname wilt overschrijven (pagina 35), moet u de REC-OP instelling wijzigen met de onderstaande procedure.



Instelknop (▶▶/◀◀/■•▶/MENU)


1 Druk de instelknop naar MENU.

De menustand wordt weergegeven in het display.



2 Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om "REC-OP" te selecteren. Druk vervolgens op de instelknop (■•▶).


Het venster voor het toevoegen van een opname wordt weergegeven.



3 Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om "on" te selecteren. Druk vervolgens op de instelknop (■•▶).

De instelling wordt gewijzigd.

4 Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶/◀◀) om "ADD" of "OVER" te selecteren. Druk vervolgens op de instelknop (■•▶).



- ADD: hiermee voegt u een opname toe aan een eerder opgenomen bericht.
- OVER: hiermee overschrijft u een opname.

5 Druk de instelknop naar MENU om de menustand af te sluiten.

Het normale display wordt weergegeven.

Toevoegen van opnamen voorkomen

Selecteer "OFF" in stap 3 en druk op de instelknop (■•▶).

Instellingen wijzigen — MENU

U kunt met het menu de instellingen van de IC Recorder wijzigen. Tijdens het afspelen en opnemen worden niet alle menuonderdelen weergegeven. Volg de onderstaande procedures om het menu weer te geven en de instellingen te wijzigen:

- ① Druk de instelknop naar MENU.
De menustand wordt weergegeven.
- ② Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶|/|◀◀) om het menuonderdeel te selecteren waarvoor u de instelling wilt wijzigen.
- ③ Druk op de instelknop (■•▶).
De instelstand voor het geselecteerde menuonderdeel wordt weergegeven.
- ④ Druk de instelknop omhoog of omlaag (▶▶|/|◀◀) om de instelling te selecteren die u wilt opgeven en druk op de instelknop (■•▶).
De instelling wordt gewijzigd.
- ⑤ Druk de instelknop naar MENU als u de menustand wilt sluiten.
Het normale display wordt weergegeven.

Opmerking

Als u een minuut lang geen toetsen indrukt, wordt de menustand automatisch geannuleerd en wordt het normale display weergegeven.

Menuonderdelen	Instellingen (*: Fabrieksinstelling)	Stop/Afspelen/Opname**
MODE	Geeft het venster weer waarin u de opnamestand kunt instellen: ST*: u kunt opnemen met stereogeluid. SP: u kunt opnemen met beter geluid (monogeluid). LP: u kunt langer opnemen (monogeluid).	OK/-/-
SENS	Geeft het venster weer waarin u de microfoongevoeligheid kunt instellen. H* (hoog): voor opnamen bij bijeenkomsten of in een rustige en/of grote ruimte. L (laag): voor opnamen van een dictaat of in een lawaaige ruimte.	OK/-/OK
DISP	Geeft het venster weer waarin u de displaystand (COUNTER*) kunt wijzigen. Zie pagina 26.	OK/OK/OK
VOR	Geeft het venster weer waarin u de VOR functie (Voice Operated Recording) kunt instellen. on: de VOR functie is ingeschakeld. De opname wordt gestart als het apparaat geluid waarneemt en stopt als er geen geluid wordt waargenomen. In de periode dat er geen geluid wordt waargenomen, wordt er niet opgenomen. OFF*: de VOR functie is uitgeschakeld. Standaardopname is geselecteerd.	OK/-/OK
DPC	Geeft het venster weer waarin u de afspeelsnelheid (on/OFF (0%*)) kunt instellen. Zie pagina 30.	OK/OK/-

**Geeft aan of u de instelling in elke stand kunt wijzigen (Stop: stopstand/ Afspelen: afspeelstand/Opname: opnamestand). Met "OK" wordt aangegeven dat de instelling kan worden gewijzigd en met "-" wordt aangegeven dat de instelling niet kan worden gewijzigd.

Instellingen wijzigen - MENU (vervolg)

Menuonderdelen	Instellingen (*: Fabrieksinstelling)	Stop/Afspelen/Opname
EASY-S	Geeft het venster weer waarin u de functie voor eenvoudig zoeken kunt instellen. on: u kunt ongeveer 3 seconden achteruit gaan door de instelknop omlaag (I◀◀) te drukken. U kunt ongeveer 10 seconden vooruit gaan door de instelknop omhoog (▶▶I) te drukken. OFF*: u kunt vooruit- of achteruitgaan in de berichten door de instelknop naar boven of beneden te drukken (I◀◀ / ▶▶I).	OK/-/-
CONT	Geeft het venster weer waarin u doorlopend afspelen kunt instellen. on: u kunt alle berichten in een map doorlopend afspelen. OFF*: het afspelen stopt aan het einde van elk bericht.	OK/OK/-
REC-OP	Geeft het venster weer waarin u de stand voor het toevoegen van een opname (on/OFF*) kunt instellen. Zie pagina 51.	OK/-/-
SET DATE	Geeft het venster weer waarin u de klok (03Y1M1D*) kunt instellen. Zie pagina 8.	OK/-/-
BEEP	on*: er klinkt een pieptoon om aan te geven dat de bewerking is geaccepteerd. OFF: er wordt geen pieptoon weergegeven, behalve voor het alarm.	OK/-/-
LED	Geeft het venster weer waarin u de OPR aanduiding kunt in- of uitschakelen tijdens een bewerking (on*/OFF). Zie pagina 49.	OK/-/-
ALARM	Geeft het venster weer waarin u het alarm (on/OFF*) kunt instellen. Zie pagina 45.	OK/-/-


De "Digital Voice Editor" software gebruiken

Als u de IC Recorder op de computer aansluit met de bijgeleverde USB-kabel, kunt u de "Digital Voice Editor" software gebruiken voor het volgende:

- Berichten van de IC Recorder opslaan op de vaste schijf van de computer.
- Berichten van de computer overbrengen naar de IC Recorder.
- Berichten op de computer afspelen of bewerken.
- Gesproken e-mailberichten verzenden met MAPI e-mailsoftware.
- Berichten op de IC Recorder met de Dragon NaturallySpeaking®-spraakherkenningssoftware (niet bijgeleverd) transcriberen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de bijgeleverde "Digital Voice Editor 2" software voor meer informatie.

Aansluiting

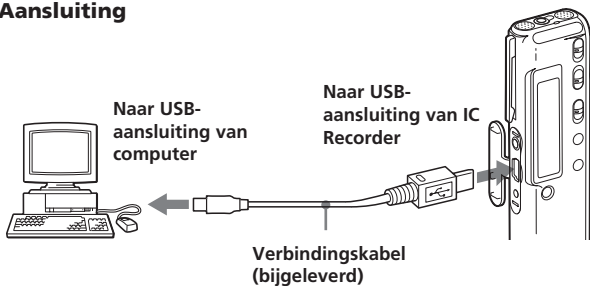

De "Digital Voice Editor" software gebruiken (vervolg)

Systemeisen

De computer en de systeemsoftware moeten minimaal voldoen aan de volgende systeemvereisten.

- IBM PC/AT of compatibele computer
 - Processor: 266 MHz Pentium® II processor of hoger
 - RAM: 64 MB of meer
 - Beschikbare schijfruimte: 70 MB of meer, afhankelijk van de grootte en het aantal geluidsbestanden dat u hebt opgeslagen.
 - CD-ROM-station
 - USB-poort
 - Geluidskaart: compatibel met Sound Blaster 16
 - Monitor: 16-bits hoge kleuren of meer en 800 x 480 punten of meer
- Besturingssysteem: standaardinstallatie van Microsoft® Windows® XP Professional/XP Home Edition/2000 Professional/Millennium Edition/98 Second Edition/98. U kunt deze software niet gebruiken met Windows® 95 of Windows® NT.

Opmerkingen

- U kunt de software niet gebruiken met een Macintosh-computer.
- Zelfgebouwde computers, computers waarvan het besturingssysteem is geïnstalleerd of bijgewerkt door de gebruiker of computers met een multi-boot besturingsomgeving worden niet ondersteund.

Voorzorgsmaatregelen

Stroom

- Gebruik het apparaat alleen op 3 V gelijkstroom. Gebruik twee LR03 (AAA-formaat) alkalinebatterijen.

Veiligheid

- Gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt, fietst of een gemotoriseerd voertuig bedient.

Gebruik

- Laat het apparaat niet liggen in de buurt van een warmtebron of op een plaats waar dit wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatig veel stof of mechanische schokken.
- Als er een object of vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u de batterijen verwijderen en het apparaat laten nakijken door een ervaren servicetechnicus voordat u het weer gebruikt.

Ruis

- Als u het apparaat naast een stopcontact, een tl-lamp of een mobiele telefoon plaatst tijdens het opnemen of afspelen, kan dit ruis veroorzaken.
- Als u met een object, zoals uw vinger, tegen het apparaat schuurt tijdens een opname, kan er ruis in de opname terechtkomen.

Onderhoud

- Maak de buitenkant schoon met een zachte doek die enigszins is bevochtigd met water. Gebruik geen alcohol, wasbenzine of thinner.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar voor vragen of problemen met het apparaat.

Reservekopieën


Het wordt aangeraden een reservekopie van de opgenomen berichten op te slaan op een cassetterecorder of een computer om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan door een bedieningsfout of een defect aan de IC Recorder.

Problemen oplossen

Voordat u het apparaat wegbrengt ter reparatie, moet u de volgende punten controleren. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als het probleem blijft optreden nadat u de controle hebt uitgevoerd.

IC Recorder

Probleem	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">• De batterijen zijn onjuist geplaatst (pagina 6).• De batterijen zijn bijna leeg.• De toetsen zijn vergrendeld met de HOLD schakelaar (pagina 50). (Wanneer u op een toets drukt, knippert "HOLD" 3 seconden).
Er komt geen geluid uit de luidspreker.	<ul style="list-style-type: none">• Het volume is volledig uitgeschakeld.• Er is een oortelefoon aangesloten.
Er komt geluid uit de luidspreker terwijl de oortelefoon is aangesloten.	<ul style="list-style-type: none">• Als u de oortelefoon niet goed aansluit tijdens het afspelen, komt er wellicht geluid uit de luidspreker. Trek de stekker van de oortelefoon los en sluit deze vervolgens goed aan.
De OPR aanduiding gaat niet branden.	<ul style="list-style-type: none">• LED is ingesteld op "OFF". Geef het menu weer en stel LED in op "on".
"FULL" wordt weergegeven en u kunt niet opnemen.	<ul style="list-style-type: none">• Het geheugen is vol. Wis een aantal berichten (pagina 36).• Er zijn 99 berichten opgenomen in de geselecteerde map. Selecteer een andere map of wis een aantal berichten (pagina 36).
U kunt een bericht niet wissen.	<ul style="list-style-type: none">• Het bericht of de map waarin het bericht staat, is ingesteld op "Alleen-lezen" op de computer. Geef het bericht weer met Windows Verkenner en schakel het selectievakje voor "Alleen-lezen" uit bij "Eigenschappen".

Probleem	Oplossing
U kunt geen opname toevoegen of een opname overschrijven.	<ul style="list-style-type: none"> • Het resterende geheugen is te klein. Het overschreven gedeelte wordt verwijderd nadat u klaar bent met het opnemen van het nieuwe gedeelte. U kunt daarom alleen overschrijven binnen de resterende opnameduur. • In de fabriek is REC-OP ingesteld op "OFF". Geef het menu weer en stel REC-OP in op "on" (pagina 51).
De opname wordt onderbroken.	<ul style="list-style-type: none"> • De geavanceerde VOR functie (pagina 14) is geactiveerd. Stel VOR in op "OFF".
Ruis is hoorbaar.	<ul style="list-style-type: none"> • U hebt met een object, zoals uw vinger, enzovoort, per ongeluk het apparaat aangeraakt tijdens een opname zodat er ruis in de opname is terechtgekomen. • Het apparaat is naast een stopcontact, een tl-lamp of een mobiele telefoon geplaatst tijdens het opnemen of afspelen. • De stekker van de aangesloten microfoon was vies tijdens het opnemen. Maak de stekker schoon. • De  (hoofdtelefoon) stekker is vies. Maak de stekker schoon.
Het opnameniveau is laag.	<ul style="list-style-type: none"> • SENS (microfoongevoeligheid) is ingesteld op "L". Geef het menu weer en stel SENS in op "H" (pagina 53). • Als het moeilijk is om zachte geluiden in een opgenomen bericht te verstaan, schuift u VOICE UP naar "ON". Het afspiegeluid kan beter verstaanbaar worden.
Opnameniveau onstabiel (bij het opnemen van muziek, enz.).	<ul style="list-style-type: none"> • Dit toestel regelt automatisch het opnameniveau tijdens vergaderingen e.d. en is niet geschikt voor het opnemen van muziek.
De opname wordt onderbroken (bij het opnemen vanaf een extern apparaat).	<ul style="list-style-type: none"> • Als u een audiokabel zonder weerstand gebruikt om de geluidsbron aan te sluiten op de IC Recorder, kan het geluid met onderbrekingen worden opgenomen. Gebruik een audiokabel met weerstand.

Problemen oplossen (vervolg)

Probleem	Oplossing
Afspeelsnelheid is te snel of te langzaam.	• De afspeelsnelheid wordt aangepast in DPC. Schuif de DPC schakelaar naar "OFF" of geef het menu weer en pas de snelheid bij DPC aan (pagina 30).
"--:--" wordt weergegeven.	• U hebt de klok niet ingesteld (pagina 8).
"--Y--M--D" of "--:--" verschijnt in het REC DATE display.	• De datum van de opname wordt niet weergegeven als u het bericht hebt opgenomen terwijl de klok niet was ingesteld.
U kunt geen berichten samenvoegen.	• Er is een bladwijzer ingesteld voor het bericht. Verwijder de bladwijzer en voeg de berichten samen.
Berichten worden niet gesorteerd op volgorde van het aantal prioriteitsmarkeringen in een map.	• Als u berichten niet sorteert met de bijgeleverde "Digital Voice Editor" software, worden berichten op het apparaat op dezelfde wijze gesorteerd als op de computer. Sorteer de berichten opnieuw op de computer op volgorde van het aantal prioriteitsmarkeringen met de bijgeleverde "Digital Voice Editor" software.
De resterende tijd die wordt weergegeven in het display, is korter dan de tijd die wordt weergegeven in de bijgeleverde "Digital Voice Editor" software.	• Er is een bepaalde hoeveelheid geheugen vereist voor de werking van het apparaat. Die hoeveelheid wordt afgetrokken van de resterende tijd. Dit is de reden voor het verschil.
De levensduur van de batterijen is te kort.	• De levensduur van de batterijen op pagina 7 is gebaseerd op afspelen via de interne luidspreker met gemiddeld volumenniveau (met Sony alkalinebatterijen LR03(SG)). De levensduur van de batterij kan korter zijn, afhankelijk van de werking van het apparaat.
Het apparaat werkt niet juist.	• Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw (pagina 6).

Houd er rekening mee dat opgenomen berichten kunnen worden gewist tijdens onderhoud of reparatie.

Foutmeldingen van de IC Recorder

Foutmelding	Oorzaak/oplossing
"BACK-D"	•U stelt het alarm in op een tijd die al is verstreken. Controleer het alarm en stel de juiste datum en tijd in.
"Err ACCESS"	•De IC Recorder heeft geen toegang tot het geheugen. Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw.
"ERR DATA"	•Het bestand wordt niet ondersteund door de "Digital Voice Editor" software of het bestand is beschadigd.
"FULL"	•Het resterende geheugen van de IC Recorder is te klein. Verwijder een aantal berichten voordat u begint met opnemen (pagina 36). •U kunt een bericht niet splitsen als er al 99 berichten zijn opgeslagen in de opgegeven map of als het resterende geheugen van de IC Recorder te klein is. Wis een aantal berichten voordat u een bericht splitst (pagina 36).
"LO DC-IN"	•Er is een netspanningsadapter aangesloten die niet compatibel is met de IC Recorder. Gebruik de juiste netspanningsadapter voor de IC Recorder.
"LOW BATT"	•De batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen door nieuwe batterijen.
"NO DATA"	•De geselecteerde map bevat geen berichten. U kunt hierdoor het alarm, enzovoort, niet instellen.
"NO ERASE"	•U kunt geen berichten samenvoegen die in verschillende standen zijn opgenomen.
"PRE SET"	•U hebt het alarm ingesteld om een bericht af te spelen op een bepaalde datum en tijd die al voor een ander bericht zijn ingesteld. Wijzig de alarminstelling.
"REC-OP OFF"	•REC-OP in het menu is ingesteld op "OFF" en u kunt geen opnamen toevoegen of overschrijven.
"SET DATE"	•Als u de datum en tijd niet instelt, kunt u het alarm of een tijdsopname niet instellen. Zie pagina 8 als u de datum en tijd wilt instellen.

Raadpleeg de Help-bestanden voor de foutberichten van de "Digital Voice Editor".

Wordt vervolgd

Problemen oplossen (vervolg)

Als er een foutbericht met een nummer wordt weergegeven

Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar als de volgende foutmeldingen verschijnen.

Foutnummer	Oorzaak
"ERR 01"	De IC Recorder heeft geen toegang tot het geheugen of kan het geheugen niet formatteren.
"ERR 02"	De IC Recorder kan geen gegevens in het geheugen schrijven (opnemen of wissen).
"ERR 03"	De IC Recorder kan het geheugen niet lezen.
"ERR 04"	De IC Recorder kan de instellingen niet laden of schrijven.
"ERR 05"	Er is een andere fout opgetreden.

Systeembeperkingen

Er zijn enkele systeembeperkingen verbonden aan het apparaat. De onderstaande problemen wijzen niet op een defect aan het apparaat.

Probleem	Oorzaak/oplossing
De maximale opnameduur kan niet worden benut.	<ul style="list-style-type: none">• Als u berichten opneemt in de ST-, SP- en LP-stand, varieert de opnameduur van de maximumopnameduur in de ST-stand tot de maximumopnameduur in de LP-stand.• De som van het cijfer op de teller (verstrekken opnameduur) en de resterende opnameduur kan kleiner zijn dan de maximumopnameduur van het apparaat.
U kunt een bericht niet splitsen.	<ul style="list-style-type: none">• U kunt een bericht niet splitsen in een map met 99 berichten.• Als u regelmatig berichten splitst of samenvoegt, kan het apparaat wellicht geen berichten meer splitsen.
U kunt geen berichten samenvoegen.	<ul style="list-style-type: none">• U kunt geen berichten samenvoegen die in verschillende standen (ST/SP/LP) zijn opgenomen.• Als u regelmatig berichten splitst of samenvoegt, kan het apparaat wellicht geen berichten meer samenvoegen.

Technische gegevens

Opmamedia	Ingebouwd flashgeheugen 32 MB, Stereo-/mono-opname
Opmameduur	Zie pagina 10.
Frequentiebereik	ST: 60 Hz -13.500 Hz SP: 60 Hz -7.000 Hz LP: 80 Hz -3.500 Hz
Luidspreker	Ongeveer 15 mm (diameter).
Uitgangsvermogen	70 mW
Ingang/uitgang	<ul style="list-style-type: none">• Microfoonaansluiting (mini-aansluiting, stereo-aansluiting) – ingang voor stekkervoeding, minimumingangsniveau 0,6 mV, microfoon met een impedantie van 3 kOhm of minder• Hoofdtelefoonaansluiting (mini-aansluiting, stereo-aansluiting) – uitgang voor oortelefoon met 8-300 Ohm• USB-aansluiting• DC IN 3V aansluiting
Afspeelsnelheidsregelaar	+100% tot -50% (DPC)
Voedingsvereisten	Twee LR03 (AAA-formaat) alkalinebatterijen: 3 V gelijkstroom
Afmetingen (b/h/d) (exclusief uitstekende delen en bedieningselementen)	28,0 × 120,0 × 13,8 mm
Gewicht (inclusief batterijen)	64 g
Bijgeleverde accessoires	Stereo-oortelefoon × 1 USB-kabel × 1 Software (CD-ROM) × 1
Optionele accessoires	Stereo-oortelefoon MDR-EX71/Actieve luidspreker SRS-T88, SRS-T80/Electret condensator microfoon ECM-CS10/Audiokabel RK-G134HG, RK-G136HG (exclusief Europa)/ Netspanningsadapter AC-E30HG


Uw handelaar beschikt mogelijk niet over alle optionele accessoires. Vraag uw handelaar om gedetailleerde informatie.

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

Onderdelen en bedieningselementen

Zie de pagina's tussen haakjes voor meer informatie.

Voorkant

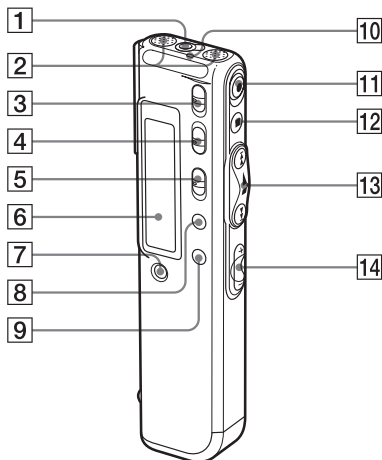


- | | |
|--|---|
| 1 (hoofdtelefoon) aansluiting (17, 19) | 10 OPR (operation) aanduiding (11, 19) |
| 2 Ingebouwde microfoon (11, 13) | 11 ●REC (opname)/REC PAUSE toets (11, 34) |
| 3 DIRECTNL (richting) schakelaar (13) | 12 ■STOP toets (12, 20) |
| 4 VOICE UP (Digital Voice Up) schakelaar (29) | 13 Instelknop
FOLDER/MENU/◀◀ (review /snel terugspoelen)/
▶▶ (cue/snel vooruitspoelen)/ ■▶ (afspelen/stop•enter) |
| 5 DPC ON/OFF schakelaar (30) | 14 VOL (volume) +/- toetsen (19) |
| 6 Display (23) | |
| 7 ERASE toets (36) | |
| 8 DIVIDE/ (bladwijzer) toets (32, 39) | |
| 9 A-B (herhalen)/
PRIORITY toets (33, 43) | |

Wordt vervolgd

Onderdelen en bedieningselementen (vervolg)

Achterkant

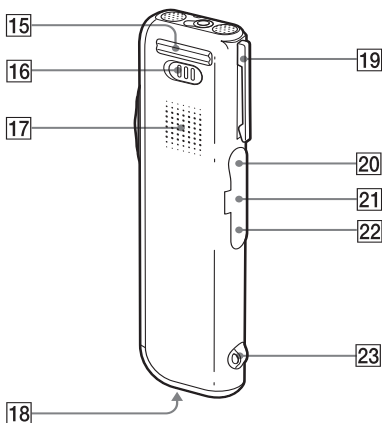

- 15 Basis
- 16 HOLD schakelaar (28, 50)
- 17 Luidspreker
- 18 Batterijhouder (6)
- 19 Clip*
- 20 (microfoon) aansluiting (16)
- 21 USB-aansluiting (55)
- 22 DC IN 3V aansluiting (6)
- 23 Oogje voor handgriepband

*Opmerkingen

- Schuif de clip niet over dikke stof, zoals de zak van een dikke jas, om te voorkomen dat de clip kapot gaat.
- Als u voorover buigt of rent terwijl het apparaat aan uw zak is geklemd, moet u opletten dat het apparaat niet valt.

Index

- A**
A-B Repeat 33
Aanduiding uitschakelen 49
Aansluiten, ander apparaat 17
Aansluiten, computer 55
Aansluiten, externe microfoon . 16
"ACCESS" bericht 7
Afspeelsnelheid 20, 29, 53
Afspelen 18
Afspelen onderbreken, functie . 20
Alarmsignaal 45
- B**
Batterij 6
Bericht afspelen 18
Bericht opnemen 10
Bericht toevoegen 34
Bericht verplaatsen 42
Bericht wissen 36
Berichtnummer 11, 18
Bladwijzer 32
- C**
Continuous Play 21, 53
Cue 21
- D**
Digital Voice Editor 55
Digital Voice Up functie 20, 29
Display 23
Display uitschakelen 28
Displaystand 26
Doorlopend afspelen 21
DPC (Digital Pitch Control) 21, 30, 52
- E**
Easy Search 21, 54
Externe microfoon 16
- F**
Foutmeldingen 61
Foutnummers 62
- G**
Geavanceerde VOR 14, 53
Gebruikt geheugen 15
- I**
Ingebouwde microfoon 11, 13
- K**
Klok instellen 8
- L**
LED 49
LP-opnamestand 7, 10, 53
- M**
Map 11, 18
Maximumopnameduur 10
Menu 52
Microfoon aansluiten 16
Microfoon, externe 16
Microfoon, ingebouwde 11
Microfoongevoeligheid 13, 53
- O**
Ongewenste bediening 50
Opname overschrijven 35
Opnamedatum/-tijd 27
Opnamen afluisteren 14
Opnamestand 7, 10, 53
Opnemen onderbreken, functie 12

Index (vervolg)

P

Pieptoon	54
Prioriteitsmarkeringen	43

R

Repeat Play	22, 33
Resterend geheugen	15
Resterende batterijduur	7
Resterende tijd	27
Review	12, 21

S

Samenvoegen	40
SP-opnamestand	7, 10, 53
Splitsen	38
ST-opnamestand	7, 10, 53
Stekkervoeding	16
Systeembeperkingen	63
Systeemvereisten	56

T

Tellerweergave	27
Toevoegen, bladwijzer	32
Toevoegen, opname	34
Toevoegen, prioriteitsmarkeringen	43

U

USB-kabel	55
-----------------	----

V

Vergrendelen	28, 50
Verplaatsen	42
VOICE UP (Digital Voice Up)	20, 29
Volumeregeling	19
VOR	14, 53

W

Wissen, berichten	36
Wissen, bladwijzer	32

Z

Zoeken, vooruit/achteruit	21
---------------------------------	----

<http://www.sony.net/>



Gedrukt op 100%
kringlooppapier met VOC
(vluchtige organische
verbinding)-vrije inkt op
basis van plantaardige olie.

Printed in Japan