



Algemene bediening

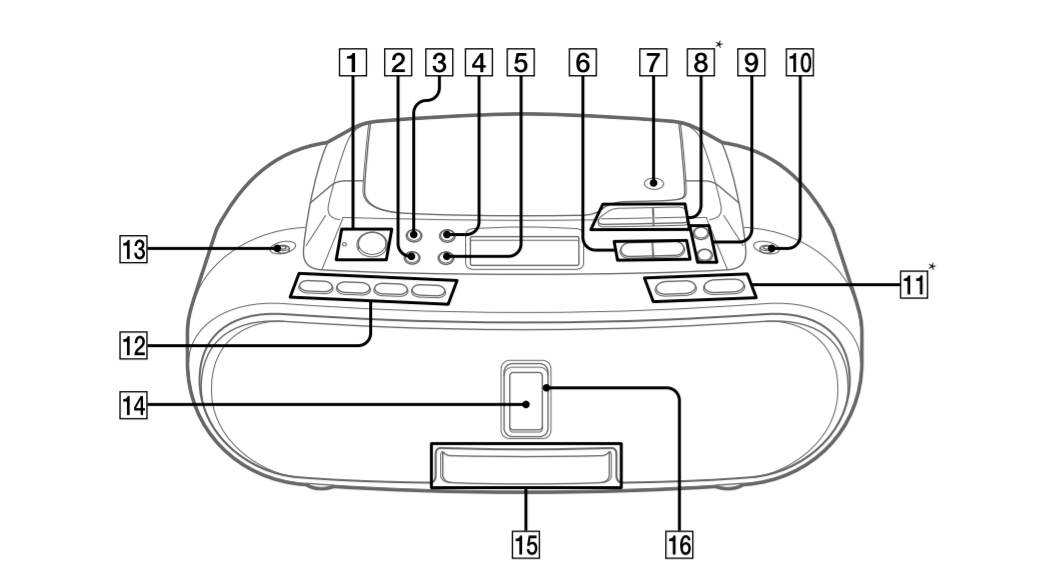

* VOLUME + **[1]** en **[▶|]** **[6]** zijn voorzien van voetstippen.

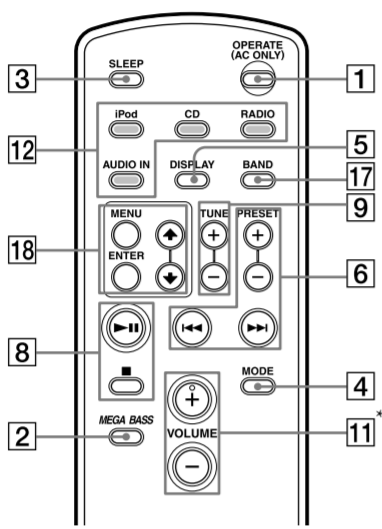

* VOLUME + **[1]** is voorzien van een voetstip.

Voor u het apparaat gebruikt

Het apparaat in- of uitschakelen

Model voor Europa: druk op **OPERATE** **[1]**. Model voor Australië en Nieuw-Zeeland: druk op **POWER** **[1]**.

Het volume aanpassen

Druk op VOLUME +, – **[1]**.

Luisteren via de hoofdtelefoon

Sluit de hoofdtelefoon aan op de -aansluiting (hoofdtelefoon) **[13]**.

De lage tonen versterken

Druk op MEGA BASS **[2]**.

"MEGA BASS" wordt weergegeven op het display. Druk nogmaals op de knop om de functie uit te schakelen.

Het toestel verplaatsen

Verwijder steeds de iPod en berg de schuiflade op wanneer u het toestel verplaatst.

In slaap vallen terwijl u naar muziek luistert

- Speel de gewenste muziekbron af.
- Druk op SLEEP **[3]** om "SLEEP" weer te geven.
- Druk op SLEEP **[3]** om de minuten te selecteren waarna de speler automatisch moet worden uitgeschakeld.


Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de aanduiding als volgt gewijzigd: "60" → "90" → "120" → "OFF" → "10" → "20" → "30".

De slaapfunctie uitschakelen

Druk op **OPERATE** (of **POWER**) **[1]** om de speler uit te schakelen.

Een iPod afspelen

- Druk op iPod **[12]** (direct inschakelen). "DC OUT" wordt weergegeven in het display (alleen wisselstroom).



- Druk op **[▶|]** **[8]**. De iPod begint met afspelen.

U kunt de aangesloten iPod bedienen met het apparaat of de knoppen van de iPod.

Actie	Druk op
Afspelen pauzeren	[▶] [8]
Afspelen stoppen	[■] [8]
Naar de volgende track gaan	[▶▶] [6]
Naar de vorige track gaan	[◀◀] [6]
Een punt zoeken tijdens het beluisteren van geluid	[▶▶] (vooruit) of [◀◀] (achteruit) [6] terwijl er wordt afgespeeld en houd de knop ingedrukt totdat u het punt vindt.
Een punt zoeken terwijl u het iPod-display bekijkt	[▶▶] (vooruit) of [◀◀] (achteruit) [6] in de pauzestand en houd de knop ingedrukt totdat u het punt vindt.
Een menu selecteren	Druk op MENU en [↑] of [↓] [18] op de afstandsbediening om een menu te selecteren en druk op ENTER [18] .
Naar het vorige menu gaan	Druk op MENU [18] op de afstandsbediening.

Opmerkingen

- U kunt de universele adapter gebruiken die bij de iPod wordt geleverd zodat deze beter in het apparaat past. De iPod kan worden aangesloten zonder het gebruik van een adapter.
- Als u de iPod aansluit wanneer een andere functie wordt gebruikt, wordt de functie automatisch gewijzigd in iPod.
- U kunt de universele iPod-dockadapter van Apple (niet bijgeleverd) gebruiken met dit apparaat.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw iPod voor informatie over het gebruik van een iPod.
- Onderbreek het afspelen voordat u de iPod loskoppelt.

Het apparaat gebruiken als batterijlader (alleen wisselstroom)


U kunt het apparaat gebruiken als batterijlader. De status van het opladen wordt weergegeven in het display van de iPod. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de iPod voor meer informatie.

Informatie over copyright

- iPod is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars. In de gebruiksaanwijzing worden " en * niet aangegeven.
- Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften.

Een CD afspelen

- Druk op CD **[12]** (direct inschakelen).
- Druk op **[▲]** PUSH OPEN/CLOSE **[7]** en plaats een disc met het label naar boven gericht in de CD-houder. Druk op **[▲]** PUSH OPEN/CLOSE **[7]** om de CD-houder te sluiten.

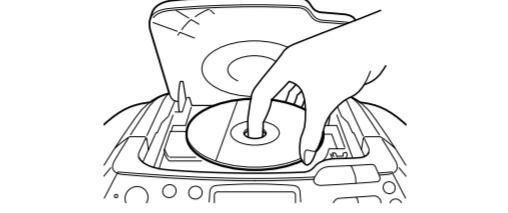

- Druk op **[▶|]** **[8]**. De speler speelt alle tracks één keer af.



Actie	Druk op
Afspelen pauzeren	[▶] [8]
Afspelen stoppen	[■] [8]
Naar de volgende track gaan	[▶▶] [6]
Naar de vorige track gaan	[◀◀] [6]
Een punt zoeken tijdens het beluisteren van geluid	[▶▶] (vooruit) of [◀◀] (achteruit) [6] terwijl er wordt afgespeeld en houd de knop ingedrukt totdat u het punt vindt.
Een punt zoeken terwijl u het display bekijkt	[▶▶] (vooruit) of [◀◀] (achteruit) [6] in de pauzestand en houd de knop ingedrukt totdat u het punt vindt.

De CD verwijderen **[▲]** PUSH OPEN/CLOSE **[7]**


Het display gebruiken

Het totaal aantal tracks en de afspeelduur controleren

Druk in de stopmodus op DISPLAY•ENTER **[5]** of DISPLAY **[5]** op de afstandsbediening.

De resterende tijd controleren

Druk herhaaldelijk op DISPLAY•ENTER **[5]** of DISPLAY **[5]** op de afstandsbediening tijdens het afspelen van een cd. Het scherm wordt als volgt gewijzigd:

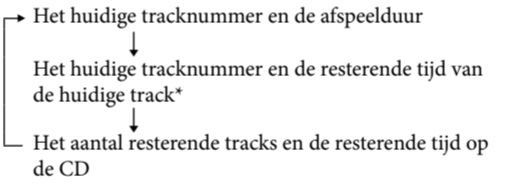

* Voor tracks die een volgnummer boven de 20 hebben, wordt de resterende tijd als " -: -" weergegeven.

Een afspeelmodus selecteren

Druk op MODE **[4]** tot "**[◀]** 1", "**[▶]**", "SHUF", "SHUF" en "**[▶]**", "PGM" of "PGM" en "**[▶]**" wordt weergegeven in het display. Ga als volgt verder:

Functie	Selecteer	Handeling
Eén track herhalen	" [▶] 1"	Druk op [◀◀] of [▶▶] [6] om de track te selecteren die u wilt herhalen en druk op [▶] [8] .
Alle tracks herhalen	" [▶] "	Druk op [▶] [8] .
Willekeurige volgorde	"SHUF"	Druk op [▶] [8] .
Tracks herhalen in willekeurige volgorde	"SHUF" en " [▶] "	Druk op [▶] [8] .
Program play	"PGM"	Druk op [◀◀] of [▶▶] [6] en druk op DISPLAY•ENTER [5] of ENTER [18] op de afstandsbediening voor de tracks (maximaal 20) die u wilt programmeren in de gewenste volgorde. Druk op [▶] [8] .
Geprogrammeerde track	"PGM" en " [▶] "	Druk op [◀◀] of [▶▶] [6] en druk op DISPLAY•ENTER [5] of ENTER [18] op de afstandsbediening voor de tracks (maximaal 20) die u wilt programmeren in de gewenste volgorde. Druk op [▶] [8] .
Geprogrammeerde tracks herhalen	"PGM" en " [▶] "	Druk op [◀◀] of [▶▶] [6] en druk op DISPLAY•ENTER [5] of ENTER [18] op de afstandsbediening voor de tracks (maximaal 20) die u wilt programmeren in de gewenste volgorde. Druk op [▶] [8] .

De geselecteerde weergavemodus annuleren
Druk herhaaldelijk op MODE **[4]** totdat de geselecteerde modus verdwijnt van het display.

De geprogrammeerde track en de afspeelvolgorde controleren in het display

Als u de volgorde van tracks wilt controleren voordat u afspelt, drukt u op DISPLAY•ENTER **[5]** of ENTER **[18]** op de afstandsbediening.

Elke keer als u op de knop drukt, wordt het tracknummer weergegeven in de geprogrammeerde volgorde.

Het huidige programma wijzigen

Druk één keer op **[■]** **[8]** wanneer de CD is gestopt en twee keer wanneer de CD wordt afgespeeld. Het huidige programma wordt gewist. Maak een nieuw programma met de volgende procedure.

Tip
U kunt hetzelfde programma nogmaals afspelen aangezien het programma wordt bewaard totdat u de CD-houder opent.

Luisteren naar de radio

- Druk herhaaldelijk op RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** (direct inschakelen) of druk op RADIO **[12]** en herhaaldelijk op BAND **[17]** op de afstandsbediening.

Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de aanduiding als volgt gewijzigd: "FM" ↔ "AM"

- Houd TUNE + of – **[9]** ingedrukt totdat de frequentieaanduidingen worden gewijzigd in het display.

De speler scant automatisch de radiofrequenties en stopt wanneer een zender duidelijk wordt ontvangen. Als u niet kunt afstemmen op een zender, drukt u herhaaldelijk op de knop om de frequentie stap voor stap te wijzigen.

Als een FM stereo-uitzending wordt ontvangen, wordt "ST" weergegeven.

Tips

- Als de FM-uitzending ruis bevat, drukt u op MODE **[4]** totdat "Mono" wordt weergegeven op het display en het geluid wordt mono afgespeeld.
- Als u een iPod aanraakt of bedient die is aangesloten op het apparaat terwijl u naar AM/FM luistert, kan er ruis ontstaan. In dit geval moet u de iPod niet aanraken of bedienen.
- Als u ruis hoort via de AM/FM-radio terwijl een iPod is aangesloten (de aanduiding "DC OUT" wordt weergegeven in het display), houdt u MODE **[4]** een aantal seconden ingedrukt om de stroomtoevoer voor de iPod te stoppen (de aanduiding "DC OUT" verdwijnt uit het display).

Radiozenders vooraf instellen

U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van de speler. U kunt maximaal 30 radiozenders instellen; 20 voor FM en 10 voor AM in elke volgorde.

- Druk op RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** of BAND **[17]** op de afstandsbediening om de band te selecteren.

- Houd RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** of RADIO **[12]** op de afstandsbediening 2 seconden ingedrukt tot "AUTO" knippert in het display.

- Druk op DISPLAY•ENTER **[5]** of ENTER **[18]** op de afstandsbediening.

De zenders worden automatisch in het geheugen opgeslagen van de lage frequenties naar hoge frequenties.

Als een zender niet automatisch vooraf kan worden ingesteld

U moet zenders met een zwak signaal handmatig instellen.

- Druk op RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** of BAND **[17]** op de afstandsbediening om de band te selecteren.

- Stem af op de gewenste zender.

- Houd DISPLAY•ENTER **[5]** of ENTER **[18]** op de afstandsbediening 2 seconden ingedrukt tot het voorinstelnummer knippert in het display.

- Druk op PRESET + of – **[6]** totdat het gewenste voorinstelnummer voor de zender knippert in het display.

- Druk op DISPLAY•ENTER **[5]** of ENTER **[18]** op de afstandsbediening.

De nieuwe zender vervangt de oude.

Tip
De vooringestelde zenders blijven bewaard in het geheugen zelfs als u het netsnoer loskoppelt of de batterijen verwijderd.

Vooraf ingestelde radiozenders beluisteren

- Druk op RADIO-BAND-AUTO PRESET **[12]** of BAND **[17]** op de afstandsbediening om de band te selecteren.

- Druk op PRESET + of – **[6]** om af te stemmen op de opgeslagen zender.

Optionele componenten aansluiten

U kunt geluid van een optionele component, zoals een draagbare digitale muzikspeler, beluisteren via de luidsprekers van dit apparaat. Zorg ervoor dat elke component is uitgeschakeld voordat u de aansluitingen uitvoert. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten component voor meer informatie.

- Sluit de AUDIO IN-aansluiting **[10]** op het apparaat aan op de lijnuitgang van de draagbare digitale muzikspeler of een andere component via een audiokabel (niet bijgeleverd).

- Schakel het apparaat en de aangesloten component in.

- Druk op AUDIO IN **[12]** en start het afspelen van de aangesloten component.

Het geluid van de aangesloten component wordt uitgevoerd via de luidsprekers van het apparaat.

Als u het apparaat wilt aansluiten op een televisie of videorecorder, gebruikt u een verlengkabel (niet bijgeleverd) met een stereo-miniaansluiting aan de ene kant en twee tulpstekkers aan de andere kant.