




Vorbereitung

Akku

- Laden Sie den Akku auf, bis CHARGE nicht mehr leuchtet.

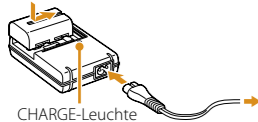

- Legen Sie den Akku in die Kamera ein.

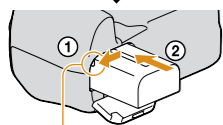

Setzen Sie den Akku ganz ein, während Sie den Verriegelungshebel mit der Spitze des Akkus hineindrücken.

Objektiv


- Entfernen Sie die Objektivdeckel.




- Berühren Sie die innen liegenden Teile nicht.
- Wenn Staub oder Sand in die Kamera gelangt, wird er möglicherweise auf den Bildern sichtbar. Bei Nichtverwendung sollten die Kamera und das Objektiv stets durch die Deckel geschützt sein. Das Objektiv sollte nach Möglichkeit an einem staubfreien Ort gewechselt werden.

- Bringen Sie das Objektiv an.


- Richten Sie die Markierungen aus.



- Drehen Sie das Objektiv, bis es hörbar einrastet.

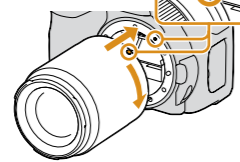


Speicherkarte

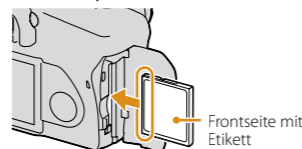



- Die Kamera sollte vor dem Einlegen der Speicherkarte ausgeschaltet werden.
- Informationen zu verfügbaren Speicherkarten finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Datum/Uhrzeit einstellen

- Schalten Sie die Kamera ein.

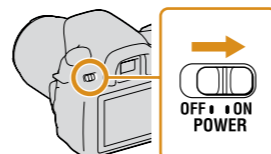


- Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

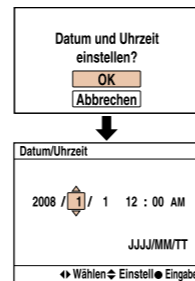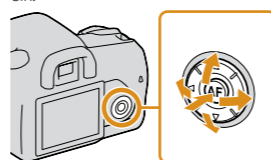

Aufnahme

- Stellen Sie das Modusrad auf AUTO.

- Stellen Sie sicher, dass der Schalter LIVE VIEW/OVF auf „LIVE VIEW“ gestellt ist.

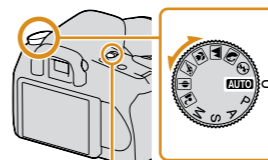

Schalter LIVE VIEW/OVF


- Prüfen Sie das Motiv auf dem LCD-Monitor.



Stützen Sie das Objektiv mit der anderen Hand ab.

- Drücken Sie den Auslöser halb nieder, um zu fokussieren.


- Durch das halbe Niederdrücken des Auslösers und anschließendes Halten in dieser Position wird der Autofokus aktiviert.

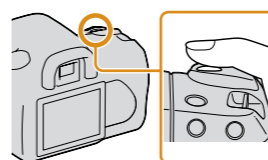

- Drücken Sie den Auslöser ganz nieder, um zu fotografieren.



Wiedergabe

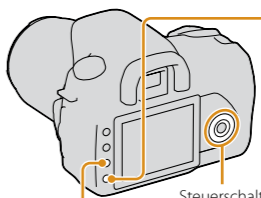

Drücken Sie .



Zum Wiedergeben eines vorherigen oder nächsten Bilds drücken Sie auf dem Steuerschalter auf .

So kehren Sie zum Aufnahmemodus zurück .

So löschen Sie ein Bild

Drücken Sie .



Ausführliche Informationen zu allen Funktionen Ihrer Spiegelreflexkamera finden Sie in der „Gebrauchsanleitung“.

Vorbereiding

De oplaadbare accu

- 1 Laad de accu op tot het CHARGE-lampje uit gaat.
-

- 2 Plaats de accu in de camera.

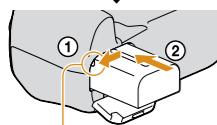

Verschuif de vergrendelingshendel met de punt van de accu en stop de accu helemaal in de camera.

De lens

- 1 Verwijder de doppen.
-


- Raak de onderdelen binnenin de camera niet aan.
- Als er stof binnendringt in de camera, kan dit op de foto's te zien zijn. Laat de camera niet zonder de doppen erop liggen. Als u van lens wisselt, doe dit dan snel en op een stofvrije plaats.

- 2 Bevestig de lens.



- 1 Lijn de markeringen uit.
- 2 Draai de lens tot deze vastklikt.


De geheugenkaart

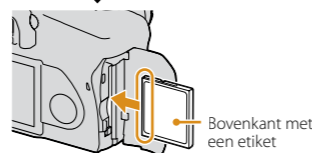


- Zet de camera uit als u een geheugenkaart plaatst.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor de verkrijgbare geheugenkaarten.

De datum en tijd instellen

- 1 Schakel de camera in.

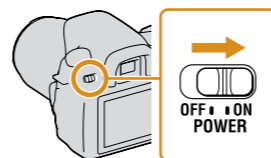

- 2 Stel de datum en tijd in.

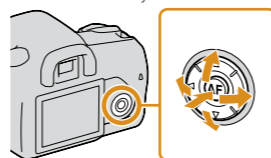

Datum en tijd instellen?

OK
Annuleren

Datum/tijd inst

2008 / 1 / 1 12 : 00 AM


JJJ/MM/DD

◀ Kiezen ▶ Wijzigen ● Enter

Opnemen


- 1 Zet de functiekeuzeknop op AUTO.

- Controleer of de schakelaar LIVE VIEW/OVF op "LIVE VIEW" is gezet.

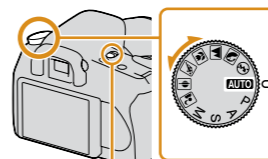

Schakelaar LIVE VIEW/OVF

- 2 Controleer het onderwerp op de LCD-monitor.

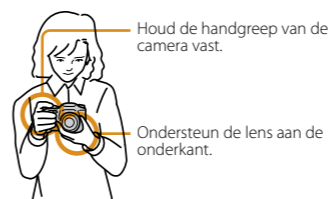


Houd de handgreep van de camera vast.

Ondersteun de lens aan de onderkant.

- 3 Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.


- Door de ontspanknop halverwege ingedrukt te houden, wordt de automatische scherpstelling geactiveerd.

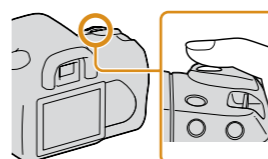

- 4 Druk de ontspanknop helemaal in om het beeld op te nemen.



Weergave

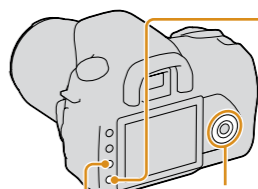

Druk op ▶.



Om een vorig of volgend beeld weer te geven: drukt u op ◀▶ op de controller.

Om terug te keren naar de opnamefunctie: ▶

Het beeld wissen

Druk op ⌫.

Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" om alle functies van uw spiegelreflexcamera te kunnen benutten.