

Radio MiniDisc Player

Gebruiksaanwijzing



MZ-F40

Sony Corporation ©1997 Printed in Japan

Waarschuwing

Het gebruik van optische instrumenten in combinatie met dit produkt verhoogt het gevaar voor het oog.

Informatie

DE LEVERANCIER IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN EEN DEFECT ARTIKEL OF ENIG ANDER PRODUKT.

"MD WALKMAN" is een merknaam van Sony Corporation.

Welkom!


Welkom in de wereld van de MiniDiscs. Maak kennis met de vele mogelijkheden en eigenschappen van de nieuwe MD-speler.

- Ingebouwde FM/AM tuner — Voor FM stereo en AM weergave. U kunt zenders voorinstellen met de Auto Station Preset (ASP) functie.
- Dubbele LCD display — Aparte LCD display voor MD en Radio gemakkelijk de bediening.
- De batterijhouder kan R6 (AA) batterijen of oplaadbare BP-DM20 batterijen bevatten. De oplaadbare batterijen kunnen met dit toestel worden geladen.
- Hoofdtelefoon met afstandsbediening — De MD-speler of Radio kan worden bediend met behulp van de afstandsbediening, zodat het toestel in uw zak of tas kan blijven zitten.

Meteen een MD beluisteren!


Maak twee R6 (AA) alkalinebatterijen klaar. Deze speler kan ook werken op netstroom of een oplaadbare batterij (zie "Voedingsbronnen").

1 Plaats de batterijen.

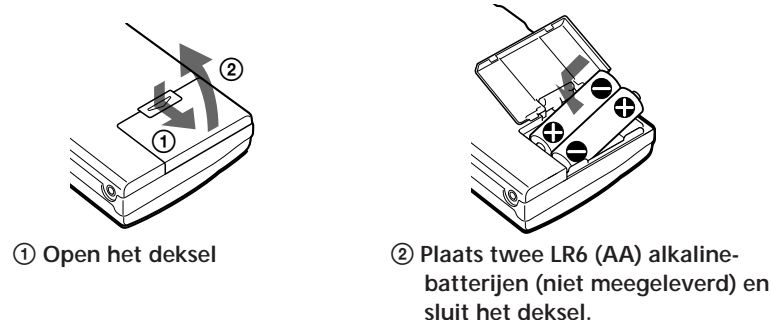


Bij MD weergave gaan de batterijen ongeveer 8 uur mee. (Dit kan korter zijn onder invloed van de werkingomstandigheden en de omgevingsvoorwaarden.)

2 Breng een MD in.

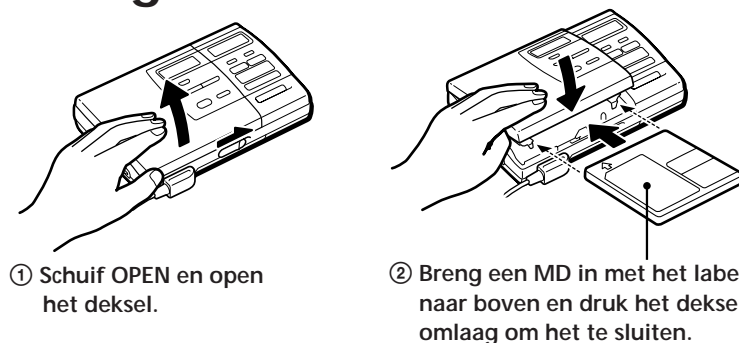

3 Speel de MD af.

Hoofdtelefoon met afstandsbediening (meegeleverd)

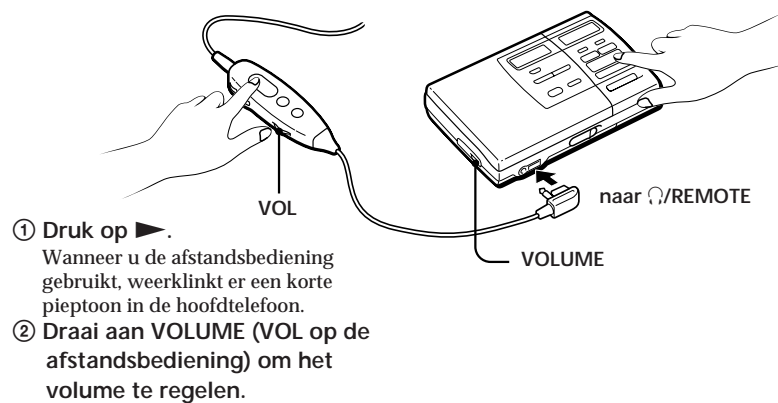

Om de weergave te stoppen, druk op ■/CHARGE (■ op de afstandsbediening).

Om	Drukt u op (Pieptonen in de hoofdtelefoon)
Het begin van het huidige muziekstuk te vinden	Eenmaal op de ◀◀ of ▶▶ zijde van ▶ op de afstandsbediening (drie korte pieptonen).
Het begin van het volgende muziekstuk te vinden	Eenmaal op de ▶▶ of ▶▶ zijde van ▶ op de afstandsbediening (twee korte pieptonen).
Terug te spoelen tijdens het afspelen	hou de ◀◀ of ◀◀ zijde van ▶ op de afstandsbediening ingedrukt.
Verder te spoelen tijdens het afspelen	hou de ▶▶ of ▶▶ zijde van ▶ op de afstandsbediening ingedrukt.
De MD uit te nemen	■/CHARGE en open het deksel. ¹⁾


Wanneer de weergave niet start

- Controleer of de MD Walkman niet is vergrendeld. Zie *Vergrendelen van de bedieningsorganen*.
- Staat de radio aan? Zet de radio af.

Opmerking
Verschuif OPEN niet tijdens de weergave. Als u dat toch doet, gaat het deksel open en stopt de weergave.

Uitleesvenster MD tijdens weergave

Muziekstuknaam²⁾ of verstreken speelduur van het huidige muziekstuk



Nummer van het muziekstuk

- 1) Wanneer u het deksel hebt geopend, zal de weergave beginnen bij het begin van het eerste muziekstuk.
- 2) Verschijnt enkel bij MD's met elektronisch label.


Luisteren naar de radio!

Het toestel zoekt en stemt automatisch af op zenders die in uw streek kunnen worden ontvangen. Luister naar de radio op plaatsen waar u een goede ontvangst hebt.


1 Plaats de batterijen.

Voor de radio bedraagt de levensduur van de batterijen ong. 30 uur. (Dit kan korter zijn onder invloed van de werkingomstandigheden en de omgevingsvoorwaarden.)


2 Zet de radio aan.

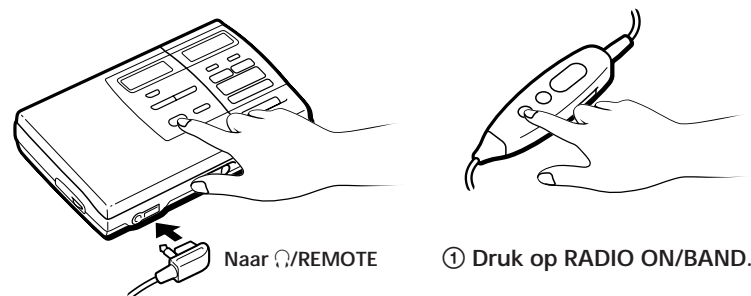

3 Radiozenders scannen.

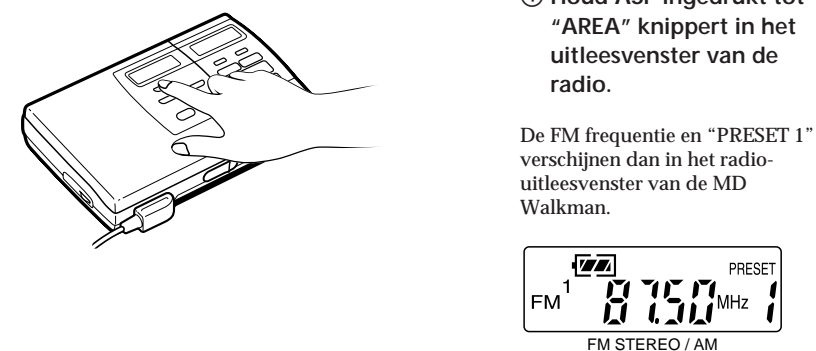

4 Afstemmen op een zender.

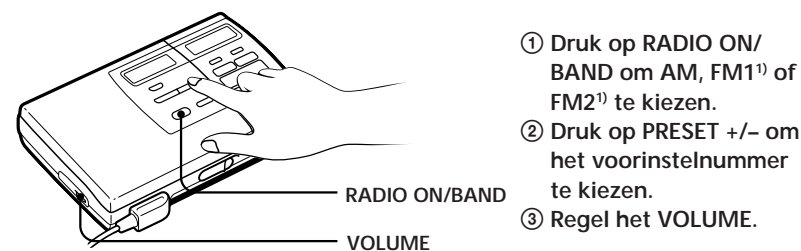

Om de radio af te zetten, druk op RADIO OFF (■ op de afstandsbediening).

Als de radio niet werkt

- Controleer of de MD Walkman niet is vergrendeld. Zie *Vergrendelen van de bedieningsorganen*.
- Werkt de MD? Zet de MD af.

Opmerkingen

- Zet de stroom niet af tijdens het scannen van zenders, zoniet kunnen de ontvangen zenders niet worden opgeslagen.
- Als u de zenders niet goed ontvangt, stem dan manueel af en sla de zenders op.

Tip
Wanneer u in dezelfde streek nog eens naar de radio luistert, kunt u stap 3 overslaan.

- 1) Houd ASP ingedrukt tot "AREA" knippert in het uitleesvenster van de radio.

De FM frequentie en "PRESET 1" verschijnen dan in het radio-uitleesvenster van de MD Walkman.



- 1) Druk op RADIO ON/BAND om AM, FM1¹⁾ of FM2¹⁾ te kiezen.
- 2) Druk op PRESET +/- om het voorinstelnummer te kiezen.
- 3) Regel het VOLUME.

De radio-ontvangst verbeteren
FM: Strek het hoofdtelefoonsnoer uit voor een betere ontvangst.
AM: Verdraai het toestel horizontaal voor een optimale ontvangst.


Bij stereo-ontvangst
Zet de FM schakelaar (bovenaan op de MD Walkman) op STEREO. Bij slechte of gestoorde ontvangst zet u de FM schakelaar op MONO. Wanneer de FM schakelaar op MONO staat, is het geluid mono.

¹⁾Voor FM1 en FM2 samen kunnen maximum 16 zenders worden voorgesteld.

► Verschillende manieren van afspelen

Herhaald afspelen van nummers

U kunt de nummers op drie verschillende manieren afspelen — herhaal alles, herhaal één nummer, herhaal in willekeurige volgorde.

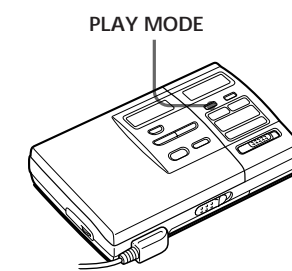

Druk op PLAY MODE tijdens het afspelen van een MD. Bij elke druk op PLAY MODE verandert de weergavestand-indicatie als volgt.



(geen) (normale weergave)
Alle muziekstukken worden eenmaal gespeeld.

"◀" (alles herhalen)
Alle muziekstukken worden herhaaldelijk afgespeeld.


"◀ 1" (een herhalen)
Een muziekstuk wordt herhaaldelijk afgespeeld.

"◀ SHUF" (herhalen in willekeurige volgorde)
Alle muziekstukken worden herhaaldelijk in willekeurige volgorde afgespeeld.

► Verschillende manieren van radio-ontvangst

Handmatig afstemmen op zenders (handmatig afstemmen)

Als u de frequentie van een zender niet kent, kunt u scannen door de frequentie stapsgewijs op of af te laten lopen.

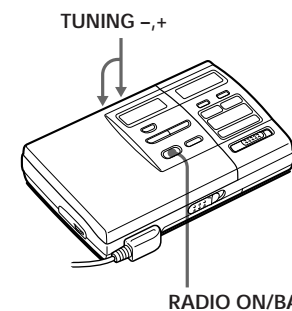



- 1) Druk op RADIO ON/BAND om de radio aan te zetten. Druk vervolgens op RADIO ON/BAND om AM, FM1* of FM2* te kiezen.
- 2) Druk op TUNING +/- om af te stemmen op een gewenste zender.

Als u TUNING +/- - langer dan enkele seconden ingedrukt houdt, zoekt en memoriseert de MD Walkman automatisch de zenders.

* De bediening is identiek voor FM1 en FM2.

Om de naam en de duur van een muziekstuk te kennen

Druk op DISPLAY tijdens het afspelen van een MD. Bij elke druk op DISPLAY verandert het uitleesvenster als volgt.

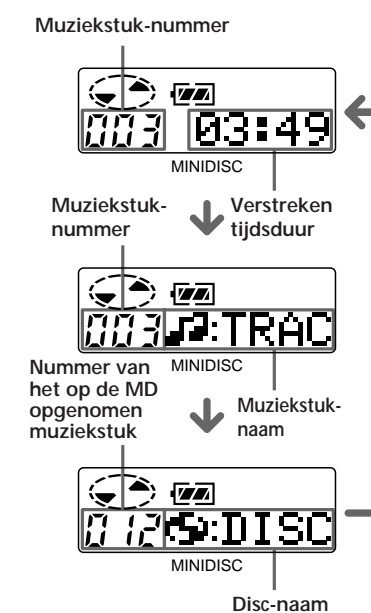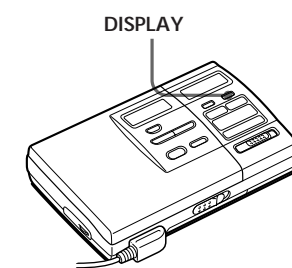

Opmerking
De disc- en muziekstuk-namen verschijnen alleen bij MD's die elektronisch zijn benoemd.

(sla om)

