

Compact Disc Compact Player

Gebruiksaanwijzing

Betreffende de zonecode

De zonecode van de Discman die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan links van de bar code op de verpakking.

Om te weten welke toebehoren bij uw Discman worden geleverd, controleert u wat de zonecode van uw model is en raadpleegt dan de rubriek "Bijgeleverde accessoires" aan het einde van deze handleiding.



D-M801

Sony Corporation ©1997 Printed in Malaysia


Welkom!

Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony Compact Disc Compact-speler. Lees, voordat u de Discman in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele latere naslag.

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te vermijden.

Voor klanten buiten Polen

Het merkteken  op het toestel geldt uitsluitend voor produkten voor de Poolse markt.

Voor klanten buiten Europa


De CE-aanduiding op het apparaat geldt alleen voor produkten die in de Europese Unie verhandeld worden.




Een CD afspelen in de auto

U kunt een CD afspelen in de auto door uw Discman aan te sluiten op de autobatterij. Het toestel kan ook werken op netstroom, een oplaadbare batterij en droge batterijen (zie "Voedingsbronnen" op de achterzijde).


1 Aansluiten

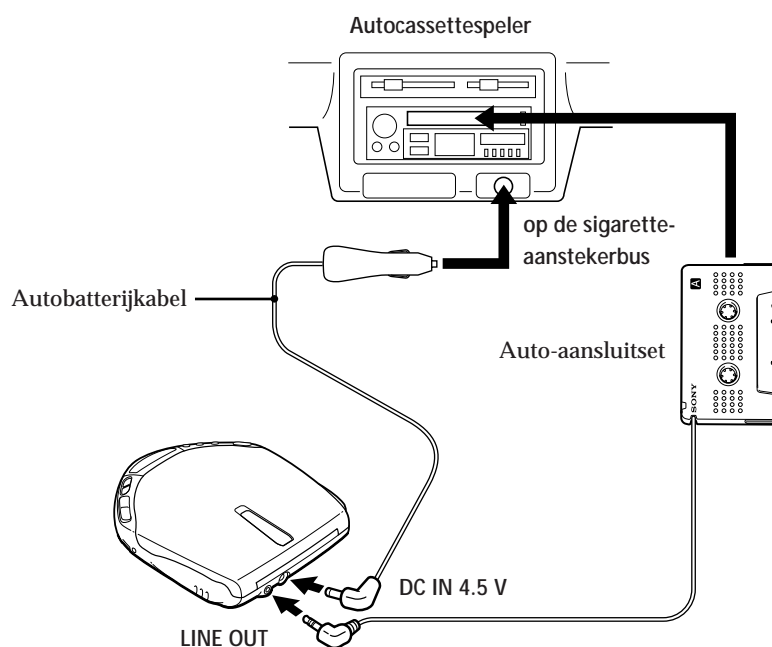

2 Een CD plaatsen

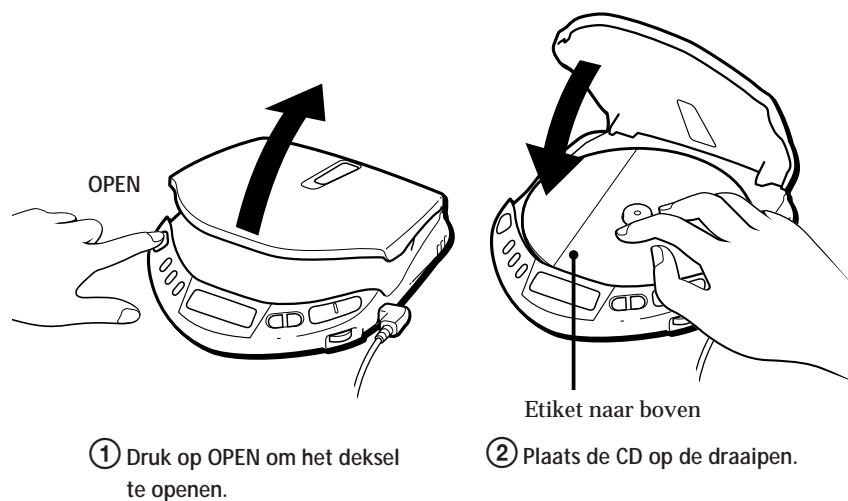

3 Afspelen

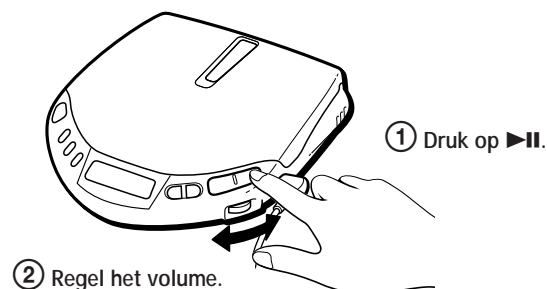


Druk op ■ om te stoppen met afspelen.

Optie	Druk op
Pauze	▶
Afspelen hervatten na pauze	▶
Het begin zoeken van het huidige nummer (AMS*)	◀◀ eenmaal**
Het begin zoeken van het vorige nummer (AMS)	◀◀ een aantal malen**
Het begin zoeken van het volgende nummer (AMS)	▶▶ eenmaal**
Het begin zoeken van opeenvolgende nummers (AMS)	▶▶ een aantal malen**
Snel vooruitgaan	▶▶ vasthouden**
Snel achteruitgaan	◀◀ vasthouden**

*AMS = Automatic Music Sensor (Automatisch zoeken op muzieknummer)
 **Deze handelingen kunt u verrichten tijdens het afspelen en in de pauzestand.

De CD verwijderen

Druk op de draaijen en verwijder de CD.

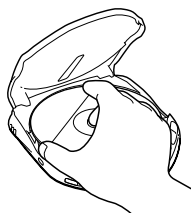

Opmerkingen betreffende de autocassettespeler

- Zet het volume lager
- Zet de bandkeuzeschakelaar in de stand (TYPE I) en de schakelaars DOLBY NR, REPEAT of BLANK SKIP op OFF (indien voorzien).

Opmerkingen bij het afleesvenster

- Als u ▶|| indrukt (wanneer RESUME op OFF staat), verschijnen het totale aantal nummers en de totale speelduur gedurende 2 seconden in het afleesvenster.
- Tijdens het afspelen verschijnen het nummer en de verstreken speelduur van het huidige nummer in het afleesvenster.
- Tijdens de pauzestand knippert de verstreken speelduur in het afleesvenster.
- Tussen twee nummers in verschijnt de resterende tijd tot aan het begin van het volgende nummer met de aanduiding "-".

Verlichting van het uitleesvenster en de toetsen op het hoofdtoestel

Wanneer het toestel werkt op netstroom of een autobatterij, zijn het uitleesvenster en de toetsen tijdens de weergave verlicht zodat het uitleesvenster en de toetsen goed zichtbaar zijn.

Het uitleesvenster en de toetsen zijn ook gedurende ongeveer één minuut verlicht in de volgende gevallen:


- Bij aansluiting op netstroom of een autobatterij
 - Wanneer u het deksel van het toestel opent
 - Wanneer u de weergave stopt door op ■ te drukken
 - Na het afspelen van een CD.
- Als u de verlichting meteen wilt uitschakelen, drukt u op ■.

Opmerking betreffende verlichting

Wanneer het toestel op netstroom werkt, kunnen het uitleesvenster en de toetsen minder goed verlicht zijn bij gebruik van de AMS functie e.d. Dit is normaal.

Opmerkingen bij het gebruik van CD's

- Houd een CD altijd vast bij de rand en raak het oppervlak niet aan. Op die manier blijft de CD schoon.
- Plak geen papier of plakband op de CD.
- Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD niet achter in een auto die in de zon staat geparkeerd, omdat de temperatuur in de auto te hoog kan oplopen.

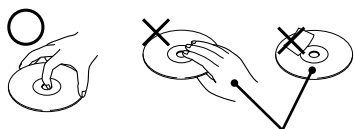


Niet op deze manier

► Overige functies

Nummers herhaald afspelen (Repeat Play)

U kunt de nummers op de CD herhaald afspelen in de afspelstanden Normal, INTRO PGM, Shuffle of RMS (Random Music Sensor).

U kunt alle nummers of alleen één bepaald nummer opnieuw afspelen.

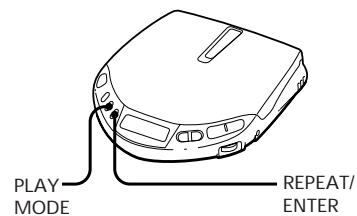

Alle nummers herhalen

Druk tijdens het afspelen op REPEAT/ENTER.


De aanduiding "↻" verschijnt.



Als u Repeat Play wilt annuleren, drukt u opnieuw op REPEAT/ENTER.

Eén bepaald nummer herhalen.

1 Druk tijdens het afspelen van het nummer dat u wilt herhalen, op REPEAT/ENTER. De aanduiding "↻" verschijnt.



2 Druk op PLAY MODE totdat "1" verschijnt.




Om een ander nummer te herhalen, drukt u op ◀◀ of ▶▶.


Om Repeat Play te annuleren, drukt u opnieuw op REPEAT/ENTER.

Alleen bepaalde muziekstukken afspelen (INTRO PGM Play)

U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen en afspelen door het begin van elk muziekstuk op een CD te scannen.

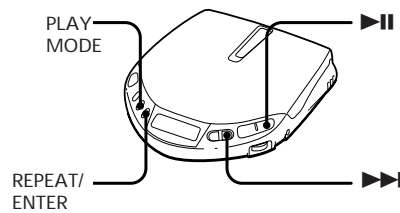

1 Druk tijdens het afspelen herhaalde malen op PLAY MODE tot "INTRO PGM" knippert.

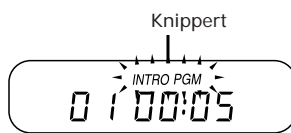

2 Druk op ▶|| om het scannen te starten. De Discman speelt de eerste 15 seconden van elk muziekstuk en "INTRO PGM" knippert sneller.

3 Druk op REPEAT/ENTER tijdens de weergave van het gewenste muziekstuk. Om het muziekstuk over te slaan, drukt u op ▶▶ of wacht u op het volgende muziekstuk.


Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt "INTRO PGM" met knippen en worden de tracks die u hebt gekozen automatisch afgespeeld.

Om te stoppen met programmeren voordat u de hele CD hebt overlopen, drukt u op ▶||. De geselecteerde tracks worden dan afgespeeld.


Om INTRO PGM play te annuleren, drukt u op PLAY MODE tot geen enkele afspelstand op het uitleesvenster wordt aangegeven.

Afspelen in willekeurige volgorde (Shuffle Play)

U kunt de nummers op de CD in willekeurige volgorde afspelen.

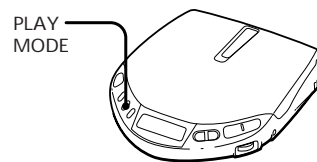

Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE totdat "SHUF" in het afleesvenster verschijnt. De nummers worden nu in willekeurige volgorde afgespeeld.




Om Shuffle Play te annuleren, drukt u op PLAY MODE totdat er geen afspelstand meer in het afleesvenster wordt weergegeven.

Opmerking

- Tijdens Shuffle Play kunt u niet met ◀◀ teruggaan naar een vorig nummer.

De nummers afspelen in de gewenste volgorde (RMS Play)

U kunt maar liefst 22 nummers programmeren om ze af te spelen in de gewenste volgorde.

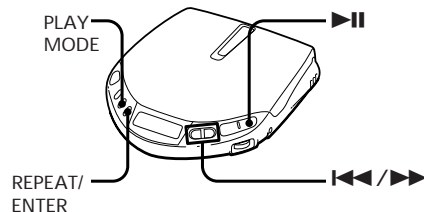


1 Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE totdat "RMS" knippert.



2 Druk op ◀◀ of ▶▶ om een nummer te selecteren.

In het afleesvenster verschijnen het geselecteerde nummer en de afspelvolgorde.

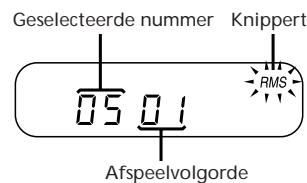

3 Druk op REPEAT/ENTER om het nummer in het geheugen te zetten.

4 Herhaal stap 2 en 3 om de overige nummers te programmeren.

5 Druk op ▶||. "RMS" knippert niet meer en de geselecteerde nummers worden in de door u opgegeven volgorde afgespeeld.

Om RMS Play te annuleren, drukt u op PLAY MODE totdat "RMS" uit het afleesvenster verdwijnt.

Als u het programma wilt controleren

Gedurende het programmeren:

Druk op REPEAT/ENTER voordat u stap 5 uitvoert.

Gedurende afspelen in RMS:

Druk enkele malen op PLAY MODE totdat "RMS" flinkt en druk daarna op REPEAT/ENTER.

Iedere keer dat u op REPEAT/ENTER drukt, verschijnen het CD-nummer en de afspelvolgorde in de door u opgegeven volgorde.


Opmerking

- Als u na het 22ste nummer nog een nummer opgeeft, wordt het eerst opgegeven nummer uit het geheugen gewist en het laatst opgegeven nummer geprogrammeerd.

De andere functies

Zwaardere bas.

U kunt de bastonen in het geluid benadrukken.

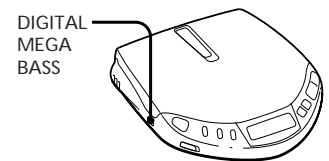


Druk op DIGITAL MEGA BASS om BASS te kiezen of BASS is effectiever.

Opmerking

- Als het geluid wordt vervormd als u de bastonen hebt benadrukt, moet u het volume lager zetten.


Geluidssprongen voorkomen (ESP)

De ESP (Electronic Shock Protection) functie voorkomt dat het geluid "verspringt" door middel van een buffergeheugen waarin muziekgegevens ongeveer 10 seconden worden opgeslagen. Gebruik deze functie bij het luisteren in een auto of tijdens het wandelen.

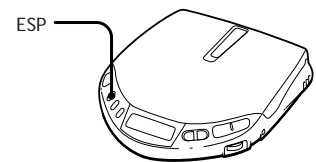

Druk op ESP. De aanduiding ESP verschijnt.

Om ESP functie te annuleren, druk op ESP.




Opmerkingen

- Het afspelen kan stoppen wanneer de Discman wordt blootgesteld aan sterke schokken, ook al staat de ESP functie aan.
- Het kan zijn dat u een wanklank of hapering hoort wanneer:
 - u naar een vuile of gekraakte CD luistert,
 - u naar een audiotest-CD luistert, of
 - de Discman voortdurend geschud wordt.
- Het kan zijn dat het geluid voor korte tijd wegvalt terwijl u op ESP drukt gedurende het afspelen.

De knoppen blokkeren

U kan uw Discman vergrendelen, zodat niet per ongeluk op een toets wordt gedrukt.

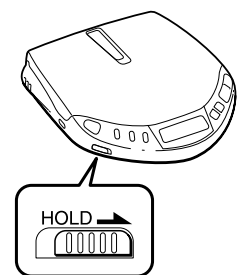


Schuif HOLD in de richting van de pijl. De toetsen zijn nu vergrendeld. Wanneer u een toets indrukt, verschijnt "Hold" in het uitleesvenster.

Om de vergrendeling op te heffen, schuift u HOLD terug.

Lees verder op de achterzijde →


Uw gehoor beschermen (AVLS)

De functie AVLS (Automatische volumebeperking) zorgt ervoor dat het volume onder het maximumniveau blijft om uw oren te beschermen.



(achterzijde)

Stel AVLS in op LIMIT.
De aanwijzing AVLS verschijnt.




Opmerking

- Als het geluid wordt vervormd als u zowel de Bass Boost- als de AVLS-functie hebt ingesteld, moet u het volume lager zetten.

De weergave hervatten vanaf het punt waar u de CD hebt gestopt (Resume Play)

Wanneer u de weergave stopt, wordt deze normaal hervat vanaf het begin van de CD. Met de Resume Play-functie kunt u echter de weergave opnieuw laten beginnen vanaf het punt waar ze werd gestopt.

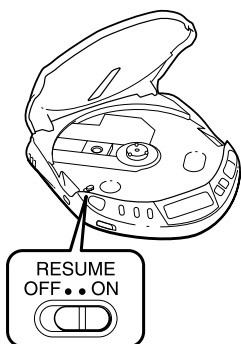

Zet RESUME op ON.

Zet RESUME op OFF om Resume Play te annuleren.

Opmerkingen

- Na het openen van het deksel begint de weergave altijd opnieuw vanaf het begin van de CD, zelfs wanneer RESUME op ON staat.
- Het punt vanwaar de weergave wordt hervat kan ongeveer 30 seconden afwijken.


De pieptoon afzetten.

U kunt de pieptoon die weerklinkt bij het bedienen van de Discman uitschakelen.

Schakel de spanningsbron uit (netspanningsadapter, oplaadbare batterij of alkaline batterijen). Terwijl u op ■ drukt en deze knop ingedrukt houdt, schakelt u de spanningsbron weer in. Om de pieptoon weer in te schakelen, sluit u de voedingsbron af en sluit ze daarna weer aan zonder dat u op ■ drukt.

Aansluiten op andere stereo-apparatuur

U kunt via andere stereo-apparatuur naar de CD luisteren of een CD op een cassette opnemen. Raadpleeg de handleiding van de andere apparatuur voor meer informatie. Voordat u de aansluitingen maakt, schakelt u elk apparaat uit.

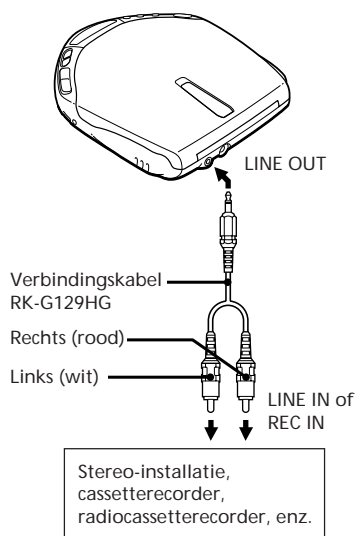

Opmerkingen

- Wanneer u een aansluitingskabel gebruikt, werkt de DIGITAL MEGA BASS functie niet.
- Alvorens u de CD afspeelt, draait u het volume van de aangesloten apparatuur omlaag om te voorkomen dat de aangesloten luidsprekers beschadigd raken.
- Het gepiep dat u hoort is geen geluidsuitvoer van het LINE OUT-contact.
- Wanneer u andere apparatuur op de LINE OUT-ingang aansluit, kunt u met dit apparaat het volume niet regelen.
- Wanneer u een CD op een cassette via een cassetterecorder met de functie "blank search" opneemt, schakelt u de functie ESP uit. Als de functie ESP ingeschakeld is, werkt de functie "blank search" niet.

► Installatie in de auto


Waar uw Discman installeren

- Installeer de Discman op een plaats waar hij:
 - de bestuurder niet hindert
 - geen gevaar vormt voor de passagiers;
 - niet tegen het deksel van het handschoenkastje of de asbak stoot wanneer dit wordt geopend;
 - stabiel is en met niets interfereert.
- Installeer de Discman niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats waar hij bloot staat aan rechtstreekse zonnestraling, overdadig stof of vocht (vooral op een dashboard).

Wij komen niet tussenbeide voor problemen die het gevolg zijn van verkeerde installatie.

Uw Discman monteren

Bevestig de Discman op de consolebox met behulp van de meegeleverde Velcro tape.

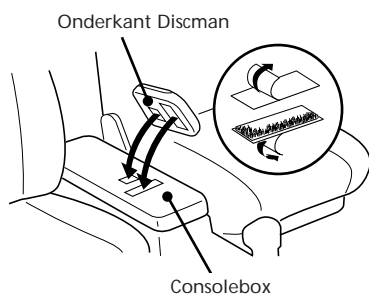


Opmerkingen

- Kleef geen klitteband op het kenplaatje of het deksel van de batterijhouder.
- Wanneer u uw auto gedurende lange tijd parkeert, moet u de Discman samen met de montageplaat van de Velcrotape halen zodat hij niet wordt blootgesteld aan directe zonnestraling.

De snoeren geleiden

Gebruik de meegeleverde spiraalbuis om de snoeren zo te geleiden dat ze u niet hinderen tijdens het rijden.

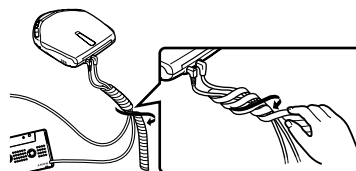

Opmerking betreffende de autobatterijkabel

De 4,5 V DC-stekker aan het autobatterijsnoer beantwoordt aan de normen van de Electronic Industries Association of Japan (EIAJ). Sluit hem niet aan op een andere Discman.


Polariteit van de stekker (EIAJ normen)



De zekering vervangen

Wanneer de Discman niet werkt, moet u de zekering controleren. Is deze doorgeslagen, dan moet ze als volgt worden vervangen:

- Zet de Discman af en haal de stekker uit de aansluitbus van de sigarettaanstecker.
- Verwijder het uiteinde van de stekker door het in tegenwijzerzin te draaien.
- Haal de defecte zekering uit de stekker.
- Steek de meegeleverde reservezekering in de stekker.
- Plaats het uiteinde van de stekker terug door het in wijzerzin te draaien.

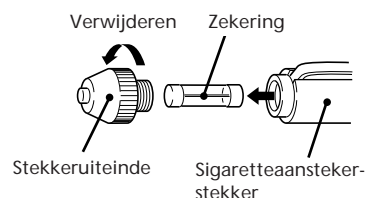

Opmerkingen

- Gebruik altijd de meegeleverde reservezekering. Vervang de zekering nooit door een draadje.
- Wanneer de zekering na het vervangen opnieuw doorslaat, moet u contact opnemen met uw Sony handelaar. Breng dan de meegeleverde reservezekering mee.


Opmerkingen betreffende de aansluitcassette

- Hoort u geen geluid of wordt de aansluitcassette uitgeworpen, dan moet u de afspeler van de cassettespeler wijzigen.
- Steek het snoeruiteinde van de aansluitcassette nooit in het cassettevak. Het snoer kan dan immers afbreken en de cassettespeler kan worden beschadigd.
- U kunt de aansluitcassette niet gebruiken met bepaalde cassettespelers.
- Het snoer moet zo zijn geplaatst dat het niet hindert tijdens het rijden.
- Neem de stekker vast om het snoer los te maken van de Discman. Trek nooit aan het snoer zelf.
- Bij sommige cassettespelers maakt de aansluitcassette een rammend geluid. Dit is normaal.

► Voedingsbronnen

Gebruik van de wisselstroomadapter

Sluit de meegeleverde wisselstroomadapter aan op de DC IN 4.5 V ingang en een stopcontact.

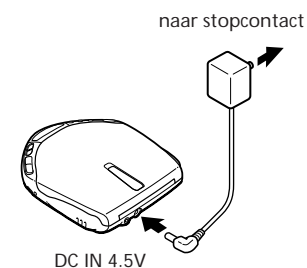


Voor modellen geleverd met verloopstekker

Wanneer de wisselstroomadapter niet in het stopcontact past, moet u gebruik maken van de verloopstekker.


Oplaadbare batterijen gebruiken

Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt. U kunt ofwel een BP-DM10 of een BP-DM20 oplaadbare batterij voor deze CD-speler gebruiken. U kunt deze op dezelfde wijze gebruiken, maar de oplaadtijd en levensduur van de batterijen is anders. Controleer het modelnummer van de oplaadbare batterij en gebruik die.


- Open het deksel van de batterijhouder.

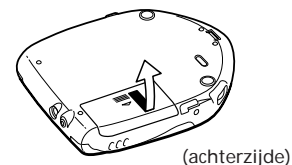

- Plaats de oplaadbare batterij zo dat het woord "SONY" in dezelfde richting staat als binnenin het deksel is afgebeeld en sluit het deksel.

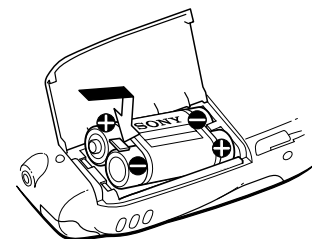


- Bevestig de wisselstroom-adapter. Het uitleesvenster en de toetsen op het hoofdtoestel lichten ongeveer één minuut op en doven dan. "CHG" verschijnt dan in het uitleesvenster en het laden begint. Het opladen duurt ongeveer 2 uur (bij model BP-DM10) of 3 uur (bij model BP-DM20). (Wanneer de batterij reeds geladen is, flikkeren "CHG" en .)

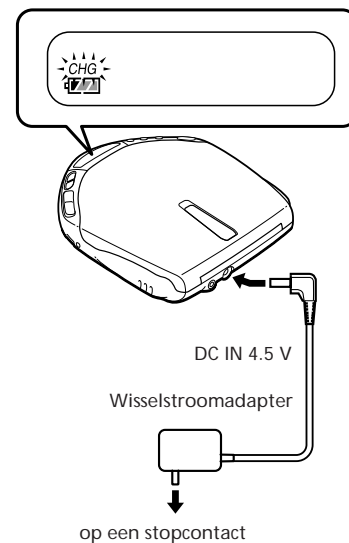

- Zogauw de batterij volledig geladen is, verdwijnt "CHG". Ontkoppel de wisselstroomadapter.

Wanneer moet u de batterij opladen?


Als de batterij zwak wordt, verschijnt de aanwijzing  in het uitleesvenster. Als de batterij leeg is, verschijnt "Lo bdt+" in het uitleesvenster. Laad de oplaadbare batterij op. Als u de capaciteit van de originele batterij lang wilt waarborgen, laad de batterij dan op wanneer deze helemaal leeg is.

Opmerkingen

- De oplaadduur kan variëren. Dit hangt af van de manier waarop u de oplaadbare batterij gebruikt.
- Als de batterij nieuw is of lange tijd niet is gebruikt, kan het voorkomen dat deze niet meteen volledig kan worden opgeladen, voordat de batterij een aantal malen is opgeladen en ontladen.
- Als de levensduur van de batterij tot de helft is gereduceerd, moet u de batterij vervangen door een Sony BP-DM10 of BP-DM20 oplaadbare batterij. Gebruik geen andere oplaadbare batterij (R6 type oplaadbare batterij, enz.).


Alkalinebatterijen gebruiken

- 1 Open het deksel van de batterijhouder.

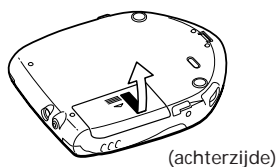


(achterzijde)

- 2 Plaats twee LR6 batterijen (maat AA) met de ⊕ en ⊖ volgens het schema in de batterijhouder en sluit het deksel.

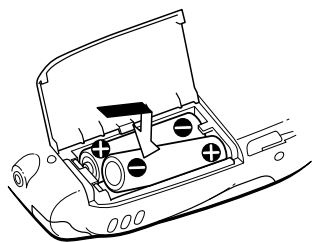

Wanneer moet u de alkalinebatterijen vervangen?

Als de batterijen zwak worden, verschijnt de aanwijzing  in het uitleesvenster. Als de batterijen leeg zijn, verschijnt "Lo bdt+" in het uitleesvenster.

Vervang alle batterijen door nieuwe.

Opmerkingen

- U kunt de alkalinebatterijen niet opladen.
- Gebruik geen nieuwe batterijen tegelijk met oude.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen tegelijk.
- Gebruik geen mangaanbatterijen in dit apparaat.

Levensduur van van de batterij (gemiddeld aantal uur)

Bij gebruik van de	ESP-functie	
	uit	aan
BP-DM20 (ongeveer 3 uur opgeladen*)	7	6
Twee alkaline-batterijen	12	9
BP-DM10 (ongeveer 2 uur opgeladen*)	4	3,5

(Wanneer het apparaat op een vlakke en stabiele plaats wordt gebruikt)

*Opladtijd varieert afhankelijk van de manier waarop de oplaadbare batterij wordt gebruikt.

► Overige gegevens

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

- Mocht er een voorwerp of vloeistof in de behuizing van de Discman terecht komen, verbreek dan onmiddellijk de aansluiting op de voedingsbron. Laat het apparaat eerst door een erkende vakhandelaar nakijken voordat u het weer in gebruik neemt.
- Steek nooit enig voorwerp in de gelijkstroomingang (DC IN 4.5 V).

Voedingsbronnen

- Wanneer u denkt het apparaat geruime tijd niet te zullen gebruiken, vergeet dan niet de aansluiting op de stroombron te verbreken.
- Het kenplaatje met vermelding van de bedrijfsspanning, het stroomverbruik, enz. bevindt zich onderaan de wisselstroomadapter. (alleen voor EA3)

De wisselstroomadapter

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde wisselstroomadapter. Indien er geen adapter bij het toestel is geleverd, moet u de wisselstroomadapter AC-E45HG gebruiken. Gebruik geen andere wisselstroomadapter.

Polariteit van de stekker



- Als u de wisselstroomadapter uit het stopcontact verwijdert, moet u altijd het adapterhuis zelf vastpakken. Trek nooit aan het snoer.

Alkaline- en oplaadbare batterijen

- Werp de batterijen nooit in het vuur.
- Bewaar in de buurt van de oplaadbare batterij geen munten of andere metalen voorwerpen. Als de positieve en de negatieve uiteinden van de batterijen per ongeluk hiermee in contact komen, kan dit hitte veroorzaken.

Het apparaat

- Houd de lens in het apparaat schoon en raak deze niet aan. Door aanraking kan de lens beschadigen waardoor het functioneren van het apparaat wordt belemmerd.
- Plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat. Het apparaat en de CD kunnen hierdoor worden beschadigd.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van een warmtebron. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, zand, vocht, regen of mechanische schokken. Zet het apparaat niet op een ongelijk oppervlak en laat het nooit achter in een gesloten auto.
- Als het apparaat een verstoorde radio- of televisieontvangst veroorzaakt, schakel het dan uit of plaats het uit de buurt van de radio of televisie.
- Wikkel het apparaat tijdens het gebruik niet in een doek of deken. Door oververhitting kan dit leiden tot beschadiging van het apparaat en tot ernstige ongelukken.

De hoofdtelefoon

Verkeersveiligheid

Vermijd het dragen van de hoofdtelefoon tijdens het autorijden, fietsen, enz. Dit kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen en is op sommige plaatsen verboden. Zelfs als u over straat loopt kan luisteren met een te hoog volume al gevaar met zich meebrengen, vooral bij kruisingen, spoorwegovergangen, e.d. Zet het volume niet te hard of zet de hoofdtelefoon af in situaties waarin dit gevaar kan opleveren.

Voorom beschadiging van uw gehoor

Vermijd het luisteren met een hoofdtelefoon op een hoog volume. Deskundigen raden af lange tijd met het geluid hard ingesteld naar de Discman te luisteren. Als u suizingen in uw oren ervaart, moet u het volume lager zetten of de Discman niet gebruiken.


Houd rekening met anderen

Houd het volume altijd binnen redelijke grenzen, zodat u nog geluiden van buitenaf kunt horen en geen overlast veroorzaakt voor de mensen in uw omgeving.

Onderhoud

De lens reinigen

Maak de lens schoon met een lenzenreinigingsset KK- DM1.

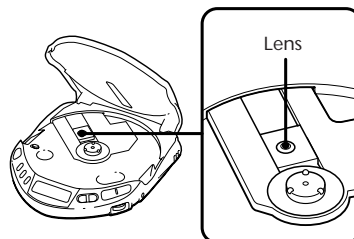

De behuizing reinigen

Maak de behuizing schoon met een doek die u licht vochtig hebt gemaakt met water of een milde reinigingsvloeistof. Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.

Storingen verhelpen

Als u een probleem niet kunt verhelpen nadat u de onderstaande punten hebt gecontroleerd, raadpleeg dan de Sony-dealer bij u in de buurt.

De CD wordt niet afgespeeld of de aanduiding "no disc" verschijnt in het afleesvenster terwijl wel een CD in het apparaat is geplaatst.

- De CD is vuil of beschadigd.
- Plaats de CD met het etiket naar boven.
- Het apparaat is vochtig. Laat het apparaat enkele uren staan totdat het vocht is verdamp.
- De lens is vuil.
- Sluit het deksel van het toestel en de batterijhouder goed.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Sluit de wisselstroomadapter goed aan op een stopcontact.

Wanneer u drukt op ►II, verschijnt de aanduiding "00" even in het afleesvenster en verdwijnt weer. De CD speelt niet.

- De oplaadbare batterij of de alkalinebatterijen zijn leeg. Laad de oplaadbare batterij op of vervang de alkalinebatterijen door nieuwe.

U hoort geen geluid of ruis.

- Sluit de stekkers goed aan.
- De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers regelmatig schoon met een schone, droge doek.

De aanduiding "Hi dc in" verschijnt in het afleesvenster.

- Gebruik enkel de bijgeleverde wisselstroomadapter of de wisselstroomadapter AC-E45HG (niet bijgeleverd).

De aanduiding "Hold" verschijnt in het afleesvenster als u op een knop drukt.

- De knoppen zijn geblokkeerd. Schuif de HOLD-schakelaar terug.

"Lo bdt+" verschijnt in het weergavevenster wanneer u op een knop drukt.

- De oplaadbare batterij is geheel leeg. Verbind de wisselstroomadapter en laad de batterij op.
- De alkalinebatterijen zijn leeg. Vervang ze door nieuwe.

De batterij raakt snel leeg.

- Er worden mangaanbatterijen gebruikt. Gebruik alkalinebatterijen.
- Vervang de batterijen door nieuwe.

Het volume komt niet boven een bepaald peil, zelfs als u het volume hoger probeert te zetten.

- De AVLS-keuzeschakelaar is ingesteld op LIMIT. Zet de schakelaar op NORM.

Technische gegevens

Systeem

Compact disc digitaal audiosysteem

Lasereigenschappen

Materiaal: GaAlAs
Golflengte: $\lambda = 780 \text{ nm}$
Emissieduur: continu
Vermogen laseremissie: Maximaal $44,6 \mu\text{W}$ (deze waarde is gemeten op een afstand van 200 mm van het lensoppervlak)

Foutcorrectie

Sony Super Strategy Cross Interleave Reed Solomon Code

D-A conversie

1-bit quartz time-axis control

Frequentiebereik

20 - 20.000 Hz $-1/2 \text{ dB}$ (gemeten door EIAJ CP-307)

Uitgangen (bij 4,5 V input)

Hoofdtelefoon (stereo mini-aansluiting)
15 mW + 15 mW bij 16 Ohm
Lijn-uitgang (stereo mini-aansluiting)
Uitgangsniveau 0,7 V rms bij 50 kOhm
Aanbevolen afsluitimpedantie minimaal 10 kOhm

Algemeen

Voeding

- Oplaadbare batterij Sony BP-DM10: 2,4 V DC, Ni-Cd, 650 mAh
- Oplaadbare batterij Sony BP-DM20: 2,4 V DC, Ni-MH, 1.200 mAh
- Twee LR6 batterijen (maat AA) : 3 V DC
- Wisselstroomadapter (DC IN 4.5 V-aansluiting):
U2.CA2.E92: 120 V, 60 Hz
CED.E13.CN2: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK: 230 - 240 V, 50 Hz
EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
AU2: 240 V, 50 Hz
JEWE33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Sony CPM-300P montageplaat voor gebruik op de auto-accu: 4,5 V DC

Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende delen en knoppen)

Ca. 135 × 30,9 × 159,2 mm

Gewicht (excl. oplaadbare batterij)

Ca. 250 g

Bedrijfstemperatuur

5°C-35°C

Bijgeleverde accessoires

- Netspanningsadapter (1)
- Autobatterijkabel (1)
- Auto-aansluitset (1)
- Klitteband (2)
- Spiraalbuis (1)
- Reservezekering (1)
- Verbindingskabel (tulpstekker × 2 ↔ stereo ministekker) (1)*
- Stereo hoofdtelefoon (1)
- *Niet meegeleverd met U2 model

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaand bericht.

Niet-standaard bijgeleverde accessoires

- Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRS-A41, SRS-A71
- Oplaadbare batterij BP-DM10, BP-DM20
- Verbindingskabel RK-G129HG
- Wisselstroomadapter AC-E45HG
- Stereo hoofdtelefoon MDR-35, MDR-E848

Wellicht zijn niet al deze accessoires verkrijgbaar. Vraag in dat geval uw Sony-dealer om meer informatie.