

# Compact Disc Compact Player

## Gebruiksaanwijzing

### Betreffende de zonecode

De zonecode van de Discman die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan links van de bar code op de verpakking. Om te weten welke toebehoren bij uw Discman worden geleverd, controleert u wat de zonecode van uw model is en raadpleegt dan de rubriek "Bijgeleverde accessoires" aan het einde van deze handleiding.



D-M805

Sony Corporation ©1997 Printed in Malaysia

## Welkom!

Gefeliciteerd met de aankoop van deze Sony Compact Disc Compact-speler. Lees, voordat u de Discman in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele latere naslag.

## WAARSCHUWING

**Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te vermijden.**

**Voor klanten buiten Polen**  
Het merkteken op het toestel geldt uitsluitend voor produkten voor de Poolse markt.


**Voor klanten buiten Europa**  
De CE-aanduiding op het apparaat geldt alleen voor produkten die in de Europese Unie verhandeld worden.



# Een CD afspelen in de auto

U kunt een CD afspelen in de auto door uw Discman aan te sluiten op de autobatterij. Het toestel kan ook werken op netstroom, een oplaadbare batterij en droge batterijen (zie "Voedingsbronnen" op de achterzijde).

## 1 Aansluiten

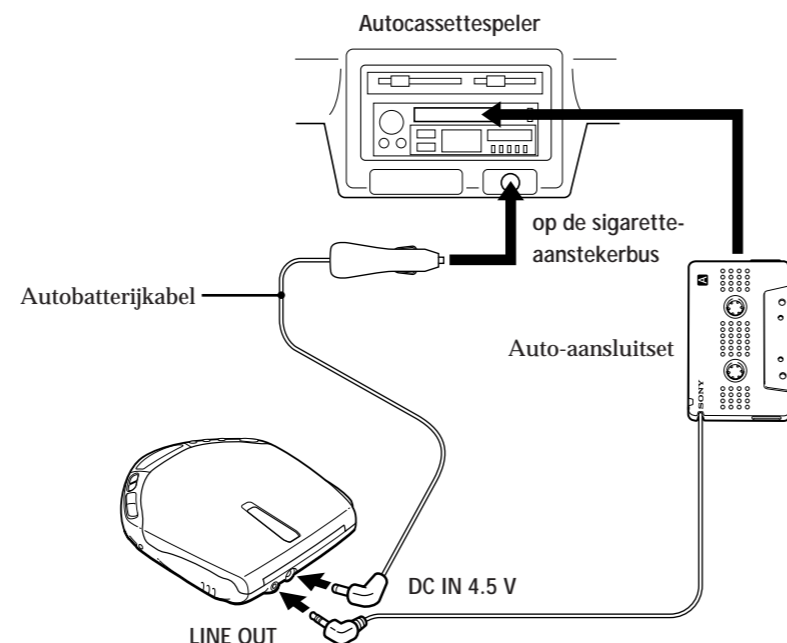


Optie	Druk op
Pauze	^
Afspelen hervatten na pauze	^
Het begin zoeken van het huidige nummer (AMS*)	= eenmaal**
Het begin zoeken van het vorige nummer (AMS)	= een aantal malen**
Het begin zoeken van op opeenvolgende nummers (AMS)	+ eenmaal**
Het begin zoeken van op opeenvolgende nummers (AMS)	+ een aantal malen**
Snel vooruitgaan	+ vasthouden**
Snel achteruitgaan	= vasthouden**

\*AMS = Automatic Music Sensor (Automatisch zoeken op muziknummer)  
\*\*Deze handelingen kunt u verrichten tijdens het afspelen en in de pauzestand.

### De CD verwijderen

Druk op de draaipeil en verwijder de CD.

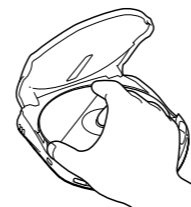

### Opmerkingen betreffende de autocassettespeler

- Zet het volume lager
- Zet de bandkeuzeschakelaar in de stand (TYPE I) en de schakelaars DOLBY NR, REPEAT of BLANK SKIP op OFF (indien voorzien).

### Opmerkingen bij het afleesvenster

- Als u ^ indrukt (wanneer RESUME op OFF staat), verschijnen het totale aantal nummers en de totale speelduur gedurende 2 seconden in het afleesvenster.
- Tijdens het afspelen verschijnen het nummer en de verstreken speelduur in het afleesvenster.
- Tijdens de pauzestand knippert de verstreken speelduur in het afleesvenster.
- Tussen twee nummers in verschijnt de resterende tijd tot aan het begin van het volgende nummer met de aanduiding "-".

### Verlichting van het uitleesvenster en de toetsen op het hoofdtoestel

Wanneer het toestel werkt op netstroom of een autobatterij, zijn het uitleesvenster en de toetsen tijdens de weergave verlicht zodat het uitleesvenster en de toetsen goed zichtbaar zijn.

- Het uitleesvenster en de toetsen zijn ook gedurende ongeveer één minuut verlicht in de volgende gevallen:
  - Bij aansluiting op netstroom of een autobatterij
  - Wanneer u het deksel van het toestel opent
  - Wanneer u de weergave stopt door op p te drukken
  - Na het afspelen van een CD.
- Als u de verlichting meteen wilt uitschakelen, drukt u op p.

### Opmerking betreffende verlichting

Wanneer het toestel op netstroom werkt, kunnen het uitleesvenster en de toetsen minder goed verlicht zijn bij gebruik van de AMS functie e.d. Dit is normaal.

### Opmerkingen bij het gebruik van CD's

- Houd een CD altijd vast bij de rand en raak het oppervlak niet aan. Op die manier blijft de CD schoon.
- Plak geen papier of plakband op de CD.
- Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD niet achter in een auto die in de zon staat geparkeerd, omdat de temperatuur in de auto te hoog kan oplopen.



1 Druk op ^ .

2 Regel het volume.

Druk op p om te stoppen met afspelen.




Niet op deze manier

## z Overige functies

### Nummers herhaald afspelen (Repeat Play)

U kunt de nummers op de CD herhaald afspelen in de afspelenstanden Normal, INTRO PGM, Shuffle of RMS (Random Music Sensor). U kunt alle nummers of alleen één bepaald nummer opnieuw afspelen.

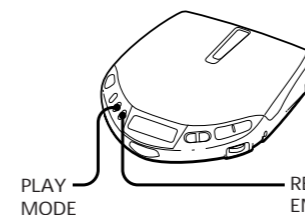

### Alle nummers herhalen

Druk tijdens het afspelen op REPEAT/ENTER.


De aanduiding "↻" verschijnt.



Als u Repeat Play wilt annuleren, drukt u opnieuw op REPEAT/ENTER.

### Eén bepaald nummer herhalen.

- 1 Druk tijdens het afspelen van het nummer dat u wilt herhalen, op REPEAT/ENTER. De aanduiding "↻" verschijnt.



- 2 Druk op PLAY MODE totdat "1" verschijnt.




Om een ander nummer te herhalen, drukt u op = of + .

Om Repeat Play te annuleren, drukt u opnieuw op REPEAT/ENTER.

### Alleen bepaalde muziekstukken afspelen (INTRO PGM Play)

U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen en afspelen door het begin van elk muziekstuk op een CD te scannen.

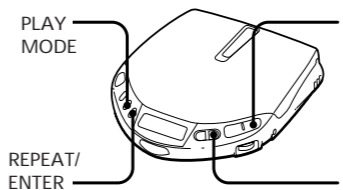

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaalde malen op PLAY MODE tot "INTRO PGM" knippert.



- 2 Druk op ^ om het scannen te starten. De Discman speelt de eerste 15 seconden van elk muziekstuk en "INTRO PGM" knippert sneller.

- 3 Druk op REPEAT/ENTER tijdens de weergave van het gewenste muziekstuk. Om het muziekstuk over te slaan, drukt u op + of wacht u op het volgende muziekstuk.


Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt "INTRO PGM" met knippen en worden de tracks die u hebt gekozen automatisch afgespeeld.

Om te stoppen met programmeren voordat u de hele CD hebt overlopen, drukt u op ^ . De geselecteerde tracks worden dan afgespeeld.


Om INTRO PGM play te annuleren, drukt u op PLAY MODE tot geen enkele afspelenstand op het uitleesvenster wordt aangegeven.

### Afspelen in willekeurige volgorde (Shuffle Play)

U kunt de nummers op de CD in willekeurige volgorde afspelen.

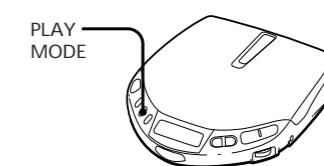

Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE totdat "SHUF" in het afleesvenster verschijnt. De nummers worden nu in willekeurige volgorde afgespeeld.




Om Shuffle Play te annuleren, drukt u op PLAY MODE totdat er geen afspelenstand meer in het afleesvenster wordt weergegeven.

### Opmerking


- Tijdens Shuffle Play kunt u niet met = teruggaan naar een vorig nummer.

### De nummers afspelen in de gewenste volgorde (RMS Play)

U kunt maar liefst 22 nummers programmeren om ze af te spelen in de gewenste volgorde.

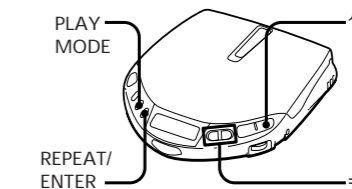

- 1 Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE totdat "RMS" knippert.

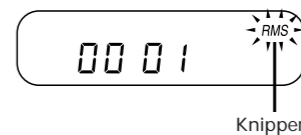

- 2 Druk op = of + om een nummer te selecteren. In het afleesvenster verschijnen het geselecteerde nummer en de afspelvolgorde.



- 3 Druk op REPEAT/ENTER om het nummer in het geheugen te zetten.

- 4 Herhaal stap 2 en 3 om de overige nummers te programmeren.
- 5 Druk op ^ . "RMS" knippert niet meer en de geselecteerde nummers worden in de door u opgegeven volgorde afgespeeld.

Om RMS Play te annuleren, drukt u op PLAY MODE totdat "RMS" uit het afleesvenster verdwijnt.

### Als u het programma wilt controleren

Gedurende het programmeren: Druk op REPEAT/ENTER voordat u stap 5 uitvoert.

Gedurende afspelen in RMS: Druk enkele malen op PLAY MODE totdat "RMS" flinkt en druk daarna op REPEAT/ENTER.

Iedere keer dat u op REPEAT/ENTER drukt, verschijnen het CD-nummer en de afspelvolgorde in de door u opgegeven volgorde.


### Opmerking

- Als u na het 22ste nummer nog een nummer opgeeft, wordt het eerst opgegeven nummer uit het geheugen gewist en het laatst opgegeven nummer geprogrammeerd.

## De andere functies

### Zwaardere bas.

U kunt de bastonen in het geluid benadrukken.

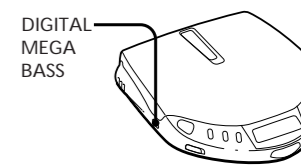


Druk op DIGITAL MEGA BASS om BASS te kiezen of BASS te kiezen of BASS is effectiever.

### Opmerking

- Als het geluid wordt vervormd als u de bastonen hebt benadrukt, moet u het volume lager zetten.

### Geluidssprongen voorkomen (ESP)


De ESP (Electronic Shock Protection) functie voorkomt dat het geluid "verspringt" door middel van een buffergeheugen waarin muziekgegevens ongeveer 10 seconden worden opgeslagen. Gebruik deze functie bij het luisteren in een auto of tijdens het wandelen.

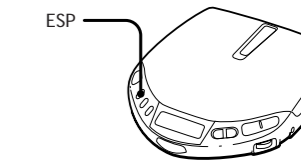

Druk op ESP.

De aanduiding ESP verschijnt.

Om ESP functie te annuleren, druk op ESP.




### Opmerkingen

- Het afspelen kan stoppen wanneer de Discman wordt blootgesteld aan sterke schokken, ook al staat de ESP functie aan.
- Het kan zijn dat u een wanklank of hapering hoort wanneer:
  - u naar een vuile of gekraste CD luistert,
  - u naar een audiotest-CD luistert, of
  - de Discman voortdurend geschud wordt.
- Het kan zijn dat het geluid voor korte tijd wegvalt terwijl u op ESP drukt gedurende het afspelen.

### De knoppen blokkeren

U kan uw Discman vergrendelen, zodat niet per ongeluk op een toets wordt gedrukt. (U kan het toestel dan wel nog bedienen met de draadloze afstandsbediening.)

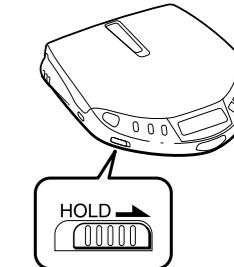

Schuif HOLD in de richting van de pijl. De toetsen zijn nu vergrendeld. Wanneer u een toets indrukt, verschijnt "Hold" in het uitleesvenster.

Om de vergrendeling op te heffen, schuift u HOLD terug.

Lees verder op de achterzijde m

