

# Compact Disc Compact Player

## Gebruiksaanwijzing

### Betreffende de zonecode

De zonecode van de CD-speler die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan links van de bar code op de verpakking. Om te weten welke toebehoren bij uw CD-speler worden geleverd, controleert u wat de zonecode van uw model is en raadpleegt u dan de rubriek "Meegeleverde toebehoren" aan het einde van de gebruiksaanwijzing.



D-E885

Sony Corporation ©1999 Printed in Malaysia

## WAARSCHUWING

Dank u voor de aankoop van deze Sony Compact Disc Compact Player. Lees, voordat u de CD-speler in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele latere naslag.

### OPGELET

De optische instrumenten waarmee dit toestel is uitgerust, kunnen gevaarlijk zijn voor de ogen.

### Voor de Klanten in Nederland

Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggoien maar inleveren als KCA.

### Voor klanten buiten Polen

Het merkteken (B) op het toestel geldt uitsluitend voor producten voor de Poolse markt.

### Voor klanten buiten Europa

De CE-aanduiding op het apparaat geldt alleen voor producten die in de Europese Unie verhandeld worden.

### Voor klanten buiten Rusland

Dit merkteken op het toestel en de PC-verpakking geldt enkel voor producten die worden gecommercialiseerd in Rusland.




AS46

# Meteen een CD afspelen!

Als u nu meteen een CD wilt afspelen, kunt u de CD-speler aansluiten op het lichtnet. De CD-speler werkt ook op oplaadbare batterijen, alkalinebatterijen (zie "Voedingsbronnen" op de achterzijde) of een auto-accu.

## 1 Aansluiten

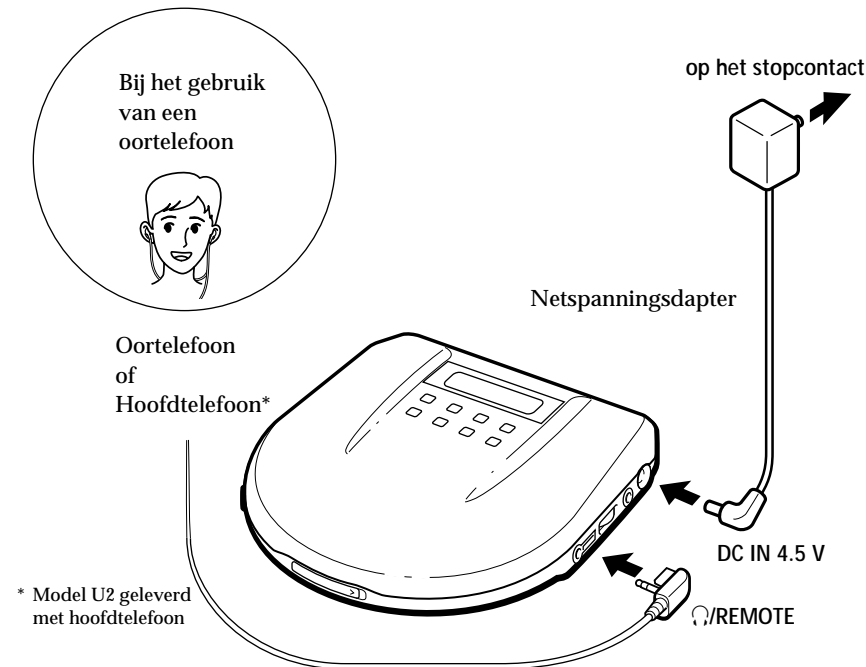


### Modellen met bijgeleverde verloopstekker

Als de netspanningsadapter niet op het stopcontact past, moet u de verloopstekker gebruiken.


### Voor modellen met afstandsbediening

• Steek de stekker van de oortelefoon/hoofdtelefoon in de afstandsbediening.  
• Zorg ervoor dat de oortelefoon/hoofdtelefoon stevig is aangesloten op de afstandsbediening. Een loszittende stekker kan tijdens de weergave ruis veroorzaken.

## 2 Een CD plaatsen

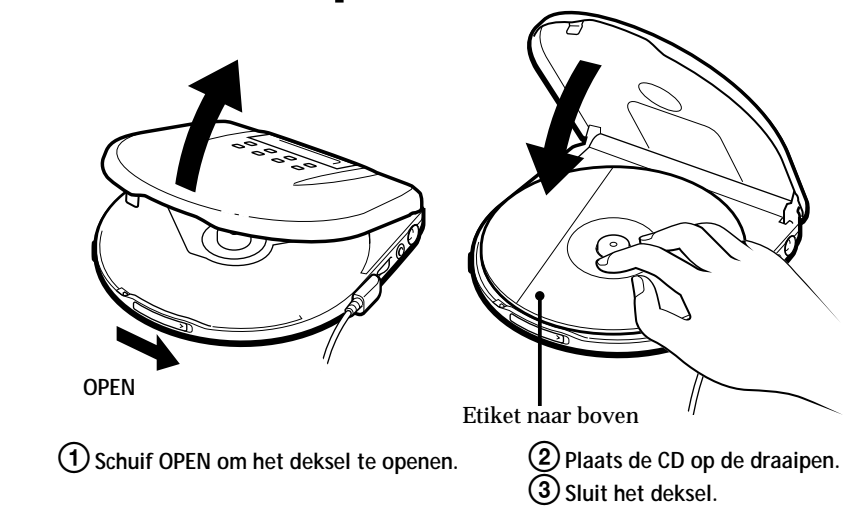

## 3 Afspelen

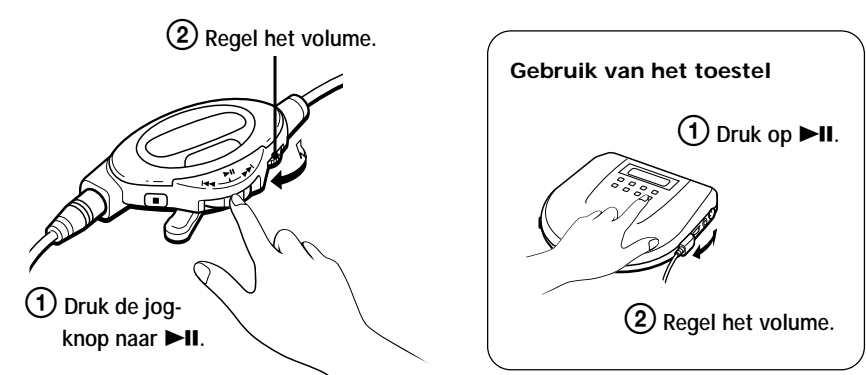

Druk op ■ om te stoppen met afspelen.

### Gebruik van de afstandsbediening

Bij gebruik van de speler op de netspanningsadapter of autobatterij, zijn het uitteesvenster op de speler en dat op de afstandsbediening altijd verlicht. (Wanneer u op ■ drukt, dooft de verlichting van het uitteesvenster en stopt de CD.)

Wanneer het toestel werkt op oplaadbare batterijen of alkalinebatterijen, licht het uitteesvenster gedurende ongeveer 5 seconden op wanneer een bedieningstoets wordt ingedrukt. Bij gebruik van de optisch digitale verbindingkabel is het uitteesvenster echter niet verlicht. Wanneer de LIGHT toets op de afstandsbediening wordt ingedrukt, lichten de uitteesvensters op de afstandsbediening en op het toestel ongeveer 5 seconden lang op. U kunt de verlichting van het uitteesvenster uitschakelen door eerst de oplaadbare batterijen of alkalinebatterijen te verwijderen en ze vervolgens opnieuw aan te brengen terwijl u de PLAY MODE toets indrukt.

| Optie  | Handeling                                  |
|--|--|
| Paauze   | Druk de jog-knop naar >>>.                 |
| Afspelen hervatten na pauze                      | Druk de jog-knop naar >>>.                 |
| Het begin zoeken van het huidige nummer (AMS*)   | Schuif de jog-knop eenmaal naar <<<.       |
| Het begin zoeken van het vorige nummer (AMS)     | Schuif de jog-knop herhaaldelijk naar <<<. |
| Het begin zoeken van het volgende nummer (AMS)   | Schuif de jog-knop eenmaal naar >>>.       |
| Het begin zoeken van opeenvolgende nummers (AMS) | Schuif de jog-knop herhaaldelijk naar >>>. |
| Snel vooruitgaan                                 | Hou de jog-knop naar >>> geschoven.**      |
| Snel achteruitgaan                               | Hou de jog-knop naar <<< geschoven.**      |

\* AMS = Automatic Music Sensor (Automatisch zoeken op muzieknummer)  
\*\* Deze handelingen kunt u verrichten tijdens het afspelen en in de pauzestand.


Als u op RPT/ENT (REPEAT/ENTER) op het toestel drukt om "☞" te laten verschijnen, kunt u de muziekstukken continu zoeken in de onderstaande volgorde:

- Met behulp van >>>: volgend muziekstuk → volgend muziekstuk ..... laatste muziekstuk → eerste muziekstuk → tweede muziekstuk .....
- Met behulp van <<<: vorig muziekstuk → vorig muziekstuk ..... eerste muziekstuk → laatste muziekstuk .....

De handelingen in de bovenstaande tabel kunnen ook worden verricht met de identiek gemarkeerde toetsen op het toestel.

### De CD verwijderen

Druk op de draaipen en verwijder de CD.

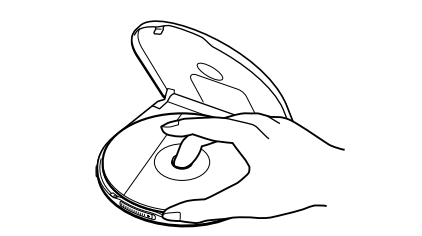

**Opmerking in verband met volumeregeling met behulp van de afstandsbediening**  
Zet de VOL (volume) regelaar op de afstandsbediening op het maximum. Stel vervolgens het volume op de CD-speler in op het maximumniveau dat u met de afstandsbediening kunt regelen.

### Opmerkingen bij het afleesvenster

- Als u >>> indrukt (wanneer RESUME op OFF staat), verschijnen het totale aantal nummers en de totale speelduur gedurende ongeveer 2 seconden in het afleesvenster.
- Tijdens het afspelen verschijnen het nummer en de verstrekten speelduur van het huidige nummer in het afleesvenster.
- Tijdens de pauzestand knippert de verstrekten speelduur in het afleesvenster.
- Tussen twee nummers in verschijnt de resterende tijd tot aan het begin van het volgende nummer met de aanduiding "—".


### Verlichting van het uitteesvenster

Bij gebruik van de speler op de netspanningsadapter of autobatterij, zijn het uitteesvenster op de speler en dat op de afstandsbediening altijd verlicht. (Wanneer u op ■ drukt, dooft de verlichting van het uitteesvenster en stopt de CD.)

Wanneer het toestel werkt op oplaadbare batterijen of alkalinebatterijen, licht het uitteesvenster gedurende ongeveer 5 seconden op wanneer een bedieningstoets wordt ingedrukt. Bij gebruik van de optisch digitale verbindingkabel is het uitteesvenster echter niet verlicht. Wanneer de LIGHT toets op de afstandsbediening wordt ingedrukt, lichten de uitteesvensters op de afstandsbediening en op het toestel ongeveer 5 seconden lang op. U kunt de verlichting van het uitteesvenster uitschakelen door eerst de oplaadbare batterijen of alkalinebatterijen te verwijderen en ze vervolgens opnieuw aan te brengen terwijl u de PLAY MODE toets indrukt.

### Opmerkingen bij het gebruik van CD's


- Houd een CD altijd vast bij de rand en raak het oppervlak niet aan. Op die manier blijft de CD schoon.
- Plak geen papier of plakband op de CD.
- Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD niet achter in een auto die in de zon staat geparkeerd, omdat de temperatuur in de auto te hoog kan oplopen.

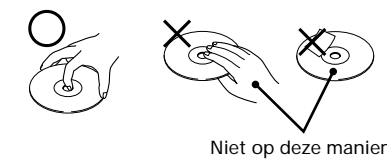

## Andere bedieningen

### Nummers herhaald afspelen (Repeat Play)

U kunt de nummers op de CD herhaald afspelen in de afspelstanden Normal, INTRO PGM, Shuffle of RMS (Random Music Sensor). Herhaal alle muziekstukken, één muziekstuk of een bepaald gedeelte van een muziekstuk.

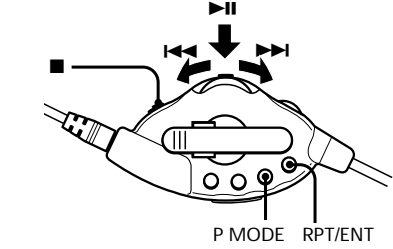

**Alle nummers herhalen**  
Druk op RPT/ENT (REPEAT/ENTER) op het toestel tijdens de weergave. De aanduiding "☞" verschijnt.




Als u Repeat Play wilt annuleren, drukt u opnieuw op RPT/ENT.

### Eén bepaald nummer herhalen.

1 Druk tijdens het afspelen van het nummer dat u wilt herhalen, op RPT/ENT. De aanduiding "☞" verschijnt.



2 Druk herhaaldelijk op P (weergave) MODE (PLAY MODE op het toestel) tot "1" verschijnt.




Schuif de jog-knop naar <<< of >>> om een ander muziekstuk te herhalen.

Om Repeat Play te annuleren, drukt u opnieuw op RPT/ENT.

### Om een bepaald gedeelte van een muziekstuk te herhalen (LOOP Play)

1 Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op P MODE tot "A↔B" knippert in het uitteesvenster.

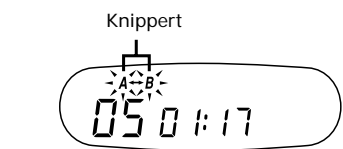

2 Druk op RPT/ENT om het punt (punt A) te kiezen waar u herhaalde weergave wilt laten beginnen. Punt A wordt gememoriseerd.



3 Druk nogmaals op RPT/ENT om het punt (punt B) te kiezen waar u herhaalde weergave wilt laten stoppen. Punt B wordt gememoriseerd en herhaalde weergave begint vanaf punt A.



Om punt A en B te wijzigen, houdt u RPT/ENT ingedrukt tot "A↔B" knippert in het uitteesvenster en herhaalt u stap 2 en 3.


Om punt A en B in te stellen voor andere muziekstukken, schuift u de jog-knop naar <<< of >>> om een ander muziekstuk te kiezen, en herhaalt u stap 2 en 3.

Als u op ■ drukt, worden de gememoriseerde punten gewist. Om ongewenst wissen te voorkomen, zet u de RESUME schakelaar achteraan het toestel op ON.

Om herhaalde weergave te stoppen, drukt u op P MODE tot "A↔B" verdwijnt van het uitteesvenster.

## Alleen bepaalde muziekstukken afspelen (INTRO PGM Play)

U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen en afspelen door het begin van elk muziekstuk op een CD te scannen.

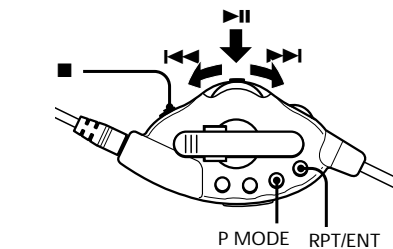

1 Druk tijdens het afspelen herhaalde malen op P MODE tot "INTRO PGM" knippert.



2 Druk de jog-knop naar >>> om het zoeken te starten. De Discman speelt ongeveer de eerste 15 seconden van elk muziekstuk en "INTRO PGM" knippert sneller.

3 Druk op RPT/ENT tijdens de weergave van het gewenste muziekstuk. Om het muziekstuk over te slaan, schuift u de jog-knop naar >>> of wacht u gewoon op het volgende muziekstuk.

Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt "INTRO PGM" met knipperen en worden de tracks die u hebt gekozen automatisch afgespeeld.


Druk de jog-knop naar >>> om het programmeren te stoppen alvorens de hele CD te doorlopen. De geselecteerde tracks worden dan afgespeeld.

Als u op ■ drukt, wordt het programma gewist. Zet de RESUME schakelaar achteraan op de speler op ON om toevallig wissen te vermijden.

Om INTRO PGM weergave te annuleren, drukt u herhaaldelijk op P MODE tot de weergavestand-indicatie verdwijnt van het uitteesvenster.

## Afspelen in willekeurige volgorde (Shuffle Play)

U kunt de nummers op de CD in willekeurige volgorde afspelen.

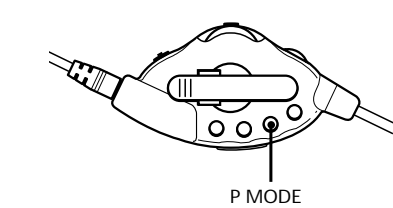

Druk tijdens het afspelen op P MODE totdat "SHUF" in het afleesvenster verschijnt. De nummers worden nu in willekeurige volgorde afgespeeld.




Om willekeurige weergave te annuleren, drukt u herhaaldelijk op P MODE tot de weergavestand-indicatie verdwijnt van het uitteesvenster.

### Opmerking


• Tijdens willekeurige weergave kunt u niet terugkeren naar vorige muziekstukken door de jog-knop naar <<< te schuiven.

## De nummers afspelen in de gewenste volgorde (RMS Play)


U kunt maar liefst 22 nummers programmeren om ze af te spelen in de gewenste volgorde.

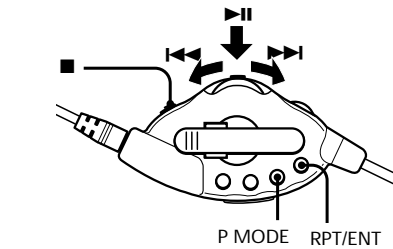

1 Druk tijdens het afspelen op P MODE totdat "RMS" knippert.



\*RMS = Random Music Sensor  
2 Schuif de jog-knop naar <<< of >>> om een muziekstuk te kiezen. In het afleesvenster verschijnen het geselecteerde nummer en de afspelvolgorde.



3 Druk op RPT/ENT om het nummer in het geheugen te zetten.

4 Herhaal stap 2 en 3 om de overige nummers te programmeren.

5 Druk de jog-knop naar >>>. "RMS" knippert niet meer en de geselecteerde nummers worden in de door u opgegeven volgorde afgespeeld.

Als u op ■ drukt, wordt het programma gewist. Zet de RESUME schakelaar achteraan op de speler op ON om toevallig wissen te vermijden.

Om RMS weergave te stoppen, drukt u herhaaldelijk op P MODE tot "RMS" verdwijnt van het uitteesvenster.

## Als u het programma wilt controleren

Gedurende het programmeren: Druk op RPT/ENT voordat u stap 5 uitvoert.

Gedurende afspelen in RMS: Druk enkele malen op P MODE totdat "RMS" flinkt en druk daarna op RPT/ENT.

Iedere keer dat u op RPT/ENT drukt, verschijnen het CD-nummer en de afspelvolgorde in de door u opgegeven volgorde.

### Opmerking


• Als u na het 22ste nummer nog een nummer opgeeft, wordt het eerst opgegeven nummer uit het geheugen gewist en het laatst opgegeven nummer geprogrammeerd.

## De andere functies


### Voorkomen dat het geluid verspringt (ESP)

De ESP (Electronic Shock Protection) functie voorkomt dat het geluid verspringt door muziekgegevens op te slaan in een buffergeheugen. Het nieuwe ESP<sup>2</sup> (ESP Squared) systeem maakt gebruik van een nieuwe DSP (Digital Signal Processor) die muziekgegevens efficiënter en met een superieure geluidskwaliteit kan opslaan, wat een betere bescherming biedt tegen verspringend geluid dan traditionele buffergeheugens. Daardoor hoeft het buffergeheugen minder vaak te worden benut. Gebruik deze functie bij het luisteren naar muziek in de auto of tijdens het wandelen.\*

\* Hoewel ESP<sup>2</sup> een bijzonder efficiënt systeem is, kan het toch niet voorkomen dat geluid verspringt tijdens het joggend van lopen.

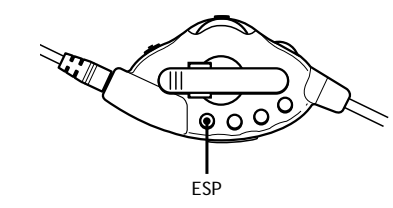

Druk op ESP. De aanduiding ESP verschijnt.




Om de ESP functie uit te zetten, drukt u opnieuw op ESP.

### Opmerkingen

- Het afspelen kan stoppen wanneer de CD-speler wordt blootgesteld aan sterke schokken, ook al staat de ESP functie aan.
- Het kan zijn dat u een wanklank of hapering hoort wanneer:
  - u naar een vuile of gekraste CD luistert,
  - u naar een audiotestrend geschud wordt.
- Het kan zijn dat het geluid voor korte tijd wegvalt terwijl u op ESP drukt gedurende het afspelen.
- Wanneer u een optisch-digitale aansluitingskabel gebruikt, werkt de ESP functie niet.

### Zwaardere bas. (Geluidsfunctie)

U kunt de bastonen in het geluid benadrukken.

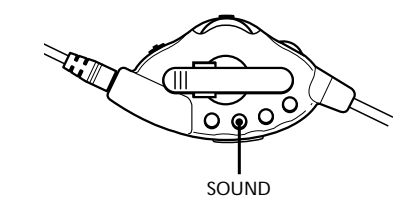


Druk op SOUND om "MB (Mega Bass)" of "GRV (Groove)" te selecteren. "GRV" is efficiënter.

### Opmerking

• Als het geluid wordt vervormd als u de bastonen hebt benadrukt, moet u het volume lager zetten.

### De knoppen blokkeren

U kunt de bedieningselementen van uw CD-speler vergrendelen. U kunt de CD-speler dan nog altijd bedienen met de afstandsbediening.

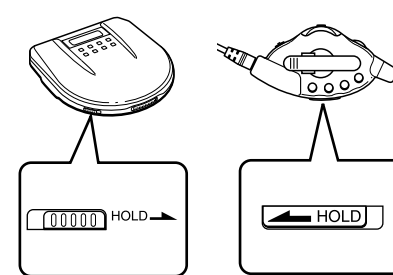

Schuif HOLD in de richting van het pijltje. Bij een druk op om het even welke toets verschijnt "HOLD" in het uitteesvenster en kan de CD-speler niet worden bediend.

Schuif HOLD achteruit om de bedieningselementen vrij te maken.

Lees verder op de achterzijde →

