

Compact Disc Compact Player

Gebruiksaanwijzing

Betreffende de zonecode

De zonecode van de CD-speler die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan links van de bar code op de verpakking. Om te weten welke toebehoren bij uw CD-speler worden geleverd, controleer u wat de zonecode van uw model is en raadpleegt u dan de rubriek "Meegeleverde toebehoren" aan het einde van de gebruiksaanwijzing.



D-E775

Sony Corporation ©1999 Printed in Malaysia

Welkom!

Dank u voor de aankoop van deze Sony Compact Disc Compact Player. Lees, voordat u de CD-speler in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele latere naslag.

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te vermijden.

OPGELET

De optische instrumenten waarmee dit toestel is uitgerust, kunnen gevaarlijk zijn voor de ogen.

Voor de klanten in Nederland

Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Voor klanten buiten Polen

Het merkteken (B) op het toestel geldt uitsluitend voor producten voor de Poolse markt.

Voor klanten buiten Europa

De CE-aanduiding op het apparaat geldt alleen voor producten die in de Europese Unie verhandeld worden.


Voor klanten buiten Rusland

Dit merkteken op het toestel en de verpakking geldt enkel voor producten die worden gecommercialiseerd in Rusland.

Meteen een CD afspelen!

Als u meteen een CD wilt afspelen, kunt u de CD-speler aansluiten op het lichtnet. De CD-speler werkt ook op oplaadbare batterijen, alkalinebatterijen (zie "Voedingsbronnen" op de achterzijde) of een auto-accu.


1 Aansluiten

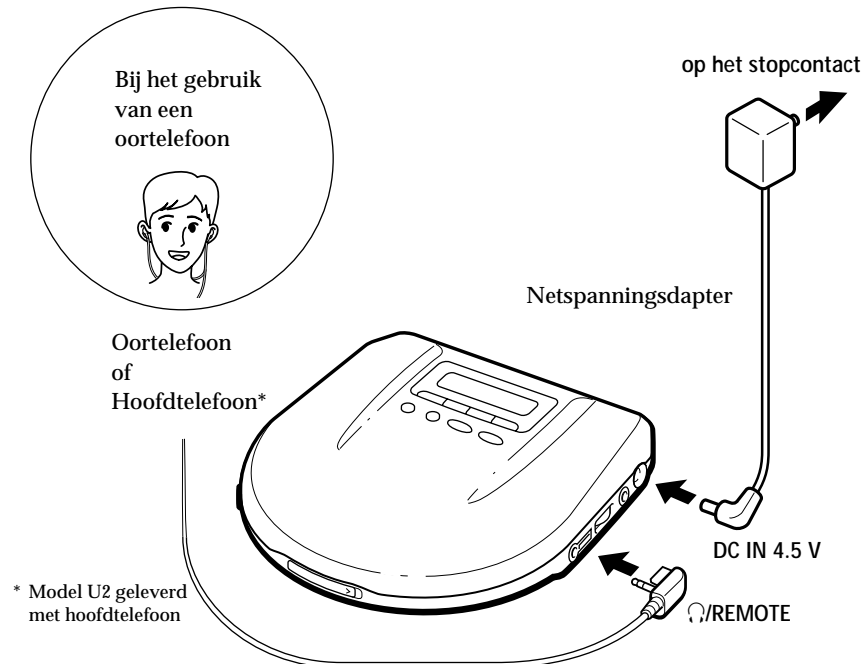

Modellen met bijgeleverde verloopstekker
Als de netspanningsadapter niet op het stopcontact past, moet u de verloopstekker gebruiken.

Voor modellen met afstandsbediening
• Steek de stekker van de oortelefoon/hoofdtelefoon in de afstandsbediening.
• Zorg ervoor dat de oortelefoon/hoofdtelefoon stevig is aangesloten op de afstandsbediening. Een loszittende stekker kan tijdens de weergave ruis veroorzaken.

2 Een CD plaatsen

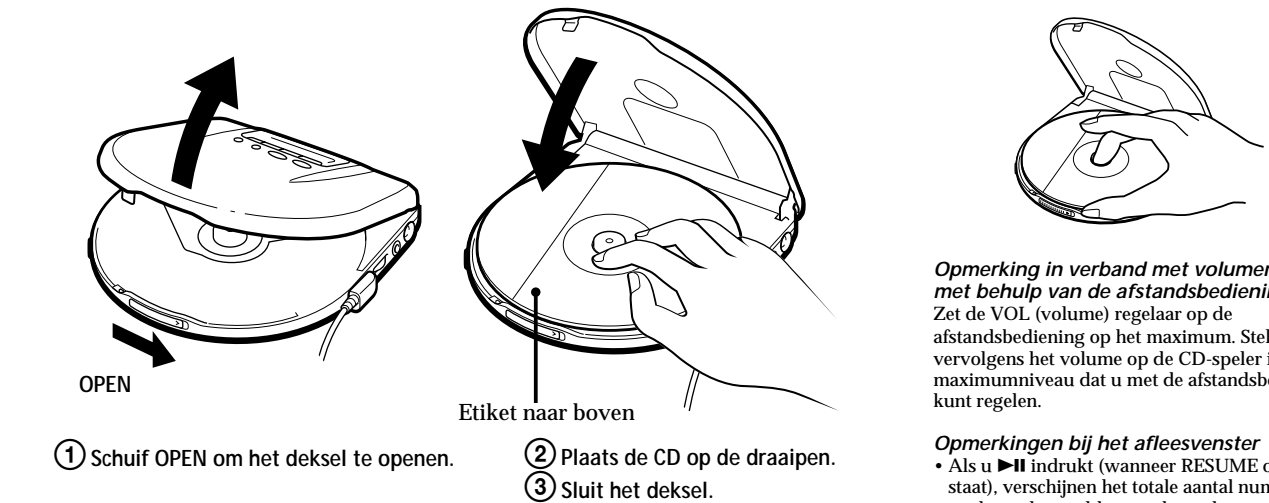


3 Afspelen



Druk op ■ om te stoppen met afspelen.

Gebruik van de afstandsbediening
De knop gemarkeerd met ◀◀►► is de jog-knop. Het toestel kan worden bediend door de knop in te drukken of te verschuiven.

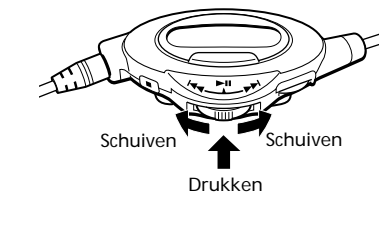

Optie	Handeling
Pauze	Druk de jog-knop naar ►■.
Afspelen hervatten na pauze	Druk de jog-knop naar ►■.
Het begin zoeken van het huidige nummer (AMS*)	Schuif de jog-knop eenmaal naar ◀◀. **
Het begin zoeken van het vorige nummer (AMS)	Schuif de jog-knop herhaaldelijk naar ◀◀. **
Het begin zoeken van het volgende nummer (AMS)	Schuif de jog-knop eenmaal naar ►►. **
Het begin zoeken van opeenvolgende nummers (AMS)	Schuif de jog-knop herhaaldelijk naar ►►. **
Snel vooruitgaan	Hou de jog-knop naar ►► geschoven. **
Snel achteruitgaan	Hou de jog-knop naar ◀◀ geschoven. **


* AMS = Automatic Music Sensor (Automatisch zoeken op muzieknummer)
** Deze handelingen kunt u verrichten tijdens het afspelen en in de pauze-stand.

Als u op RPT/ENT (REPEAT/ENTER op het toestel) drukt om "◀" te laten verschijnen, kunt u de muziektukken continu zoeken in de onderstaande volgorde:

- Met behulp van ►►: volgend muziektuk → volgend muziektuk laatste muziektuk → eerste muziektuk → tweede muziektuk
- Met behulp van ◀◀: vorig muziektuk → vorig muziektuk eerste muziektuk → laatste muziektuk

De handelingen in de bovenstaande tabel kunnen ook worden verricht met de identiek gemarkeerde toetsen op het toestel.

De CD verwijderen
Druk op de draaipen en verwijder de CD.

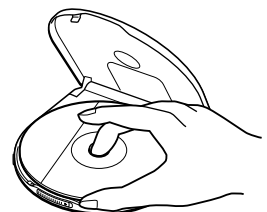


Opmerking in verband met volumeregeling met behulp van de afstandsbediening
Zet de VOL (volume) regelaar op de afstandsbediening op het maximum. Stel vervolgens het volume op de CD-speler in op het maximumniveau dat u met de afstandsbediening kunt regelen.

Opmerkingen bij het afspelen
• Als u ►■ indrukt (wanneer RESUME op OFF staat), verschijnen het totale aantal nummers en de totale speelduur gedurende ongeveer 2 seconden in het afleesvenster.
• Tijdens het afspelen verschijnen het nummer en de verstreken speelduur van het huidige nummer in het afleesvenster.
• Tijdens de pauze-stand knippert de verstreken speelduur in het afleesvenster.
• Tussen twee nummers in verschijnt de resterende tijd tot aan het begin van het volgende nummer met de aanduiding "-".

Verlichting van het uitleesvenster op de afstandsbediening
Wanneer het toestel werkt op netstroom of een autobatterij, is het uitleesvenster altijd verlicht. (Dooft wanneer u op ■ drukt en de CD stopt.) Wanneer het toestel werkt op oplaadbare batterijen of alkalinebatterijen, wordt het uitleesvenster ongeveer 5 seconden verlicht wanneer u op om het even welke toets drukt. Bij gebruik van de optisch digitale kabel is het uitleesvenster niet verlicht. Wanneer u de LIGHT toets op de afstandsbediening indrukt, wordt het uitleesvenster ongeveer 5 seconden verlicht. U kan de verlichting van het uitleesvenster uitschakelen door eerst de oplaadbare batterijen of de alkalinebatterijen te verwijderen en ze vervolgens weer aan te brengen terwijl u de PLAY MODE toets ingedrukt houdt.

Opmerkingen bij het gebruik van CD's

- Hou een CD altijd vast bij de rand en raak het oppervlak niet aan. Op die manier blijft de CD schoon.
- Plak geen papier of plakband op de CD.
- Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD niet achter in een auto die in de zon staat geparkeerd, omdat de temperatuur in de auto te hoog kan oplopen.

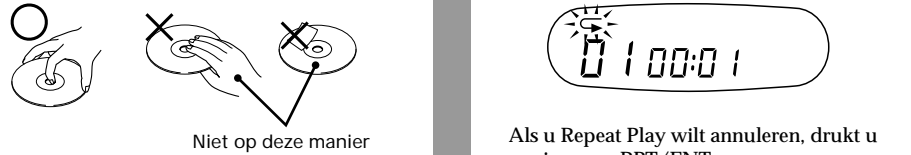

Eén bepaald nummer herhalen.

- 1 Druk tijdens het afspelen van het nummer dat u wilt herhalen, op RPT/ENT. De aanduiding "◀" verschijnt.
- 2 Druk herhaaldelijk op P (weergave) MODE (PLAY MODE op het toestel) tot "1" verschijnt.

Schuif de jog-knop naar ◀◀ of ►► om een ander muziektuk te herhalen.

Om Repeat Play te annuleren, drukt u opnieuw op RPT/ENT.

Om een bepaald gedeelte van een muziektuk te herhalen (LOOP Play)

- 1 Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op P MODE tot "A↔B" knippert in het uitleesvenster.
Knippert
05 01:17
- 2 Druk op RPT/ENT om het punt (punt A) te kiezen waar u herhaalde weergave wilt laten beginnen. Punt A wordt gememorieerd.
Licht op Knippert
05 01:25
- 3 Druk nogmaals op RPT/ENT om het punt (punt B) te kiezen waar u herhaalde weergave wilt laten stoppen. Punt B wordt gememorieerd en herhaalde weergave begint vanaf punt A.
Licht op
05 03:05

Om punt A en B te wijzigen, houdt u RPT/ENT ingedrukt tot "A↔B" knippert in het uitleesvenster en herhaalt u stap 2 en 3.


Om punt A en B in te stellen voor andere muziektukken, schuift u de jog-knop naar ◀◀ of ►► om een ander muziektuk te kiezen, en herhaalt u stap 2 en 3.

Als u op ■ drukt, worden de gememorieerde punten gewist. Om ongewenst wissen te voorkomen, zet u de RESUME schakelaar achteraan het toestel op ON.

Om herhaalde weergave te stoppen, drukt u op P MODE tot "A↔B" verdwijnt van het uitleesvenster.

Alleen bepaalde muziektukken afspelen (INTRO PGM Play)

U kunt uw favoriete muziektukken kiezen en afspelen door het begin van elk muziektuk op een CD te scannen.

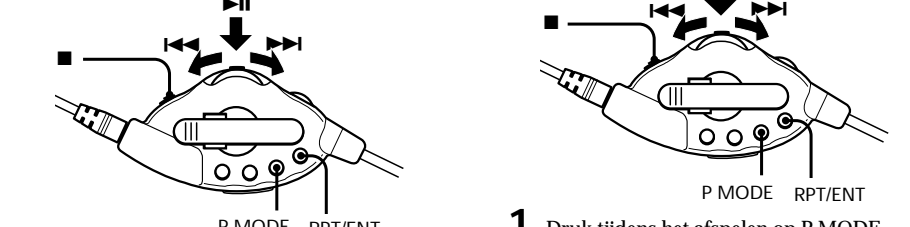

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaalde malen op P MODE tot "INTRO PGM" knippert.
Knippert
0 1:00:05
- 2 Druk de jog-knop naar ►► om het teekent te starten. De Discman speelt ongeveer de eerste 15 seconden van elk muziektuk en "INTRO PGM" knippert sneller.
- 3 Druk op RPT/ENT tijdens de weergave van het gewenste muziektuk. Om het muziektuk over te slaan, schuift u de jog-knop naar ►► of wacht u gewoon op het volgende muziektuk.
Knippert
05 01

Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt "INTRO PGM" met knippen en worden de tracks die u hebt gekozen automatisch afgespeeld.


Druk de jog-knop naar ►► om het programmeren te stoppen alvorens de hele CD te doorlopen. De geselecteerde tracks worden dan afgespeeld.

Als u op ■ drukt, wordt het programma gewist. Zet de RESUME schakelaar achteraan op de speler op ON om toevallig wissen te vermijden.

Om INTRO PGM weergave te annuleren, drukt u herhaaldelijk op P MODE tot de weergavestand-indicatie verdwijnt van het uitleesvenster.

Afspelen in willekeurige volgorde (Shuffle Play)

U kunt de nummers op de CD in willekeurige volgorde afspelen.

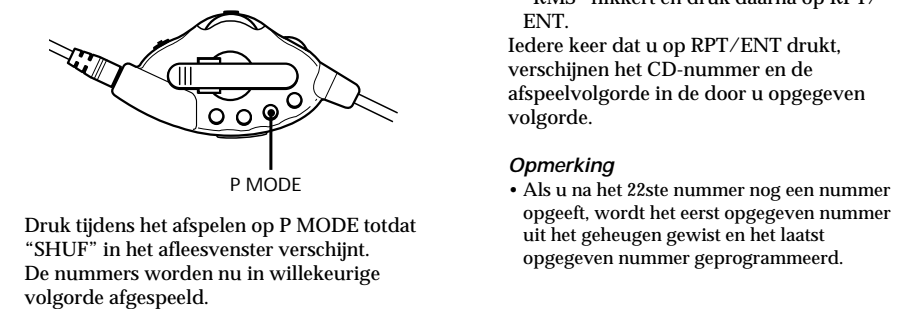

- 1 Druk tijdens het afspelen op P MODE totdat "SHUF" in het afleesvenster verschijnt. De nummers worden nu in willekeurige volgorde afgespeeld.
Knippert
05 01:17
- 2 Druk op RPT/ENT om het punt (punt B) te kiezen waar u herhaalde weergave wilt laten stoppen. Punt B wordt gememorieerd en herhaalde weergave begint vanaf punt A.
Licht op
05 03:05

Als u op ■ drukt, worden de gememorieerde punten gewist. Om ongewenst wissen te voorkomen, zet u de RESUME schakelaar achteraan het toestel op ON.


Om herhaalde weergave te stoppen, drukt u op P MODE tot "A↔B" verdwijnt van het uitleesvenster.

De andere functies


Voorkomen dat het geluid verspringt (ESP)

De ESP (Electronic Shock Protection) functie voorkomt dat het geluid verspringt door muziekgegevens op te slaan in een buffergeheugen. Het nieuwe ESP² (ESP Squared) systeem maakt gebruik van een nieuwe DSP (Digital Signal Processor) die muziekgegevens efficiënter en met een superieure geluidskwaliteit kan opslaan, wat een betere bescherming biedt tegen verspringend geluid dan traditionele buffergeheugens. Daardoor hoeft het buffergeheugen minder vaak te worden benut. Gebruik deze functie bij het luisteren naar muziek in de auto of tijdens het wandelen.*

* Hoewel ESP² een bijzonder efficiënt systeem is, kan het toch niet voorkomen dat geluid verspringt tijdens het joggen of lopen.

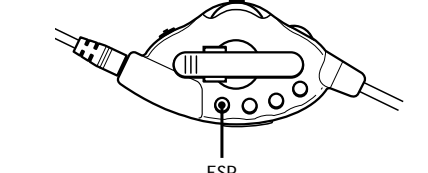

Druk op ESP. De aanduiding ESP verschijnt.

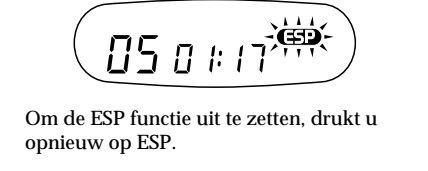


Om de ESP functie uit te zetten, drukt u opnieuw op ESP.

- Opmerkingen**
- Het afspelen kan stoppen wanneer de CD-speler wordt blootgesteld aan sterke schokken, ook al staat de ESP functie aan.
 - Het kan zijn dat u een wanklank of hapering hoort wanneer:
 - u naar een vuile of gekraakte CD luistert,
 - u naar een audiotest CD luistert, of
 - de Discman voortdurend geschud wordt.
 - Het kan zijn dat het geluid voor korte tijd wegvalt terwijl u op ESP drukt gedurende het afspelen.
 - Wanneer u een optisch-digitale aansluitingskabel gebruikt, werkt de ESP functie niet.

Zwaardere bas. (Geluidsfunctie)

U kunt de bastonen in het geluid benadrukken.

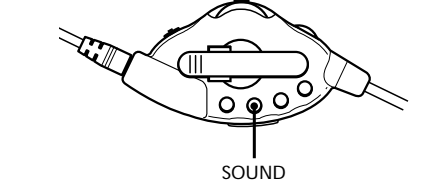


Druk op SOUND om "MB (Mega Bass)" of "GRV (Groove)" te selecteren. "GRV" is efficiënter.

Opmerking
• Als het geluid wordt vervormd als u de bastonen hebt benadrukt, moet u het volume lager zetten.

De knoppen blokkeren

U kunt de bedieningselementen van uw CD-speler vergrendelen. U kunt de CD-speler dan nog altijd bedienen met de afstandsbediening.

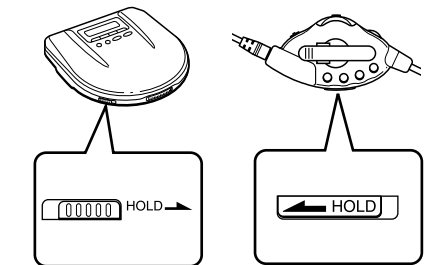

Schuif HOLD in de richting van het pijltje. Bij een druk op om het even welke toets verschijnt "Hol d" in het uitleesvenster en kan de CD-speler niet worden bediend.

Schuif HOLD achteruit om de bedieningselementen vrij te maken.

Lees verder op de achterzijde →

