

# Compact Disc Compact Player

## Gebruiksaanwijzing

### Betreffende de zonecode

De zonecode van de CD-speler die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan links van de bar code op de verpakking. Om te weten welke toebehoren bij uw CD-speler worden geleverd, controleer u wat de zonecode van uw model is en raadpleegt u dan de rubriek "Meegeleverde toebehoren" aan het einde van de gebruiksaanwijzing.



D-E555  
D-E556CK

Sony Corporation ©1999 Printed in Malaysia



## Welkom!

Dank u voor de aankoop van deze Sony Compact Disc Compact Player. Lees, voordat u de CD-speler in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele latere naslag.

### Betreffende deze gebruiksaanwijzing

De instructies in deze gebruiksaanwijzing gelden voor de D-E555 en D-E556CK. Controleer het modelnummer van uw toestel alvorens de gebruiksaanwijzing te lezen.

## WAARSCHUWING

**Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te vermijden.**

### OPGELET

De optische instrumenten waarmee dit toestel is uitgerust, kunnen gevaarlijk zijn voor de ogen.

### Voor de Klanten in Nederland

Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

### Voor klanten buiten Polen

Het merkteken op het toestel geldt uitsluitend voor producten voor de Poolse markt.

### Voor klanten buiten Europa

De CE-aanduiding op het apparaat geldt alleen voor producten die in de Europese Unie verhandeld worden.


### Voor klanten buiten Rusland

Dit merkteken op het toestel en de verpakking geldt enkel voor producten die worden gecommercialiseerd in Rusland.

# Meteen een CD afspelen!

Als u meteen een CD wilt afspelen, kunt u de CD-speler aansluiten op het lichtnet. De CD-speler werkt ook op oplaadbare batterijen, alkalinebatterijen (zie "Voedingsbronnen" op de achterzijde) of een auto-accu.

## 1 Aansluiten

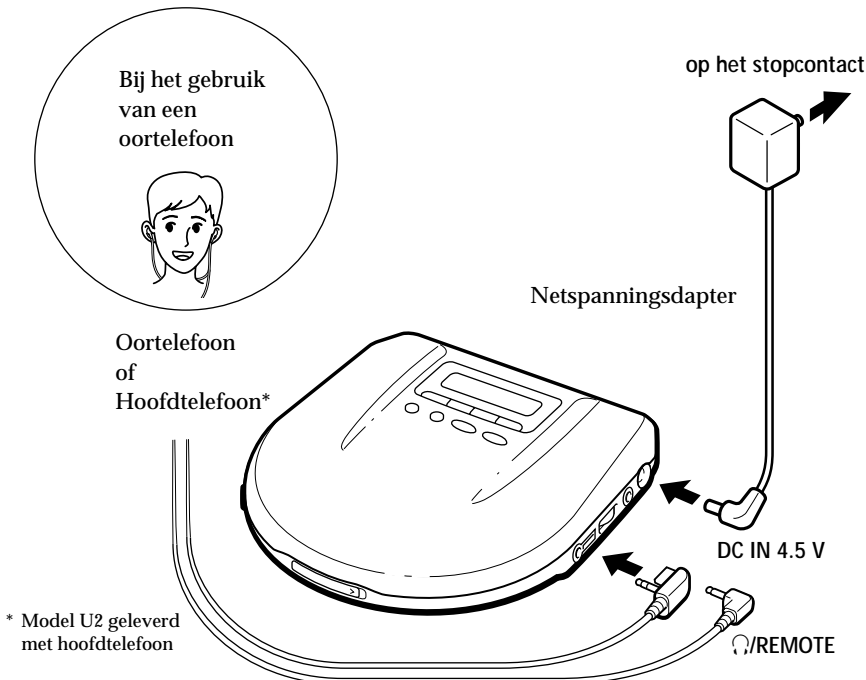


**Modellen met bijgeleverde verloopstekker**  
Als de netspanningsadapter niet op het stopcontact past, moet u de verloopstekker gebruiken.


### Voor modellen met afstandsbediening

- Steek de stekker van de oortelefoon/hoofdtelefoon in de afstandsbediening.
- Zorg ervoor dat de oortelefoon/hoofdtelefoon stevig is aangesloten op de afstandsbediening. Een loszittende stekker kan tijdens de weergave ruis veroorzaken.

## 2 Een CD plaatsen

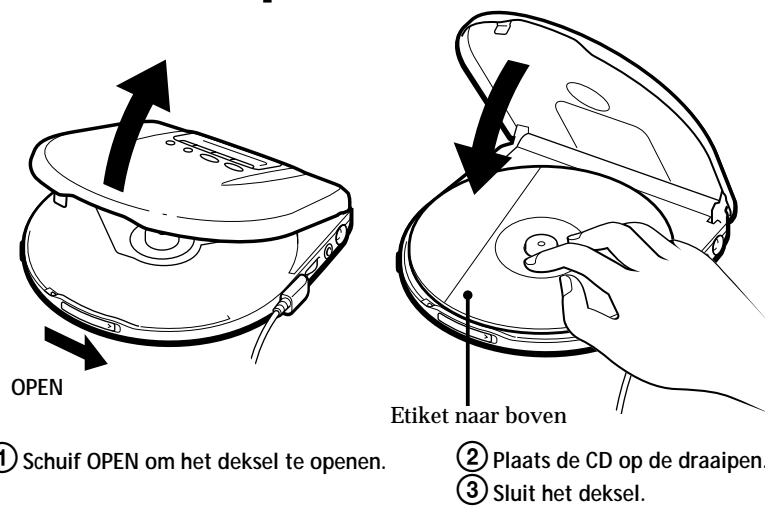

## 3 Afspelen

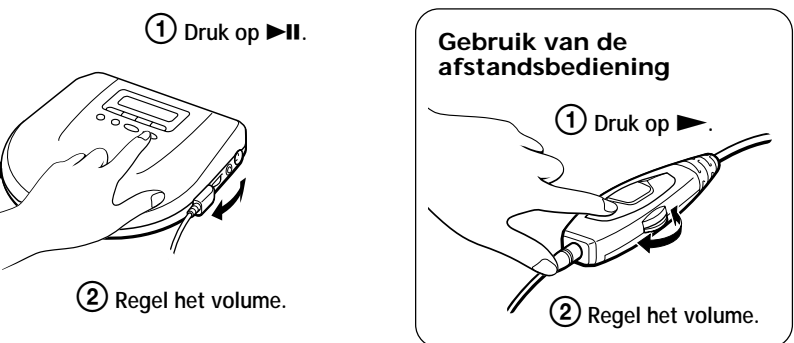

Druk op ■ om te stoppen met afspelen.

Om Druk op

De weergave tijdelijk te onderbreken (alleen hoofdtoestel) **>>>**

De weergave na een onderbreking te hervatten (alleen hoofdtoestel) **>>>**

Het begin van het huidige muziekstuk te zoeken (AMS\*) **<<<>>>**

Het begin van vorige muziekstukken te zoeken (AMS) herhaaldelijk op de **<<<>>>**

Het begin van het volgende muziekstuk te zoeken (AMS) eenmaal op de **>>><<<**

Het begin van volgende muziekstukken te zoeken (AMS) herhaaldelijk op de **>>><<<**


Snel vooruit te gaan Blijf drukken op de **>>><<<**

Snel achteruit te gaan Blijf drukken op de **<<<>>>**

\* AMS = Automatic Music Sensor (Automatisch zoeken op muzieknummer)  
\*\*Deze handelingen kunt u verrichten tijdens het afspelen en in de pauzeestand.

- Als u op REPEAT/ENTER op het toestel drukt om "◀" te laten verschijnen, kunt u de muziekstukken continu zoeken in de onderstaande volgorde:
- Met behulp van **>>>**: volgend muziekstuk → volgend muziekstuk ..... laatste muziekstuk → eerste muziekstuk → tweede muziekstuk .....
  - Met behulp van **<<<**: vorig muziekstuk → vorig muziekstuk ..... eerste muziekstuk → laatste muziekstuk .....

**De CD verwijderen**  
Druk op de draaipen en verwijder de CD.

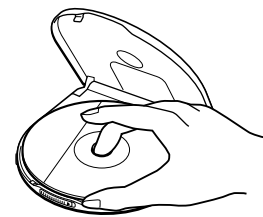


**Opmerking in verband met volumeregeling met behulp van de afstandsbediening**  
Zet de VOL (volume) regelaar op de afstandsbediening op het maximum. Stel vervolgens het volume op de CD-speler in op het maximumniveau dat u met de afstandsbediening kunt regelen.

### Opmerkingen bij het afleesvenster

- Als u op **>>>** of **>** drukt (wanneer RESUME op OFF staat), verschijnen het totale aantal nummers en de totale speelduur gedurende ongeveer 2 seconden in het afleesvenster.
- Tijdens het afspelen verschijnen het nummer en de verstreken speelduur van het huidige nummer in het afleesvenster.
- Tijdens de pauzeestand knippert de verstreken speelduur in het afleesvenster.
- Tussen twee nummers in verschijnt de resterende tijd tot aan het begin van het volgende nummer met de aanduiding "-".

### Opmerkingen bij het gebruik van CD's


- Houd een CD altijd vast bij de rand en raak het oppervlak niet aan. Op die manier blijft de CD schoon.
- Plak geen papier of plakband op de CD.
- Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD niet achter in een auto die in de zon staat geparkeerd, omdat de temperatuur in de auto te hoog kan oplopen.

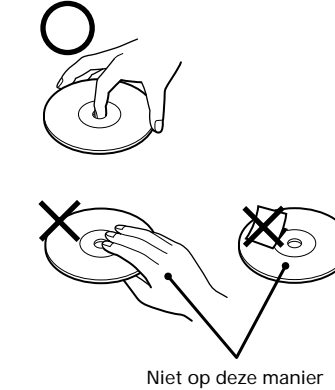

## ►Andere bedieningen

### Nummers herhaald afspelen (Repeat Play)

U kunt de nummers op de CD herhaald afspelen in de afspelenstanden Normal, INTRO PGM, Shuffle of RMS (Random Music Sensor). U kunt ook alle muziekstukken of één muziekstuk herhalen.

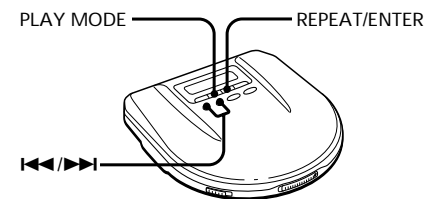


**Alle nummers herhalen**  
Druk op REPEAT/ENTER tijdens de weergave. De aanduiding "◀" verschijnt.




Als u Repeat Play wilt annuleren, drukt u opnieuw op REPEAT/ENTER.

### Eén bepaald nummer herhalen.

- 1 Druk tijdens het afspelen van het nummer dat u wilt herhalen, op REPEAT/ENTER. De aanduiding "◀" verschijnt.



- 2 Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot "1" verschijnt.




Druk op **<<<** of **>>>** om een ander muziekstuk te herhalen.

Om Repeat Play te annuleren, drukt u opnieuw op REPEAT/ENTER.

### Alleen bepaalde muziekstukken afspelen (INTRO PGM Play)

U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen en afspelen door het begin van elk muziekstuk op een CD te scannen.

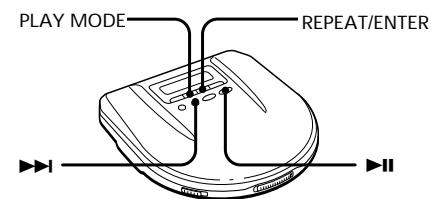

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaalde malen op PLAY MODE tot "INTRO PGM" knippert.



- 2 Druk op **>>>** om het scannen te starten. De Discman speelt ongeveer de eerste 15 seconden van elk muziekstuk en "INTRO PGM" knippert sneller.

- 3 Druk op REPEAT/ENTER tijdens de weergave van het gewenste muziekstuk. Druk op **>>>** om het muziekstuk over te slaan of wacht gewoon op het volgende muziekstuk.

Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt "INTRO PGM" met knippen en worden de tracks die u hebt gekozen automatisch afgespeeld.


Druk op **>>>** om het programmeren te beëindigen zonder dat u de hele CD hebt overlopen. De gekozen muziekstukken worden dan afgespeeld.

Als u op **■** drukt, wordt het programma gewist. Zet de RESUME schakelaar achteraan op de speler op ON om toevallig wissen te vermijden.

Om INTRO PGM weergave te annuleren, drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE tot de weergavestand-indicatie verdwijnt van het uitleesvenster.

### Afspelen in willekeurige volgorde (Shuffle Play)

U kunt de nummers op de CD in willekeurige volgorde afspelen.

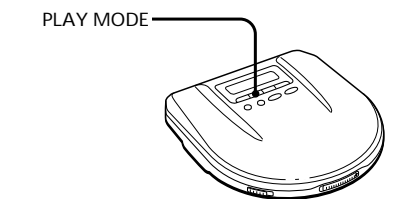

Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE totdat "SHUF" in het afleesvenster verschijnt. De nummers worden nu in willekeurige volgorde afgespeeld.




Om willekeurige weergave te annuleren, drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE tot de weergavestand-indicatie verdwijnt van het uitleesvenster.


**Opmerking**  
• Tijdens willekeurige weergave kunt u niet terugkeren naar vorige muziekstukken door op **<<<** te drukken.

### De nummers afspelen in de gewenste volgorde (RMS Play)

U kunt maar liefst 22 nummers programmeren om ze af te spelen in de gewenste volgorde.

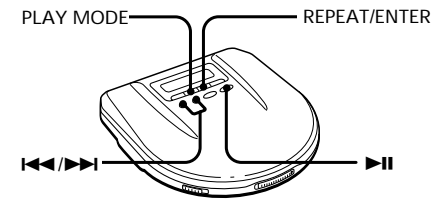


- 1 Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE totdat "RMS" knippert.



\*RMS = Random Music Sensor

- 2 Druk op **<<<** of **>>>** om een muziekstuk te kiezen. In het afleesvenster verschijnen het geselecteerde nummer en de afspelvolgorde.

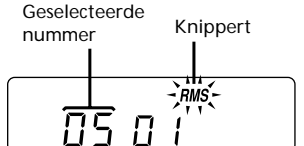

Afspelvolgorde

- 3 Druk op REPEAT/ENTER om het nummer in het geheugen te zetten.

- 4 Herhaal stap 2 en 3 om de overige nummers te programmeren.

- 5 Druk op **>>>**. "RMS" knippert niet meer en de geselecteerde nummers worden in de door u opgegeven volgorde afgespeeld.

Als u op **■** drukt, wordt het programma gewist. Zet de RESUME schakelaar achteraan op de speler op ON om toevallig wissen te vermijden.

Om RMS weergave te stoppen, drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE tot "RMS" verdwijnt van het uitleesvenster.

### Als u het programma wilt controleren

Gedurende het programmeren: Druk op REPEAT/ENTER voordat u stap 5 uitvoert.

Gedurende afspelen in RMS: Druk enkele malen op PLAY MODE totdat "RMS" flinkt en druk daarna op REPEAT/ENTER.

Iedere keer dat u op REPEAT/ENTER drukt, verschijnen het CD-nummer en de afspelvolgorde in de door u opgegeven volgorde.

### Opmerking


- Als u na het 22ste nummer nog een nummer opgeeft, wordt het eerst opgegeven nummer uit het geheugen gewist en het laatst opgegeven nummer geprogrammeerd.

## De andere functies

### Voorkomen dat het geluid verspringt (ESP)

De ESP (Electronic Shock Protection) functie voorkomt dat het geluid verspringt door muziekgegevens op te slaan in een buffergeheugen. Het nieuwe ESP<sup>2</sup> (ESP Squared) systeem maakt gebruik van een nieuwe DSP (Digital Signal Processor) die muziekgegevens beter kan uitlezen en opslaan dan systemen met conventioneel buffergeheugen. Daardoor hoeft het buffergeheugen minder vaak te worden benut. Gebruik deze functie bij het luisteren naar muziek in de auto of tijdens het wandelen.\*

\* Hoewel ESP<sup>2</sup> een bijzonder efficiënt systeem is, kan het toch niet voorkomen dat geluid verspringt tijdens het joggen of lopen.

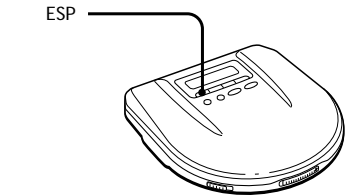

Druk op ESP. De aanduiding ESP verschijnt.




Om de ESP functie uit te zetten, drukt u opnieuw op ESP.

### Opmerkingen

- Het afspelen kan stoppen wanneer de CD-speler wordt blootgesteld aan sterke schokken, ook al staat de ESP functie aan.
- Het kan zijn dat u een wanflank of hapering hoort wanneer:
  - u naar een vuile of gekraaste CD luistert,
  - u naar een audiotest-CD luistert, of
  - de Discman voortdurend geschud wordt.
- Het kan zijn dat het geluid voor korte tijd wegvalt terwijl u op ESP drukt gedurende het afspelen.
- Wanneer u een optisch-digitale aansluitingskabel gebruikt, werkt de ESP functie niet.

### Zwaardere bas. (Geluidsfunctie)

U kunt de bastonen in het geluid benadrukken.

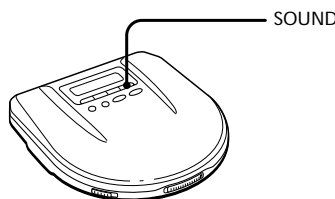


Druk op SOUND om "MB (Mega Bass)" of "GRV (Groove)" te selecteren. "GRV" is efficiënter.

### Opmerking

- Als het geluid wordt vervormd als u de bastonen hebt benadrukt, moet u het volume lager zetten.

### De knoppen blokeren


U kunt de bedieningselementen van uw CD-speler vergrendelen. U kunt de CD-speler dan nog altijd bedienen met de afstandsbediening.

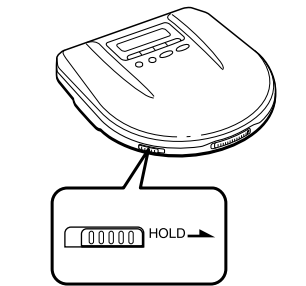


Schuif HOLD in de richting van het pijltje. Bij een druk op om het even welke toets verschijnt "Hold" in het uitleesvenster en kan de CD-speler niet worden bediend.

Schuif HOLD achteruit om de bedieningselementen vrij te maken.

**Uw gehoor beschermen (AVLS)**  
De functie AVLS (Automatische volumebeperking) zorgt ervoor dat het volume onder het maximumniveau blijft om uw oren te beschermen.

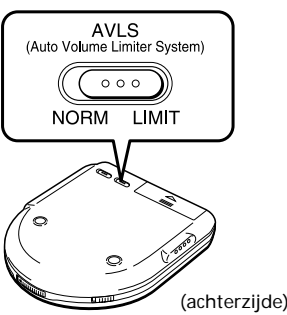

Stel AVLS in op LIMIT. De aanduiding AVLS verschijnt.




### Opmerking

- Als de SOUND en AVLS functies tegelijkertijd worden gebruikt, kan het geluid zijn vervormd. Zet dan het volume lager.

### De weergave hervatten vanaf het punt waar u de CD hebt gestopt (Resume Play)

Wanneer u de weergave stopt, wordt deze normaal hervat vanaf het begin van de CD. Met de Resume Play-functie kunt u echter de weergave opnieuw laten beginnen vanaf het punt waar ze werd gestopt.

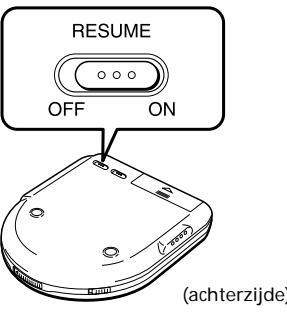

Zet RESUME op ON.

Zet RESUME op OFF om Resume Play te annuleren.

### Opmerkingen

- Na het openen van het deksel begint de weergave altijd opnieuw vanaf het begin van de CD, zelfs wanneer RESUME op ON staat.
- Het punt vanwaar de weergave wordt hervat kan ongeveer 30 seconden afwijken.

### De pieptoon afzetten.

U kunt de pieptoon die weerklinkt bij het bedienen van de CD-speler uitschakelen.

Schakel de spanningsbron uit (netspanningsadapter, oplaadbare batterij of alkaline batterijen). Terwijl u op **■** drukt en deze knop ingedrukt houdt, schakelt u de spanningsbron weer in. Om de pieptoon weer aan te zetten, schakelt u de spanningsbron uit en dan weer in, maar zonder op **■** te drukken.


Lees verder op de achterzijde →



## Aansluiten op andere stereo-apparatuur


U kunt via andere stereo-apparatuur naar de CD luisteren of een CD op een cassette of een MiniDisc opnemen. Raadpleeg de handleiding van de andere apparatuur voor meer informatie. Voordat u de aansluitingen maakt, schakelt u elk apparaat uit.

### De aansluitingskabel gebruiken

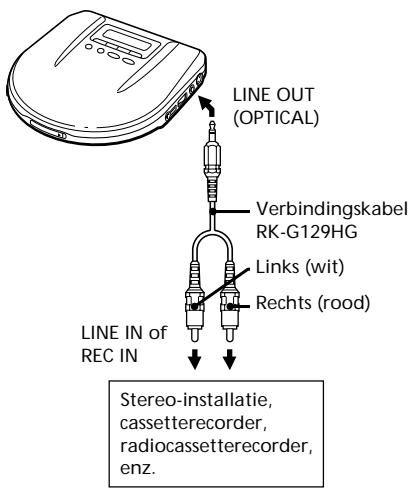

- Opmerking**
- Wanneer u een aansluitkabel gebruikt, werkt de SOUND functie niet.

### De optisch-digitale aansluitingskabel gebruiken

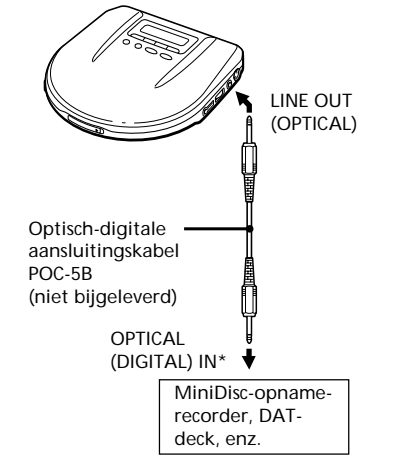

\* Als het OPTICAL (DIGITAL) IN-contact vierkant is, moet u in plaats de POC-5AB optisch-digitale verbindingskabel gebruiken.

**Opmerkingen betreffende de aansluiting van andere: stereo-apparatuur.**

- Alvorens u de CD afspeelt, draait u het volume van de aangesloten apparatuur omlaag om te voorkomen dat de aangesloten luidsprekers beschadigd raken.
- Het gepiep dat u hoort is geen geluidsuitvoer van het LINE OUT (OPTICAL)-contact.
- Als u andere apparatuur aansluit op LINE OUT (OPTICAL) van deze speler, moet u het volume regelen op de aangesloten apparatuur.
- Wanneer u een CD op een cassette via een cassetterecorder met de functie "blank search" opneemt, schakelt u de functie ESP uit. Als de functie ESP ingeschakeld is, werkt de functie "blank search" niet.
- Gebruik de netspanningsadapter voor opname. Als u oplaadbare of droge batterijen gebruikt, kunnen deze leeg raken tijdens het opnemen.

### Opnemen met optisch-digitale aansluiting

Om van een CD op te nemen op een MiniDisc, DAT, enz. gaat u als volgt tewerk:

- Druk op ►**II** op de CD-speler om de weergave te starten.
- Druk nogmaals op ►**II** om te pauzeren.
- Druk op ◀◀/▶▶ om het muziekstuk te kiezen dat u wilt opnemen.
- Druk op ● (opname) op de MiniDisc recorder, DAT recorder, enz.
- Druk op ►**II** op de CD-speler om de pauzestand te verlaten.

#### Opmerkingen

- Sluit de optisch-digitale kabel aan met de CD-speler in de stopstand.
- Als u opneemt zonder de CD-speler in de pauzestand te brengen, kan het opnemen van het eerste muziekstuk op bepaalde CD's problemen geven.
- Het SOUND systeem werkt wel via de ◻/REMOTE-ingang, maar niet via de LINE OUT (OPTICAL) ingang.
- Wanneer u een optisch-digitale aansluitingskabel gebruikt, werkt de ESP functie niet.

### Een CD in de auto afspelen

U kunt uw CD-speler in een auto gebruiken door hem aan te sluiten op het autocassetdeck.

U kunt de autobestvingsplaat niet gebruiken met deze speler
Wanneer u de speler in een auto gebruikt, moet die zo zijn geïnstalleerd dat de bestuurder er niet door wordt gehinderd.

Om uw CD-speler aan te sluiten op een auto-cassetdeck, heeft u de volgende accessoires nodig:

- Auto-aansluitcassette CPA-9.
- Auto-batterijkabel DCC-E245 of.
- Auto-batterijkabel met auto-aansluitcassette DCC-E26CP
- Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het betreffende accessoire.


#### Opmerkingen

- Zet de CD-speler niet op het dashboard.
- Laat de CD-speler niet achter in een auto die in de volle zon staat geparkeerd.
- Gebruik een Sony auto- aansluitcassette voor ruisonderdrukking.
- Gebruik uitsluitend de los verkrijgbare autobatterijkabel. Het gebruik van een andere autobatterijkabel kan rookvorming, brand of defecten tot gevolg hebben.

**Contact aan/uit-functie (bij gebruik van de autobatterijkabel)**
Deze functie zorgt ervoor dat de CD-speler automatisch stopt zodra u de automotor uitzet. (Deze functie is niet voor alle typen auto's beschikbaar).

## Gebruik van de afstandsbediening

Voor toestellen met afstandsbediening:
U kunt de afstandsbediening gebruiken als afstandsbediening met draad.

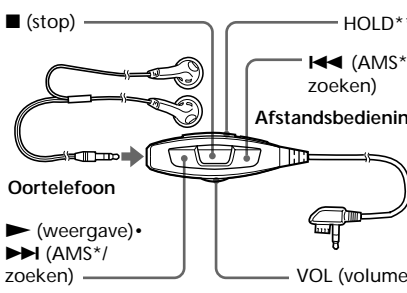

\* Automatic Music Sensor

\*\*Wanneer u de afstandsbediening niet gebruikt, moet u HOLD in de richting van het pijltje schuiven om te voorkomen dat het toestel per ongeluk wordt bediend. Schuif HOLD terug om te ontgrendelen.

#### Opmerking

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde afstandsbediening. Dit toestel kan niet worden bediend met de afstandsbediening van andere modellen.


### ►Voedingsbronnen

## Oplaadbare batterijen gebruiken


Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt.


Gebruik deze speler met oplaadbare batterijen type NH-DM2AA of NC-DMAA. U kunt geen andere oplaadbare batterijen gebruiken.


- Open het deksel van de batterijhouder.

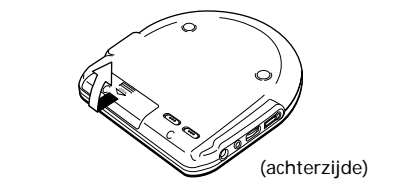

- Plaats twee oplaadbare batterijen met de ⊕ en ⊖ volgens het schema in de batterijhouder en sluit het deksel.

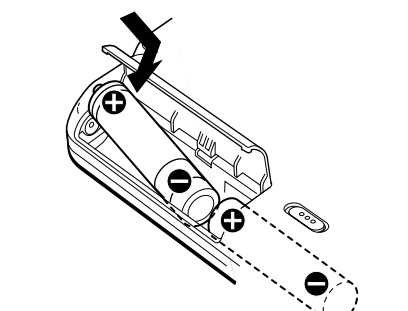


- Sluit de netspanningsadapter aan. "CHG" licht op. Laad gedurende ongeveer 4 uur. (Als de batterij al opgeladen is, knipperen "CHG" en .)

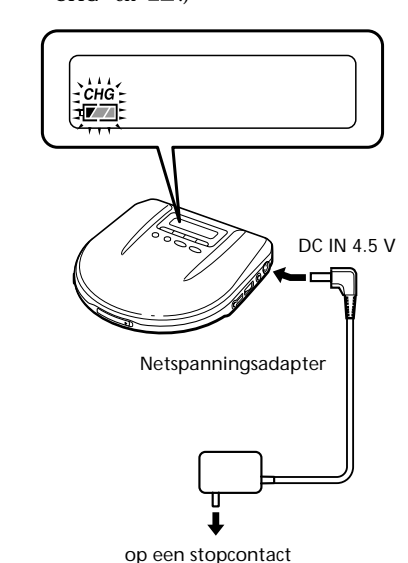


- Bij volledige oplading verdwijnt "CHG". Ontkoppel de netspanningsadapter.

### De oplaadbare batterijen verwijderen

Verwijder de batterijen op de juiste manier zoals op de binnenkant van het deksel en hieronder is afgebeeld.

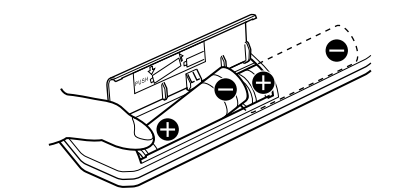

**Wanneer de batterij opladen**
Als de batterij bijna leeg is, verschijnt de aanduiding  in het uitleesvenster. Als "Lo bātt" verschijnt in het uitleesvenster, moet u de batterij opladen. Om de originele batterijcapaciteit te behouden, moet u de batterij eerst volledig laten ontladen en pas dan opladen.

**Transporteren van de oplaadbare batterij**
Gebruik de bijgeleverde batterijtas (alleen D-E555) of optionele batterijtas (meegeleverd met de oplaadbare batterij).
Als u de oplaadbare batterij samen met een metalen voorwerp transporteert, kan kortsluiting, rook of brand ontstaan.

#### Opmerkingen


- De oplaadduur kan variëren. Dit hangt af van de manier waarop u de oplaadbare batterij gebruikt.
- Als de batterij nieuw is of lange tijd niet is gebruikt, kan het voorkomen dat deze niet meteen volledig kan worden opgeladen, voordat de batterij een aantal malen is opgeladen en ontladen.
- Als de levensduur van de batterij tot de helft is gereduceerd, moet u de batterij vervangen door een Sony NH-DM2AA of NC-DMAA oplaadbare batterij. Gebruik geen andere oplaadbare batterij.

## Droge batterijen gebruiken

Plaats de batterijen op dezelfde manier als de oplaadbare batterijen.

- Koppel de netspanningsadapter los en open het deksel van de batterijhouder.

- Plaats twee LR6 batterijen (maat AA) met de ⊕ en ⊖ volgens het schema in de batterijhouder en sluit het deksel.

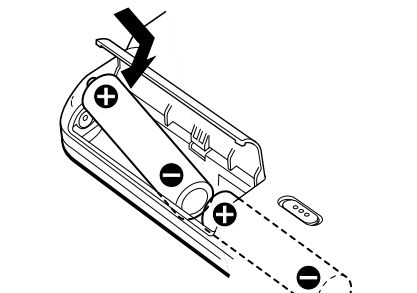


#### Opmerking

- Gebruik geen mangaanbatterijen in dit toestel.

**Droge batterijen verwijderen**
Verwijder de batterijen op dezelfde manier als de oplaadbare batterijen.

### Wanneer moet u de droge batterijen vervangen?

Als de batterijen zwak worden, verschijnt de aanwijzing  in het uitleesvenster. Als de batterijen leeg zijn, verschijnt "Lo bātt" in het uitleesvenster.

Vervang alle batterijen door nieuwe.

#### Opmerkingen

- U kunt de droge batterijen niet opladen.
- Gebruik geen nieuwe batterijen tegelijk met oude.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen tegelijk.
- Indien u de batterijen lange tijd niet zult gebruiken, verwijder ze dan uit de CD-speler.
- Mocht er toch batterijlekkage optreden, maak dan de batterijhouder voorzichtig helemaal schoon voordat u nieuwe batterijen plaatst.

### Levensduur van de batterij (gemiddeld aantal uur)(EIAJ\*)


De levensduur van de batterijen hangt af van de gebruiksomstandigheden.

| Bij gebruik van                                       | ESP-functie uit | aan |
|---|-----------------|-----|
| Twee NH-DM2AA batterijen (ongeveer 4 uur opgeladen**) | 12              | 11  |
| Twee NC-DMAA batterijen (ongeveer 4 uur opgeladen**)  | 7               | 6   |
| Twee Sony alkaline-batterijen LR6SG                   | 20              | 18  |

\*Meetwaarde conform EIAJ (Electronic Industries Association of Japan) (Bij gebruik van de speler op een vlakke en stabiele ondergrond; zonder gebruik te maken van de optisch digitale verbindingskabel)
\*\*Oplaattijd varieert afhankelijk van de manier waarop de oplaadbare batterij wordt gebruikt.

### Het deksel van de batterijhouder aanbrengen

Als het deksel is losgekomen door een val, forceren, enz. kan het opnieuw worden aangebracht zoals hieronder staat afgebeeld.

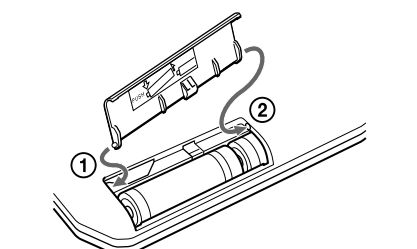

### ►Overige gegevens

## Voorzorgsmaatregelen

### Veiligheid

- Mocht er een voorwerp of vloeistof in de behuizing van de CD-speler terechtkomen, verbreek dan onmiddellijk de aansluiting op de voedingsbron. Laat het apparaat eerst door een erkende vakhandelaar nakijken voordat u het weer in gebruik neemt.
- Steek nooit enig voorwerp in de externe voedingsingang (DC IN 4.5 V).


### Voedingsbronnen

- Wanneer u denkt de CD-speler geruime tijd niet te zullen gebruiken, verveegt dan niet de aansluiting op de stroombron te verbreken.
- De netspanningsadapter**
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter. Indien er geen adapter bij de CD-speler is geleverd, moet u de netspanningsadapter AC-E45HG gebruiken. Gebruik geen andere netspanningsadapter.




- Als u de netspanningsadpater uit het stopcontact verwijderd, moet u altijd het adapterhuis zelf vastpakken. Trek nooit aan het snoer.

**Droge- en oplaadbare batterijen**
Dit toestel is zo ontworpen dat om veiligheidsredenen geen andere oplaadbare batterij of droge batterijen kunnen worden opgeladen.

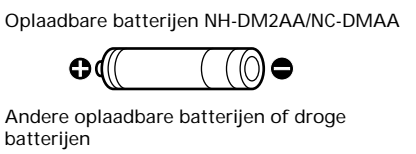

Andere oplaadbare batterijen of droge batterijen



Vervang oplaadbare batterijen uitsluitend door nieuwe oplaadbare batterijen van het type NH-DM2AA/NC-DMAA.

- Werp de batterijen nooit in het vuur.
- Bewaar in de buurt van de oplaadbare batterij geen munten of andere metalen voorwerpen. Als de positieve en de negatieve uiteinden van de batterijen per ongeluk hiermee in contact komen, kan dit hitte veroorzaken.
- Meng geen oplaadbare batterijen met droge batterijen.

### De CD-speler

- Houd de lens in het apparaat schoon en raak deze niet aan. Door aanraking kan de lens beschadigd geraken, waardoor het functioneren van het apparaat wordt belemmerd.
- Plaats geen zware voorwerpen bovenop de CD-speler. De CD-speler en de CD kunnen hierdoor worden beschadigd.
- Plaats de CD-speler nooit in de buurt van een warmtebron. Stel de CD-speler niet bloot aan direct zonlicht, stof, zand, vocht, regen of mechanische schokken. Zet de CD-speler niet op een ongelijk oppervlak en laat het nooit achter in een gesloten auto.
- Als de CD-speler een verstoorde radio- of televisieontvangst veroorzaakt, schakel het dan uit of plaats het uit de buurt van de radio of televisie.
- Wikkel de CD-speler tijdens het gebruik niet in een doek of deken. Door oververhitting kan dit leiden tot beschadiging van de CD-speler en tot ernstige ongelukken.

### De hoofdtelefoon/oortelefoon Vekeersveiligheid

Vermijd het dragen van de hoofdtelefoon/oortelefoon tijdens het autorijden, fietsen, enz. Dit kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen en is op sommige plaatsen verboden. Zelfs als u over straat loopt kan luisteren met een te hoog volume al gevaar met zich meebrengen, vooral bij kruisingen, spoorwegovergangen, e.d. Zet het volume niet te hard of zet de hoofdtelefoon af in situaties waarin dit gevaar kan opleveren.


***Voorkom beschadiging van uw gehoor***
Vermijd het luisteren met een hoofdtelefoon/oortelefoon op een hoog volume. Deskundigen raden af lange tijd met het geluid hard ingesteld naar de Discman te luisteren. Als u suizingen in uw oren ervaart, moet u het volume lager zetten of de Discman niet gebruiken.

#### Houd rekening met anderen

Houd het volume altijd binnen redelijke grenzen, zodat u nog geluiden van buitenaf kunt horen en geen overlast veroorzaakt voor de mensen in uw omgeving.

## Onderhoud

**De lens reinigen**
Maak de lens schoon met een lenzenreinigingsset KK- DM1.

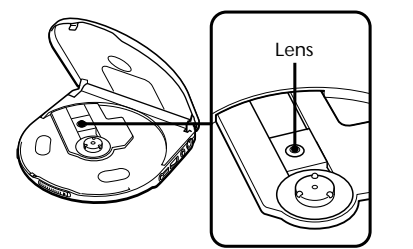

**De behuizing reinigen**
Maak de behuizing schoon met een doek die u licht vochtig hebt gemaakt met water of een milde reinigingsvloeistof. Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.

## Storingen verhelpen

Als u een probleem niet kunt verhelpen nadat u de onderstaande punten hebt gecontroleerd, raadpleeg dan de Sony-dealer bij u in de buurt.

**De CD wordt niet afgespeeld of de aanduiding "no dl 5C" verschijnt in het afleesvenster terwijl wel een CD in het apparaat is geplaatst.**

- De CD is vuil of beschadigd.
- Plaats de CD met het etiket naar boven.
- De CD-speler is vochtig.
- Laat de CD-speler enkele uren staan totdat het vocht is verdamp.
- De lens is vuil.
- Sluit het deksel van het toestel en de batterijhouder goed.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Sluit de netspanningsadapter goed aan op een stopcontact.

**Wanneer u drukt op ►II, verschijnt de aanduiding "00" even in het afleesvenster en verdwijnt weer. De CD speelt niet.**

- De oplaadbare batterij of de droge batterijen zijn leeg. Laad de oplaadbare batterij op of vervang de droge batterijen door nieuwe.

### U hoort geen geluid of ruis.

- Sluit de stekkers goed aan.
- De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers regelmatig schoon met een schone, droge doek.

**De aanduiding "HI dc 1 n" verschijnt in het afleesvenster.**

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter of netspanningsadapter AC-E45HG (niet meegeleverd).
- Gebruik alleen de autobatterijkabel die vermeld staat bij de aanbevolen toebehoren.

**De aanduiding "Hol d" verschijnt in het afleesvenster als u op een knop drukt.**

- De knoppen zijn vergrendeld. Schuif HOLD terug.

*"Lo bātt"* **verschijnt in het weergavevenster wanneer u op een knop drukt.**

- De oplaadbare batterij is geheel leeg. Verbind de netspanningsadapter en laad de batterij op.
- De alkalinebatterijen zijn leeg. Vervang ze door nieuwe.

### De batterij raakt snel leeg.

- Er worden mangaanbatterijen gebruikt. Gebruik alkalinebatterijen.
- Vervang de batterijen door nieuwe.

**Het volume is beperkt tot een bepaald niveau, ook al probeert u het hoger te zetten.**

- De AVLS keuzeschakelaar staat op LIMIT. Zet hem op NORM.
- De oortelefoon is aangesloten op LINE OUT. Aansluiten op ◻/REMOTE.

**Bij opname met optisch digitale verbinding kan het muziekstuknummer niet correct worden opgenomen.**

- Neem het muziekstuknummer opnieuw op met de MiniDisc recorder, DAT recorder, enz.
- Herhaal de opnameprocedure zoals beschreven onder "Aansluiten op andere stereo-apparatuur."

## Technische gegevens

**CD-speler**
**Systeem**
Compact disc digitaal audiosysteem
**Lasereigenschappen**
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Vermogen laseremissie: Maximaal 44,6 μW (gemeten op een afstand van 200 mm van het lensoppervlak op het optisch blok met een opening van 7 mm.)
**Foutcorrectie**
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed Solomon Code
**D-A conversie**
1-bit quartz time-axis control
**Frequentiebereik**
20 - 20.000 Hz ±1 dB (gemeten door EIAJ CP-307)
**Uitgangen (bij 4,5 V ingangsniveau)**
Hoofdtelefoon (stereo mini-aansluiting) Ong. 15 mW + ong. 15 mW bij 16 Ohm
Lijn-uitgang (stereo mini-aansluiting)
Uitgangsniveau 0,7 V rms bij 47 kOhm
Aanbevolen afsluitimpedantie minimaal 10 kOhm
Optisch digitale uitvoer (optische uitgangsverbinding)
Uitgangsniveau: -21 - -15 dBm
Golflengte: 630 - 690 nm tijdens piekniveau

### Algemeen Voeding

De zone-code van het model dat u heeft gekocht, vindt u bovenaan links van de bar code op de verpakking.

- Twee Sony NH-DM2AA oplaadbare batterijen: 2,4 V DC
- Twee Sony NC-DMAA oplaadbare batterijen: 2,4 V DC
- Twee LR6 batterijen (maat AA) : 3 V DC
- Wisselstroomadapter (DC IN 4.5 V-aansluiting):
Model U2/CA2/E92: 120 V, 60 Hz
Model CED/CEX/CET/EE1/EI3: 220 - 230 V, 50/60 Hz
Model CEK: 230 - 240 V, 50 Hz
Model EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
Model AE2: 240 V, 50 Hz
Model JE.W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Model HK2: 220 V, 50/60 Hz
Model CN2/AR1: 220 V, 50 Hz
- Sony DCC-E245 autobatterijkabel voor aansluiting op autobatterij: 4,5 V DC

**Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende delen en knoppen)**
Ong. 131,8 × 23,9 × 142,0 mm
**Gewicht (excl. oplaadbare batterij)**
Ong. 200 g
**Bedrijfstemperatuur**
5°C - 35°C

#### Meegeleverde toebehoren


De zone-code van het model dat u heeft gekocht, vindt u bovenaan links van de bar code op de verpakking.

**D-E555**
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon met afstandsbediening (1)<sup>††</sup>
Oortelefoon met afstandsbediening (1)<sup>†‡</sup>
Oplaadbare batterijen (2)
Batterijtas (1)
<sup>††</sup>Meegeleverd bij model U2
<sup>†‡</sup>Niet meegeleverd bij model U2

**D-E556CK**
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon (1)<sup>††</sup>
Oortelefoon (1)<sup>†‡</sup>
Accukabel (1)
Adaptercassette (1)
Klitteband (2)
Reserverzekering (1)
Spiraalbuis (1)
<sup>††</sup>Meegeleverd bij model U2
<sup>†‡</sup>Niet meegeleverd bij model U2

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaand bericht.

**Los verkrijgbare toebehoren**
Auto-aansluitingscassette CPA-9
Auto-accusnoer met autokit DCC-E26CP
Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRS-A41, SRS-A71
Oplaadbare batterij NH-DM2AA, NC-DMAA (2P)
Verbindingskabel RK-G129HG
Optisch digitale aansluitingskabel POC-5B, POC-10B, POC-15B, POC-5AB, POC-10AB, POC-15AB
Netspanningsadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon MDR-35, MDR-E848LP\*
\* Voor een hoofdtelefoon met afstandsbediening: Alleen een hoofdtelefoon met stereo ministecker kan op de meegeleverde afstandsbediening worden aangesloten. Een hoofdtelefoon met microstecker is niet geschikt.

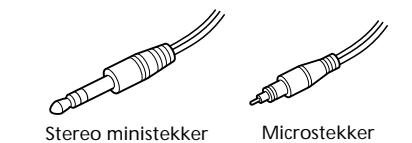

Wellicht zijn niet al deze accessoires verkrijgbaar.
Vraag in dat geval uw Sony-dealer om meer informatie.