

Compact Disc Compact Player

Gebruiksaanwijzing

Betreffende de landcode

De landcode van het toestel staat vermeld in de linker bovenhoek van het etiket met de streepjescode op de verpakking. Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de landcode van uw toestel en raadpleegt u de lijst van "Meegeleverde toebehoren" achterin deze handleiding.



D-190
D-191
D-191SR
D-192CK

Sony Corporation ©1999 Printed in Malaysia

Welkom!

Dank u voor de aankoop van deze Sony Compact Disc Compact Player. Lees, voordat u de CD-speler in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele latere naslag.

Betreffende deze gebruiksaanwijzing

De instructies in deze gebruiksaanwijzing gelden voor de D-190, D-191, D-191SR en D-192CK. Controleer het modelnummer van uw toestel alvorens de gebruiksaanwijzing te lezen. De D-191 is telkens afgebeeld.

WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te vermijden.

OPGELET

De optische instrumenten waarmee dit toestel is uitgerust, kunnen gevaarlijk zijn voor de ogen.

Voor klanten buiten Polen

Het merkteken (B) op het toestel geldt uitsluitend voor producten voor de Poolse markt.

Voor klanten buiten Europa

De CE-aanduiding op het apparaat geldt alleen voor producten die in de Europese Unie verhandeld worden.


Voor klanten buiten Rusland

Dit merkteken op het toestel en de verpakking geldt enkel voor producten die worden gecommmercialiseerd in Rusland.

Meteen een CD afspelen!


Om meteen een CD af te spelen, kunt u het toestel laten werken op netstroom. Andere mogelijkheden zijn: droge batterijen (zie "Spanningsbronnen" op de achterkant) en een autobatterij.

1 Aansluiting

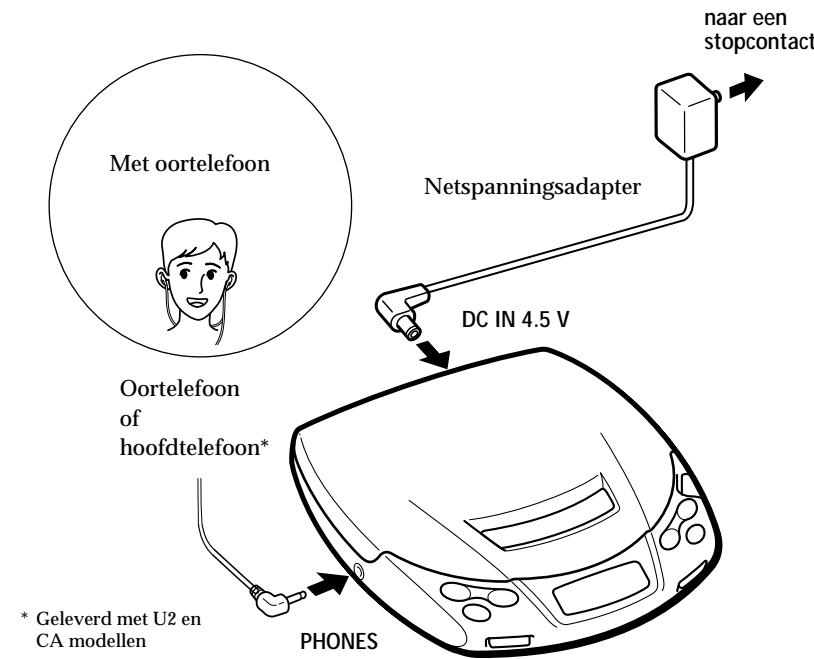


Voor modellen met netspanningsadapter
Als de netspanningsadapter niet in het stopcontact past, moet u de verloopstekker gebruiken.

2 Plaats een CD

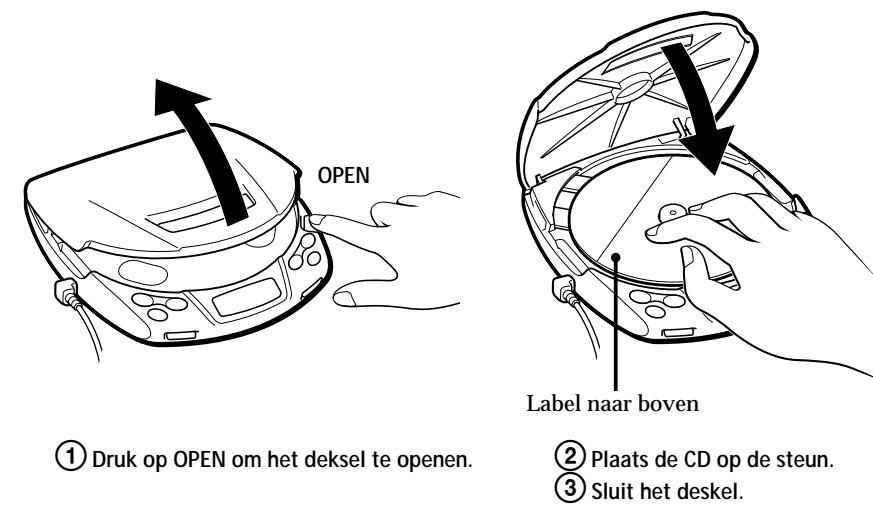

3 Afspelen

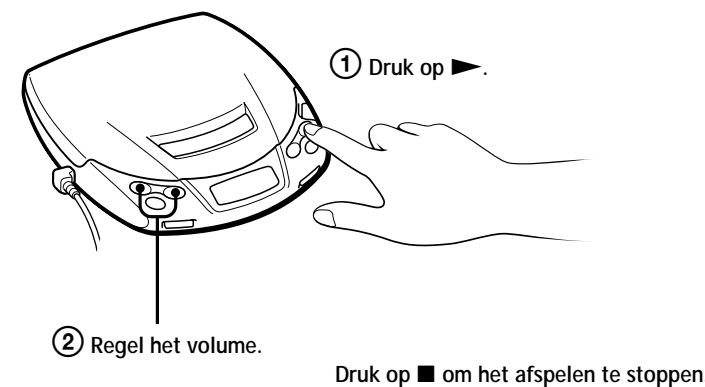


Opmerking

Als u op ■ drukt, wordt de volume-instelling geannuleerd. Stel telkens wanneer u een CD afspelt, het volume opnieuw in door op VOL + of - te drukken.

Om	Druk
Het begin van het huidige muziekstuk te zoeken (AMS*)	eenmaal op de ◀◀
Het begin van vorige muziekstukken te zoeken (AMS)	herhaaldelijk op de ◀◀**
Het begin van het volgende muziekstuk te zoeken (AMS)	eenmaal op de ▶▶
Het begin van volgende muziekstukken te zoeken (AMS)	herhaaldelijk op de ▶▶***
Snel vooruit te gaan	Blijf drukken op de ▶▶
Snel achteruit te gaan	Blijf drukken op de ◀◀

* AMS = Automatic Music Sensor
** Met ◀◀: vorig muziekstuk → vorig muziekstuk eerste muziekstuk → laatste muziekstuk
*** Met ▶▶: volgend muziekstuk → volgend muziekstuk laatste muziekstuk → eerste muziekstuk → tweede muziekstuk

De CD verwijderen

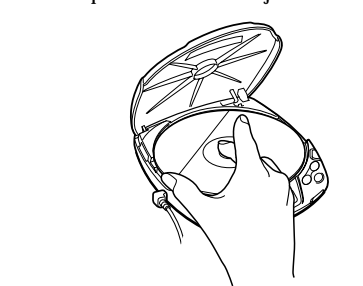


Opmerkingen betreffende het uitleesvenster

- Wanneer u op ► drukt, verschijnen het totale aantal muziekstukken op de CD en de totale speelduur.
- Tijdens de weergave verschijnen het muziekstuknummer en de verstrekten speelduur van het huidige muziekstuk.
- Tussen de muziekstukken in verschijnt de tijd tot aan het begin van het volgende muziekstuk samen met de indicatie "-".

Opmerkingen betreffende het omgaan met CD's


- Neem een CD altijd vast aan de rand en raak nooit het oppervlak aan.
- Kleef geen papier noch kleefband op de CD.
- Stel de CD niet bloot aan directe zonnestraling of warmtebronnen. Laat geen CD's achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat.

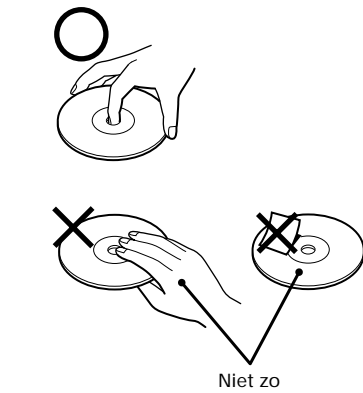

►Andere handelingen

De weergavestand kiezen

De volgende weergavemogelijkheden zijn beschikbaar:
"Normale weergave", "Herhaalde weergave — alle muziekstukken", "Weergave muziekstuk" "Herhaalde weergave — muziekstuk" en "Herhaalde willekeurige weergave".

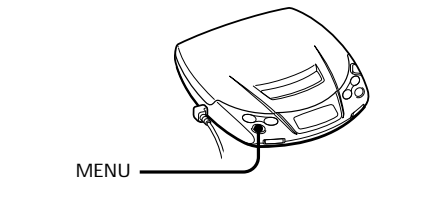


Druk op MENU tijdens de weergave. Bij elke druk op de toets verandert de weergavestand-indicatie in het uitleesvenster als volgt:




Andere functies

Lage tonen versterken (Sound functie)

U kan genieten van een extra vol bass-geluid.

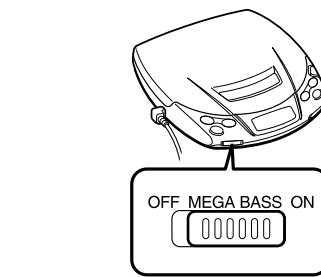

Zet MEGA BASS op ON. "BASS" verschijnt in het uitleesvenster.




Opmerking

- Als het geluid vervormd is bij het versterken van lage tonen, moet u het volume lager zetten.

De toetsen vergrendelen

U kunt het toestel beveiligen tegen ongewenste bediening.

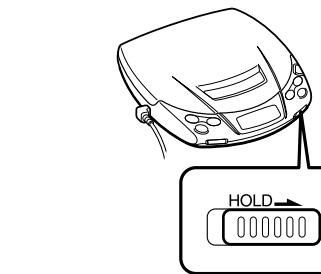


Schuif HOLD in de richting van het pijltje. Als u nu op een toets drukt, verschijnt "Hold" in het uitleesvenster en kan het toestel niet worden bediend.


Schuif HOLD terug om te ontgrendelen.

Uw gehoor beschermen (AVLS)


De AVLS (Automatic Volume Limiter System) functie beperkt het maximum volume om uw gehoor te beschermen.

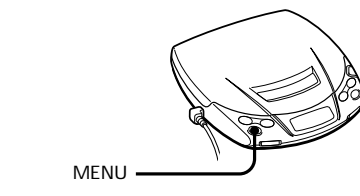

Hou MENU ingedrukt tot "AVLS" verschijnt in het uitleesvenster.



Als u het volume verhoogt tot "3", kan het volume niet hoger worden gezet.




Als u het volume verhoogt tot meer dan "3", hou dan MENU ingedrukt tot "AVLS" verdwijnt in het uitleesvenster.

Note

- Als u de geluidsfunctie en de AVLS functie tegelijkertijd gebruikt, kan het geluid zijn vervormd. Zet in dat geval het volume lager.

Aansluiting op een andere stereo-installatie

U kunt een CD beluisteren via een andere stereo-installatie of een CD opnemen op cassette. Meer details hierover vindt u in de gebruiksaanwijzing van de stereo-installatie. Zet alle toestellen af alvorens ze aan te sluiten.

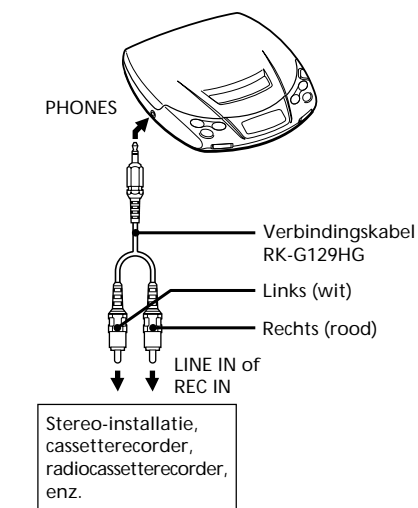

Opmerkingen

- Vooreerst u de CD-weergave start, moet u het volume van de aangesloten apparatuur helemaal dicht draaien om beschadiging van de aangesloten luidsprekers te voorkomen.
- Als u andere apparatuur aansluit op PHONES van dit toestel, moet u het volume regelen op de aangesloten apparatuur.
- Als u het volume hoger dan "β" zet, kan het geluid vervormd zijn.

Vervolg op de achterkant →

