


Onderdelen

Oppervlak

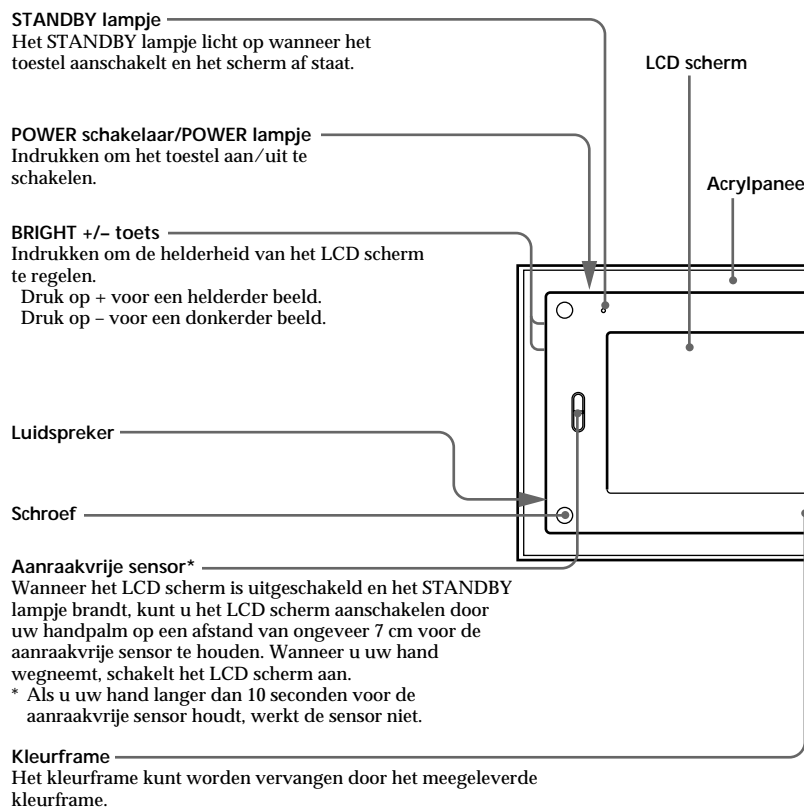


Achterkant



Het kleurframe verwisselen

- 1 Verwijder de 4 schroeven.
- 2 Verwijder het acrylpaneel.
- 3 Vervang het kleurframe door het andere meegeleverde kleurframe.

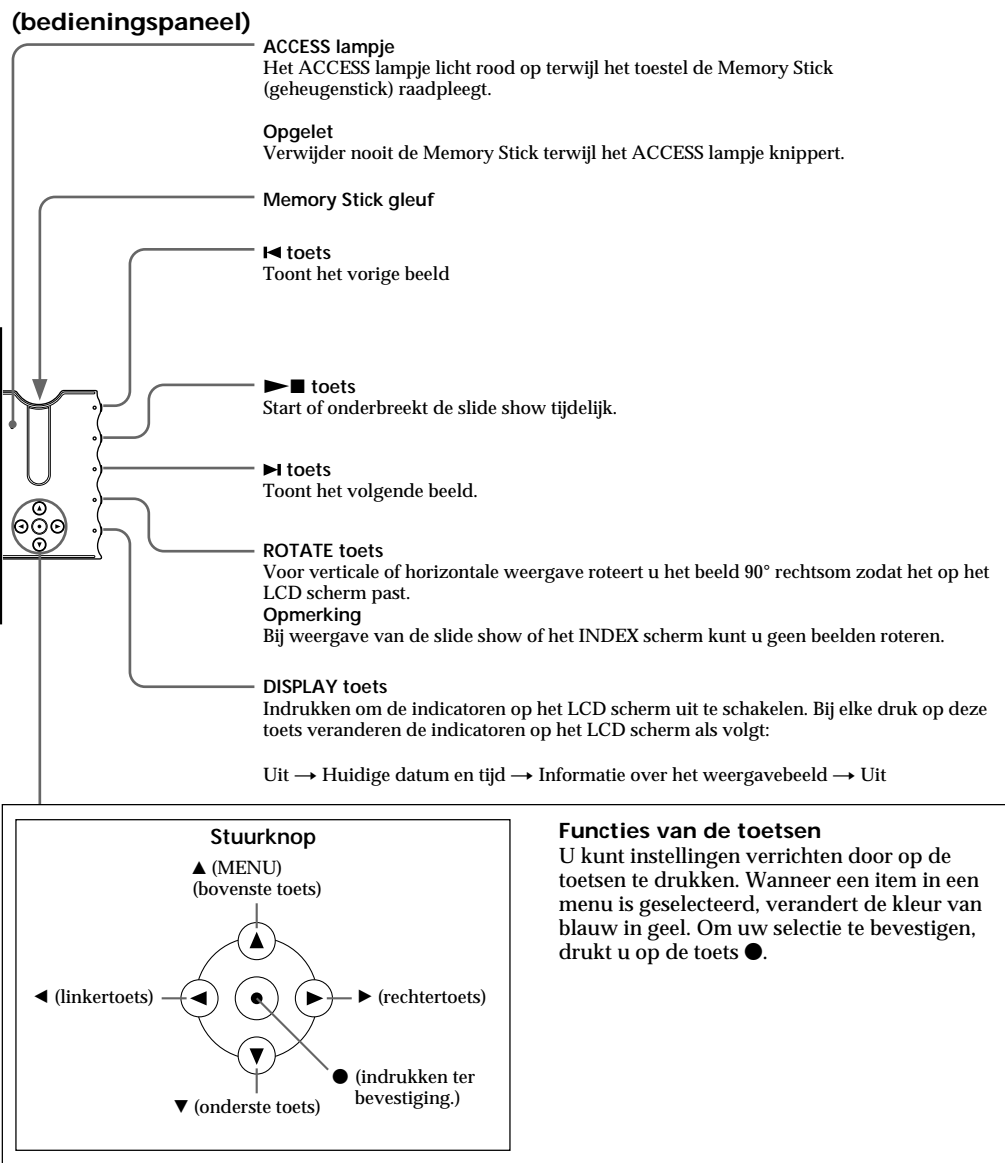

Opmerking over de functie van de aanraakvrije sensor

U kunt dit toestel zo inschakelen dat het LCD scherm kan worden uitgeschakeld met de aanraakvrije sensor. Hou de ▶ toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de aan/uit-schakelaar (POWER). Wanneer u nu uw handpalm langer dan 3 seconden op een afstand van ongeveer 7 cm voor de sensor houdt en uw hand wegneemt, schakelt het LCD scherm uit.

Automatische uitschakeling van het LCD scherm

Wanneer een beeld langer dan 12 uur onafgebroken wordt weergegeven en u ondertussen geen bijkomende handeling met het toestel verricht, schakelt het LCD scherm automatisch uit om te voorkomen dat het beeld "inbrandt".

Technische gegevens

Systeem

Geheugen	Memory Stick (geheugenstick)	Werkings temperatuur	0°C tot +40°C
		Opslagtemperatuur	-20°C tot +60°C
		Afmetingen	Ong. 215 × 162 × 40 mm (b/h/d)
		Gewicht	Ong. 900 g
		Luidspreker	Dynamische luidspreker
		Meeggeleverde toebehoren	Netspanningsadapter, AC-PLM3 (1) Kleurframe (1) Gebruiksaanwijzing (1)
Voeding	8,4 V	Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens	voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.
Stroomverbruik	Tijdens weergave: 8,6 W In wachtstand: 1,7 W		

Voorzorgsmaatregelen

Wanneer de Memory Stick (geheugenstick) beelden bevat die zijn opgenomen met een DCR-TRV900/TRV900E of DSC-D700 en met andere apparatuur, worden de beelden opgenomen met een DCR-TRV900/TRV900E of DSC-D700 niet afgespeeld.

Beelden die zijn verwerkt met een computer kunnen eventueel niet worden afgespeeld.

Bij Memory Sticks die zijn opgenomen met de DSC-700 kunt u geen INDEX scherm laten verschijnen, beelden roteren noch afdrukmarkeringen aanbrengen.

Om verbuiging of andere beschadiging van het digital photo frame te voorkomen, mag u het toestel niet gebruiken noch bewaren op de volgende plaatsen:

- Zeer warme plaatsen.
Laat het toestel niet achter in een auto die in volle zon geparkeerd staat en waarin de temperatuur zeer hoog kan oplopen.
- Laat het toestel niet achter op een plaats waar het is blootgesteld aan directe zonnestraling of hoge temperaturen, zoals bijvoorbeeld in de buurt van verwarmingstoestellen.
- Plaatsen waar het is blootgesteld aan sterke trillingen.
- Plaatsen waar het is blootgesteld aan sterke magnetische of in de buurt van magneten.
Hou het toestel uit de buurt van luidsprekers, televisietoestellen, enz. omdat de gegevens op de Memory Stick hierdoor kunnen worden gewist.

Opmerkingen betreffende het gebruik

- Gebruik het toestel niet op plaatsen waar krachtige radiosignalen of andere straling wordt geproduceerd om te voorkomen dat de beelden worden gestoord.
- Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan mechanische schokken.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van televisietoestellen of AM radio-ontvangers omdat hierdoor storingen kunnen optreden.
- Breng geen metalen voorwerpen in contact met de metalen onderdelen of de verbindingsplaat van het toestel omdat dit kortsluiting kan veroorzaken waardoor het toestel beschadigd kan worden.
- Gebruik het toestel niet in de volle zon omdat de werking van de aanraakvrije sensor hierdoor kan worden verstoord.

Reiniging

- Reinig het toestel met een zachte doek.
- Wrijf het schermoppervlak schoon met een LCD reinigingsset (niet meegeleverd) om vingerafdrukken, stof, enz. te verwijderen.
- Reinig het toestel met een zachte doek die licht bevochtigd is met een mild, verdund schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen solventen zoals alcohol, benzine of thinner omdat de behuizing hierdoor kan worden beschadigd.

LCD scherm

Het LCD scherm is vervaardigd met behulp van precisietechnologie. Soms kunnen er kleine zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) permanent zichtbaar zijn op het LCD scherm. Dit is normaal en heeft geen enkele invloed op het opgenomen beeld. Meer dan 99,99% is operationeel.

Digital Photo Frame

Gebruiksaanwijzing

PHD-A55



Sony Corporation © 1999 Printed in Japan

WAARSCHUWING

Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.


Open om dezelfde reden ook niet de behuizing. Laat reparaties aan de erkende vakhandel over.

ATTENTIE

Elektromagnetische velden van bepaalde frequenties kunnen het beeld en geluid van dit digital photo frame beïnvloeden.

Zelfdiagnosefunctie

Het digital photo frame heeft een zelfdiagnosefunctie. Als er iets mis is met het digital photo frame, verschijnt een vijfcijferige waarschuwingscode (combinatie van letters en cijfers) op het LCD scherm. Als de waarschuwingscode verschijnt, moet u de volgende tabel controleren. De vijfcijferige code geeft een indicatie van de huidige staat van het digital photo frame. De laatste twee cijfers (□□) verschillen volgens de staat van het digital photo frame.

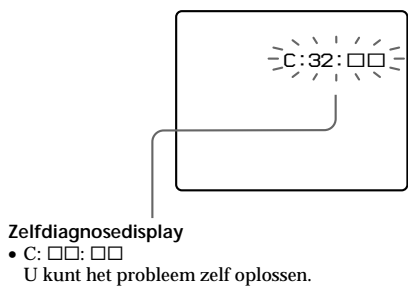


Eerste drie cijfers	Oorzaak en/of oplossing
C:32:□□	<ul style="list-style-type: none"> • Probleem met de hardware. → Zet het toestel af en weer aan.
C:13:□□	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een ongeformatteerde Memory Stick (geheugenstick) ingebracht. → Formateer de Memory Stick.

Waarschuwingsberichten en andere indicaties

Er verschijnen diverse berichten op het LCD scherm. Controleer die aan de hand van de onderstaande lijst.

Bericht	Betekenis/oplossing
NO MEMORY STICK	<ul style="list-style-type: none"> • Geen Memory Stick (geheugenstick) ingebracht. → Breng een Memory Stick in.
SYSTEM ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Probleem met de hardware. → Zet het toestel opnieuw aan.
MEMORY STICK ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Probleem met de Memory Stick. → Breng een andere Memory Stick in.
FORMAT ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • De Memory Stick kon niet worden geformatteerd. → Breng een geschikte Memory Stick in.
MEMORY STICK LOCKED	<ul style="list-style-type: none"> • Het nokje op de Memory Stick staat op LOCK. → Zet het in de opnamestand.
NO MEMORY SPACE	<ul style="list-style-type: none"> • De Memory Stick is vol en er kunnen geen afdrukmarkeringen worden aangebracht. → Wis beelden die u niet wilt behouden.
FILE ERROR	<ul style="list-style-type: none"> • Beelden konden niet worden weergegeven. → Wis het bestand.
FILE PROTECT	<ul style="list-style-type: none"> • Het beeld is beveiligd. → Annuleer de beveiliging.
NO FILE	<ul style="list-style-type: none"> • Er is geen beeld opgenomen op de Memory Stick. → Breng een opgenomen Memory Stick in. → Breng een geschikte Memory Stick in.

Een spanningsbron klaarmaken

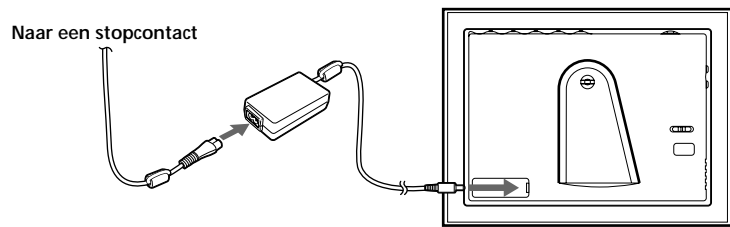

Opmerking betreffende de netspanningsadapter


Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter. Gebruik geen andere netspanningsadapter.



Polariteit van de stekker

De Memory Stick (geheugenstick) klaarmaken

Open het bedieningspaneel en breng een Memory Stick met opgenomen beelden en het merkteken ▼ naar voren gericht in.


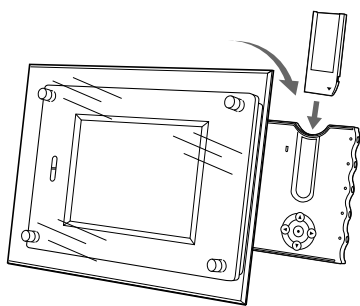


U kunt de toetsen op de rand van het bedieningspaneel gebruiken wanneer dit is gesloten.


Datum en tijd instellen

Wanneer het digital photo frame voor het eerst wordt gebruikt, moeten datum en tijd worden ingesteld. Als dat niet is gebeurd, verschijnt het CLOCK SET scherm in stap 4 telkens wanneer u het toestel aanschakelt.

- 1 Druk op de POWER schakelaar om het toestel aan te schakelen.
- 2 Druk op ▲ van de stuurknop. De menubalk verschijnt op het LCD scherm.
- 3 Kies "SETUP" met de stuurknop en druk vervolgens op ●.

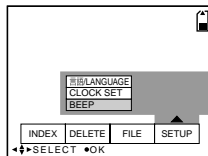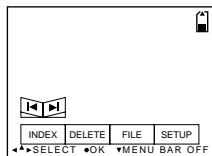

- 4 Kies "CLOCK SET" met de stuurknop en druk vervolgens op ●.

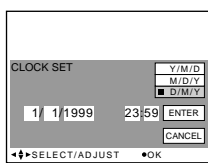


- 5 Kies de gewenste datumweergave met de stuurknop en druk vervolgens op ●.

Y/M/D (jaar/maand/dag)
M/D/Y (maand/dag/jaar)
D/M/Y (dag/maand/jaar)

- 6 Kies datum en tijd met de stuurknop en druk vervolgens op ●.

Het te wijzigen item wordt aangeduid met ▲/▼. Kies het cijfer met de stuurknop en druk vervolgens op ● ter bevestiging. Wanneer "D/M/Y" wordt gekozen, wordt de tijd aangegeven volgens het 24-urensysteem.

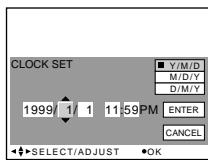

- 7 Kies "ENTER" met de stuurknop en druk vervolgens op ● om de klok te laten lopen.

De instelling van datum en tijd annuleren

Kies "CANCEL" met de stuurknop en druk vervolgens op ●.

Beelden weergeven

Plaats een Memory Stick (geheugenstick) met opgenomen beelden.

Stilstaande beelden weergeven


- 1 Druk op de POWER schakelaar om het toestel aan te schakelen. Het werkingscontrolelampje licht op en het laatst opgenomen beeld wordt weergegeven.
- 2 Kies het gewenste beeld met de stuurknop.
 - ◀: het vorige beeld weergeven.
 - ▶: slide show tonen.
 - ▶: het volgende beeld weergeven.

Bewegende beelden weergeven


- 1 Kies het gewenste bewegende beeld met de stuurknop.
- 2 Kies ▶ op het LCD scherm met de stuurknop en druk vervolgens op ●.
 - Beeld en geluid starten.
 - ||: om te pauzeren.
 - VOL. +: volume hoger.
 - VOL. -: volume lager.

Indicatoren tijdens de weergave

Bij weergave stilstaande beelden (STILL)

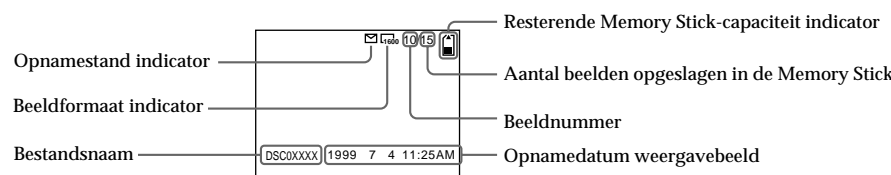


Bij weergave bewegende beelden (MOVIE)

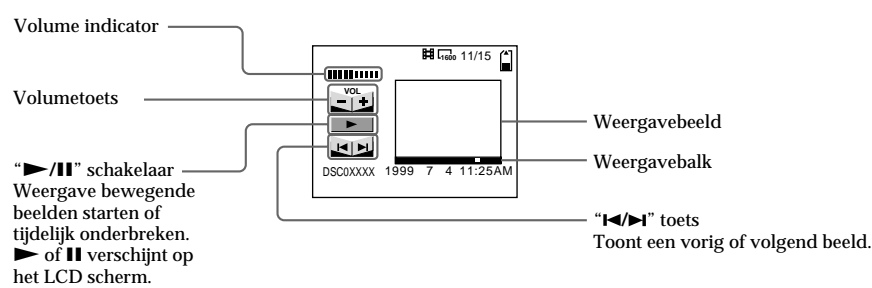

In INDEX scherm

- 1 Druk op ▲ van de stuurknop. De menubalk verschijnt op het LCD scherm.
- 2 Kies "INDEX" met de stuurknop en druk vervolgens op ●. Er verschijnen zes beelden tegelijk.

Toont de positie van het weergavebeeld in de Memory Stick.

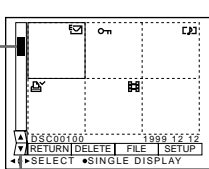

- ☑: E-mail mode bestand
- 🔒: beveiligd beeldbestand
- 📄: beeld met geluidsbestand
- 📄: beeld met afdrukmarkering
- 📄: bewegend beeldbestand

Andere zes beelden tonen

Kies "▲/▼" links onderaan het LCD scherm met de stuurknop en druk vervolgens op ▲ of ▼ van de stuurknop.



Terugkeren naar normale beeldweergave (Single scherm)

Kies het gewenste beeld of kies "RETURN" met de stuurknop en druk vervolgens op ●.

Slide show instellen

Alle stilstaande beelden automatisch achtereenvolgens weergeven.

- 1 Druk op ▲ van de stuurknop. De menubalk verschijnt op het LCD scherm.
- 2 Kies "FILE" met de stuurknop en druk vervolgens op ●.
- 3 Kies "SLIDE SHOW" met de stuurknop en druk vervolgens op ●.

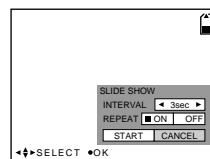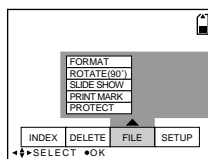

- 4 Voer elk item in met de stuurknop en druk vervolgens op ●.
 - INTERVAL: 3 seconden, 10 seconden, een minuut, 15 minuten van een dag.
 - REPEAT ON: Beelden worden continu getoond tot "CANCEL" wordt geselecteerd.
 - OFF: Slide show stopt wanneer alle beelden zijn getoond.
- 5 Kies "START" met de stuurknop en druk vervolgens op ●. Slide show start. Druk op ▼ van de stuurknop of DISPLAY om de indicatoren op het LCD scherm af te zetten.

De instelling annuleren

Kies "CANCEL" met de stuurknop in stap 5 en druk vervolgens op ●.

Werken met slide show



Pauzeren: Kies "||" met de stuurknop en druk vervolgens op ●. Starten: Kies "▶" met de stuurknop en druk vervolgens op ●. Zoeken: Kies "◀/▶" op het LCD scherm met de stuurknop en druk vervolgens op ◀ of ▶.

Betreffende INTERVAL


De intervaltijd wordt bij benadering bepaald.

De menu-instelling wijzigen

- 1 Druk op ▲ van de stuurknop. De menubalk verschijnt op het LCD scherm.

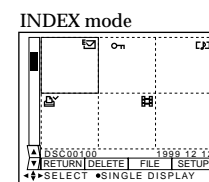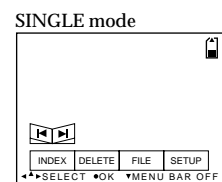

- 2 Kies het gewenste item met de stuurknop en druk vervolgens op ●. De kleur van het item verandert van blauw in geel.

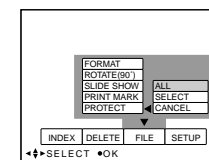

- 3 Kies het gewenste item met de stuurknop en druk vervolgens op ●. Kies na de instelling terug naar de menubalk in stap 1.

De menu-instelling annuleren

Druk herhaaldelijk op ▼ van de stuurknop tot de menubalk verdwijnt.

De mode van elk item instellen

- is af fabriek ingesteld

SINGLE mode

Menu	Item	Mode instelling	Betekenis
INDEX	—	—	Kies dit item om zes opgenomen beelden tegelijk te tonen.
DELETE	—	OK • CANCEL	Getoond beeld wissen. Beeld wissen annuleren.
FILE	FORMAT	OK • CANCEL	Een Memory Stick (geheugenstick) formatteren. Formatteren van een Memory Stick annuleren.
	ROTATE (90°)	OK	Kies dit item om beelden te roteren.
	SLIDE SHOW	INTERVAL REPEAT START • CANCEL	Kies dit item om beelden continu af te spelen. Instellen van de slide show annuleren.
	PRINT MARK	ON OFF	Een afdrukmarkering aanbrengen op het beeld. Een afdrukmarkering verwijderen.
	PROTECT	ON OFF	Een weergavebeeld beveiligen. De beeldbeveiliging afzetten.
SET UP	言語/LANGUAGE*	—	De taal van LCD schermweergave kiezen.
	CLOCK SET*	—	Datum en tijd instellen.
	BEEP*	ON OFF	Normaal op ON zetten. De pieptoon afzetten.

* Deze instellingen blijven in het geheugen, zelfs wanneer de netspanningsadapter wordt losgekoppeld.

INDEX mode

Menu	Item	Mode instelling	Betekenis
RETURN	—	—	Terugkeren naar het SINGLE scherm.
DELETE	—	ALL SELECT	Alle beelden wissen. Geselecteerde beelden wissen.
FILE	FORMAT	OK • CANCEL	Een Memory Stick formatteren. Formatteren van een Memory Stick annuleren.
	PRINT MARK	ALL SELECT	Kies OFF om alle afdrukmarkeringen te verwijderen. Kies ON/OFF om de afdrukmarkering van een geselecteerd beeld aan te brengen/te verwijderen.
	PROTECT	• CANCEL ALL SELECT	Het aanbrengen van een afdrukmarkering annuleren. Kies ON/OFF om alle beelden te beveiligen/vrij te geven. Kies ON/OFF om geselecteerde beelden te beveiligen/vrij te geven.
		• CANCEL	Het beveiligen van beelden annuleren.

"SET UP" menu komt overeen met SINGLE mode.

Verhelpen van storingen

Mocht het probleem hiermee nog niet zijn opgelost, schakel dan de stroom uit een raadpleeg de dichtstbijzijnde Sony dealer.

Symptoom	Oorzaak en/of oplossing
Er kunnen geen beelden worden weergegeven.	• Er is geen Memory Stick (geheugenstick) ingebracht. • Er is geen beeld opgenomen op de Memory Stick. → Plaats een Memory Stick met opgenomen beelden.
Het beeld is gestoord.	• Het digital photo frame bevindt zich in de buurt van een TV of andere apparatuur met krachtige magneten. → Plaats het digital photo frame verder af van de TV, enz.
Het beeld is te donker.	• U filmt een onderwerp voor een lichtbron. → Regel de helderheid van het LCD scherm.
U kunt een beeld niet roteren of wissen.	• Het schrijfbeveiligingsnokje op de Memory Stick staat op LOCK. → Breng het in de opnamestand. • Het beeld is beveiligd. → Annuleer de beeldbeveiliging.
Het LCD scherm schakelt automatisch uit.	• De sleep-schakelaar staat op 30 MIN. of 60 MIN.. → Zet de sleep-schakelaar af. • Een enkel beeld heeft langer dan 12 uur onafgebroken gespeeld. → Verricht een handeling om het scherm weer automatisch aan te schakelen.