

DIGITAL MEDIA PORT Adapter

Gebruiksaanwijzing
TDM-iP10 (M)
DIGITAL
MEDIA
PORT

© 2008 Sony Corporation

Printed in China

<http://www.sony.net/>

WAARSCHUWING



Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)


Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Auteursrechten

- iPod is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders. In deze handleiding worden de symbolen [™] en [®] niet vermeld.


Vorbereidingen

Overzicht van de onderdelen

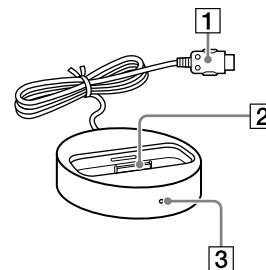

- 1 DIGITAL MEDIA PORT-kabel
- 2 iPod-connector
- 3 Bedrijfslampje: brandt groen als voeding aanwezig is.

Aansluiten/ontkoppelen van het apparaat

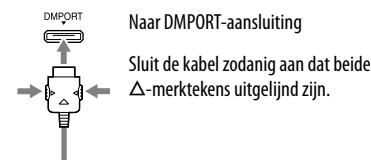

Om de DIGITAL MEDIA PORT-kabel uit de DMPORT-aansluiting te verwijderen, drukt u beide zijkanten in.

Aansluiten


- 1 Verbind de DIGITAL MEDIA PORT-kabel van dit apparaat met de DMPORT-aansluiting van een AV-systeem. Schakel het AV-systeem uit voor u de aansluiting tot stand brengt.
- 2 Schakel het AV-systeem in dat via een DMPORT-aansluiting verbonden is met dit apparaat, en selecteer de DMPORT-functie.

Loskoppelen


Voor u het apparaat loskoppelt, dient u het AV-systeem uit te schakelen.

De iPod in de connector van het apparaat plaatsen

- 1 Kies de iPod-dockadapter die op uw iPod past.
- 2 Plaats de dockadapter in het apparaat.

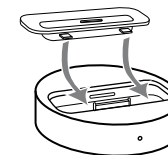

- 3 Plaats de iPod in de connector van het apparaat.

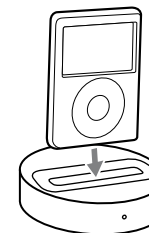

Opmerkingen


- Wanneer u de iPod in het apparaat plaatst of eruit haalt, houdt u de iPod onder dezelfde hoek als de iPod-connector van dit apparaat, en verdraait of kantelt u de iPod niet om beschadiging van de connector te voorkomen.
- Draag het apparaat niet terwijl een iPod op de connector geplaatst is. Dit zou een storing kunnen veroorzaken.
- Wanneer u de iPod in het apparaat plaatst of eruit haalt, houdt u het apparaat met één hand vast en zorgt u ervoor dat u de bedieningselementen van de iPod niet per vergissing indrukt.

Het apparaat gebruiken als batterijlader

U kunt het apparaat als batterijlader gebruiken. De batterij wordt opgeladen wanneer de POWER-indicator brandt. De laadstatus wordt aangegeven op het display van de iPod. Meer informatie vindt u in de gebruikshandleiding van uw iPod.

De iPod-dockadapter verwijderen

Om de iPod-dockadapter te verwijderen trekt u deze met uw nagel of een plat voorwerp omhoog aan de gleuf binnenin de dockadapter.

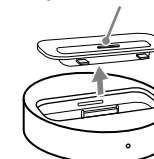

De iPod bedienen

Basisbediening









U kunt de iPod bedienen met behulp van zijn bedieningstoetsen, de bedieningstoetsen van een aangesloten AV-systeem met een DIGITAL MEDIA PORT-interface, en de afstandsbediening die bij het AV-systeem werd geleverd.

Opmerkingen



- Het gebruik van de iPod is beschreven in de gebruiksaanwijzing van uw iPod.
- Voor u de iPod loskoppelt, dient u de weergave te pauzeren.

Basisfuncties

De volgende bedieningen zijn mogelijk met het aangesloten AV-systeem of de afstandsbediening.

Druk op	Voor
	Weergave starten.
	Weergave pauzeren.
	Zelfde functie als wanneer u uw duim naar links (naar rechts) over het klikwiel van de iPod verplaatst.
	Zelfde functie als de middelste toets op de iPod.
	Indrukken en loslaten om naar de volgende (vorige) song/video of hoofdstuk van het gesproken boek of de podcast te gaan. Ingedrukt houden om snel achteruit (snel vooruit) te spoelen.
	Snel vooruit (snel achteruit) weergeven.
 /MENU/  DISPLAY/ RETURN/TOOL MENU	Zelfde functie als de Menu-toets op de iPod.
VOLUME +/-	Het volumeniveau instellen.

Opmerkingen

- Richt de afstandsbediening op het AV-systeem.
- De werking of de toetsen zijn afhankelijk van het aangesloten AV-systeem. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het AV-systeem.
- Terwijl u videobeelden weergeeft, kunt u  niet gebruiken. U kunt snel achteruit (snel vooruit) spoelen door  ingedrukt te houden.
- Om het volumeniveau te veranderen, gebruikt u de volumeregeling van het aangesloten AV-systeem of de afstandsbediening. Het volumeniveau verandert niet wanneer u dit instelt op de iPod.
- Afhankelijk van de inhoud kan het even duren voor de weergave start.

Aanvullende informatie

Verhelpen van storingen

Mocht er zich een probleem met uw apparaat voordoen, dan zoekt u in de onderstaande controlelijst uw probleem op en neemt u de aangegeven maatregelen. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met uw Sony-handelaar.

Merk op dat als onderhoudspersoneel tijdens de reparatie enkele onderdelen vervangt, deze onderdelen door hen achtergehouden kunnen worden.

Als u het systeem ter reparatie aanbiedt moet u het complete systeem meenemen.

Dit product is een systeemproduct en om uit te zoeken welk onderdeel gerepareerd moet worden, is het complete systeem nodig.

De afstandsbediening werkt niet.

- Verwijder alle hindernissen.
- Richt de afstandsbediening op de sensor van het AV-systeem.
- De afstand tussen de afstandsbediening en het AV-systeem is te groot.
- Vervang de batterij.
- Zorg ervoor dat de iPod* op de juiste wijze aangesloten is.
- Selecteer de DMPORT-functie op het AV-systeem.
- Schakel het AV-systeem aan en uit.

Video/foto van de iPod verschijnt niet op het tv-scherm.

- Het apparaat ondersteunt video-uitvoer niet. Zelfs als uw iPod video- en/of fotomogelijkheden heeft, kunt u de video's en foto's niet bekijken op een televisie of ander videoapparaat.

Er is geen geluid.

- Controleer of de snoeren goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste wijze aangesloten is.
- Zorg ervoor dat de iPod* op de juiste wijze aangesloten is.
- Zorg ervoor dat de iPod* bezig is met muziekweergave.
- Afhankelijk van de inhoud kan het even duren voor de weergave start.

Er is veel brom of ruis.

- Zet het apparaat verder weg van de storingsbron.

Het geluid is vervormd.

- Verminder het volume van het aangesloten AV-systeem.
- Stel de "EQ"-instelling van de iPod in op "Uit" of "Neutraal".

* Zie "Compatibele iPod-modellen".

Voorzorgsmaatregelen

Voor uw veiligheid

Mocht er een vast voorwerp of vloeistof in het systeem terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat het systeem eerst door een deskundige controleren alvorens het weer in gebruik te nemen.

Installeren

- Installeer het apparaat niet in een hellende positie.
- Installeer het apparaat niet:
 - op uiterst warme of koude plaatsen
 - op stoffige of vuile plaatsen
 - in een zeer vochtige omgeving
 - op plaatsen die aan trillingen onderhevig zijn
 - op plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht.
- Wees voorzichtig wanneer u het apparaat op een ondergrond plaatst die een speciale behandeling heeft ondergaan (met was, olie, polijstmiddel, enz.), aangezien er hierdoor vlekken op de ondergrond kunnen ontstaan of de ondergrond kan gaan verkleuren.

Ontwikkeling van hitte

- Tijdens het gebruik wordt het apparaat warm. Dit is echter geen defect.
- Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie om ophoping van hitte in het apparaat te voorkomen.

Indien u vragen of problemen hebt betreffende uw apparaat, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Het apparaat reinigen

Reinig het apparaat met een zachte doek, die licht is bevochtigd met een oplossing van mild schoonmaakmiddel. Gebruik hiervoor geen schuurponsjes, schuurpoeder of oplosmiddelen zoals verdunner, wasbenzine of alcohol.

Technische gegevens

Algemeen

Stroomvoorziening:

DC IN: 5 V, 600 mA (via DIGITAL MEDIA PORT)

Afmetingen: Ong. ϕ 80 x 22(h) mm

Kabellengte: 0,6 m


Bijgeleverde accessoires:

iPod-dockadapters (1 set)

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

Compatibele iPod-modellen

Volgende iPod-modellen zijn compatibel. Zorg ervoor dat uw iPod is bijgewerkt tot de meest recente firmwareversie.

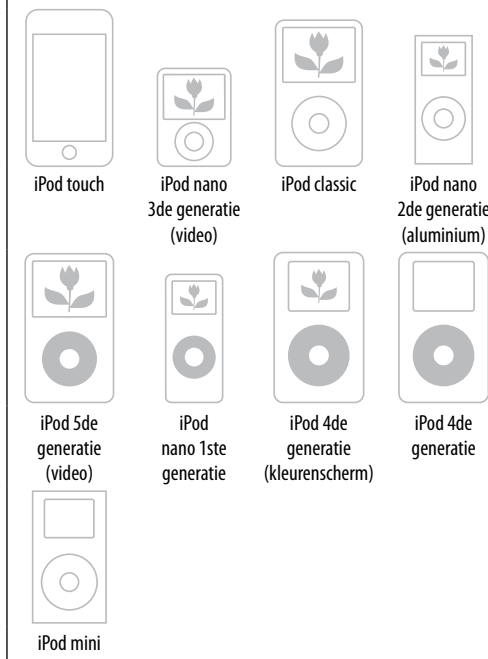

Opmerkingen

- Dit apparaat is enkel bedoeld voor de iPod. U kunt geen andere draagbare audiospelers aansluiten.
- Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van gegevens die op de iPod worden opgenomen wanneer een iPod aangesloten is op dit apparaat.
- Dit product is specifiek ontwikkeld voor iPod en is gecertificeerd volgens de prestatienormen van Apple Inc.
- TDM-iP10 (M) is niet compatibel met iPhone.