

**Bedankt voor de keuze van dit Sony product.**

**Na het doorlopen van deze stap-voor-stap gebruiksgids kunt u:**

**Batterijen in de afstandsbediening plaatsen.**

**Sluit het plasmabeeldscherm op de ontvangsteenheid aan.**

**De AC-kabel, antenne en de videorecorder op uw TV toestel aansluiten.**

**De taal van de menuschermen selecteren.**

**Het land kunt selecteren waar u dit apparaat wenst te gebruiken.**


**Stel de tijd in.**

**Uw TV toestel afstemmen.**

**De volgorde van de zenderkanalen wijzigen.**

**TV-programma's in beeld brengen.**

**Eén afstandsbediening (RM-972):**

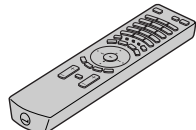

**Eén coaxiale kabel:**



De ferrieten kernen niet verwijderen.


**Twee netsnoeren (type C-4):**



De ferrieten kernen niet verwijderen.

Gebruik dit netsnoer (met aarding) voor het toestel (behalve in Groot-Brittannië en de Zwitserse Confederatie).

**Eén netstekkerhouder:**



**Twee batterijen maat AAA (R03 type):**



**Eén schoonmaakdoek:**




**Twee netsnoeren (type BF):**




De ferrieten kernen niet verwijderen.

Gebruik dit netsnoer (met aarding) als u het toestel in Groot-Brittannië wilt gebruiken. Raadpleeg "NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM" op pagina 2 [GB] van de bedingshandleiding voor het gebruik van deze netsnoeren. Deze snoeren worden afhankelijk van het land mogelijk niet meegeleverd.

**Eén beeldschermkabel:**



**Eén AV muis:**



**Twee netsnoeren (type C-5):**




De ferrieten kernen niet verwijderen.

Gebruik deze netsnoeren (met aarding) als u het toestel in de Zwitserse Confederatie wilt gebruiken. Deze snoeren worden afhankelijk van het land mogelijk niet meegeleverd.

**De batterijen in de afstandsbediening plaatsen**

Let bij het plaatsen van de meegeleverde batterijen op de juiste positie van de + en de - polen. Denk aan het milieu; deponeer oude batterijen in de daarvoor bestemde containers.


Voor de klanten in Nederland: Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

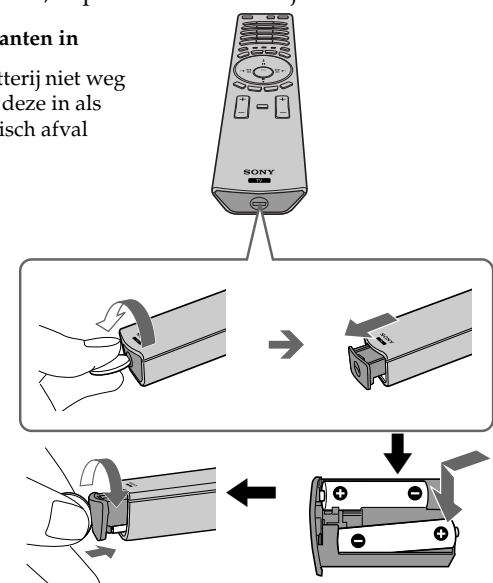


- Gebruik de meegeleverde beeld-interface kabel.
- Gebruik het meegeleverde netsnoer voor het beeldscherm (type C-4, type BF of type C-5, zie stappen 1).

1 Sluit de meegeleverde beeld-interface kabel en het meegeleverde netsnoer voor het beeldscherm aan op de beeldscherm eenheid.

Niet op de netstroom aansluiten voordat alle verbindingen uitgevoerd zijn.

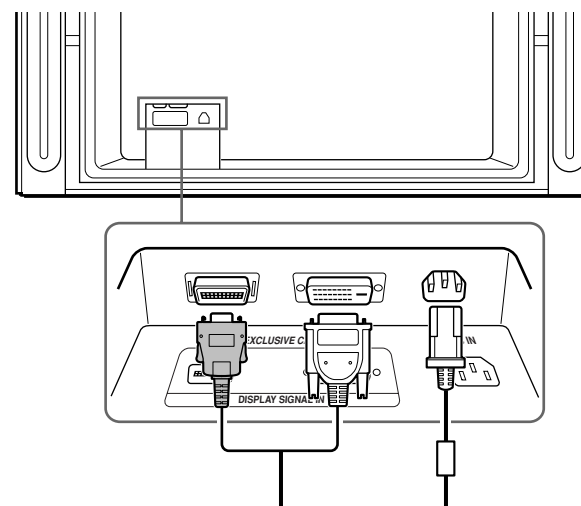

2 Bevestig de netstekker in de AC ingang van het beeldscherm.

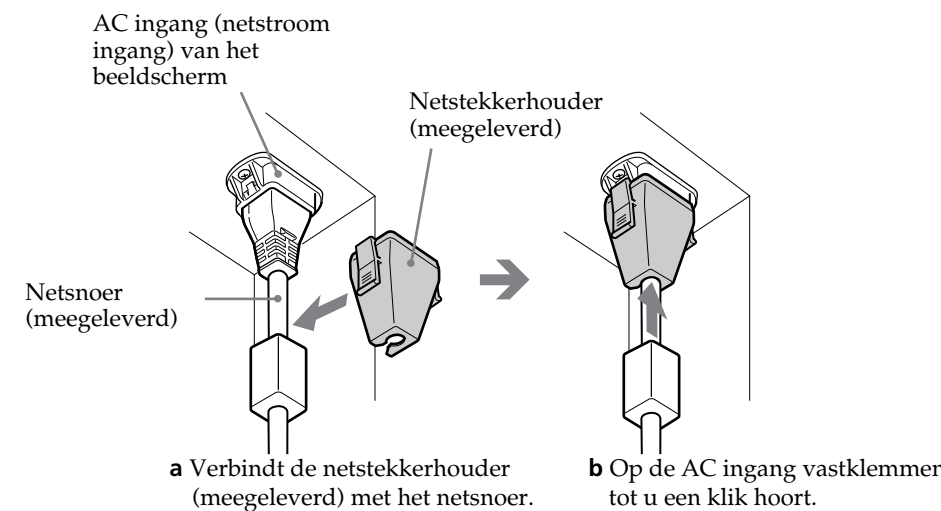


Wanneer u het netsnoer afsluit, de stekkerhouder omlaag trekken door aan weerszijden van de houder te drukken en vervolgens de stekker eruit trekken.

3 Installeer het beeldscherm met behulp van de genoemde wandmontagesteun of standaard.


Controleer voordat u het beeldscherm installeert de installatieaanwijzingen bij uw wandmontagesteun of stander.

4 Sluit de meegeleverde beeldschermkabel op de ontvangsteenheid aan.

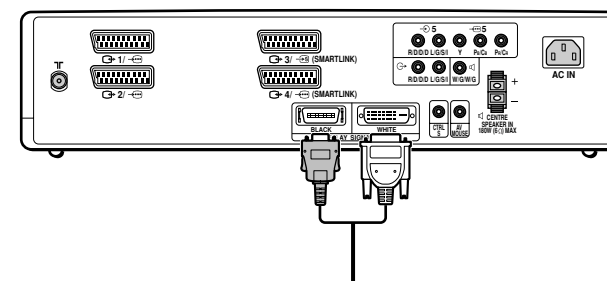

- De meegeleverde AC-kabel (type C-4, type BF of type C-5, zie stappen 1) gebruiken.
- Gebruik de meegeleverde coaxiale kabel om de antenne aan te sluiten.
- Andere aansluitingskabels worden niet meegeleverd.


**Een antenne aansluiten**

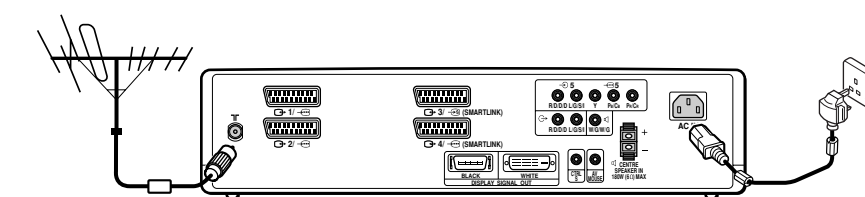

De meegeleverde coaxiale kabel aansluiten.

Het meegeleverd netsnoer aansluiten (type C-4, type BF of type C-5 met aarding).

**Een antenne op een videorecorder aansluiten**

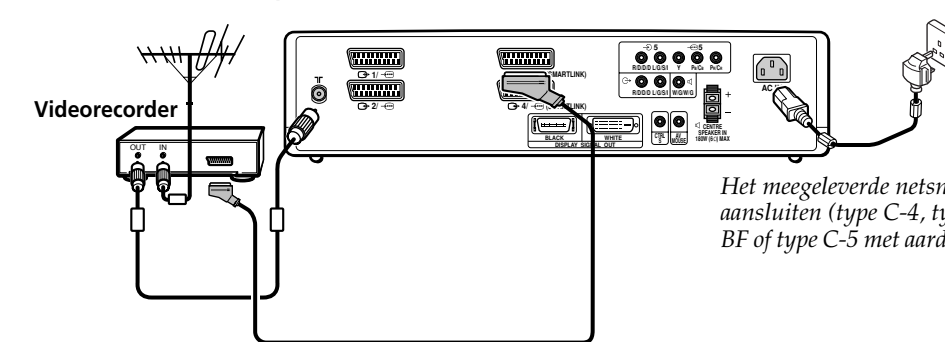

De aansluiting via de eurocart (scartkabel) is optioneel.


- De scart-kabel is optioneel, hoewel als u uw videorecorder met de scart-kabel aansluit de beeld- en geluidskwaliteit bij gebruik aanzienlijk kan verbeteren. Raadpleeg voor nadere inlichtingen over de videoaansluiting het hoofdstuk "Extra apparatuur aansluiten" op bladzijde 61 van de bedieningshandleiding.

Stem als u geen scart-kabel heeft onmiddellijk na de automatische afstemming van de TV, het video testsignaal op het TV programmanummer "0" af met behulp van de optie "Handmatig programmeren". Raadpleeg voor nadere gegevens over deze instellingen stap A op bladzijde 39 van de bedieningshandleiding. Raadpleeg uw videohandleiding om het juiste uitgangskanaal van uw videorecorder te vinden.

# Het toestel aanzetten

# 5

1 Sluit het plasmabeeldscherm en de ontvangsteenheid op de netstroom aan (100 - 240 V AC; 50/60Hz voor de beeldschermeenheid, 220 - 240V AC; 50/60Hz voor de ontvangsteenheid).

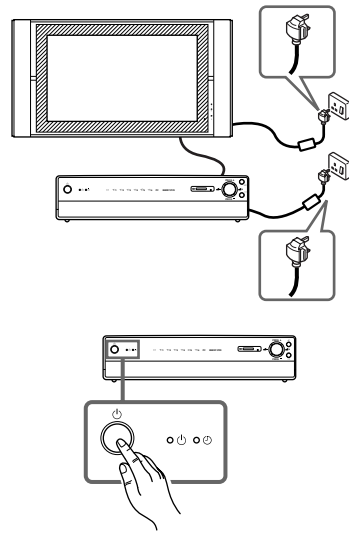


2 De eerste maal dat het TV toestel wordt aangesloten staat het meestal aan. Druk als de TV uit staat op **Aan** toets op de ontvangsteenheid om het TV toestel aan te zetten. visor para ponerlo en marcha.


# De taal van de menuschermen, het land selecteren en stel de tijd in

# 6

Dit TV toestel werkt met menuschermen. Door de onderstaande aanwijzingen te volgen kunt u de gewenste taal van de menudisplays, het land waar u het TV toestel wilt gebruiken selecteren en stel de tijd in.

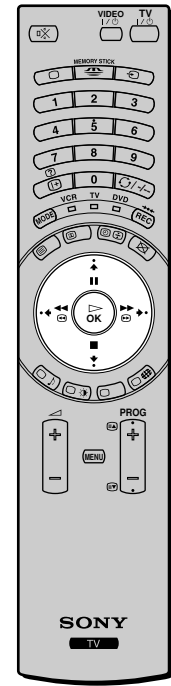

De eerste maal dat de TV aan staat verschijnt automatisch het menu **Language** (Taal) in beeld.

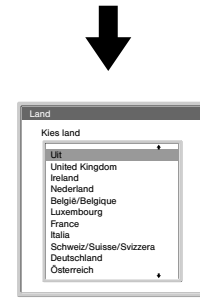

1 Druk op de **↓**/**↑**/**←** toets of op de **→** toets van de afstandsbediening om de taal te selecteren en druk vervolgens op **OK** om deze keuze te bevestigen. Van nu af aan verschijnen alle menu's in de gekozen taal in beeld.

2 Automatisch komt nu het menu **Land** in beeld. Druk op de **↓** toets of op de **↑** toets om het land te selecteren waar u de TV wenst te gebruiken en druk vervolgens op **OK** om de keuze te bevestigen.

- i** • Selecteer "Uit" in plaats van een land als het land waar u de TV gaat gebruiken niet in de lijst voorkomt.
- Als u de landkeuze wijzigt, dient u altijd daarna een **Klokinstelling** uit te voeren.

3 Het **Klokinstelling** menu verschijnt in beeld.

- a) Druk op **↓** of op **↑** om de uren in te stellen, druk vervolgens op **→**.
- b) Druk op **↓** of op **↑** om de minuten in te stellen, druk vervolgens op **→**.
- c) Druk op **↓** of op **↑** om de seconden in te stellen, druk vervolgens op **OK** na het tijdssignaal. De klok begint dan te lopen.



**i** Na het gelijkzetten van de klok dient u altijd een **Autom. Program.** uit te voeren.

Het menu **automatisch programmeren** verschijnt in beeld.

# Het TV toestel automatisch afstemmen

# 7

U dient het TV toestel af te stemmen om kanalen (TV-zenders) te kunnen ontvangen. Door de onderstaande aanwijzingen te volgen zoekt dit TV toestel automatisch alle beschikbare kanalen voor u op en slaat deze op.

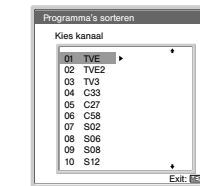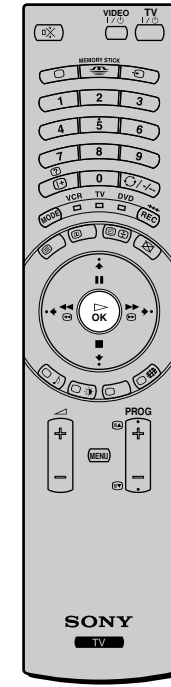

1 Druk op **OK** om vervolgens **Ja** te selecteren.

2 Het TV toestel begint met het automatisch afstemmen en opslaan van de beschikbare kanalen (TV zenders).

**⚠** Dit proces kan enkele minuten duren. Wacht a.u.b. geduldig af en druk tijdens het afstemmingsproces geen toetsen in, anders zou het proces niet worde voltooid.


**⚠** In het geval dat de TV na de automatische afstemming geen enkel kanaal (TV-zender) heeft gevonden zal er een melding in beeld komen die u vraagt de antenne aan te sluiten. Sluit deze aan volgens de aanwijzingen op stappen 4 en druk vervolgens op **OK**. De automatische afstemmingsprocedure begint dan weer opnieuw.

Wanneer de automatische afstemming voltooid is verschijnt het menu **Programma's sorteren** op het beeldscherm.


# De volgorde van de zenderkanalen wijzigen

# 8

Door de onderstaande aanwijzingen te volgen kunt u de volgorde waarin de kanalen op het scherm komen wijzigen.

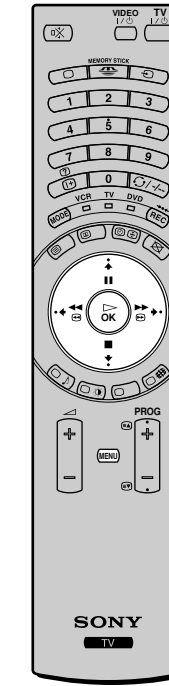



a) Ga indien u de zendervolgorde niet wilt veranderen:

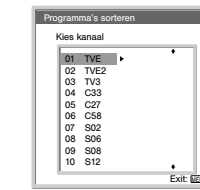

Druk op de **MENU** toets om terug te keren naar het gewone TV beeld.

**👍** Het TV toestel is klaar voor gebruik.

b) Indien u de volgorde van de zenders wilt veranderen:

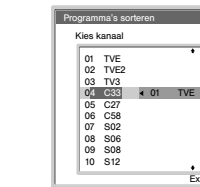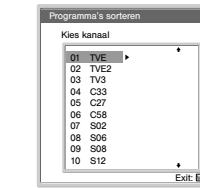

1 Druk op de **↓** toets of op de **↑** toets om het programmanummer met het kanaal (TV zender) te selecteren dat u van positie wilt veranderen en druk vervolgens op **→**.

2 Druk op **↓** of op **↑** om het nieuwe programmanummer te selecteren waarop u het gekozen kanaal (TV zender) wilt opslaan en druk vervolgens op **→**.

3 Herhaal de stappen 1 en 2 als u de overige kanalen opnieuw wilt ordenen.

4 Druk op de **MENU** toets om terug te keren naar het gewone TV beeld.

**👍** Het TV toestel is klaar voor gebruik.