

Snel aan de slag

Bedankt voor de aankoop van dit Sony-product.

Nadat u alle stappen in deze handleiding heeft uitgevoerd, kunt u:

batterijen in de afstandsbediening plaatsen.

de AC-kabel, antenne en uw videorecorder op de televisie aansluiten.

de televisie stabiliseren.

de taal voor de menuschermen selecteren.

het land selecteren waarin u dit toestel gaat gebruiken.

de televisie afstemmen.

de volgorde van de kanalen wijzigen.

televisieprogramma's bekijken.

1 afstandsbediening (RM-Y1010):



2 ankerbevestigingen:



1 netsnoer (type C-4):



Verwijder ferrietkernen niet.

⚠ Gebruik deze netsnoeren (met veiligheidsaarde) indien u het toestel buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland gebruikt.

1 kabelbinder:




1 handleiding "Opmerkingen over plasma".


2 batterijen (AA-formaat):



1 reinigingsdoek:

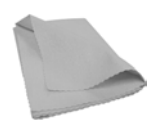

1 netsnoer (type BF):

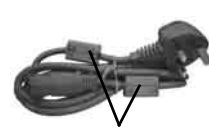

Verwijder ferrietkernen niet.

⚠ Gebruik deze netsnoeren (met veiligheidsaarde) indien u het toestel in het Verenigd Koninkrijk gebruikt.
• Zie "NOTICE FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM and IRELAND" op pagina 2 GB van de handleiding wanneer u deze netsnoeren gebruikt.
• Deze netsnoeren worden mogelijk niet meegeleverd (dit verschilt per land).

1 coax-kabel:



1 AV-muis:



1 netsnoer (type C-5):




Verwijder ferrietkernen niet.

⚠ Gebruik deze netsnoeren (met veiligheidsaarde) indien u het toestel gebruikt in Zwitserland.
• Deze netsnoeren worden mogelijk niet meegeleverd (dit verschilt per land).


De batterijen in de afstandsbediening plaatsen

⚠ Let erop dat u de meegeleverde batterijen op de juiste manier plaatst (+ en -). Denk aan het milieu; gooi oude batterijen niet gewoon weg, maar lever ze in.
✂ Voor de klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA).

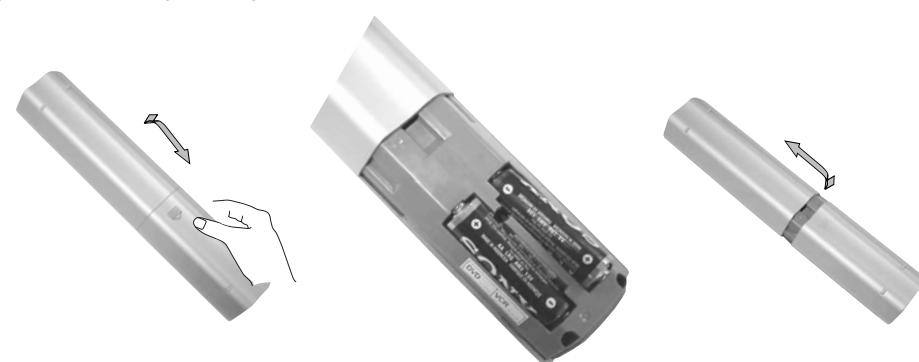

ⓘ • Gebruik het meegeleverde netsnoer (type C-4, type BF of type C-5, zie stap 1).
• Gebruik de meegeleverde coax-kabel voor aansluiting van de antenne.


Antenne aansluiten

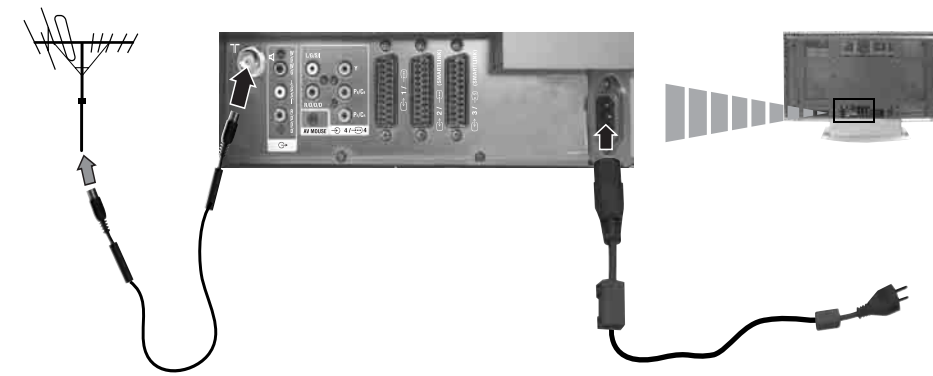

of

⚠ Het netsnoer pas insteken als alle aansluitingen zijn uitgevoerd.

Videorecorder met een antenne aansluiten

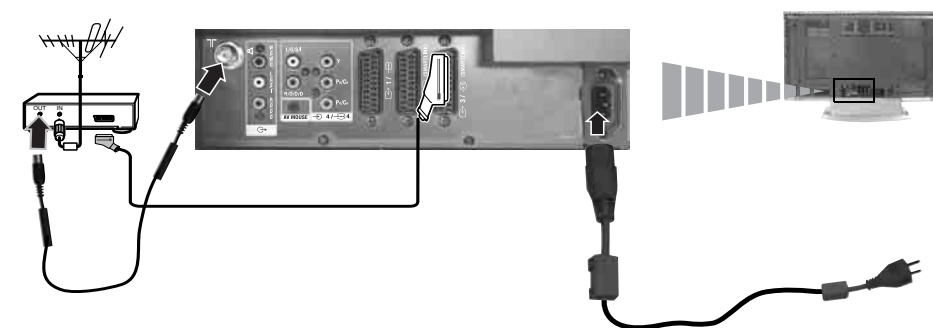

ⓘ Raadpleeg voor meer informatie over het aansluiten van de videorecorder "Optionele apparatuur aansluiten op de televisie" op pagina 38 van de instructiehandleiding.



⚠ Het netsnoer pas insteken als alle aansluitingen zijn uitgevoerd.

ⓘ • De scart-kabel is optioneel; als u echter een scart-kabel gebruikt om uw videorecorder aan te sluiten, dan kan dit de beeld- en geluidskwaliteit verbeteren bij het gebruik van de videorecorder.
• Zie voor meer informatie over het aansluiten van de videorecorder, de paragraaf "Optionele apparatuur aansluiten" op pagina 38 van de instructiehandleiding.

⚠ Indien u geen scart-kabel heeft, programmeert u, nadat u de televisie automatisch heeft geprogrammeerd, het testsignaal van de videorecorder op televisieprogramma nummer "0" via de optie "Handmatig programmeren". (Zie voor meer informatie over handmatig programmeren pagina 28, stap A, van de instructiehandleiding).
Raadpleeg de handleiding bij uw videorecorder voor meer informatie over het vinden van het videokanaal.

⚠ Bevestig de televisie, voor de veiligheid, na het instellen aan een wand, pilaar enz. met de meegeleverde ankerbevestigingen.


- 1 Verwijder de twee schroeven bovenaan op de achterkant van de televisie.
- 2 Plaats de twee schroeven terug met de meegeleverde ankerbevestigingen.
- 3 Bevestig een ankersteun (niet meegeleverd) aan een solide wand of pilaar.
- 4 Plaats een sterk koord of een ketting door beide openingen van de ankerbevestigingen en bevestig deze vervolgens aan een wand of pilaar enz.

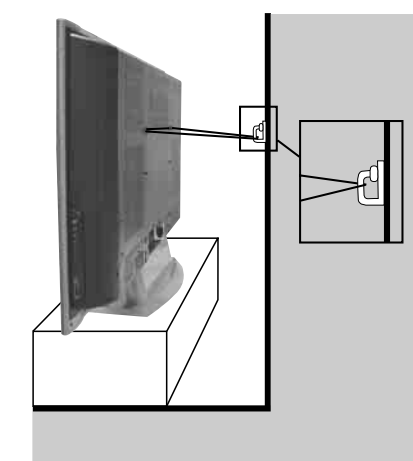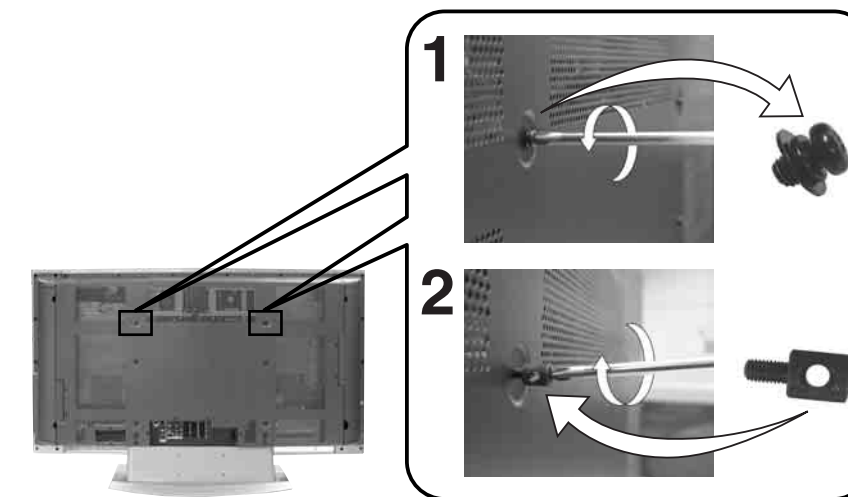


De televisie aanzetten

1 Sluit de stekker van de televisie aan op de netspanning (220-240V AC, 50 Hz).




2 De eerste keer dat de TV wordt aangesloten, wordt deze gewoonlijk aangezet. Indien de televisie uit is, drukt u op de aan/uit-toets  op de televisie om deze aan te zetten.

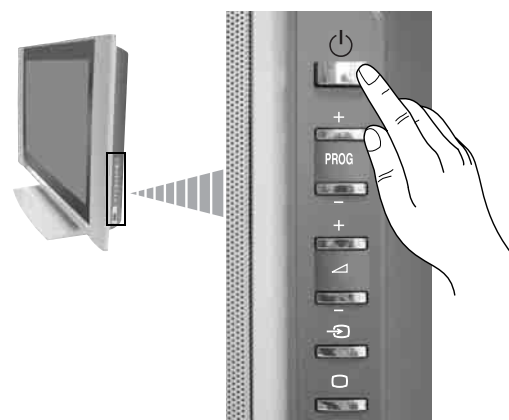





5 De taal van de menuschermen en het land selecteren



Deze televisie werkt met menuschermen. Door de instructies hieronder te volgen, kunt u de gewenste taal van de menuschermen en het land waarin de televisie wordt gebruikt instellen.




De eerste keer dat u de  AAN/UIT-schakelaar indrukt, verschijnt automatisch het menu **Language** (Taal) op het televisiescherm.

1 Druk op de toets , ,  of  op de afstandsbediening om de taal te selecteren en druk vervolgens op **OK** om uw selectie te bevestigen. Vanaf nu worden alle menu's in de gekozen taal weergegeven.


2 Het menu **Land** verschijnt automatisch op het televisiescherm.

Druk op de toets ,  om het land te selecteren waarin u het televisietoestel gaat gebruiken en druk vervolgens op **OK** om uw selectie te bevestigen.

 • Indien het land waarin u de televisie gebruikt niet in de lijst wordt weergegeven, selecteert u "Uit" in plaats van een land.

• Om onjuiste teletekst-tekens te vermijden in het geval van cyrillische talen, raden wij aan Rusland als land te selecteren indien uw eigen land niet in de lijst staat.



*Op het televisiescherm verschijnt een afbeelding aan de hand waarvan wordt uitgelegd hoe apparatuur op uw televisietoestel wordt aangesloten. Volg de instructies en druk op **OK** om de afbeelding te verwijderen en de automatische programmering te vervolgen.*

 De afbeelding met aansluitingen dient slechts als richtlijn te worden gebruikt, daar de meeste apparatuur op meer dan één type aansluiting kan worden aangesloten. Nadat de televisie het automatisch programmeren heeft voltooid, raadpleegt u 'Hulp bij aansluitingen' op pagina 23 van de handleiding voor de meest optimale instellingen voor uw apparatuur.




6 De televisie automatisch afstemmen


U moet de televisie afstemmen om kanalen (televisiezenders) te kunnen ontvangen. Als u de instructies hieronder volgt, worden alle beschikbare kanalen automatisch gezocht en opgeslagen.



1 Druk op **OK** op de afstandsbediening om **Ja** te selecteren.

2 De televisie begint automatisch alle beschikbare kanalen voor u te zoeken en op te slaan.

 Dit kan enkele minuten duren. Wees geduldig en druk geen toetsen in terwijl het automatisch programmeren aan de gang is, omdat het automatisch programmeren dan niet kan worden voltooid.

 Indien bij het automatisch programmeren geen kanalen worden gevonden, verschijnt automatisch een nieuw menu op het scherm waarin u wordt gevraagd de antenne aan te sluiten. Sluit de antenne aan (zie stap 3) en druk op **OK**. Het automatisch programmeren start opnieuw.

*Wanneer het automatisch programmeren is voltooid, verschijnt het menu **Programma's sorteren** op het scherm.*

7 De programmagolge van de kanalen wijzigen

Door de instructies hieronder te volgen, kunt u de volgorde waarin de kanalen op het scherm verschijnen, wijzigen.




a) Indien u de kanalen wilt handhaven in de automatische volgorde:







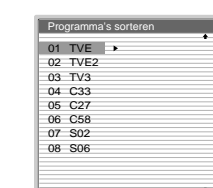

Druk op de toets **MENU** op de afstandsbediening om af te sluiten en terug te keren naar het normale televisiescherm.


 *U kunt uw televisie nu gebruiken.*

b) Indien u de kanalen in een andere volgorde wilt opslaan:



1 Druk op de toets  of  om het programmanummer te selecteren met het kanaal (televisiezender) dat u opnieuw wilt toewijzen en druk vervolgens op de toets .

2 Druk op de toets  of  om de positie van het nieuwe programmanummer te selecteren voor het gekozen kanaal (televisiezender) en druk vervolgens op .

 Het geselecteerde kanaal wordt verplaatst naar de nieuwe programmapositie en de overige kanalen worden naar aanleiding daarvan ook verplaatst.

3 Herhaal stap 1) en 2) indien u de volgorde van de overige kanalen wilt wijzigen.

4 Druk op de toets **MENU** op de afstandsbediening om af te sluiten en terug te keren naar het normale televisiescherm.

 *U kunt uw televisie nu gebruiken.*

De televisiezenders zijn nu in het geheugen van de televisie opgeslagen.