

Micro HI-FI Component System

NL Gebruiksaanwijzing



CMT-V50iP

http://www.sony.net/

DIGITAL AUDIO **S-Master Digital Amplifier** **CD-RDS**



WAARSCHUWING

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het apparaat.

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.

Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.


Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het apparaat zelf is uitgeschakeld.

Het naamplaatje bevindt zich onder aan de buitenkant van het apparaat.

Zeer hoge geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorschadiging veroorzaken.

VOORZICHTIG

Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging vergroten.



Dit apparaat is geclassificeerd als een **KLASSE 1 LASER** product. Deze markering bevindt zich onder aan de buitenkant van het apparaat.

Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de EU-richtlijnen geldig zijn.

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

Voor klanten in Europa en Australië

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties,

het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening



Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Opmerking over DualDiscs

Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant dvd-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Aangezien de kant met het audiomateriaal echter niet voldoet aan de Compact Disc (cd)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.

Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën


Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de Compact Disc (cd)-norm. Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet aan de cd-norm voldoen en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.

Licenties en handelsmerken

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.
- MPEG Layer-3 audiocodeertechnologie en -patenten worden gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- Windows Media is een gedeponerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van Microsoft of van een erkend dochterbedrijf van Microsoft.
- Alle andere handelsmerken en gedeponerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke houders. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet vermeld.

Locatie van bedieningselementen


Apparaat (bovenkant)

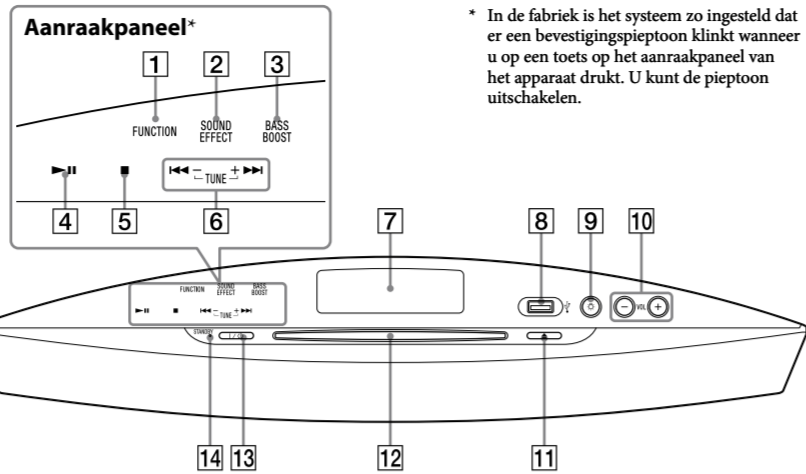

* In de fabriek is het systeem zo ingesteld dat er een bevestigingspietoon klinkt wanneer u op een toets op het aanraakpaneel van het apparaat drukt. U kunt de pietoon uitschakelen.

- 7 Display
- 8 ← (USB)-poort
- 12 Discsleuf

Apparaat (voorkant)

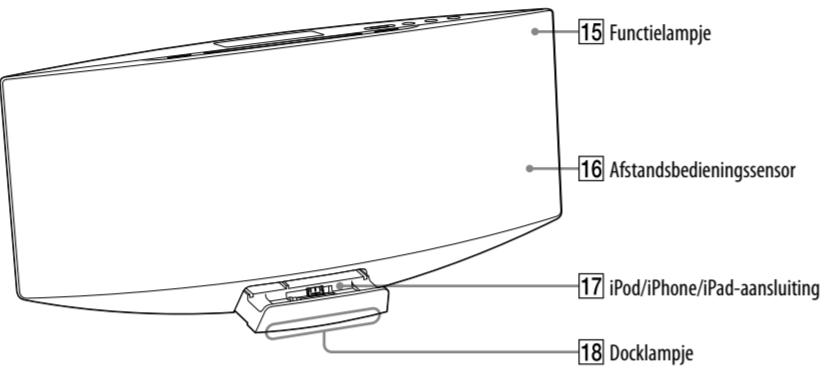


Het functielampje 15

Afhankelijk van de functie, brandt het functielampje in een andere kleur. Aan de hand van de kleur van het lampje ziet u welke functie momenteel geselecteerd is. De kleur van het lampje komt voor elke functie overeen met de kleur van de desbetreffende FUNCTION-toets op de afstandsbediening.

Functie	Toets op de afstandsbediening	Kleur van het lampje
FM	FM	Roze
AM	AM	Hemelsblauw
AUDIO IN	AUDIO IN	Oranje
CD	CD	Geel
iPod	iPod	Wit
USB	USB	Blauw

Het gebruik van de afstandsbediening


Verschuif en verwijder het deksel van het batterijvak en plaats de twee bijgeleverde R6-batterijen (AA-formaat), met de kant eerst en de polen in de hieronder aangegeven richting.

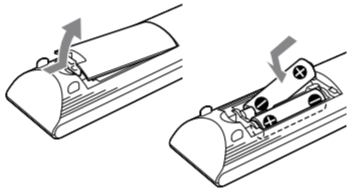

Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening

- Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee.
- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of een combinatie van verschillende batterijtypen.
- Als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om eventuele schade door lekkage van batterijen en corrosie te voorkomen.


Afstandsbediening

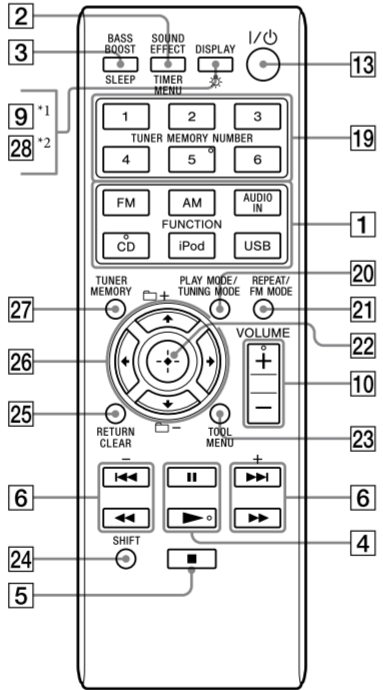

- * 9 Toets (Verlichting) Schakel het docklampje 18 in/uit.
- * 28 Toets DISPLAY

- In deze gebruiksaanwijzing wordt voornamelijk de bediening uitgelegd met de afstandsbediening, maar dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden met de gelijknamige of soortgelijke toetsen op het apparaat.
- De functie die op de afstandsbediening wordt aangegeven in het roze, kan worden geactiveerd met SHIFT 24. Als u de functie wilt gebruiken die wordt aangegeven in het roze, houdt u SHIFT 24 ingedrukt en drukt u op de toets van de functie die wordt aangegeven in het roze. Als u op de toets drukt zonder SHIFT 24 ingedrukt te houden, activeert het systeem de functie die wordt aangegeven in het wit.

Voorbereidingen

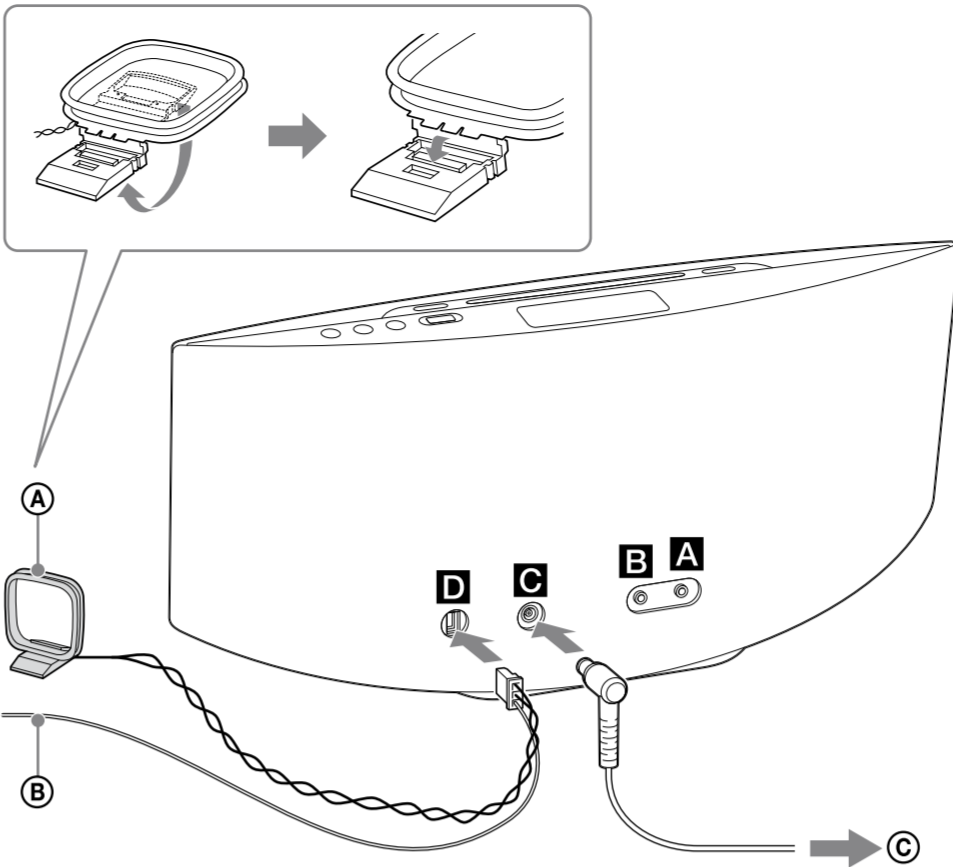

- A AM-raamantenne
- B FM-draadantenne (Strek deze horizontaal uit.)
- C Naar netadapter

A (hoofdtelefoon) aansluiting

Sluit de hoofdtelefoon aan.

B AUDIO IN-aansluiting

Sluit een optionele geluidscomponent aan.

C Voeding (DC IN 19.5 V)

- 1 Sluit het netsnoer op de netadapter aan.
- 2 Sluit de netadapter op het apparaat aan en sluit het netsnoer vervolgens op een stopcontact aan.

D Antennes


Zoek een positie en richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en plaats daarna de antennes. Houd de antennes uit de buurt van het netsnoer om te voorkomen dat ze ruis oppikken.

Gebruik van de iPod/iPhone/iPad

- 1 Open het dock door in het midden op het dock te duwen.



- 2 Plaats de iPod/iPhone/iPad.



Opmerking
Ga voorzichtig te werk zodat u de iPod/iPhone/iPad niet laat vallen wanneer u het toestel uit de iPod/iPhone/iPad-aansluiting neemt.

Een beschermkussen bevestigen

Bevestig het bijgeleverde beschermkussen om te voorkomen dat een iPod/iPhone/iPad in contact komt met de voorzijde van het systeem. U kunt de voorzijde en uw iPod/iPhone/iPad beschermen tegen krassen door het bijgeleverde beschermkussen te bevestigen.



Bepaal de bevestigingspositie van het beschermkussen op basis van uw iPod/iPhone/iPad.

De klok instellen

- 1 Druk op I/O 13 om het systeem in te schakelen.
- 2 Houd SHIFT 24 en TIMER MENU 2 ingedrukt om de klokinstelfunctie te selecteren. Als "PLAY SET" knippert, drukt u herhaaldelijk op 26 om "CLOCK" te selecteren, en drukt u daarna op (invoeren) 22.
- 3 Druk herhaaldelijk op 26 om het uur in te stellen en druk daarna op (invoeren) 22.
- 4 Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen.

Opmerking
De klokinstellingen worden teruggezet op de beginwaarden als u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekt of als er een stroomstoring optreedt.


De klok weergeven terwijl het systeem uitgeschakeld is

Druk op DISPLAY 28. De klok wordt gedurende 8 seconden op de display weergegeven.

Bediening

Een CD/MP3-disc weergeven

- 1 Selecteer de cd-functie. Druk op CD FUNCTION 1 op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION 1 op het apparaat. Het functielampje gaat geel branden.
- 2 Plaats een disc. Plaats een disc met het label naar voren gericht in de discsleuf.

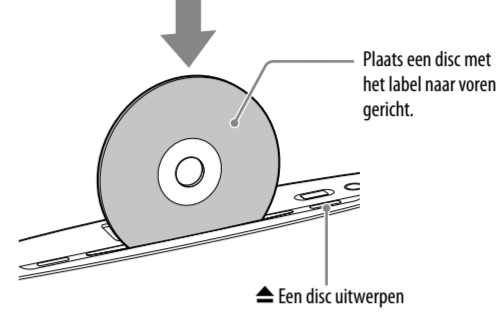

De weergave begint automatisch nadat "READING" is verdwenen.

Wanneer u overschakelt naar de CD-functie vanaf een andere functie, terwijl er al een disc zit in de discsleuf, drukt u op 4 op de afstandsbediening of drukt u op 4 op het apparaat om de weergave te beginnen.

- Opmerkingen**
- Wanneer u het systeem inschakelt, wordt de disc pas de discsleuf in getrokken als "NO DISC" op de display verschijnt. Probeer de disc niet in sleuf te duwen als "NO DISC" nog niet is verschenen.
 - Als u geen disc kunt plaatsen in de discsleuf, zelfs als "NO DISC" op de display verschijnt, zit er mogelijk al een disc in de sleuf. Houd 11 ingedrukt om een dergelijke disc wegvoeren uit te werpen. Als het systeem zelfs dan de disc niet uitwerpt, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
 - Als u de disc niet kunt uitwerpen en "LOCKED" verschijnt op de display, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
 - Plaats geen discs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld hartvormig, vierkant of sterfornij) in de sleuf. De disc kan in het systeem vallen en onherstelbare schade veroorzaken.
 - Wanneer u op 11 op het apparaat drukt en u de disc die in de discsleuf verschijnt vervolgens opnieuw wilt gebruiken, mag u niet de disc wegvooen in de sleuf drukken. Haal de disc uit de discsleuf en plaats deze vervolgens opnieuw in de sleuf.
 - Schakel het systeem niet uit als er een disc voor de helft in de discsleuf zit. Hierdoor kan de disc vallen.
 - Gebruik geen disc met tape, verzegelingen of lijm erop, want deze kan storingen veroorzaken.
 - Wanneer u een disc uitwerpt, dient u deze bij de rand vast te pakken. Raak het oppervlak niet aan.
 - Plaats geen disc van 8 cm met een adapter. Hierdoor kan het systeem storingen gaan vertonen.

Andere bedieningsmogelijkheden

Om	Drukt u op
De weergave te pauzeren	4 (of 4) op het apparaat). Druk nog een keer op de toets om de weergave te hervatten.
De weergave te stoppen	5.
Een map op een MP3-disc te selecteren	+/- 26.
Een track of bestand te selecteren	6.

Een punt in een track of bestand te zoeken	Druk tijdens de weergave op 6 (of 6) op het apparaat), houd uw vinger op de toets en laat de toets op het gewenste punt los.
Herhaalde weergave te selecteren	REPEAT 21 herhaaldelijk totdat of 1 verschijnt.
Een disc uit te werpen	11 op het apparaat.

De weergavefunctie wijzigen

Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op PLAY MODE 20. U kunt kiezen uit de normale weergavefunctie ("FLDR" voor alle MP3-bestanden in de map op de disc), de willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "FLDR SHUF" voor willekeurige weergave van een map) of de geprogrammeerde weergavefunctie ("PGM").


* Tijdens het weergeven van een cd-da-disc (audio) werkt de weergavefunctie FLDR of FLDR SHUF op dezelfde manier als de normale of SHUF-weergavefunctie.

- Opmerkingen over herhaalde weergave**
- 1 geeft aan dat alle tracks of bestanden worden herhaald totdat u de weergave stopt.
 - 1 geeft aan dat één track of één bestand wordt herhaald totdat u de weergave stopt.
- Opmerkingen over de willekeurige weergavefunctie**
- Als de willekeurige weergavefunctie op "SHUF" wordt ingesteld, geeft het systeem alle tracks of bestanden op de disc willekeurig weer. Als de willekeurige weergavefunctie op "FLDR SHUF" wordt ingesteld, geeft het systeem alle tracks of bestanden in de geselecteerde map weer.
 - Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "FLDR SHUF") geannuleerd en keert het systeem terug naar de normale of FLDR-weergavefunctie.
- Opmerkingen over weergave van MP3-discs**
- Sla geen andere soorten tracks of bestanden, of overbodige mappen op een disc met MP3-bestanden op.
 - Mappen zonder MP3-bestanden worden overgeslagen.
 - Het systeem kan alleen maar MP3-bestanden met de extensie ".mp3" weergeven.
 - Als de bestandsnaam de extensie ".mp3" heeft maar het werkelijke bestand geen MP3-bestand is, kan het weergeven van dit bestand een hard geluid genereren dat het systeem kan beschadigen en een storing kan veroorzaken in het systeem.
 - Het maximale aantal:
 - 999 mappen (inclusief de hoofdmap)
 - 999 MP3-bestanden
 - 250 MP3-bestanden in één map
 - 8 mapniveaus (in de bestandsstructuur)
 - Compatibiliteit met alle MP3-coders-/MP3-schrijfssoftwareprogramma's, branders en opnamedia kan niet gegarandeerd worden. MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen ruis of onderbroken muziek produceren of kunnen in het geheel niet weergegeven worden.

* Dit is inclusief mappen die geen MP3-bestanden of andere bestanden bevatten. Afhankelijk van de mapstructuur, is het aantal mappen dat het systeem kan herkennen, mogelijk lager dan het werkelijke aantal mappen.

Uw eigen programma samenstellen (geprogrammeerde weergave)

- 1 Selecteer de CD-functie. Druk op CD FUNCTION 1 op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION 1 op het apparaat. Het functielampje gaat geel branden.
- 2 Selecteer de weergavefunctie. Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op PLAY MODE 20 totdat "PGM" verschijnt.
- 3 Selecteer een map (alleen MP3-disc). Druk herhaaldelijk op +/- 26 om de gewenste map te selecteren. Als u alle bestanden in de map wilt programmeren, drukt u op 22.
- 4 Selecteer het gewenste track- of bestandsnummer. Druk herhaaldelijk op 6 totdat het gewenste track- of bestandsnummer verschijnt.

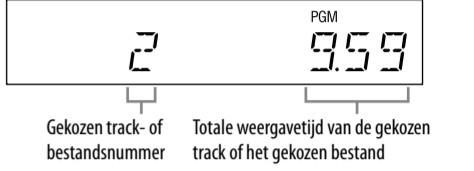

- 5 Programmeer de geselecteerde track of het geselecteerde bestand. Druk op 22 om de geselecteerde track of het geselecteerde bestand in te voeren. "...-" verschijnt wanneer de totale weergaveduur langer is dan 100 minuten voor een cd of wanneer u MP3-bestanden programmeert.
- 6 Herhaal stap 3 tot en met 5 om extra tracks of bestanden te programmeren tot maximaal 25 tracks of bestanden.
- 7 Om uw programma van tracks of bestanden weer te geven, drukt u op 4 (of 4) op het apparaat).

Het programma blijft beschikbaar totdat u de disc uit de discsleuf 12 verwijdt of de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekt. Om hetzelfde programma nog een keer weer te geven, drukt u op 4 (of 4) op het apparaat).

De geprogrammeerde weergave uitschakelen

Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op PLAY MODE 20 totdat "PGM" verdwijnt.

Laatste track of laatste bestand van het programma wissen

Houd terwijl de speler in de stopstand staat SHIFT 24 en CLEAR 25 ingedrukt.

Naar de radio luisteren

- 1 Selecteer de TUNER-functie. Druk op FM of AM FUNCTION 1 op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION 1 op het apparaat. Het functielampje gaat roze (FM) of hemelsblauw (AM) branden.
- 2 Stem af op een zender. **Voor automatisch scannen** Druk herhaaldelijk op TUNING MODE 20 totdat "AUTO" verschijnt, en druk daarna op +/- 6. Het scannen stopt automatisch wanneer er op een zender is afgestemd, waarna "TUNED" en "STEREO" (alleen voor stereoprogramma's) op de display gaan branden.



Als "TUNED" niet brandt en het scannen niet stopt, drukt u op 5 om het scannen te stoppen, en stemt u vervolgens handmatig af (zie hieronder). Als u afstemt op een zender die RDS-diensten aanbiedt, wordt er informatie zoals de servicenaam of zendernaam meegezonden met de uitzending.

Voor handmatig afstemmen

Druk herhaaldelijk op TUNING MODE 20 totdat "MANUAL" verschijnt, en druk daarna herhaaldelijk op +/- 6 om op de gewenste zender af te stemmen.

Tip
Om de statische ruis van een zwakke FM-stereo-zender te verminderen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE 21 totdat "MONO" verschijnt om de stereo-ontvangst uit te schakelen.

Het AM-afsteminterval veranderen (behalve voor Europese en Russische modellen)

De standaardinstelling voor het AM-afsteminterval is 9 kHz (of 10 kHz voor sommige gebieden). Gebruik de toetsen op het apparaat om deze bediening uit te voeren.

- 1 Druk op AM FUNCTION 1 op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION 1 op het apparaat om de AM-zender te selecteren.
- 2 Druk op I/O 13 om het systeem uit te schakelen.
- 3 Houd VOL + 10 ingedrukt en druk op I/O 13 op het apparaat.

"STEP 9K" of "STEP 10K" verschijnt op de display. Wanneer u het interval verandert, worden alle AM-voorkeuzenders gewist.

Radiozenders voorprogrammeren

- 1 Stem af op de gewenste zender.
- 2 Druk op TUNER MEMORY 27 om de tunerheugfunctie te selecteren.



- 3 Druk herhaaldelijk op +/- 6 om het gewenste voorkeuzendernummer te selecteren. Als er al een andere zender is toegewezen aan het geselecteerde voorkeuzendernummer, wordt deze zender vervangen door de nieuwe zender.

