





**Nederlands**

## WAARSCHUWING

Om het risico op een elektrische schok of brand te voorkomen, zorgt u dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan vloeistoffen. Plaats dus geen objecten gevuld met vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat.

Om het risico op brand te voorkomen, zorgt u dat de ventilatieopening van het apparaat niet wordt afgedekt met kranten, tafelkleden, gordijnen, enz. Stel het apparaat ook niet bloot aan open vuur (zoals kaarsen).

Om elektrocutie te vermijden, mag u de behuizing niet openmaken. Laat onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerde personen.

Stel batterijen of apparaten met batterijen niet bloot aan extreme hitte, zoals direct zonlicht en vuur.



### Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



### Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsssystemen)

Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden.

Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recycling van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recycling van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.

#### Voorzorgsmaatregelen

- De speler blijft verbonden met het stroomnet zolang de stekker in het stopcontact zit, ook als de speler zelf is uitgeschakeld.
- Stel dit systeem zodanig op, dat de stekker van het netsnoer onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken in geval van problemen.
- Het naamplaatje bevindt zich aan de onderzijde van de speler.
- Het naamplaatje van de afstandsbediening bevindt zich in het batterijvak.

#### Installatie

- Stel het toestel niet op in een afgesloten ruimte, zoals een boekenplank of iets dergelijks.

## Vorzorgsmaatregelen

Na te zijn getest is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de eisen die gesteld worden in de EMC-richtlijn voor het gebruik van een aansluitkabel korter dan 3 meter.

#### Opstelling

- Gebruik de speler op een plaats met voldoende ventilatie, zodat de geproduceerde warmte kan worden afgevoerd.
- Plaats de speler niet op een zachte ondergrond zoals een tapijt, want hierdoor kunnen de ventilatiegaten afgedekt raken.
- Plaats de speler niet dicht bij warmtebronnen en stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht, veel stof of mechanische schokken.
- Stel de speler niet buitenshuis op, in voertuigen, schepen of op andere vaartuigen.
- Als u de speler direct van een koude naar een warme omgeving verplaatst of in een zeer vochtige ruimte plaatst, kan er vocht ontstaan aan de buitenkant en binnenin de speler. Als dit het geval is, kan de werking van de speler worden verstoord. Laat de speler dan ongeveer een half uur aan staan tot alle vocht is verdamp.
- Plaats de speler niet schuin. Het apparaat kan enkel in horizontale positie werken.
- Plaats geen metalen voorwerpen vóór of aan weerszijden van de speler. Hierdoor kan de ontvangst van radiogolven worden gehinderd.
- Stel de speler niet op een plaats op waar medische apparatuur in gebruik is. Hierdoor kan een storing optreden in de medische apparatuur.
- Als u gebruikmaakt van een pacemaker of ander medisch apparaat, neem dan contact op met uw dokter of de fabrikant van uw medisch apparaat alvorens de draadloos-LAN-functie te gebruiken.
- Plaats geen zware of wankele voorwerpen op de speler.
- Koppel het netsnoer en alle andere kabels los van de speler wanneer u de speler verplaatst.

#### Stroomnet

- Trek de stekker van speler uit het stopcontact wanneer u de speler gedurende een lange tijd niet gaat gebruiken. Neem daartoe de stekker zelf vast; trek nooit aan het snoer.
- Om te voorkomen dat het netsnoer beschadigd wordt, moet u op de volgende punten letten. Gebruik geen beschadigd netsnoer want dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
  - Klem het netsnoer niet af tussen de speler en de muur, plank, enz.
  - Plaats geen zwaar voorwerp op het netsnoer en trek niet aan het snoer zelf.

#### Volumeregeling

Zet het volume niet hoger bij het beluisteren van een zeer stille passage of een gedeelte zonder geluidssignalen. Als u dit toch doet, kunnen uw oren en de luidsprekers worden beschadigd wanneer een fragment met een piekniveau wordt weergegeven.

#### Reiniging

Reinig de behuizing, het voorpaneel en de bedieningselementen met een zachte doek. Gebruik geen schuur sponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.


#### Het vervangen van onderdelen

Indien deze speler wordt gerepareerd, kunnen vervangen onderdelen worden verzameld voor hergebruik of recycling.

#### Aansluiten op de HDMI-aansluiting

Houd rekening met het volgende, aangezien een onjuiste behandeling kan leiden tot beschadiging van de HDMI-aansluiting en de stekker.

- Lijn de HDMI-aansluiting aan de achterkant van de speler zorgvuldig uit met de HDMI-stekker door hun vormen te controleren. Zorg ervoor dat de stekker niet ondersteboven of scheef zit.

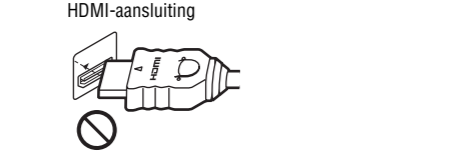

- Zorg dat u de HDMI-kabel loskoppelt wanneer u de speler verplaatst.



- Houd de HDMI-stekker recht bij het aansluiten of loskoppelen van de HDMI-kabel. U mag de HDMI-stekker, wanneer u deze in de HDMI-aansluiting steekt, niet verdraaien of er grote kracht op uitoefenen.

#### Kijken naar 3D-video-beelden

Sommige mensen kunnen zich onprettig voelen (bijvoorbeeld vermoeide ogen, vermoeidheid, misselijkheid) bij het kijken naar 3D-video-beelden. Sony adviseert alle gebruikers tijdens het kijken naar 3D-video-beelden regelmatig pauze te nemen. De duur en frequentie van de noodzakelijke pauzes verschillen van persoon tot persoon.

U dient zelf te bepalen wat het beste voor u is. Als u zich onprettig voelt, dient u te stoppen met het kijken naar 3D-video-beelden totdat u zich beter voelt. Raadpleeg uw huisarts indien u dit nodig vindt. Raadpleeg tevens (i) de gebruiksaanwijzing en/of de waarschuwingsmededeling van een ander apparaat dat gebruikt wordt met dit apparaat, en (ii) onze website\* voor de meest recente informatie. Het zicht van jonge kinderen (met name die onder een leeftijd van zes jaar) ontwikkelt zich nog. Raadpleeg een specialist (bijvoorbeeld een kinderarts of een oogarts) voordat u jonge kinderen naar 3D-video-beelden laat kijken.

Jonge kinderen dienen onder toezicht te staan van volwassenen om te controleren of zij zich houden aan de bovenstaande aanbevelingen.

\* http://www.sony-europe.com/myproduct/

## Technische gegevens

Ingangen en uitgangen	
HDMI IN	HDMI-standaardaansluiting, 19-pens <p>Video: 480i/576i, 480p/576p, 720/50p/60p<sup>*1</sup>, 1080/50i/60i<sup>*1</sup>, 1080/24p/50p/60p<sup>*1</sup> Audio: Linear PCM (t/m 8 kanalen), Dolby Digital</p>
HDMI OUT	HDMI-standaardaansluiting, 19-pens <p>Video: 720/50p/60p<sup>*2</sup>, 1080/50i/60i, 1080/24p/50p/60p<sup>*2</sup> Audio: Linear PCM (t/m 8 kanalen), Dolby Digital, Dolby Digital Plus</p>
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Optische uitgang/-18dBm (golflengte 660 nm) <p>Linear PCM (2 kanalen), Dolby Digital</p>
LAN	100BASE-TX-poort
USB	USB-aansluiting Type A <sup>*3</sup>
IR Blaster	Mini-aansluiting (voor het aansluiten van de IR Blaster kabel)
Voeding en overige	
Voeding	220-240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Stroomverbruik	21 W
Afmetingen (ong.)	204 mm × 130 mm × 35 mm (breedte/diepte/hoogte) incl. uitstekende delen
Gewicht (ong.)	0,6 kg
Bedrijfstemperatuur	5 <span> </span> °C tot 35 <span> </span> °C
Bedrijfsvochtigheid	25% tot 80%
Draadloos	
Draadloze LAN-standaard	IEEE 802.11b/g/n
Frequentiebereik	2,4 GHz band: kanaal 1-13
Modulatie	DS-SS-modem en OFDM-modem
Bluetooth	
Communicatiesysteem	Bluetooth-specificaties versie 3.0
Frequentiebereik	2,4 GHz band: kanaal 79 met 1 MHz bandbreedte
Modulatie	FHSS
Compatibele Bluetooth-profielen <sup>*4</sup>	HID (Human Interface Device Profile), SPP (Serial Port Profile)
Accessoires	
Bijsgeleverde accessoires	Afstandsbediening NSG-MR5F (1)/R6-batterijen (AA-formaat) <sup>*5</sup> (2)/Netsnoer (1)/IR Blaster-kabel (1)/Beknopte installatiegids (1)/Aan de slag (1)/Nastlaggids (1)/Garantiekaart (1)

<sup>\*1</sup> Mogelijkheid voor 3D-input.

<sup>\*2</sup> Mogelijkheid voor 3D-output.

<sup>\*3</sup> Zie de "Help-gids" voor informatie over USB-apparaten die op de speler kunnen worden aangesloten (http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/).

<sup>\*4</sup> Bluetooth-profielen zijn gestandaardiseerd conform het doel van het Bluetooth-apparaat.

<sup>\*5</sup> Alkalinebatterijen. Gebruik geen mangaan- of lithiumbatterijen ter vervanging van de oude batterijen.

# Aanvullende informatie

#### Beveiliging van draadloze LAN

Aangezien communicatie via de draadloze LAN-functie door radiogolven tot stand komt, kan het draadloze signaal gevoelig zijn voor onderschepping. Om draadloze communicatie te beschermen, is deze speler uitgerust met diverse beveiligingsfuncties. Zorg ervoor de beveiligingsinstellingen correct te configureren in overeenstemming met uw netwerkomgeving.

#### • Geen beveiliging

Ondanks dat u gemakkelijk instellingen kunt maken, kan iedereen draadloze communicatie onderscheppen of inbreken in uw draadloos netwerk, zelfs zonder geavanceerde hulpmiddelen. Onthoud goed dat de kans bestaat op onbevoegde toegang en het onderscheppen van gegevens.

#### • WEP

WEP past beveiliging op communicatieverkeer toe om te voorkomen dat buitenstaanders communicatieverkeer kunnen onderscheppen of in kunnen breken in uw draadloze netwerk. WEP is een terugwaarts compatibele beveiligingstechnologie die het mogelijk maakt om oudere apparaten die niet compatibel zijn met TKIP/AES, aan te sluiten.

#### • WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP is een beveiligingstechnologie die ontwikkeld is om de tekortkomingen van WEP te ondervangen. TKIP biedt een hoger beveiligingsniveau dan WEP.

#### • WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)


AES is een beveiligingstechnologie die gebruikmaakt van een geavanceerde beveiligingsmethode die anders is dan die van WEP en TKIP. AES biedt een hoger beveiligingsniveau dan WEP of TKIP.

#### BELANGRIJKE OPMERKING

Opgelet: Deze speler kan een stilstaand videobeeld of een ander stilstaand beeld voor onbeperkte duur op uw tv-scherm weergeven. Als u dergelijke beelden gedurende lange tijd op uw tv-toestel weergeeft, kan het tv-scherm onherstelbaar beschadigd raken. Dit geldt met name voor plasmaschermen en projectie-tv's.

Als u vragen hebt over uw speler of problemen hebt met het toestel, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

- Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder een licentie van Microsoft of een erkende dochteronderneming van Microsoft.
- Bevat Flash<sup>®</sup>, Flash<sup>®</sup> Lite<sup>®</sup>- en/of Reader<sup>®</sup>-technologie van Adobe Systems Incorporated. Dit Sony-product bevat spelerssoftware van Adobe<sup>®</sup> Flash<sup>®</sup> onder licentie van Adobe System Incorporated, Copyright© 1995-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Flash, Flash Lite en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.



- Ontworpen met UEI Technology™ Onder licentie van Universal Electronics Inc. Delen © UEI 2000 - 2012
- De namen van andere systemen en producten zijn over het algemeen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de fabrikanten. ™- en ®-merktekens worden in dit document niet weergegeven.

