


# Micro HI-FI Component System

**NL** Gebruiksaanwijzing



http://www.sony.net/

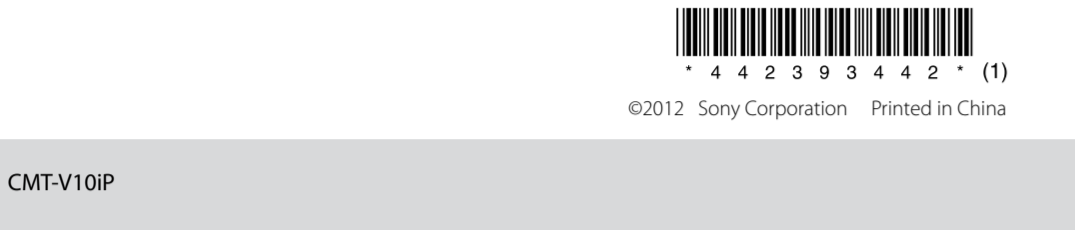

## WAARSCHUWING

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het apparaat.

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.

Aangezien de hoofdstekker van de netadapter wordt gebruikt om de netadapter los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u deze aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u merken dat er iets vreemds mee aan de hand is, trek de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact.


Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

De netadapter is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het hoofdapparaat zelf is uitgeschakeld.

Het naamplabel bevindt zich aan de onderzijde buiten op het hoofdapparaat en op de buitenzijde van de netadapter.

### VOORZICHTIG

Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging vergroten.



Dit apparaat is geclassificeerd als een **KLASSE 1 LASER** product. Deze markering bevindt zich onder aan de buitenkant van het hoofdapparaat.

### Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de EU-richtlijnen geldig zijn.

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantie zaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.


### Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening

## Locatie van bedieningselementen


### Apparaat (bovenkant)

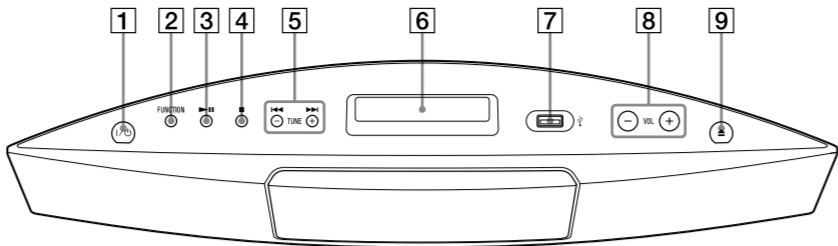

### 6 Displayscherm

Wanneer het systeem wordt gestart, verschijnt de instelstatus op het displayscherm. Wanneer het systeem naar de stand-byfunctie schakelt, verdwijnt de instelstatus van het displayscherm.


### Apparaat (voorkant)

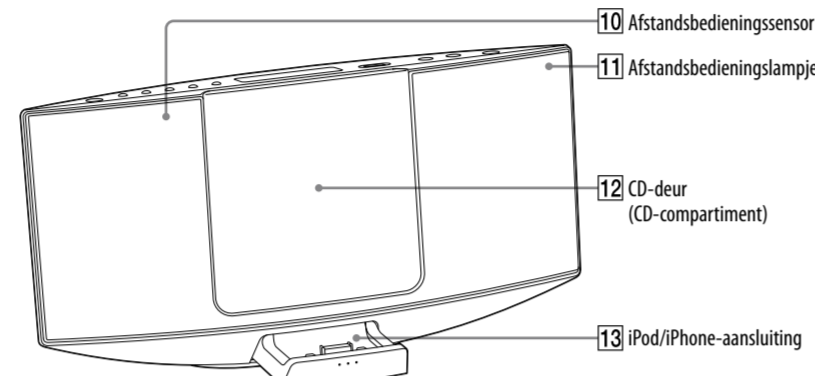

### 11 Afstandsbedieningslampje

Brandt oranje bij ontvangst van een signaal van de afstandsbediening.


### Afstandsbediening

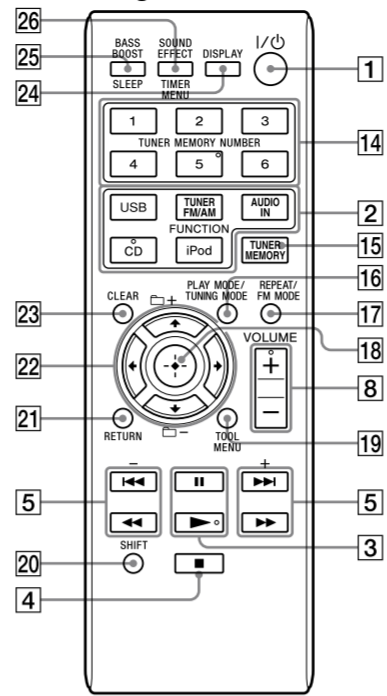

- In deze gebruiksaanwijzing wordt voornamelijk de bediening uitgelegd met de afstandsbediening, maar dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden met de gelijknamige of soortgelijke toetsen op het apparaat.
- De functies SLEEP en TIMER MENU die op de afstandsbediening worden aangegeven in het roze, kunnen worden geactiveerd met SHIFT **20**. Als u de functies SLEEP of TIMER MENU wilt gebruiken, houd SHIFT **20** dan ingedrukt terwijl u op de toets SLEEP **25** of TIMER MENU **26** drukt. Als u op een van deze toetsen drukt zonder SHIFT **20** ingedrukt te houden, dan schakelt het systeem de functie BASS BOOST of SOUND EFFECT in.

### Het gebruik van de afstandsbediening

Verwijder het dekfel van het batterijvak en plaats de twee bijgeleverde R6-batterijen (AA-formaat), met de **+** kant eerst en de polen in de hieronder aangegeven richting.

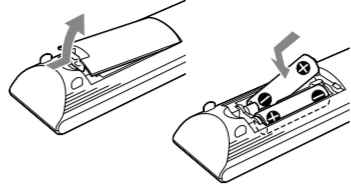


- **Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening**
- Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee.
- Gebruik geen combinatie van oude en nieuwe batterijen of een combinatie van verschillende batterijtypen.
- Als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om eventuele schade door lekkage van batterijen en corrosie te voorkomen.

## Bediening

### Een CD/MP3-disc weergeven

- 1 Selecteer de CD-functie. Druk op CD FUNCTION **2** of de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION **2** op het apparaat.
- 2 Open de CD-deur. Druk op **▲** (Openen/Sluiten) **9** op het apparaat. **▲** (Openen/Sluiten) **9**

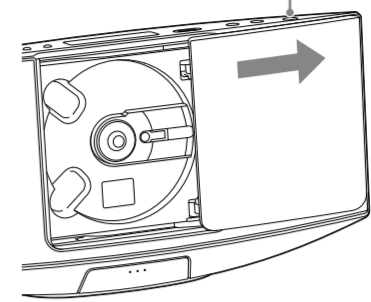

- 3 Plaats een disc. Druk met twee vingers op het midden van de disc totdat de disc op zijn plaats klikt.



- 4 Sluit de CD-deur. Druk op **▲** (Openen/Sluiten) **9** op het apparaat. "READING" verschijnt.
- 5 Start de weergave. Druk op **▶** **3** op de afstandsbediening of druk op **▶** **3** op het apparaat.

### Een disc uitwerpen

Druk op **▲** (Openen/Sluiten) **9** op het apparaat en neem de disc uit door de rand van de disc op te trekken terwijl u een vinger tegen de spil houdt.

- **Opmerkingen**
- Het systeem sluit de CD-deur automatisch **12** wanneer er enkele minuten verstrijken zonder bediening terwijl de CD-deur open staat.
- Plaats geen discs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld hartvormig, vierkant of sterfornig). De disc kan in het systeem vallen en onherstelbare schade veroorzaken.
- Als u op I/O **1** drukt terwijl de CD-deur open is, sluit het systeem automatisch de CD-deur.
- Gebruik geen disc met tape, verzegelingen of lijm erop, want deze kan storing veroorzaken.
- Wanneer u een disc uitneemt, dient u deze bij de rand vast te pakken. Raak het oppervlak niet aan.

### Andere bedieningsmogelijkheden

Om	Drukt u op
De weergave te pauzeren	<b>   3</b> (of <b>▶   3</b> ) op het apparaat). Druk nog een keer op de toets om de weergave te hervatten.
De weergave te stoppen	<b>■ 4</b> .
Een map op een MP3-disc te selecteren	<b>□ +/- 22</b> .
Een track of bestand te selecteren	<b>◀▶ 5</b> / <b>↔ 22</b> .
Een punt in een track of bestand te zoeken	Druk tijdens de weergave op <b>◀▶ 5</b> (of <b>◀▶ 5</b> ) op het apparaat), houd uw vinger op de toets en laat de toets op het gewenste punt los.
Herhaalde weergave te selecteren	REPEAT <b>17</b> herhaaldelijk totdat "◀" of "↺" verschijnt.
Een disc uit te werpen	<b>▲ 9</b> op het apparaat.

### De weergavefunctie wijzigen

Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op PLAY MODE **16**. U kunt kiezen uit de normale weergavefunctie ("Normal" of "FLDR" voor alle MP3-bestanden in de map op de disc), de willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "FLDR SHUF" voor willekeurige weergave van een map) of de geprogrammeerde weergavefunctie ("PGM"). \* Tijdens het weergeven van een cd-da-disc (audio) werkt de weergavefunctie FLDR (SHUF) op dezelfde manier als de normale (SHUF)-weergavefunctie.

### Opmerkingen over herhaalde weergave

- **↺** geeft aan dat alle tracks of bestanden worden herhaald totdat u de weergave stopt.
- **↺ 1** geeft aan dat één track of één bestand wordt herhaald totdat u de weergave stopt.

### Opmerkingen over de willekeurige weergavefunctie

- Als de willekeurige weergavefunctie op "SHUF" wordt ingesteld, geeft het systeem alle tracks of bestanden op de disc willekeurig weer. Als de willekeurige weergavefunctie op "FLDR SHUF" wordt ingesteld, geeft het systeem alle tracks of bestanden in de geselecteerde map willekeurig weer.
- Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde willekeurige weergavefunctie ("SHUF" of "FLDR SHUF") gannuleerd en keert het systeem terug naar de normale weergavefunctie ("FLDR").


### Opmerkingen over weergave van MP3-discs

- Sla geen andere soorten tracks of bestanden, of overbodige mappen op een disc met MP3-bestanden op.

- Mappen zonder MP3-bestanden worden overgeslagen.
- Het systeem kan alleen maar MP3-bestanden met de extensie ".mp3" weergeven.
- Als de bestandsnaam de extensie ".mp3" heeft maar het werkelijke bestand geen MP3-bestand is, kan het weergeven van dit bestand een hard geluid genereren dat het systeem kan beschadigen en een storing kan veroorzaken in het systeem.
- Het maximale aantal:
  - 255 mappen (inclusief de hoofdmap)
  - 512 MP3-bestanden
  - 512 MP3-bestanden in één map
  - 9 mapniveaus (in de bestandsstructuur)
- Compatibiliteit met alle MP3-coder-/MP3-schrijfwareprogramma's, brands en opnamemedia kan niet gegarandeerd worden. MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen ruis of onderbroken muziek produceren of kunnen in het geheel niet weergegeven worden.
- \* Dit is inclusief mappen die geen MP3-bestanden of andere bestanden bevatten. Afhankelijk van de mapstructuur, is het aantal mappen dat het systeem kan herkennen, mogelijk lager dan het werkelijke aantal mappen.

## Uw eigen programma samenstellen (geprogrammeerde weergave)

- 1 Selecteer de CD-functie. Druk op CD FUNCTION **2** of de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION **2** op het apparaat.
- 2 Selecteer de weergavefunctie. Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op PLAY MODE **16** totdat "PGM" verschijnt.
- 3 Selecteer een map (alleen MP3-disc). Druk herhaaldelijk op **□ +/- 22** om de gewenste map te selecteren.
- 4 Selecteer het gewenste track- of bestandsnummer. Druk herhaaldelijk op **◀▶ 5** totdat het gewenste track- of bestandsnummer verschijnt.

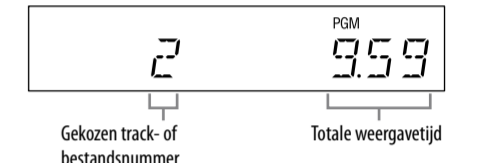

Gekozen track- of bestandsnummer

Totale weergavetijd van alle geselecteerde track of het bestand, inclusief de geselecteerde track of het bestand, wordt rechts op het scherm weergegeven.

- 5 Programmeer de geselecteerde track of het geselecteerde bestand. Druk op **⊙ 16** om de geselecteerde track of het geselecteerde bestand in te voeren. "----" verschijnt wanneer de totale weergaveduur langer is dan 100 minuten voor een cd of wanneer u MP3-bestanden programmeert.
- 6 Herhaal stap 3 tot en met 5 om extra tracks of bestanden te programmeren tot maximaal 25 tracks of bestanden.
- 7 Om uw programma van tracks of bestanden weer te geven, drukt u op **▶ 3** (of **▶|| 3**) op het apparaat.

Het programma blijft beschikbaar totdat u de disc uit het disccompartiment **12** verwijderd of de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekt.

Om hetzelfde programma nogmaals weer te geven, drukt u op **▶ 3** (of **▶|| 3**) op het apparaat.

### De geprogrammeerde weergave uitschakelen

Druk terwijl de speler in de stopstand staat herhaaldelijk op PLAY MODE **16** totdat "PGM" verdwijnt.

### Laatste track of laatste bestand van het programma wissen


Druk terwijl de speler in de stopstand staat op CLEAR **23**.

## Naar de radio luisteren

- 1 Selecteer de TUNER-functie. Druk herhaaldelijk op TUNER FM/AM FUNCTION **2** of de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION **2** op het apparaat.
- 2 Stem af op een zender.

### Voor automatisch scannen

Druk herhaaldelijk op TUNING MODE **16** totdat "AUTO" verschijnt, en druk daarna op +/- **5**. Het scannen stopt automatisch wanneer er op een zender is afgestemd, waarna "TUNED" en "STEREO" (alleen voor stereo-programma's) op de display gaan branden.



Als "TUNED" niet brandt en het scannen niet stopt, drukt u op **■ 4** om het scannen te stoppen, en stemt u vervolgens handmatig af (zie hieronder).

Als u afstemt op een zender die RDS-diensten aanbiedt, wordt er informatie zoals de servicenaam of zendernaam meegezonden met de uitzending.


### Voor handmatig afstemmen

Druk herhaaldelijk op TUNING MODE **16** totdat "MANUAL" verschijnt, en druk daarna herhaaldelijk op +/- **5** om op de gewenste zender af te stemmen.


**Tip**  
Om de statische ruis van een zwakke FM-stereo-zender te verminderen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE **17** totdat "MONO" verschijnt om de stereo-ontvangst uit te schakelen.

### Radiozenders voorprogrammeren

- 1 Stem af op de gewenste zender.
- 2 Druk op TUNER MEMORY **15** om de tunergeheugenfunctie te selecteren.

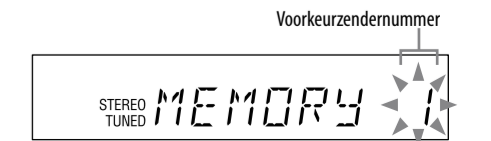

## Vorbereidingen

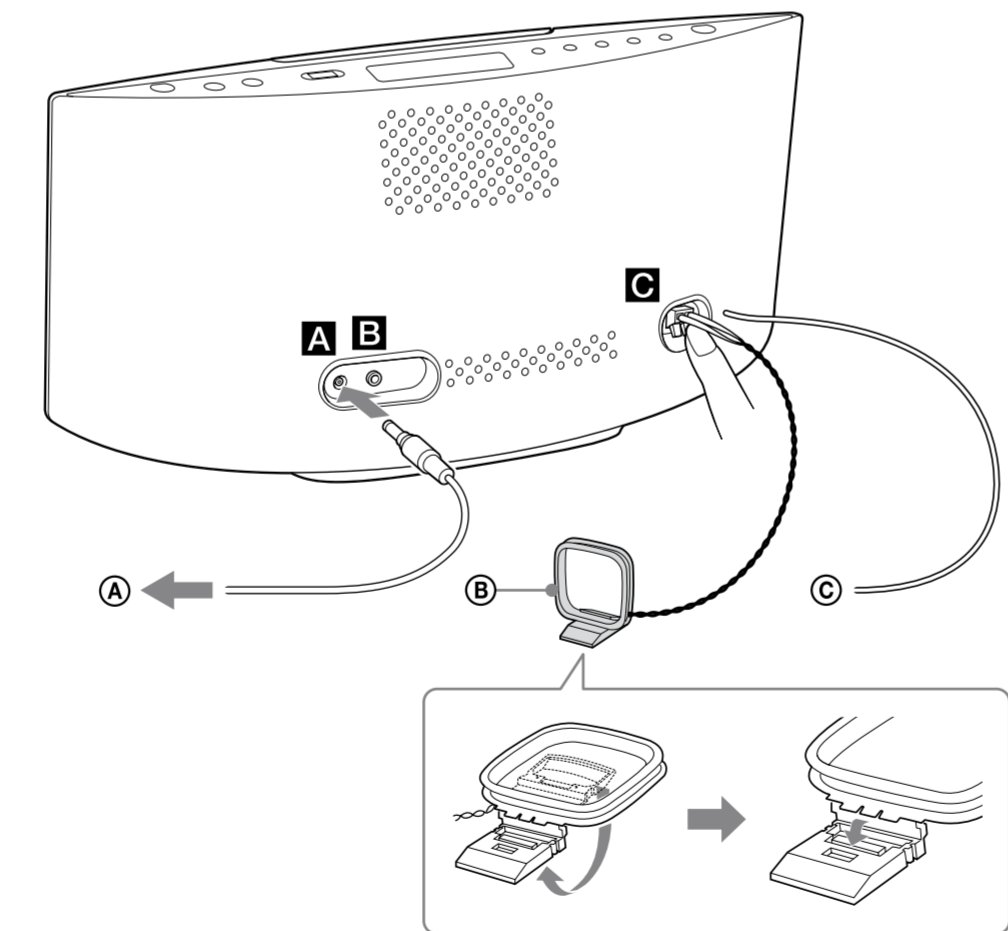

- A** Naar netadapter
- B** AM-raamantenne
- C** FM-draadantenne (Strek deze horizontaal uit.)

### A Voeding (DC IN 9.5 V)

- 1 Sluit de netadapter op het apparaat aan.
- 2 Sluit de netadapter op een stopcontact aan.

### B AUDIO IN-aansluiting


Sluit een externe geluidscomponent aan.

### C Antennes

Zoek een positie en richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en plaats daarna de AM-antenne. Houd de antenne uit de buurt van het netsnoer om te voorkomen dat hij ruis oppikt.

### Gebruik van de iPod/iPhone

- 1 Open het dock door in het midden op het dock te duwen.

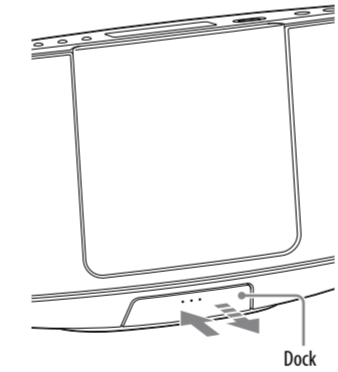

- 2 Plaats de iPod/iPhone.

