

PERSONAL AUDIO SYSTEM

Gebruiksaanwijzing



WAARSCHUWING

Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of een elektrische schok te verlagen.

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Het apparaat blijft onder spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.

Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of een hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorschadiging.

Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

De typeplaat bevindt zich buiten op de onderkant.

Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de EU-richtlijnen geldig zijn.

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

Voor klanten in Europa en Australië

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)


Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled.

Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u de mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recycleren van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Stroombronnen

Het netsnoer gebruiken

Sluit het netsnoer aan **A**, of plaats zes batterijen (type R14, formaat C) (niet bijgeleverd) in het batterijkvak **B**.

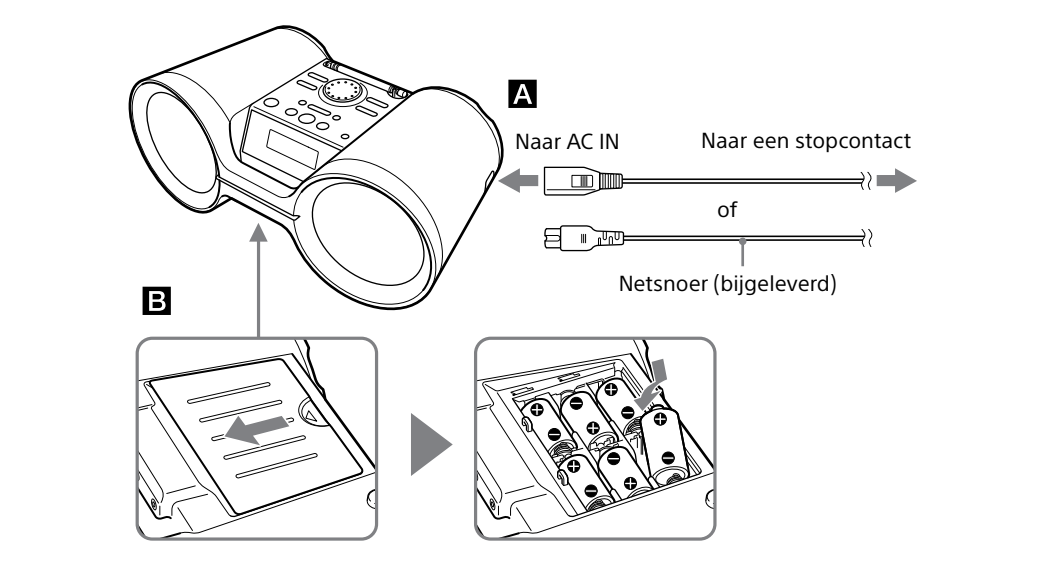

Opmerkingen

- Vervang de batterijen wanneer de OPR/BATT-indicator **19** uitgaat, of wanneer dit apparaat niet meer bediend kan worden. Vervang alle batterijen door nieuwe. Voordat u de batterijen vervangt, knipt u alle USB-apparaten en alle optionele componenten los van dit apparaat.
- Om dit apparaat op batterijen te gebruiken, koppelt u het netsnoer los van het apparaat en het stopcontact.

De energiemangementfunctie gebruiken (alleen de modellen voor Europa)


Dit apparaat is uitgerust met een automatische stand-bystand. In deze functie wordt dit apparaat automatisch in de stand-bystand gezet wanneer gedurende 20 minuten geen bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt uitgevoerd.

Om de stand-bystand in of uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd op **DISPLAY** **9** en **▶/▶/ENTER** **12**. Elke keer wanneer u op de toets drukt, wordt "AUTO STANDBY ON" of "AUTO STANDBY OFF" afgebeeld op het display.

Opmerkingen

- De mededeling "AUTO.STBY" begint te knipperen op het display ongeveer 2 minuten voordat het systeem in de stand-bystand wordt gezet.
- Als in de stand-bystand het netsnoer is aangesloten, wordt "STANDBY" afgebeeld op het display.
- De automatische stand-bystand is niet beschikbaar in de FM/AM-functie.

Basisbedieningen

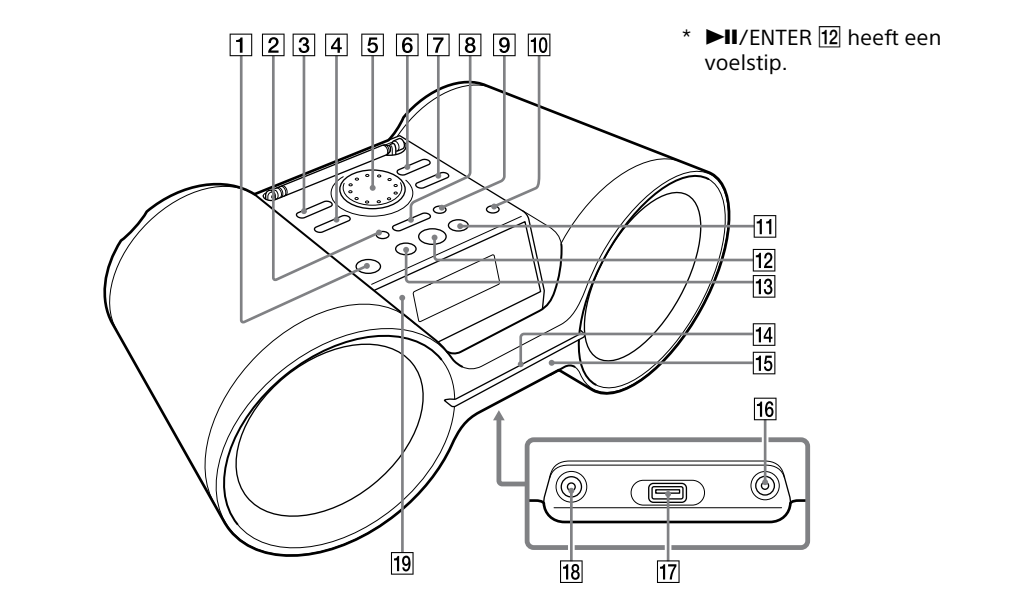

Verlichting

De verlichting op de handgreep heeft de volgende twee functies.

Aanduiding van functieverandering (A)
Wanneer u omschakelt naar een van de vier functies, neemt de intensiteit van de verlichting toe om de gebruiker erop te attenderen dat de functie is veranderd. De verlichting is blauw voor Bluetooth en wit voor de overige functies.

Lichteffecten voor geluidsvoltooi (B)
Lichteffecten, in rood, worden synchroon met de muziekbron gegenereerd. U kunt deze functie naar wens in- en uitschakelen (zie "De lichtsynchronisatiefunctie uitschakelen").

Voordat u dit apparaat gebruikt

Het apparaat in- en uitschakelen
Druk op POWER (of OPERATE) **1**. U kunt dit apparaat ook inschakelen met behulp van de directe inschakelfunctie (zie hieronder). In deze gebruiksaanwijzing worden de bedieningen hoofdzakelijk beschreven met gebruikmaking van de directe inschakelfunctie.

De directe inschakelfunctie gebruiken

Druk op USB **7**, BLUETOOTH **4**, RADIO FM/AM **6** of AUDIO IN **3** terwijl dit apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat wordt direct ingeschakeld in de geselecteerde functie.

Het volumeniveau instellen
Draai de VOLUME-regelaar **5** rechtsom (+) of linksom (–). Het volumeniveau van dit apparaat kan in stappen worden ingesteld tussen 0 en 31. Bij stap 31 wordt "VOL MAX" afgebeeld.

Luisteren met een hoofdtelefoon
Sluit de hoofdtelefoon aan op de **∅** (hoofdtelefoon-)jaansluiting **18**.

De lage tonen versterken
Druk op MEGA BASS **10**. "MEGA BASS" gaat branden op het display. Om terug te keren naar het normale geluid, drukt u nogmaals op deze toets.

De automatische demonstratie uitschakelen (alleen modellen voor Latijns-Amerika)

Aangezien de demonstratiefunctie standaard is ingeschakeld, start de demonstratie automatisch in de volgende gevallen:

- wanneer dit apparaat wordt uitgeschakeld.
- wanneer er geen geluidsvolter is in de USB-functie.
- wanneer de Bluetooth-verbinding niet tot stand is gebracht in de Bluetooth-functie (wanneer "NO BT" wordt afgebeeld).
- Om de automatische demonstratie uit te schakelen, drukt u op PLAY MODE **2** totdat "DEMO MODE OFF" wordt afgebeeld op het display.

Opmerking
De demonstratiefunctie werkt niet wanneer dit apparaat op batterijen werkt.

De lichtsynchronisatiefunctie uitschakelen

De lichtsynchronisatiefunctie van dit apparaat geeft lichteffecten die synchroon lopen met de muziekbron. Standaard is deze functie ingeschakeld, maar u kunt hem indien gewenst uitschakelen.

Druk op LIGHT SYNC **9** totdat "LIGHT SYNC OFF" wordt afgebeeld op het display.



Om de functie in te schakelen, drukt u nogmaals op de toets totdat "LIGHT SYNC ON" wordt afgebeeld terwijl de muziekbron wordt uitgevoerd in een willekeurige functie.

Luisteren naar muziek op een USB-apparaat

U kunt luisteren naar de audiobestanden op een USB-apparaat (een digitale muzikspeler of een USB-opslagmedium). Op dit apparaat kunnen audiobestanden in MP3-, WMA- en AAC-formaten* worden weergegeven.

* Bestanden voorzien van DRM (Digital Rights Management)-auteursrechtenbescherming en bestanden die zijn gedownload vanaf een online muziekwinkel kunnen niet worden weergegeven op dit apparaat. Als u een dergelijk bestand probeert weer te geven, geeft dit apparaat het volgende onbeveiligde audiobestand weer.

Compatibele USB-apparaten
De compatibiliteitsvereisten voor de USB-apparaten zijn als volgt. Voordat u een USB-apparaat met dit apparaat gebruikt, controleer u eerst of het voldoet aan deze vereisten.

- Compatibel met USB 2.0 (Full Speed)
- Ondersteuning voor massaopslagfunctie*

* De massaopslagfunctie is een functie die een USB-apparaat toegankelijk maakt voor een host-apparaat, zodat bestandsoverdracht mogelijk wordt. De meeste USB-apparaten ondersteunen de massaopslagfunctie.

Opmerkingen over het USB-apparaat

- Houd het lang duren voordat het weergeven begint in het geval:
 - de mapstructuur complex is.
 - het USB-apparaat bijna vol is.
- Nadat een USB-apparaat is aangesloten, leest dit apparaat alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen ervan erg lang duren.
- Sluit geen USB-apparaat aan op dit apparaat via een USB-hub.
- Na bediening van sommige aangesloten USB-apparaten, kan een vertraging optreden voordat de bediening wordt uitgevoerd door dit apparaat.
- Een correcte bediening kan niet altijd worden gegarandeerd, ook niet wanneer het USB-apparaat voldoet aan de compatibiliteitsvereisten.
- Dit apparaat ondersteunt niet noodzakelijkergoeds alle functies van het aangesloten USB-apparaat.
- De weergevolgorde op dit apparaat kan verschillen van de weergevolgorde op een aangesloten USB-apparaat.
- Slia geen niet-MP3/WMA/AAC-bestanden of overbodige mappen op een USB-apparaat dat MP3-, WMA- of AAC-bestanden bevat.
- Tijdens weergave worden mappen die geen MP3-, WMA- of AAC-bestanden bevatten overgeslagen.
- De audioformaten die door dit apparaat worden ondersteund zijn de volgende:
 - MP3-bestandsextensie ".mp3"
 - WMA-bestandsxtensie ".wma"
 - AAC-bestandsxtensie ".m4a" en ".mp4"
Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste bestandsxtensie heeft, maar het werkelijke bestand werd aangemaakt in een ander audio-apparaat, dit apparaat ruis kan voortbrengen of een storing kan ontstaan.
- Het formaat MP3 PRO wordt niet ondersteud.
- WMA-bestanden gecodeerd in het WMA DRM-, WMA Lossless- of WMA PRO-format kunnen niet worden weergegeven.
- AAC-bestanden gecodeerd in het auteursrechtelijk beschermde AAC-format kunnen niet worden weergegeven.
- Dit apparaat ondersteunt het AAC-LC (Efficient AAC)-profiel, het HE-AAC (High Efficiency AAC)-profiel wordt niet ondersteund.
- Dit apparaat kan geen audiobestanden op een USB-apparaat weergeven in de volgende gevallen:
 - wanneer het totaal aantal audiobestanden in een enkele map hoger is dan 999.
 - wanneer het totaal aantal audiobestanden op een enkel USB-apparaat hoger is dan 65.535.
 - wanneer het totaal aantal mappen op een enkel USB-apparaat hoger is als 256 (inclusief de "ROOT"-map).
- Wanneer het aantal directory-niveaus (mapdiepte) hoger is dan 8 (inclusief de "ROOT"-map).

- Sluit het USB-apparaat aan op de **←** (USB-) poort **17**.
- Druk op USB **7** om de USB-functie in te schakelen.

Als het USB-apparaat geen volume-informatie heeft


"STORAGE DRIVE" scrollt eenmaal over het display, daarna wordt "xxxFLDR"™ afgebeeld op het display.

Als het USB-apparaat volume-informatie heeft

De volume-informatie scrollt eenmaal over het display, daarna wordt "xxxFLDR"™ afgebeeld op het display.

- * De volume-informatie is een naam die u kunt geven aan gegevensopslagmedia of opslagapparaten.

- ** "xxx" is het totaal aantal mappen.

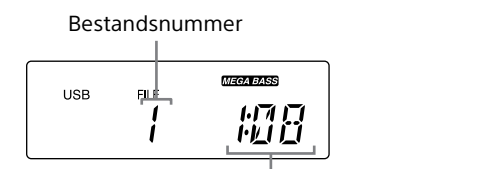

Nadat de mapnaam en de songtitel worden afgebeeld, worden het bestandsnummer en de weergeevduur™ afgebeeld.

- * Als de weergevertijd langer is dan 100 minuten, wordt "1:--:--" afgebeeld op het display.

Andere bedieningsmogelijkheden

Om	Doet u het volgende
De weergave te pauzeren	Druk tijdens de weergave op ▶/▶ 11 . Druk nogmaals op deze toets om de weergave te hervatten*.
De weergave te stoppen	Druk op ▶/▶ 11 om de weergave te pauzeren en druk daarna op POWER (of OPERATE) 1 , BLUETOOTH 4 , RADIO FM/AM 6 of AUDIO IN 3 .
Een map te kiezen	Druk op ∅ (map) + of – 8 .
Bestanden over te slaan	Druk eenmaal op ◀◀ 13 of ▶▶ 11 ; U kunt bestanden één voor één overslaan.
Achteruit te spoelen/voortuit te spoelen	Houd ◀◀ 13 of ▶▶ 11 ingedrukt. De bestanden worden doorlopend overgeslagen tot u de toets loslaat.
Een punt in een bestand te zoeken	Houd tijdens weergave ◀◀ 13 of ▶▶ 11 ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los.
Een USB-apparaat te verwijderen	Druk op ▶/▶ 11 om de weergave te pauzeren en druk daarna op POWER (of OPERATE) 1 , BLUETOOTH 4 , RADIO FM/AM 6 of AUDIO IN 3 om de USB-functie uit te schakelen. Verwijder daarna het USB-apparaat.

* Bij het weergeven van een MP3-, WMA- of AAC-bestand met VBR, kan dit apparaat de weergave hervatten vanaf een ander punt.

Tips

- De weergave begint vanaf het laatst weergegeven audiobestand (hervattingsweergave). Tijdens het pauzeren (hervattingsstop) worden het bestandsnummer en de weergeevduur van het huidige audiobestand afgebeeld.
- Het totaal aantal mappen wordt afgebeeld nadat het lezen is voltooid en het USB-apparaat stopt, nadat het apparaat is aangesloten, of nadat is overgeschakeld naar de USB-functie vanaf een andere functie.
- Alleen het bestandsnummer wordt afgebeeld nadat het weergeven van alle audiobestanden is afgelopen en het USB-apparaat stopt.
- Om de hervattingsweergave te annuleren (zodat de weergave begint vanaf het eerste MP3-, WMA- of AAC-bestand), drukt u op **▶/▶** **11** om de weergave te pauzeren, en drukt u daarna op POWER (of OPERATE) **1**, BLUETOOTH **4**, RADIO FM/AM **6** of AUDIO IN **3**. Druk tenslotte op **▶/▶** **11** om de weergave te starten.

Opmerking
Voordat u het USB-apparaat verwijdert, pauzeert u altijd eerst de weergave en schakelt u de USB-functie uit door op POWER (of OPERATE) **1** of op een andere functietoets dan USB **7** te drukken. Als u het USB-apparaat verwijdert zonder deze procedure te volgen, kunnen de gegevens op het USB-apparaat of het USB-apparaat zelf beschadigd raken.

De weergavefunctie veranderen
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE **2** terwijl het USB-apparaat weergeeft of in de pauzezustand staat.

U kunt de normale weergavefunctie (weergave op volgorde van alle bestanden op het USB-apparaat), de mapweergavefunctie ("∅" voor het weergeven van alle bestanden in de opgegeven map op het USB-apparaat), de herhaalde weergavefunctie ("◀" voor het herhalen van alle bestanden) of de willekeurige weergavefunctie ("SHUF") selecteren. Voor verdere informatie, zie "De weergavefunctie selecteren" op de achterkant.

Paren met een Bluetooth-apparaat
Houd bij deze bediening het Bluetooth-apparaat en dit apparaat binnen een afstand van 1 meter tot elkaar.

- Druk op BLUETOOTH **4** om de Bluetooth-functie in te schakelen.
- Houd BLUETOOTH · PAIRING **4** ingedrukt om de paringsfunctie van dit apparaat te activeren.

Nadat de paringsfunctie is geactiveerd, klinkt een dubbele pieptoon en knippert de Bluetooth-indicator **8** op het display. Als het activeren mislukt, houdt u BLUETOOTH · PAIRING **4** opnieuw ingedrukt, en probeert u de paringsfunctie opnieuw te activeren.


Om de paringsfunctie na activering te annuleren, drukt u gedurende ten minste 2 seconden op BLUETOOTH · PAIRING **4**.
- Voer de paringsprocedure uit op het Bluetooth-apparaat.

Schakel het Bluetooth-apparaat in en activeer de Bluetooth-functie op uw apparaat. Voor meer informatie, raadpleeg u de gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat.

Nadat de Bluetooth-functie op uw apparaat is geactiveerd, zoekt u apparaat naar apparaten die gepaard kunnen worden en beeldt een lijst af met gevonden apparaten op het display van uw apparaat. Selecteer een apparaat uit deze lijst. Dit apparaat wordt afgebeeld als "ZS-BT50/SZ/55"™. Als "ZS-BT50/SZ/55"™ niet wordt afgebeeld, herhaalt u de procedure vanaf stap 2.

Als een wachtwoord vereist is
Sommige Bluetooth-apparaten vereisen een 4-cijferig wachtwoord. Als uw apparaat een wachtwoord vereist, voert u "0000" in.

Nadat het paren van het apparaat klaar is en de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, stopt de Bluetooth-indicator **8** met knipperen en wordt "BT AUDIO" afgebeeld op het display.



Als u een ander Bluetooth-apparaat wilt paren, herhaalt u de stappen 1 tot en met 3.

Opmerkingen over het paren van een Bluetooth-apparaat

- Als u dit apparaat uitschakelt of het Bluetooth-apparaat uitschakelt, voordat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, wordt de paringsinformatie niet opgeslagen en wordt het paren niet voltooid.
- De paringsfunctie wordt na ongeveer 5 minuten geannuleerd. Als de paringsfunctie tussentijds wordt geannuleerd, start u opnieuw vanaf stap 2.
- De bediening en het display kunnen verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat of de versie van de geïnstalleerde Bluetooth-software.
- * "Wachtwoord" kan worden genoemd "Sleutel", "PIN-code", "PIN-nummer", "Toegangscode", enz., afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Voor meer informatie over het wachtwoord, raadpleeg u de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.


Verbinding met een smartphone maken met one-touch (NFC)
Door dit apparaat aan te raken met een NFC-smartphone, wordt het apparaat automatisch in het gepardeerde staat u opnieuw van stap 2. De bediening en het display kunnen verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat of de versie van de geïnstalleerde Bluetooth-software.

- * "Wachtwoord" kan worden genoemd "Sleutel", "PIN-code", "PIN-nummer", "Toegangscode", enz., afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Voor meer informatie over het wachtwoord, raadpleeg u de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.

Bluetooth-indicator (8)

Draadloos luisteren naar muziek op een Bluetooth-apparaat

Met behulp van de Bluetooth-verbinding kunt u luisteren naar muziek vanaf draadloos aangesloten Bluetooth-apparaten, zoals mobiele telefoons, smartphones, muziekspelers, enz. Dit apparaat ondersteunt niet-NFC-compatibele Bluetooth-apparaten (hierna te noemen "Bluetooth-apparaten") en NFC-compatibele smartphones.

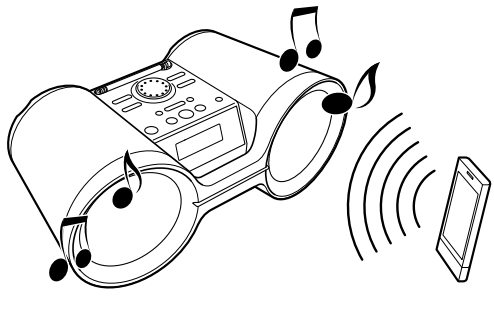

Compatibele Bluetooth-apparaten
De compatibiliteitsvereisten voor de apparaten zijn als volgt. Voordat u een Bluetooth-apparaat met dit apparaat gebruikt, controleer u eerst of het voldoet aan deze vereisten.

- Apparaten moeten compatibel zijn met de Bluetooth-norm versie 3.0.
- De apparaten moeten ondersteuning bieden voor A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) en AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
- NFC-mogelijkheid (alleen vereist bij gebruik van de NFC-paringsfunctie van dit apparaat).

Voor de meest recente informatie over compatibele Bluetooth-apparaten, inclusief NFC-compatibele smartphones, gaat u naar de onderstaande website.

Voor klanten in Europa en Rusland:
http://support.sony-europe.com/

Voor klanten in Latijns-Amerika:
http://www.sony-latin.com/index.cpx

Voor klanten in andere landen en gebieden:
http://www.sony-asia.com/support

Paren

Bluetooth-apparaten moeten van tevoren aan elkaar worden 'gepaard'. Wanneer Bluetooth-apparaten eenmaal zijn gepaard, is het niet nodig zo vaak opnieuw te paren, behalve indien de paringsinformatie is gewist. Aan dit apparaat kunnen maximaal 9 Bluetooth-apparaten worden gepaard. Als uw apparaat een NFC-compatibele smartphone is, is de handmatige paringsprocedure niet noodzakelijk. Gebruik de smartphone met dit apparaat samen met de procedures beschreven onder "Verbinding met een smartphone maken met one-touch (NFC)". Bij gebruik van de Bluetooth-functie liet u op de status van de Bluetooth-statusindicator **8** op het display, die u de status toont van het netwerktussen dit apparaat en het aangesloten apparaat.

Indicaties van de Bluetooth-functie	
Status	Bluetooth-indicator (8)
Bluetooth-verbinding is uit	Uit
Paren of communiceren	Knippert
Verbinding tot stand gebracht	Brandt continu

Paren met een Bluetooth-apparaat
Houd bij deze bediening het Bluetooth-apparaat en dit apparaat binnen een afstand van 1 meter tot elkaar.

- Druk op BLUETOOTH **4** om de Bluetooth-functie in te schakelen.
- Houd BLUETOOTH · PAIRING **4** ingedrukt om de paringsfunctie van dit apparaat te activeren.

Nadat de paringsfunctie is geactiveerd, klinkt een dubbele pieptoon en knippert de Bluetooth-indicator **8** op het display. Als het activeren mislukt, houdt u BLUETOOTH · PAIRING **4** opnieuw ingedrukt, en probeert u de paringsfunctie opnieuw te activeren.

Om de paringsfunctie na activering te annuleren, drukt u gedurende ten minste 2 seconden op BLUETOOTH · PAIRING **4**.
- Voer de paringsprocedure uit op het Bluetooth-apparaat.

Schakel het Bluetooth-apparaat in en activeer de Bluetooth-functie op uw apparaat. Voor meer informatie, raadpleeg u de gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth-apparaat.

Nadat de Bluetooth-functie op uw apparaat is geactiveerd, zoekt u apparaat naar apparaten die gepaard kunnen worden en beeldt een lijst af met gevonden apparaten op het display van uw apparaat. Selecteer een apparaat uit deze lijst. Dit apparaat wordt afgebeeld als "ZS-BT50/SZ/55"™. Als "ZS-BT50/SZ/55"™ niet wordt afgebeeld, herhaalt u de procedure vanaf stap 2.

Als een wachtwoord vereist is
Sommige Bluetooth-apparaten vereisen een 4-cijferig wachtwoord. Als uw apparaat een wachtwoord vereist, voert u "0000" in.

Nadat het paren van het apparaat klaar is en de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, stopt de Bluetooth-indicator **8** met knipperen en wordt "BT AUDIO" afgebeeld op het display.



Als u een ander Bluetooth-apparaat wilt paren, herhaalt u de stappen 1 tot en met 3.

Opmerkingen over het paren van een Bluetooth-apparaat

- Als u dit apparaat uitschakelt of het Bluetooth-apparaat uitschakelt, voordat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, wordt de paringsinformatie niet opgeslagen en wordt het paren niet voltooid.
- De paringsfunctie wordt na ongeveer 5 minuten geannuleerd. Als de paringsfunctie tussentijds wordt geannuleerd, start u opnieuw vanaf stap 2.
- De bediening en het display kunnen verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat of de versie van de geïnstalleerde Bluetooth-software.
- * "Wachtwoord" kan worden genoemd "Sleutel", "PIN-code", "PIN-nummer", "Toegangscode", enz., afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Voor meer informatie over het wachtwoord, raadpleeg u de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.

Verbinding met een smartphone maken met one-touch (NFC)
Door dit apparaat aan te raken met een NFC-smartphone, wordt het apparaat automatisch in het gepardeerde staat u opnieuw van stap 2. De bediening en het display kunnen verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat of de versie van de geïnstalleerde Bluetooth-software.

Bluetooth-indicator (8)

Compatibele smartphones

Smartphones met ingebouwde NFC-functie (Besturingssysteem: Android 2.3.3 of hoger, exclusief Android 3.x)

Wat is "NFC"?

NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie over een korte afstand mogelijk maakt tussen verschillende apparaten, zoals mobiele telefoons en IC-tags. Dankzij de NFC-functie kunnen gegevenscommunicaties eenvoudig worden uitgevoerd door gewoon het aangewezen aanraakpunt aan te raken op de NFC-compatibele apparaten.

NFC-verbinding

1 Download en installeer de app "NFC eenvoudig verbinden".

"NFC eenvoudig verbinden" is een gratis app voor Android-smartphones die verkrijgbaar is op Google Play. Zoek naar de app met het trefwoord "NFC eenvoudig verbinden" op de site, of ga rechtstreeks naar de download-site door de onderstaande tweedimensionale streepjescode (QR-code) te lezen.

Merk op dat de app "NFC eenvoudig verbinden" gratis is, maar dat voor het downloaden gegevenscommunicatiekosten apart in rekening worden gebracht.



Tweedimensionale streepjescode voor rechtstreekse toegang

- Gebruik de app voor het lezen van een tweedimensionale streepjescode.

Opmerking
Het is mogelijk dat de app niet beschikbaar is in bepaalde landen en/of gebieden.

2 Start de app "NFC eenvoudig verbinden" op de smartphone.

Zorg ervoor dat het applicatiescherm wordt afgebeeld.

- Raak met de smartphone de met N gemarkeerd plek **15** op dit apparaat aan totdat de smartphone trilt.



Nadat de smartphone is herkend door dit apparaat, volgt u de instructies op het scherm van de smartphone en voltooit u de procedure voor de Bluetooth-verbinding.

Nadat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, stopt de Bluetooth-indicator **8** met knipperen en wordt de mededeling "BT AUDIO" afgebeeld op het display.


Tip
Als het paren en de Bluetooth-verbinding mislukken, doet u het volgende:

- Start "NFC eenvoudig verbinden" opnieuw op en beweeg de smartphone langzaam over de met N gemarkeerde plek **15**.
- Haal de smartphone uit zijn hoesje als u een los aangeschaft telefoonhoesje gebruikt.

Luisteren naar geluid


Houd het Bluetooth-apparaat (of NFC-compatibele smartphone) en dit apparaat binnen een afstand van 10 meter van elkaar en controleer het volgende alvorens te bedienen.
–De Bluetooth-functie van het apparaat is geactiveerd.

Overige bedieningen

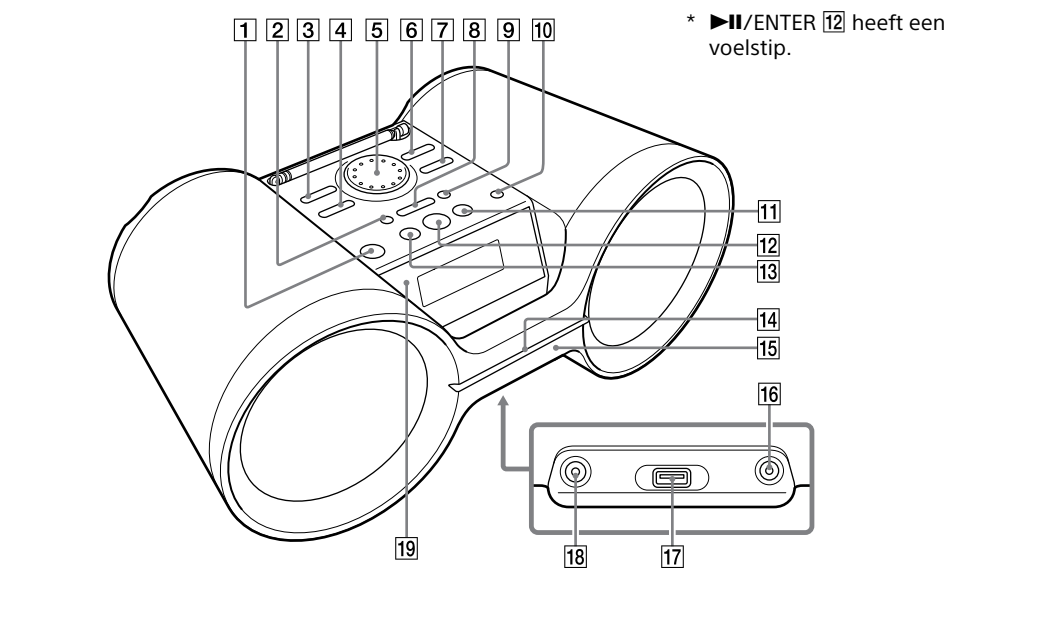

Het display gebruiken


U kunt informatie over het audiobestand dat momenteel vanaf het USB-apparaat wordt weergegeven controleren op het display.

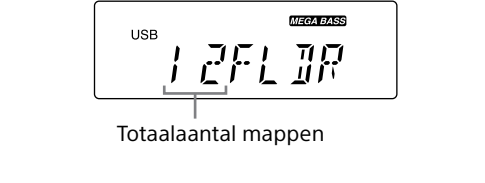

Tips

- Als er geen MP3-, WMA- of AAC-bestanden op het USB-apparaat staan, wordt "NO FILE" afgebeeld op het display.
- Als er MP3-, WMA- of AAC-bestanden alleen in de root van het USB-apparaat staan, wordt "FLDR" afgebeeld op het display.

De bestandsinformatie controleren
Druk herhaaldelijk op DISPLAY [8] terwijl een MP3-, WMA- of AAC-bestand alleen in de root van het USB-apparaat wordt weergegeven. De display verandert als volgt:

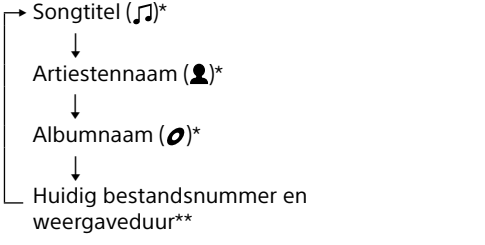


* Als het bestand geen overeenkomstige ID3-informatie bevat, loopt in plaats van de songtitel, artiestennaam en albumnaam respectievelijk de bestandsnaam, "NO ARTIST" en "NO ALBUM" over het display.

** De artiestennaam of albumnaam veranderen na enkele seconden hierin.

De weergavefunctie selecteren

U kunt dit apparaat instellen om herhaaldelijk of in willekeurige volgorde tracks weer te geven terwijl een USB-apparaat wordt weergegeven of is gepauzeerd.

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE [2]. Bij iedere druk op de toets, verandert de aanduiding als volgt:

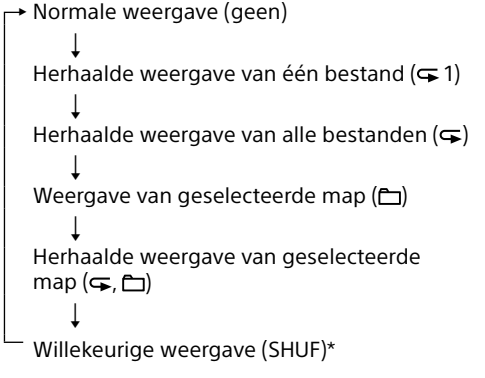

* De "SHUF"-indicator knippert gedurende 3 seconden tot de willekeurige weergavefunctie door dit apparaat wordt bevestigd.

Voor het herhalen van	Doet u het volgende
Een MP3-, WMA- of AAC-bestand	<ol style="list-style-type: none">Druk herhaaldelijk op PLAY MODE [2] totdat [↵] 1* wordt afgebeeld. Druk op [◀] [8] of [▶] [1] om een geluidsbestand te selecteren dat u wilt herhalen. Druk op [▶] [2].
Alle MP3-, WMA- of AAC-bestanden op het USB-apparaat	<ol style="list-style-type: none">Druk herhaaldelijk op PLAY MODE [2] totdat [↵] 2* wordt afgebeeld. Druk op [▶] [2].
Een geselecteerde map	<ol style="list-style-type: none">Druk herhaaldelijk op PLAY MODE [2] totdat [□] (map) en [↵] worden afgebeeld. Selecteer de map door op [□] + of [–] [8] te drukken. Druk op [▶] [2].

De herhaalde weergave annuleren
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE [2] totdat [↵] uitgaat op het display.

De willekeurige weergave annuleren
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE [2] totdat "SHUF" uitgaat op het display.


Tip
Tijdens willekeurige weergave kunt u niet het vorige MP3-, WMA- of AAC-bestand selecteren door op [◀] [8] te drukken.

Een geheugen selecteren op het USB-apparaat

Als het USB-apparaat meer dan één geheugen heeft (bijvoorbeeld een intern geheugen en een geheugenkaart), kunt u selecteren welk geheugen moet worden gebruikt en vervolgens de weergave starten.


Zorg ervoor dat een geheugen geselecteerd is voordat de weergave wordt gestart omdat u geen geheugen kunt selecteren tijdens het weergeven.

- Sluit het USB-apparaat aan op de ↵ (USB-) poort [7].
- Druk op USB [7] om de USB-functie in te schakelen.
- Houd USB • MEMORY SELECT [7] ingedrukt.

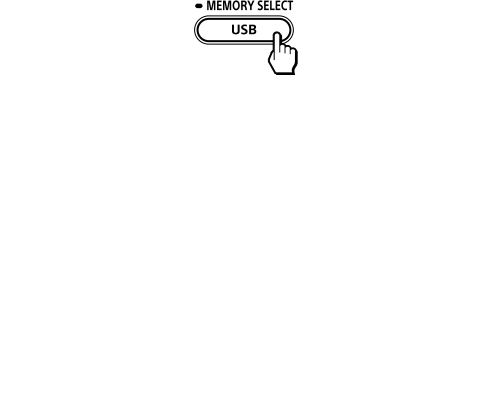

Optionele componenten aansluiten

U kunt genieten van het geluid van een optionele component, zoals een draagbare, digitale muzikspeler, via de luidsprekers van dit apparaat. Vergeet niet elke component uit te schakelen voordat u enige aansluitingen maakt. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten component.

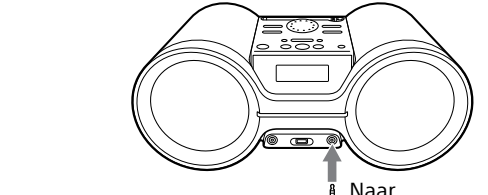

Naar component (bijv. draagbare, digitale muzikspeler) → Audio-aansluitkabel (niet bijgeleverd)

- Sluit de AUDIO IN-aansluiting [16] aan op de lijn-uitgangsaansluiting van de draagbare, digitale muzikspeler of andere component met behulp van een audio-aansluitkabel (niet bijgeleverd).
- Schakel de aangesloten component in.
- Druk op AUDIO IN [3] en start de weergave op de aangesloten component.

Het geluid vanaf de aangesloten component wordt weergegeven via de luidspreker van dit apparaat.

Om dit apparaat aan te sluiten op een televisie of een videorecorder, gebruikt u een verlengkabel (niet bijgeleverd) met een stereo-mini-aansluiting aan één uiteinde en twee tulpstekkers aan het andere uiteinde.

Opmerkingen

- Indien aangesloten op de mono-uitgangsaansluiting van een digitale muzikspeler, komt mogelijk geen geluid uit de rechterluidspreker.
- Indien aangesloten op de lijn-uitgangsaansluiting van een digitale muzikspeler, kan vervorming optreden. Als het geluid vervormd is, sluit u in plaats daarvan aan op de hoofdtelefoonaansluiting.
- Indien aangesloten op de hoofdtelefoonaansluiting van een digitale muzikspeler, verhoogt u eerst het volumeneveu van de digitale muzikspeler en stelt u vervolgens het volumeneveu van dit apparaat in.

Voorprogrammeren van radiozenders

U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van dit apparaat. U kunt maximaal 30 radiozenders (20 FM-zenders en 10 AM-zenders) als voorkeurzender opslaan.

- Druk herhaaldelijk op RADIO FM/AM [6] om de frequentieband te selecteren.



- Stem af op een gewenste zender.
- Houd RADIO FM/AM • PRESET SETTING [6] ingedrukt totdat "AUTO" knippert op het display.



- Druk op ENTER [12] om de zender op te slaan.


Als u nog meer zenders wilt opslaan, herhaalt u de stappen 2 tot en met 4. De zenders worden in het geheugen opgeslagen vanaf de lage frequenties tot de hoge frequenties.

Als een zender niet automatisch opgeslagen kan worden
U moet een zender met een zwak signaal handmatig als voorkeurzender opslaan.


- Druk herhaaldelijk op RADIO FM/AM [6] om de frequentieband te selecteren.



- Stem af op een gewenste zender.
- Houd RADIO FM/AM • PRESET SETTING [6] ingedrukt totdat "AUTO" knippert op het display.
- Druk op [◀] [8] of [▶] [1] om "MANUAL" te selecteren, en druk daarna op ENTER [12]. "FM-xx" wordt afgebeeld op het display.

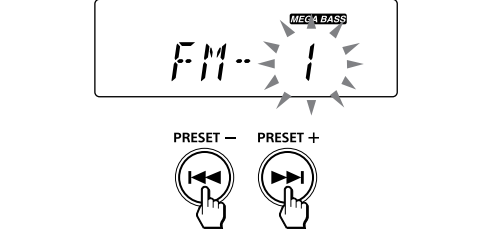

- Druk op PRESET + [1] of [–] [8] tot het voorkeurzendernummer waaronder u de zender wilt opslaan knippert op het display.

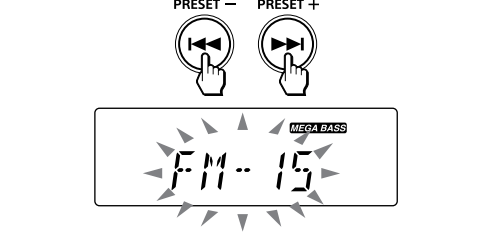

- Druk op ENTER [12] om de zender op te slaan. Als reeds een andere zender is opgeslagen onder het geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt die zender vervangen door de nieuwe zender.



Tip
De voorkeurzenders blijven zelfs in de volgende situaties opgeslagen in het geheugen van dit apparaat.

→De stekker van het netsnoer wordt uit het stopcontact getrokken.


→De batterijen worden eruit gehaald.

Luisteren naar de radio met behulp van de voorkeurzenders

- Druk herhaaldelijk op RADIO FM/AM [6] om de frequentieband te selecteren.



- Druk op PRESET + [1] of [–] [8] om het opgeslagen voorkeurzendernummer van de gewenste radiozender te selecteren.



Voorzorgsmaatregelen

Voor uw veiligheid

- Als een voorwerp of vloeistof in dit apparaat terecht komt, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en laat u dit apparaat controleren door vakbekwaam servicepersoneel, voordat u dit apparaat verder gebruikt.

Over voedingsbronnen

- Om dit apparaat op het lichtnet aan te sluiten gebruikt u het bijgeleverde netsnoer. Gebruik geen ander snoer.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als dit apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt gaat worden.
- Als u dit apparaat niet op batterijen gebruikt, haalt u de batterijen eruit om beschadiging door lekkende batterijen of corrosie te voorkomen.

Installeren

- Plaats dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, op een plek die is blootgesteld aan direct zonlicht, buitensporig veel stof of mechanische schokken, of in een auto die is blootgesteld aan directe zonnestraling.
- Plaats dit apparaat niet op een hellende of instabiele ondergrond.
- Plaats geen voorwerpen binnen 10 mm vanaf de achterkant van de behuizing van dit apparaat. De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd om dit apparaat goed te laten werken en de levensduur van zijn onderdelen te verlengen.
- Aangezien een sterke magneet wordt gebruikt in de luidsprekers, houdt u bankpasjes met een magneetstrip en horloges met een opwindveer uit de buurt van dit apparaat om mogelijke schade door de magneet te voorkomen.

Over het gebruik


- Condensatie kan optreden op het buitenoppervlak of binnenin en een storing in dit apparaat veroorzaken wanneer dit apparaat plotseling wordt verplaatst van een koude naar een warme plaats. Als condens is gevormd, schakelt u dit apparaat uit en laat u dit apparaat uitgeschakeld staan tot de condens is verdamp. Gebruik dit apparaat niet totdat de condens volledig is verdamp.

Over het schoonmaken van de behuizing

- Reinig de behuizing, het paneel en de bedieningselementen met een zachte doek die licht is bevochtigd met een milde-zeepoplossing. Gebruik geen schuurpoens, schuurpoeder of oplosmiddelen zoals alcohol of wasbenzine.

Over Bluetooth-communicatie

- Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 meter. Het maximumcommunicatiebereik kan verschillen afhankelijk van obstakels (menselijk lichaam, metaal, muur, enz.) of de elektromagnetische omgeving.

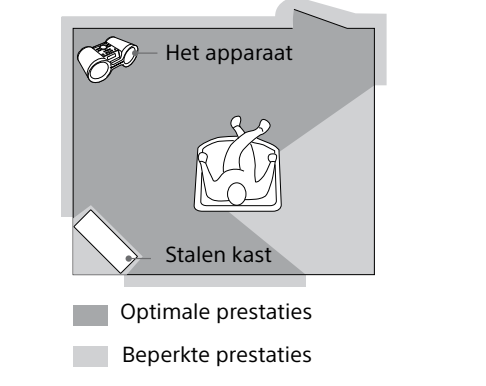

- De volgende omstandigheden kunnen van invloed zijn op de gevoeligheid van Bluetooth-communicatie.
 - Er is een obstakel, zoals een persoon, metaal of muur, tussen dit apparaat en het gebruikte Bluetooth-apparaat.
 - Apparaten of apparatuur, zoals draadloze LAN-apparaten, magnetrons, draadloze telefoons, enz., die gebruik maken van de 2,4 GHz-frequentieband, worden gebruikt in de buurt van dit apparaat.
 - Dit apparaat staat op een plank gemaakt van metaal.

- Als dit apparaat wordt gebruikt binnen 10 meter van andere draadloos-LAN-apparaten, schakelt u zo mogelijk de draadloos-LAN-apparaten uit of plaats u dit apparaat ten minste 10 meter uit de buurt van de draadloos-LAN-apparaten.
 - Als dit apparaat wordt gebruikt binnen 10 meter van andere draadloos-LAN-apparaten, schakelt u zo mogelijk de draadloos-LAN-apparaten uit of plaats u dit apparaat ten minste 10 meter uit de buurt van de draadloos-LAN-apparaten.
 - Gebruik het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij dit apparaat.
- De korte golven die worden voortgebracht door een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel op de volgende plaatsen dit apparaat en het Bluetooth-apparaat uit omdat ze een ongeval kunnen veroorzaken.
 - Plaatsen waar brandbaar gas aanwezig is, in een ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinestation
 - Vlaktbij automatische deuren of een brandalarm
- Dit apparaat ondersteunt beveiligingsmogelijkheden die voldoen aan de Bluetooth-norm voor een beveiligde verbinding wanneer draadloze Bluetooth-technologie wordt gebruikt, maar de beveiliging kan onvoldoende zijn, afhankelijk van de instelling. Wees voorzichtig tijdens het communiceren met behulp van draadloze Bluetooth-technologie.

- Sony kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor het uittekken van informatie bij het gebruik van de Bluetooth-functie van dit apparaat.
- Een verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan niet worden gegarandeerd.
 - Bluetooth-apparaten die met dit apparaat worden gebruikt moeten voldoen aan de Bluetooth-norm opgesteld door Bluetooth SIG, Inc., en moeten als zodanig gecertificeerd zijn.
 - Zelfs wanneer het verbonden Bluetooth-apparaat voldoet aan de hierboven genoemde Bluetooth-norm, kunnen sommige apparaten mogelijk niet goed verbinding maken, afhankelijk van de functies of specificaties van de betreffende apparaten.

- Afhankelijk van het te verbinden apparaat, kan het enige tijd duren voordat de communicatie start.

Als u vragen of problemen hebt aangaande dit apparaat, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Verhelpen van storingen

Algemeen

De demonstratie wordt afgebeeld op het display.

- Schakel de demonstratie uit door op PLAY MODE [2] te drukken totdat "DEMO MODE OFF" wordt afgebeeld op het display.

Dit apparaat wordt niet ingeschakeld wanneer de stekker van het netsnoer in het stopcontact wordt gestoken.

- Controleer of de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact is gestoken.

Dit apparaat wordt niet ingeschakeld bij gebruik op batterijen.

- Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst.

"LOW BATTERY" knippert op het display en dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

- Vervang alle batterijen door nieuwe.

Het apparaat gaat onverwacht in de stand-bystand.

- Dit is geen defect. Het apparaat wordt automatisch in de stand-bystand gezet wanneer gedurende 20 minuten geen bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt uitgevoerd. Zie "De energiemanagerfunctie gebruiken (alleen de modellen voor Europa)".

Er is geen geluid.

- Zorg ervoor dat de juiste functie is geselecteerd voor de geluidsbron waarnaar u wilt luisteren.
- Trek de stekker van de hoofdtelefoon uit de aansluiting wanneer u naar het geluid via de luidsprekers wilt luisteren.

Het geluid heeft ruis.

- Gebruik iemand een mobiele telefoon of ander apparaat dat radiogolven uitzendt in de buurt van dit apparaat? Als dat het geval is, verwijfd dit apparaat en het Bluetooth-apparaat van dergelijke apparaten. Apparaten zoals mobiele telefoons, enz., kunnen Bluetooth-communicatie beïnvloeden.

USB-apparaat

Gebruikt u een compatibel USB-apparaat?

- Als u een niet-compatibel USB-apparaat verbindt, kunnen de volgende problemen optreden.
 - Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 - Bestands- en mapnamen worden niet afgebeeld op dit apparaat.
 - Weergave is niet mogelijk.
 - Het geluid slaat over.
 - Ruis is hoorbaar.
 - De geluidsuitvoer is vervormd.

"OVER CURRENT" verschijnt.

- Een abnormaal niveau is gedetecteerd in de elektrische stroom vanaf de ↵ (USB-)poort [7]. Schakel dit apparaat uit en verwijder het USB-apparaat vanaf de ↵ (USB-)poort [7]. Verzeker u ervan dat er geen probleem is met het USB-apparaat. Als deze mededeling aanhoudt, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Er is geen geluid.

- Het USB-apparaat is mogelijk verkeerd aangesloten. Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan. Schakel vervolgens dit apparaat in.

Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd.

- Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan. Schakel vervolgens dit apparaat weer in.
- De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid is vervormd. De ruis kan zijn ontstaan tijdens het aanmaken van de audiobestand. Probeer de audiobestand opnieuw aan te maken en geef ze weer op dit apparaat.

Het USB-apparaat kan niet worden aangesloten op de ↵ (USB-)poort [7].

- De stekker van het USB-apparaat of de USB-kabel is er achterstevoren in gestoken. Steek hem in de juiste richting in de ↵ (USB-) poort [7].
- "**READING**" wordt langdurig afgebeeld, of het duurt erg lang voordat de weergave begint.
 - De leesprocedure kan lang duren in de volgende gevallen:
 - Er staan veel bestanden of mappen op het USB-apparaat.
 - De bestandsstructuur is complex.
 - Het geheugen is bijna vol.
 - Het interne geheugen is gefragmenteerd.
 - Om bovenstaande problemen te voorkomen, adviseren wij u zich te houden aan de volgende richtlijnen:
 - Beperk het totaal aantal mappen op een USB-apparaat tot 100 of minder.
 - Beperk het totaal aantal bestanden per map tot 100 of minder.

Footief display

- De gegevens die op het USB-apparaat zijn opgeslagen zijn mogelijk vervormd. Zend de muziekgegevens opnieuw naar het USB-apparaat.
- Dit apparaat kan alleen de letters van het alfabet en cijfers afbeelden. Overige tekens worden niet juist afgebeeld.

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

- Schakel dit apparaat uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan, en schakel tenslotte dit apparaat weer in.

- Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.

De weergave start niet.

- Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan.

De weergave begint niet bij de eerste track.

- Stel de weergavefunctie in op de normale weergave.

MP3-, WMA- of AAC-bestanden kunnen niet worden weergegeven.

- De audiobestanden hebben mogelijk verkeerde bestandsextensies. De bestandsextensies die door dit apparaat worden ondersteund zijn de volgende:
 - MP3: bestandsextensie ".mp3"
 - WMA: bestandsextensie ".wma"
 - AAC: bestandsextensie ".m4a" en ".mp4"
- De audiobestanden zijn mogelijk gemaakt in een ander formaat dan het MP3-, WMA- of AAC-formaat.
- Het USB-opslagapparaat gebruikt een ander bestandsstelsysteem dan FAT16 of FAT32.*
- Het USB-opslagapparaat heeft partities. Alleen MP3-, WMA- of AAC-bestanden in de eerste partitie kunnen worden weergegeven.
- Weergave is mogelijk tot 8 directoryniveaus.
- Het aantal mappen op het apparaat is hoger dan 256 (inclusief de "ROOT"-map).
- Het aantal bestanden op het apparaat is hoger dan 65.535.
- Het aantal bestanden per map is hoger dan 999.
- De bestanden zijn versleuteld of beveiligd met een wachtwoord.

* Dit apparaat ondersteunt FAT16 en FAT32, maar sommige USB-opslagmedia bieden geen ondersteuning voor beide bestandsystemen. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het betreffende USB-opslagapparaat of neemt u contact op met de fabrikant.

Bluetooth-apparaat

Er is geen geluid.

- Zorg ervoor dat dit apparaat niet te ver verwijderd is van het Bluetooth-apparaat (of de smartphone), of dat dit apparaat geen storing ontvangt vanaf een draadloos LAN, een ander draadloos 2,4 GHz-apparaat of een magnetron.
- Controleer of de Bluetooth-verbinding correct werd voltooid tussen dit apparaat en het Bluetooth-apparaat (of de smartphone).
- Voer het paren opnieuw uit (zie "Paren met een Bluetooth-apparaat").
- Houd uit de buurt van metalen voorwerpen en oppervlakken.
- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is geactiveerd op het Bluetooth-apparaat (of de smartphone).

Het geluid slaat over of het communicatiebereik is kort.

- Als een apparaat dat elektromagnetische straling genereert, zoals een draadloos LAN, een ander Bluetooth-apparaat of een magnetron in de buurt staat, gaat u zo mogelijk uit de buurt van dergelijke bronnen. Of gebruik het Bluetooth-apparaat en dit apparaat uit de buurt van dergelijke bronnen.
- Verwijder alle obstakels tussen dit apparaat en het Bluetooth-apparaat, of verplaatst het Bluetooth-apparaat en dit apparaat uit de buurt van het obstakel.
- Plaats dit apparaat en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.
- Vervlaats dit apparaat.
- Probeer het Bluetooth-apparaat of de smartphone in een andere positie.

Het is niet mogelijk een verbinding tot stand te brengen.

- Voer het paren opnieuw uit (zie "Paren met een Bluetooth-apparaat").
- Controleer of het Bluetooth-apparaat compatibel is met dit apparaat. Voor de meest recente informatie over compatibele Bluetooth-apparaten, controleer u de informatie op de website. De URL staat onder "Compatibele Bluetooth-apparaten".

Het paren mislukt.

- Plaats het Bluetooth-apparaat dichterbij dit apparaat.
- Wis de modelnaam van dit apparaat uit het Bluetooth-apparaat en voer het paren opnieuw uit (zie "Paren met een Bluetooth-apparaat").
- Controleer of het Bluetooth-apparaat compatibel is met dit apparaat. Voor de meest recente informatie over compatibele Bluetooth-apparaten, controleer u de informatie op de website. De URL staat onder "Compatibele Bluetooth-apparaten".

Paren met behulp van de NFC-functie mislukt.

- Voer het paren handmatig uit (zie "Paren met een Bluetooth-apparaat"). Sommige NFC-compatibele smartphones kunnen niet worden gepareerd met behulp van de NFC-functie van dit apparaat, afhankelijk van de functies of specificaties van de smartphone.
- Start "NFC eenvoudig verbinden" opnieuw op en beweeg de smartphone langzaam over de met N gemarkeerde plek [8].
- Controleer of de smartphone voldoet aan de compatibiliteitsvereisten (zie "Compatibele smartphones").

Radio

Het geluid is zwak of de ontvangst is slecht.

- Vervang alle batterijen door nieuwe.
- Plaats dit apparaat uit de buurt van een televisie.
- Voor FM-ontvangst trekt u de antenne uit tot zijn volledige lengte en richt u hem voor de beste FM-ontvangst. Voor AM-ontvangst, draait u dit apparaat zelf om de beste ontvangst te zoeken.

Het televisiebeeld is instabiel.

- Als u luistert naar een FM-programma in de buurt van een televisie met een binnenantenne, plaats u dit apparaat uit de buurt van de televisie.

Nadat u de voorgestelde oplossingen hebt geprobeerd en het probleem aanhoudt, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact of verwijdt u alle batterijen uit dit apparaat. Nadat alle indicators op het display uitgaan, steekt u de stekker van het netsnoer weer in het stopcontact of plaats u de batterijen weer terug in dit apparaat. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Meldingen

DATA ERROR: Een audiobestand is vervormd.
LOW BATTERY: De batterijen zijn bijna leeg.
NO BT: Er is geen Bluetooth-verbinding tot stand gebracht.

NO DEVICE: Geen USB-apparaat is aangesloten of het aangesloten USB-apparaat is verwijderd.

NO FILE: Er staan geen bestanden op het USB-apparaat die weergegeven kunnen worden.