

SONY

4-460-927-51(1)

Home Audio System

Gebruiksaanwijzing



©2013 Sony Corporation Printed in China

CMT-S30iP

NL

http://www.sony.net/



Made for
iPod iPhone

WAARSCHUWING

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz.

Stel het apparaat niet bloot aan open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen).

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.

Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.


Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht of vuur.

Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het apparaat zelf is uitgeschakeld.

VOORZICHTIG

Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging vergroten.

Behalve voor klanten in Canada



Dit apparaat is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASER product. Deze aanduiding bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de EU-richtlijnen geldig zijn.

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden.

Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.


Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Voor klanten in Europa en Australië


Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecyceld. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening

Apparaat

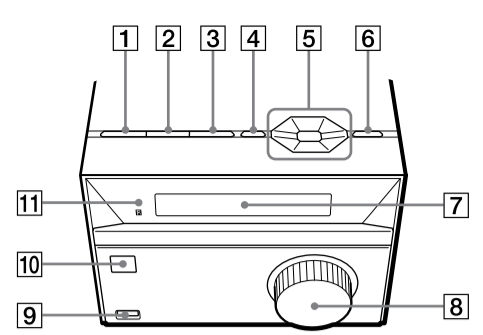


Afstandsbediening

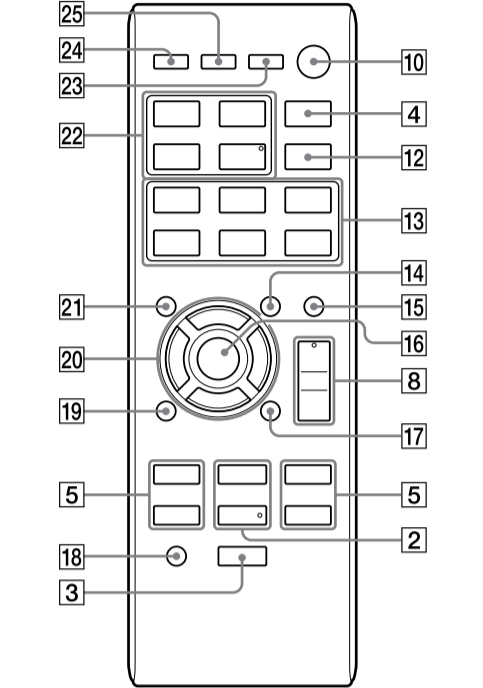

Deze gebruiksaanwijzing legt voornamelijk de bediening uit met behulp van de afstandsbediening, doch dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden met de gelijknamige of soortgelijke toetsen op het apparaat.

Het gebruik van de afstandsbediening
Verschuif en verwijder het deksel van het batterijvak, en plaats de R6-batterij (AA-formaat) (niet bijgeleverd), met de ● kant eerst, en de polen in de hieronder aangegeven richting.

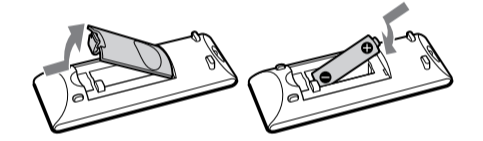

Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening

- Bij normaal gebruik moet de batterij ongeveer zes maanden meegaan.
- Als u de afstandsbediening gedurende een lange tijd niet gaat gebruiken, haal u de batterij eruit om schade als gevolg van een lekkende batterij en corrosie te voorkomen.

Bij verplaatsing van dit systeem

- Haal de disc eruit om het cd-mechanisme te beschermen.
- Druk op I/⏏ (aan/wachtstand) **[10]** op het apparaat om het systeem uit te schakelen en controleer dat "STANDBY" niet meer knippert.
- Trek de stekker uit het stopcontact.

De tijd instellen


- Druk op I/⏏ **[10]** om het systeem in te schakelen.
- Druk op TIMER MENU **[25]** om de klokinstelfunctie te selecteren. Als "SELECT" wordt afgebeeld, drukt u herhaaldelijk op **[◀/▶/▶]** **[5]** om "CLOCK" te selecteren, en drukt u daarna op **[▶]** (invoueren) **[16]**.
- Druk herhaaldelijk op **[◀/▶/▶]** **[5]** om het uur in te stellen, en druk daarna op **[▶]** **[16]**.
- Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen.

Opmerking
De tijdstelling gaat verloren als u de stekker uit het stopcontact trekt of als er een stroomstoring optreedt.

De klok afbeelden terwijl het systeem is uitgeschakeld

Druk op DISPLAY **[23]**. De klok wordt gedurende 8 seconden afgebeeld.

Voorbereidingen

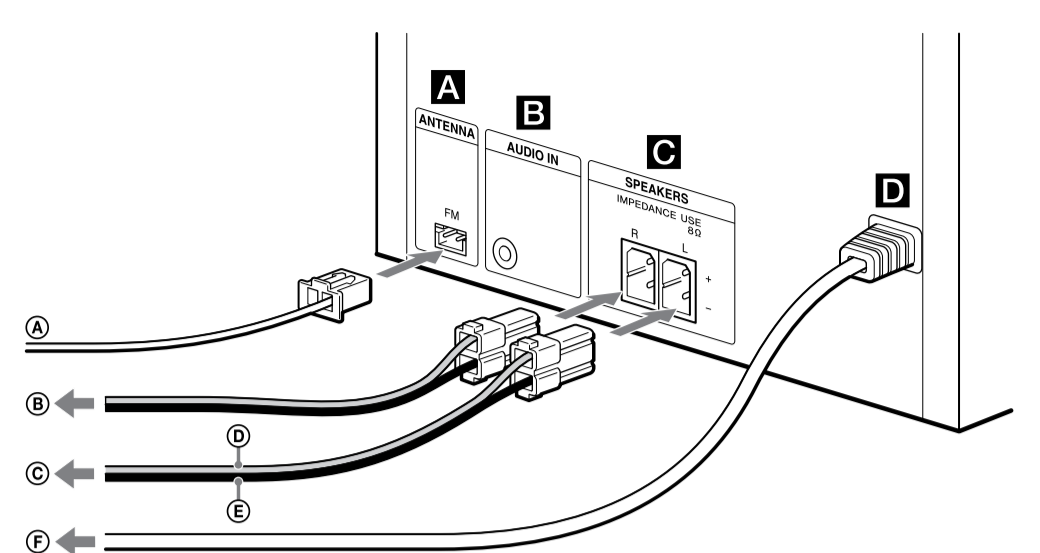

- ⓐ FM-draadantenne (horizontaal strekken.)
- ⓑ Naar rechterluidspreker
- ⓒ Naar linkerluidspreker

- ⓓ Luidsprekersnoer (Rood/ⓐ)
- ⓔ Luidsprekersnoer (Zwart/ⓑ)
- ⓕ Naar stopcontact

A ANTENNA

Zoek een locatie en richting met een goede ontvangst wanneer u de antenne plaatst. Houd de antenne uit de buurt van de luidsprekersnoeren en het netsnoer om te voorkomen dat ruis wordt opgevangen.

B AUDIO IN-aansluiting

Sluit aan op een externe component.

C SPEAKERS


Sluit aan op de luidsprekersnoeren.

D Netsnoer

Steek de stekker in het stopcontact.

Aanbrengen van de luidsprekerkussentjes

Bevestig de bijgeleverde luidsprekerkussentjes in iedere hoek op de onderkant van de luidsprekers om te voorkomen dat ze verschuiven.

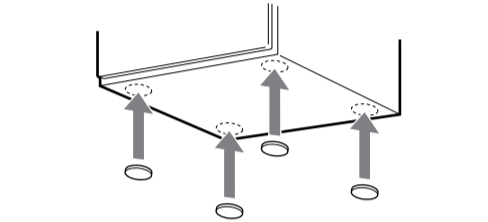


Luisteren naar de radio

- Kies de FM-functie. Druk op FM **[22]**.
- Stem af.

Voor automatisch scannen

Druk herhaaldelijk op TUNING MODE **[14]** tot "AUTO" wordt afgebeeld, en druk daarna op TUNING+/TUNING- **[5]**. Het scannen stopt automatisch nadat op een radiozender is afgestemd.



Als het scannen niet stopt, drukt u op **[▶]** **[3]** om het scannen te stoppen, en stemt u vervolgens handmatig af (zie hieronder).

Voor handmatige afstemming

Druk herhaaldelijk op TUNING MODE **[14]** tot "MANUAL" wordt afgebeeld, en druk daarna herhaaldelijk op TUNING+/TUNING- **[5]** om op de gewenste zender af te stemmen.

Als u hebt afgestemd op een radiozender die RDS-diensten aanbiedt, wordt de zendernaam afgebeeld op het display (alleen het model voor Europa).

Tip

Om de statische ruis van een zwakke FM-stereozender te verlagen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE **[12]** totdat "MONO" wordt afgebeeld om de stereo-ontvangst uit te schakelen. U verliest het stereo-effect, maar de ontvangst is beter.

Voorprogrammeren van radiozenders

- Stem af op de gewenste zender.
- Druk op TUNER MEMORY **[21]** om de tunergeheugenfunctie te selecteren.



- Druk herhaaldelijk op PRESET+/PRESET- **[5]** om het gewenste voorkeuzendernummer te selecteren. Als reeds een andere zender is toegewezen aan het geselecteerde voorkeuzendernummer, wordt deze zender vervangen door de nieuwe zender.
- Druk op **[▶]** **[16]** om de zender op te slaan.
- Herhaal de stappen 1 t/m 4 om andere zenders in het geheugen vast te leggen.

U kunt maximaal 20 FM-zenders opslaan als voorkeuzenders. Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt getrokken of indien er een stroomonderbreking optreedt, blijven de voorgeprogrammeerde zenders nog een halve dag in het geheugen bewaard.

Op een voorkeuzender afstemmen

Als u een zender hebt opgeslagen onder voorkeuzendernummer 1 tot en met 6, kunt u op die zender afstemmen door gewoon op het TUNER MEMORY NUMBER (1 tot en met 6) **[12]** te drukken terwijl de systeemfunctie is ingesteld op FM.

Als u een zender hebt opgeslagen onder voorkeuzendernummer 7 of hoger, drukt u herhaaldelijk op TUNING MODE **[14]** totdat "PRESET" wordt afgebeeld, en drukt u daarna herhaaldelijk op PRESET+/PRESET- **[5]** om het gewenste voorkeuzendernummer te selecteren.

Opmerking over het weergeven van discs waarop meerdere sessies zijn opgenomen
Het systeem kan continue sessies op een disc weergeven wanneer ze zijn opgenomen in hetzelfde sessieformaat als de eerste sessie. Wanneer een sessie opgenomen in een andere sessieformaat wordt gevonden, kunnen die sessie en alle daaropvolgende sessies niet worden weergegeven. Merk op dat zelfs wanneer de sessies in hetzelfde formaat zijn opgenomen, sommige sessies mogelijk niet worden weergegeven.

Weergeven met de iPod/iPhone

Voor informatie over compatibele modellen, zie onder "iPod/iPhone" in "Met dit systeem compatibele apparaten". Voor informatie over het gebruik van de iPod/iPhone, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die werd geleverd bij uw iPod/iPhone.

- Kies de USB-functie. Druk op USB **[22]**.
- Sluit de iPod/iPhone aan op de **⚡** (USB-)poort **[9]** met behulp van de USB-kabel die bij uw iPod/iPhone werd geleverd.
- Start de weergave. Druk op **[▶]** **[2]**.

De iPod/iPhone bedienen

Om	Drukt u op
De weergave te pauzeren	[II] [2/▶] [2] .
Te stoppen	[■] [3] .
Een track te selecteren	[◀◀/▶▶] [5] .
Een punt in een track te vinden	Houd tijdens weergave [◀/▶] [5] ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los.
Het geselecteerde onderdeel te kiezen	[ⓐ] [16/▶] [20] .
Omhoog/omlaag te scrollen door de menu's van iPod	[+/*] [20] .
Terug te keren naar het vorige menu*	[◀] [20/RETURN] [19] .

* Deze bediening kan ongeldig zijn in sommige toepassingen.

Het systeem gebruiken als een acculader

U kunt het systeem gebruiken als een acculader voor een iPod/iPhone als het systeem is ingeschakeld. Het opladen begint zodra de iPod/iPhone is aangesloten op de **⚡** (USB-)poort **[9]** met behulp van de USB-kabel die bij uw iPod/iPhone werd geleverd. De laadstatus wordt afgebeeld op het display van de iPod/iPhone. Voor meer informatie leest u de gebruiksaanwijzing van uw iPod/iPhone.

Het opladen van een iPod/iPhone stoppen
Koppel de iPod/iPhone los. Als het systeem wordt uitgeschakeld, stopt ook het opladen van de iPod/iPhone.

Opmerkingen

- De prestaties van het systeem kunnen variëren afhankelijk van de specificaties van uw iPod/iPhone. Bedien de iPod/iPhone rechtstreeks als u de iPod/iPhone niet normaal kan bedienen met behulp van het systeem.
- Drag het systeem niet terwijl een iPod/iPhone is aangesloten. Als u dit doet kan een storing ontstaan.
- Bij het aansluiten of loskoppelen van de iPod/iPhone, houdt u het systeem met één hand vast en let u erop niet per ongeluk op de toetsen van de iPod/iPhone te drukken.
- Voordat u de iPod/iPhone van het systeem ahaaft, pauzeert u de weergave.
- Om het volumeniveau te veranderen, gebruikt u VOLUME +/- **[8]**. Het volumeniveau verandert niet wanneer u dit instelt op de iPod/iPhone.
- Om een iPod/iPhone te gebruiken, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone.
- Sony kan geen aansprakelijkheid accepteren in het geval gegevens opgenomen op de iPod/iPhone verloren gaan of beschadigd raken bij gebruik van een iPod/iPhone met dit systeem.

Een bestand vanaf het USB-apparaat weergeven

Het audioformaat dat op dit systeem kan worden weergegeven is MP3/WMA*. Controleer de informatie over compatibele USB-apparaten op de websites waarvan de URL's worden gegeven onder "USB-apparaat" in "Met dit systeem compatibele apparaten". Voor informatie over het gebruik van het USB-apparaat, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die werd geleverd bij uw USB-apparaat.

* Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (DRM, Digital Rights Management) kunnen niet worden weergegeven op dit systeem. Het is mogelijk dat bestanden die vanaf een online muziekwinkel zijn gedownload niet kunnen worden weergegeven op dit systeem.

- Kies de USB-functie. Druk op USB **[22]**.
- Sluit het USB-apparaat aan op de **⚡** (USB-)poort **[9]**.
- Start de weergave. Druk op **[▶]** **[2]**.

Andere bedieningsmogelijkheden	
Om	Drukt u op
De weergave te pauzeren	[II] [2] . Om de weergave te hervatten, drukt u op [▶] [2] .
De weergave te stoppen	[■] [3] . Om de weergave te hervatten, drukt u op [▶] [2] *. Om de hervattingsweergave te annuleren, drukt u nogmaals op [■] [3] .
Een map te kiezen	herhaaldelijk op [📁 +/-] [20] .
Een bestand te kiezen	[◀◀/▶▶] [5] .
Een punt in een bestand te zoeken	Houd tijdens weergave [◀/▶] [5] ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los.
Herhaalde weergave te kiezen	herhaaldelijk op REPEAT [17] totdat "RPT 1", "RPT FLDR" of "RPT ALL" wordt afgebeeld.

* Bij het weergeven van een MP3- of WMA-bestand met VBR, kan het apparaat de weergave hervatten vanaf een ander punt.

De weergavefunctie veranderen

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE **[14]** terwijl het USB-apparaat in de stopstand staat. U kunt kiezen uit de normale weergave ("FLDR" voor alle bestanden in de map op het USB-apparaat), willekeurige weergave ("SHUF" of "FLDRSHUF" voor willekeurige weergave van de map), en geprogrammeerde weergave ("PROGRAM").

Opmerking over herhaalde weergave
"RPT ALL" geeft aan dat alle audiobestanden op een USB-apparaat herhaald worden weergegeven totdat u de weergave stopt.

Opmerkingen

- Als een USB-kabelverbinding noodzakelijk is, sluit u de USB-kabel aan die bij het aan te sluiten USB-apparaat werd geleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het aan te sluiten USB-apparaat werd geleverd voor informatie over de bedieningsmethode.
- Het kan 10 seconden duren voordat "SEARCH" wordt afgebeeld, afhankelijk van het type aangesloten USB-apparaat.
- Sluit het systeem en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.
- Nadat het USB-apparaat erin is gestoken, leest het apparaat alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen ervan erg lang duren.

- Na bediening van sommige aangesloten USB-apparaten, kan een vertraging optreden voordat de bediening wordt uitgevoerd door dit systeem.
- Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsftware kan niet worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software, kunnen dergelijke bestanden ruis of onderbroken geluid voortbrengen, of in het geheel niet kunnen worden weergeven.
- Dit systeem kan geen audiobestanden op het USB-apparaat weergeven in de volgende gevallen:
 - wanneer het aantal audiobestanden in een map hoger is dan 999.
 - wanneer het totaal aantal audiobestanden op een USB-apparaat hoger is dan 999.
 - wanneer het aantal mappen op een USB-apparaat hoger is als 256 (inclusief de "ROOT"-map en lege mappen).

Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de bestands- en mapstructuur. Sla geen andere typen bestanden of overbodige mappen op een USB-apparaat op waarop audiobestanden staan.

- Het apparaat kan slechts weergeven tot 8 mapniveaus diep.
- Dit systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van het aangesloten USB-apparaat.
- Bestanden en mappen worden afgebeeld in de volgorde van aanmaken op het USB-apparaat.
- Mappen waarin geen audiobestanden zitten worden overgeslagen.

- De audioformaten waarnaar u met dit systeem kunt luisteren zijn de volgende:
 - MP3: bestandsextensie ".mp3"
 - WMA: bestandsextensie ".wma"

Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste extensie heeft, maar het werkelijke bestand anders is, het systeem ruis kan voortbrengen of een storing kan ontstaan.

Het systeem gebruiken als een acculader

Wanneer het systeem is ingeschakeld kunt u het systeem als acculader gebruiken voor USB-apparaten die zijn uitgerust met een oplaadfunctie.

Het opladen begint wanneer het USB-apparaat is aangesloten op de **⚡** (USB-)poort **[9]**. De laadstatus wordt afgebeeld op het display van het USB-apparaat. Voor meer informatie leest u de gebruiksaanwijzing van uw USB-apparaat.

Opmerkingen over het opladen van een USB-apparaat met dit systeem

- U kunt het systeem niet gebruiken als een acculader wanneer het systeem is uitgeschakeld.
- Sommige USB-apparaten kunnen alleen worden opgeladen wanneer het systeem in de USB-functie staat.

Uw eigen programma samenstellen (PROGRAM-weergavefunctie)

- Kies de CD- of USB-functie. Druk op CD **[22]** of USB **[22]**.
- Selecteer de weergavefunctie. Druk herhaaldelijk op PLAY MODE **[14]** totdat "PROGRAM" wordt afgebeeld terwijl de speler in de stopstand staat.
- Selecteer het gewenste track- of bestandsnummer. Druk herhaaldelijk op **[◀◀/▶▶]** **[5]** totdat het gewenste track- of bestandsnummer wordt afgebeeld. Druk bij het programmeren van MP3/WMA-bestanden herhaaldelijk op **[📁 +/-]** **[20]** om de gewenste map te selecteren, en selecteer daarna het gewenste bestand.



Gekozen track- of bestandsnummer Totale weergaveuur van de geselecteerde track (alleen CD-DA-disc)

- Programmeer het geselecteerde track- of bestandsnummer. Druk op **[▶]** **[16]** om het geselecteerde track of bestand in te voeren.
- Herhaal de stappen 3 t/m 4 om aanvullende tracks of bestanden te programmeren tot een maximum van 64 tracks of bestanden.
- Om uw eigen programma van tracks en bestanden weer te geven, drukt u op **[▶]** **[2]**.

Het programma blijft beschikbaar tot u een van de volgende bedieningen uitvoert:

- De functie veranderen.
- Het systeem uitschakelen.
- Het netsnoer loskoppelen.
- De CD-houder openen.

Om hetzelfde programma nogmaals weer te geven, drukt u op **[▶]** **[2]**.

Uitschakelen van de PROGRAM-weergavefunctie
Druk op PLAY MODE **[14]**.

Wissen van de laatste track of bestand van het programma
Druk op CLEAR **[18]** terwijl de speler in de stopstand staat.

Optionele geluidscomponenten gebruiken

- Bereid de geluidsbron voor. Sluit een extra audiocomponent aan met behulp van een analoge kabel (niet bijgeleverd) of de AUDIO IN-aansluiting van het apparaat.
- Verlaag het volumeneiveau. Druk op VOLUME ← .
- Kies de AUDIO IN-functie. Druk op AUDIO IN .
- Start de weergave. Begin met het weergeven van de aangesloten component en stel het volumeneiveau in.

Opmerking
Het systeem kan automatisch in de stand-bystand worden gezet als het volumeneiveau van de aangesloten component te laag is. Stel het volumeneiveau van de component in. Zie "De automatische stand-bystand uitschakelen".

Regeling van het geluid

Om	Drukt u op
De geluidsterkte in te stellen	VOLUME +/- .
Een dynamischer geluid te genereren	BASS BOOST .
Een geluidseffect in te stellen	herhaaldelijk op EQ totdat het gewenste geluidseffect wordt afgebeeld.

De displayinformatie veranderen

Om	Drukt u op
De informatie op het display te veranderen*	herhaaldelijk op DISPLAY terwijl het systeem is ingeschakeld.

De tijd te controleren
DISPLAY terwijl het systeem is uitgeschakeld. De klok wordt gedurende systeem is ongeveer 8 seconden uitgeschakeld afgebeeld.

* U kunt bijvoorbeeld informatie over een CD/MP3/WMA-disc of over het USB-apparaat bekijken, zoals:

- het track- of bestandsnummer tijdens normale weergave.
- de track-, bestand- of titelnaam tijdens normale weergave.
- de artiestennaam tijdens normale weergave.
- de album- of mapnaam tijdens normale weergave.
- totale weergavetijd en totaal aantal tracks op de CD-DA-disc (alleen wanneer de normale weergavefunctie is geselecteerd en de speler in de stopstand staat).

Opmerkingen over de informatie op het display

- Tekens die niet kunnen worden afgebeeld, worden afgebeeld als " _".
- Het volgende wordt niet afgebeeld:
 - de totale weergaveduur van een MP3/WMA-disc en een USB-apparaat.
 - de resterende weergaveduur van een MP3/WMA-bestand.

- Het volgende wordt niet juist afgebeeld:
 - de verstreken weergaveduur van een MP3/WMA-bestand dat gecodeerd is met VBR (variabele overdrachtsnelheid).
 - de map- en bestandsnamen die zich niet houden aan het ISO9660 Level 1, Level 2 of Joliet-formaat in het uitbreidingsformaat.
- Het volgende wordt afgebeeld:
 - de resterende weergaveduur van een track.
 - de ID3-taginformatie voor MP3-bestanden wanneer ID3-tags van versie 1 en versie 2 worden gebruikt (De weergave van ID3 (versie 2)-taginformatie heeft voorrang wanneer ID3-tags van zowel versie 1 als versie 2 worden gebruikt voor hetzelfde MP3-bestand).
 - maximaal 31 tekens aan ID3-taginformatie bestaande uit hoofdletters (A t/m Z), cijfers (0 t/m 9) en symbolen (+ - . / [] _ ! " , ' .)

De timers gebruiken

Het systeem kent twee timersfuncties. Bij gebruik van beide timers, heeft de slaaptimer voorrang.

Slaaptimer:
U kunt met muziek in slaap vallen. De functie werkt zelfs als de tijd nog niet is ingesteld. Druk herhaaldelijk op SLEEP . Als u "AUTO" selecteert, schakelt het systeem automatisch uit nadat de disc of het USB-apparaat die/dat wordt weergegeven is gestopt, of binnen 100 minuten.

Weergavetimer:
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip worden gewekt door muziek van een cd, FM-zender, iPod/iPhone, USB-apparaat of een audiocomponent die is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting . Zorg ervoor dat de tijd is ingesteld.

Het systeem kan automatisch in de stand-bystand worden gezet als de klokinstelling of de klokinstelling te laag is. Stel de klokinstelling in. Als de klok niet is ingesteld, zal het systeem in de klokinstelling staan. In dat geval stelt u de klok in.

Om te beginnen vanaf een bepaalde cd-track of audiobestand, maakt u uw eigen programma.

- Selecteer de timerinstellingfunctie. Druk op TIMER MENU .
- Selecteer de klokinstellingfunctie. Als de klok niet is ingesteld, zal het systeem in de klokinstelling staan. In dat geval stelt u de klok in.
- Stel de weergavetimer in. Druk herhaaldelijk op om "PLAY SET" te selecteren, en druk daarna op .
- Stel het tijdstip in waarop u gewekt wilt worden. Druk herhaaldelijk op om het uur in te stellen, en druk daarna op . Volg bovenstaande procedure om de minuten in te stellen.

- Volg dezelfde procedure als in stap 4 om de tijd in te stellen waarop de weergave moet stoppen.

- Kies de geluidsbron. Druk herhaaldelijk op tot de gewenste geluidsbron wordt afgebeeld, en druk daarna op .

- Schakel het systeem uit. Druk op I/⏻ . Het systeem wordt automatisch ingeschakeld vóór het ingesteld tijdstip.

Als het systeem, bij het bereiken van de ingestelde tijd, ingeschakeld is zal de weergavetimer niet in werking treden. Bedien het systeem niet vanaf het moment waarop het systeem wordt ingeschakeld tot het moment waarop het weergeven begint.

Controleren van de instellingen

- Druk op TIMER MENU .
- Druk herhaaldelijk op om "SELECT" te selecteren, en druk daarna op .
- Druk herhaaldelijk op om "PLAY SEL" te selecteren, en druk daarna op .

Uitschakelen van de timer

Herhaal dezelfde procedure als hierboven tot "OFF" wordt afgebeeld in stap 3, en druk daarna op .

Wijzigen van de timerinstellingen

Begin opnieuw bij stap 1.

Opmerkingen voor de gebruiker van een iPod/iPhone

- Zorg ervoor dat de iPod/iPhone niet weergeeft tijdens het gebruik van de weergavetimer.
- De weergavetimer wordt mogelijk niet geactiveerd, afhankelijk van de status van de aangesloten iPod/iPhone.

Tip

De weergavetimerinstelling blijft gehandhaafd zolang de instelling niet handmatig wordt geannuleerd.

Met dit systeem compatibele apparaten

iPod/iPhone

U kunt de volgende iPod/iPhone-modellen met dit systeem gebruiken. Update uw iPod/iPhone met de meest recente softwareversie voordat u hem met dit systeem gebruikt.

Gemaakt voor

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (5e generatie)
- iPod touch (4e generatie)
- iPod touch (3e generatie)
- iPod classic
- iPod nano (7e generatie)
- iPod nano (6e generatie)
- iPod nano (5e generatie)
- iPod nano (4e generatie)

USB-apparaten

Kijk op de onderstaande websites voor informatie over compatibele USB-apparaten.

Voor klanten in Europa:

http://support.sony-europe.com/

Voor klanten in Canada:

http://esupport.sony.com/CA

Voor klanten in Latijns-Amerika:

http://esupport.sony.com/LA

Voor klanten in andere landen en gebieden:

http://www.sony-asia.com/support

Verhelpen van storingen

- Controleer of het netsnoer en de luidsprekersnoeren op de juiste wijze en stevig zijn aangesloten.
- Zoek uw probleem op in de onderstaande controlelijst en voer de aangegeven corrigerende handeling uit. Als het probleem blijft bestaan, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Als "PROTECT" op het display wordt afgebeeld
Trek onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en controleer de onderstaande punten zodra "PROTECT" uitgaat. <ul style="list-style-type: none">Zijn de + en – luidsprekersnoeren kortgesloten? Worden de ventilatieopeningen van het systeem door iets geblokkeerd? <p>Nadat u bovenstaande punten hebt gecontroleerd en goedbevonden, sluit u het netsnoer weer aan en schakelt u het apparaat in. Als het probleem blijft bestaan, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.</p>

Algemeen

Het systeem wordt niet ingeschakeld.

- Is het netsnoer aangesloten?

Het systeem is onverwacht in de stand-bystand gezet.

- Dit is geen defect. Het systeem wordt automatisch in de stand-bystand gezet wanneer gedurende 30 minuten geen bediening plaatsvindt of geluidsignaal wordt uitgevoerd. Zie "De automatische stand-bystand uitschakelen".

De klokinstelling of de weergavetimerbediening is onverwacht geannuleerd.

- Als ongeveer een minuut verstrijkt zonder dat bediening plaatsvindt wordt de klokinstelling of de weergavetimerinstelling automatisch geannuleerd. Voer de bediening opnieuw uit vanaf het begin.

Er is geen geluid.

- Zijn de + en – luidsprekersnoeren kortgesloten?
- Gebruikt u alleen de bijgeleverde luidsprekers?
- Worden de ventilatieopeningen van het systeem door iets geblokkeerd?
- De opgegeven zender heeft mogelijk het zenden tijdelijk onderbroken.

Geluidswegave van slechts één kanaal of de geluidsterkte van het linker- en rechterkanaal is niet gelijk.

- Stel de luidsprekers zo symmetrisch mogelijk op.
- Sluit alleen de bijgeleverde luidsprekers aan.

Zware brom of ruis.

- Plaats het systeem verder weg van bronnen van de ruis.
- Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.
- Monteer een ruisfilter (los verkrijgbaar) aan het netsnoer.

De afstandsbediening werkt niet.

- Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en de afstandsbedieningssensor van het apparaat, en stel het apparaat op uit de buurt van tl-verlichting.
- Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van het apparaat.
- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.

- Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit, kunnen de volgende problemen optreden. Controleer de informatie over compatibele USB-apparaten op de websites waarvan de URL's worden gegeven onder "USB-apparaten" in "Met dit systeem compatibele apparaten".
 - Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 - Bestands- en mapnamen worden niet afgebeeld op dit systeem.
 - Weergave is niet mogelijk.
 - Het geluid slaat over.
 - Ruis is hoorbaar.
 - Een vervormd geluid wordt voortgebracht.

"OVER CURRENT" verschijnt.

- Er is een probleem vastgesteld met betrekking tot het niveau van de elektrische stroom vanaf de ⚡ (USB-)poort . Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat vanaf de ⚡ (USB-)poort . Verzeker u ervan dat er geen probleem is met het USB-apparaat. Als de aanduiding op het display afgebeeld blijft, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

CD/MP3/WMA-speler

Het geluid slaat over of weergave van de disc is niet mogelijk.

- Veeg de disc schoon of vervang de disc.
- Plaats het systeem op een trillingsvrije plaats (bijv. bovenop een tafeltje).
- Plaats de luidsprekers verder weg van het systeem, of plaats ze op afzonderlijke voeten. Het overstaan van het geluid kan veroorzaakt worden door de luidsprekertillingen op een hoog volumeneiveau.

De weergave begint niet bij de eerste track.

• Stel de weergavefunctie in op de normale weergavefunctie.

Het opstarten van de weergave duurt langer dan normaal.

- De volgende discs kunnen de benodigde voorbereidingstijd voor het weergeven verlengen:
 - een disc waarop een ingewikkelde boomstructuur is opgenomen.
 - een disc waarop meerdere sessies zijn opgenomen.
 - een disc die niet is afgesloten (een disc waaraan nog gegevens kunnen worden toegevoegd).
 - een disc waarop veel mappen staan.

iPod/iPhone

Er is geen geluid.

- Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is aangesloten.
- Zorg ervoor dat de iPod/iPhone muziek weergeeft.
- Controleer of de iPod/iPhone is geüpdatet met de meest recente softwareversie. Zo niet, update de iPod/iPhone voordat u deze met het systeem gebruikt.
- Stel het volumeneiveau goed in.

Het geluid is vervormd.

- Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is aangesloten.
- Verlaag het volumeneiveau.
- Stel de "EQ"-instelling van de iPod/iPhone in op "Off" of "Flat".

De iPod/iPhone werkt niet.

- Schakel alle andere "iOS"-toepassingen uit die draaien op de iPod/iPhone. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de iPod/iPhone.
- Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is aangesloten.
- Controleer of de iPod/iPhone is geüpdatet met de meest recente softwareversie. Zo niet, update de iPod/iPhone voordat u deze met het systeem gebruikt.
- Omdat de bediening van het systeem anders is dan die van de iPod/iPhone, kunt u de iPod/iPhone niet bedienen met behulp van de bedieningselementen van de afstandsbediening of het apparaat. Gebruik in dit geval de bedieningselementen van de iPod/iPhone.

De iPod/iPhone kan niet worden opgeladen.

- Controleer of de iPod/iPhone op de juiste wijze is aangesloten.
- Controleer of het systeem is ingeschakeld.

USB-apparaat

Het aangesloten USB-apparaat kan niet worden opgeladen.

- Controleer dat het USB-apparaat op de juiste wijze is aangesloten.
- Sommige USB-apparaten kunnen alleen worden opgeladen wanneer het systeem in de USB-functie staat.

Gebruikt u een ondersteund USB-apparaat?

- Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit, kunnen de volgende problemen optreden. Controleer de informatie over compatibele USB-apparaten op de websites waarvan de URL's worden gegeven onder "USB-apparaten" in "Met dit systeem compatibele apparaten".
 - Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 - Bestands- en mapnamen worden niet afgebeeld op dit systeem.
 - Weergave is niet mogelijk.
 - Het geluid slaat over.
 - Ruis is hoorbaar.
 - Een vervormd geluid wordt voortgebracht.

Er is geen geluid.

- Het USB-apparaat is niet goed aangesloten. Schakel het systeem uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan.

Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd.

- Schakel het systeem uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan.
- De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid is vervormd. Mogelijk is ruis opgenomen tijdens het aanmaken van muziekgegevens als gevolg van de omstandigheden van de computer. Maak de audiodata opnieuw aan.
- De bitsnelheid die werd gebruikt bij het opnemen van de bestanden was laag. Stuur bestanden gecodeerd met een hoge bitsnelheid naar het USB-apparaat.

"SEARCH" wordt langdurig afgebeeld, of het duurt erg lang voordat de weergave begint.

- De leesprocedure kan lang duren in de volgende gevallen.
 - Er staan veel bestanden of mappen op het USB-apparaat.
 - De bestandsstructuur is uitermate complex.
 - De geheuegcapaciteit is extreem.
 - Het interne geheugen is gefragmenteerd.

Foutief display

- Zend de muziekgegevens opnieuw naar het USB-apparaat omdat de gegevens die nu in het USB-apparaat zijn opgeslagen mogelijk vervormd zijn.
- De tekens die op het display van dit systeem kunnen worden afgebeeld zijn alleen letters en cijfers. Overige tekens worden niet juist afgebeeld.

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat aan en schakel tenslotte het systeem weer in.
- Controleer de informatie over compatibele USB-apparaten op de websites waarvan de URL's worden gegeven onder "USB-apparaten" in "Met dit systeem compatibele apparaten".
- Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.

De weergave start niet.

- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat aan en schakel tenslotte het systeem weer in.
- Controleer de informatie over compatibele USB-apparaten op de websites waarvan de URL's worden gegeven onder "USB-apparaten" in "Met dit systeem compatibele apparaten".
- Druk op om met het weergeven te beginnen.

De weergave begint niet bij de eerste track.

- Stel de weergavefunctie in op de normale weergavefunctie.

De bestanden kunnen niet worden weergegeven.

- De audiobestanden hebben mogelijk verkeerde bestandsextensies. De bestandsextensies die door dit systeem worden ondersteund zijn de volgende:
 - MP3: bestandsextensie ".mp3"
 - WMA: bestandsextensie ".wma"
- De audiobestanden zijn mogelijk gemaakt in een ander formaat dan het MP3- of WMA-formaat.
- USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd in een ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund.*
- Als u een USB-opslagapparaat met partities gebruikt, kunnen alleen de bestanden op de eerste partitie worden weergegeven.
- Bestanden die zijn versleuteld of beveiligd door een wachtwoord, enz., kunnen niet worden weergegeven.
- * Dit systeem ondersteunt de bestandssystemen FAT16 en FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen niet al deze bestandssystemen. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van ieder USB-opslagapparaat of neemt u contact op met de fabrikant.

Tuner

Zware brom of ruis, of ontvangst van radiozenders is niet mogelijk.

- Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
- Probeer de antenne op een andere plaats of in een andere richting te plaatsen voor een betere signaalontvangst.
- Houd de antenne uit de buurt van de luidsprekersnoeren en het netsnoer om te voorkomen dat ruis wordt opgevangen.
- Schakel dichtbij geplaatste elektrische apparatuur uit.

Meerdere radiozenders zijn tegelijkertijd hoorbaar.

- Probeer de antenne op een andere plaats of in een andere richting te plaatsen voor een betere signaalontvangst.
- Bind de antennekabel samen met behulp van in de winkel verkrijgbare kabelbanden, bijvoorbeeld, en pas de lengte van de kabel aan.

Het systeem terugstellen op de fabrieksinstellingen

Als het systeem nog steeds niet naar behoren functioneert, moet u het systeem terugstellen op de fabrieksinstellingen.

- Haal de stekker uit het stopcontact, steek de stekker daarna weer terug in het stopcontact en schakel het systeem in.

- Houd op de afstandsbediening en EQ op het apparaat ingedrukt totdat "RESET OK" wordt afgebeeld.

Alle door de gebruiker gemaakte instellingen, zoals de voorkeurzenders, timer en de tijd, worden gewist.

De automatische stand-bystand uitschakelen

Dit systeem is uitgerust met een automatische stand-byfunctie. In deze functie wordt het systeem automatisch in de stand-bystand gezet wanneer gedurende 30 minuten geen bediening plaatsvindt of geluidsignaal wordt uitgevoerd. In de standaardinstellingen is de automatische stand-byfunctie ingeschakeld.

Druk op de knoppen op het apparaat om de automatische stand-byfunctie uit te schakelen.

Houd I/⏻ ingedrukt terwijl het systeem is ingeschakeld, totdat "AUTO STANDBY OFF" wordt afgebeeld.

Om de functie in te schakelen, herhaalt u de procedure totdat "AUTO STANDBY ON" wordt afgebeeld.

Opmerkingen

- De automatische stand-bystand werkt niet in de FM-functie.
- Mogelijk wordt het systeem niet automatisch in de stand-bystand gezet in de volgende gevallen:
 - wanneer een audiosignaal is gedetecteerd.
 - wanneer een iPod/iPhone of USB-apparaat is aangesloten.
 - tijdens weergave van audiotracks of bestanden.
 - terwijl de vooraf ingestelde weergavetimer of slaaptimer wordt uitgevoerd.

Meldingen

DISC ERR : U hebt een disc geplaatst die niet kan worden weergegeven.

FULL : U hebt geprobeerd meer dan 64 tracks of bestanden (stappen) te programmeren.

NO FILE : Er staan geen bestanden die weergegeven kunnen worden op de CD-R/CD-RW-discs of het USB-apparaat.

NO STEP : Alle geprogrammeerde tracks zijn gewist.

NO USB : Er is geen USB-apparaat is aangesloten of een niet-ondersteund USB-apparaat is aangesloten.

PLAY SET : U hebt geprobeerd de timer te kiezen terwijl de weergavetimer nog niet was ingesteld.

PLS STOP : U hebt op PLAY MODE gedrukt tijdens weergave.

SELECT : U hebt op TIMER MENU gedrukt tijdens timerbediening.

TIME NG : De begin- en eindtijden van de weergavetimer zijn ingesteld op hetzelfde tijdstip.

Voorzorgsmaatregelen

Discs die WEL met dit systeem kunnen worden weergegeven

- Audio-CD's
- CD-R's en CD-RW's (audiodata/MP3/WMA-bestanden)

Discs die NIET met dit systeem kunnen worden weergegeven

- CD-ROM's
- CD-R's en CD-RW's anders dan die zijn opgenomen in het muziek-CD-formaat, overeenkomstig ISO9660 Level 1/Level 2 of Joliet.
- CD-R's en CD-RW's opgenomen met meerdere sessies die niet zijn afgesloten door "sessie afsluiten"
- CD-R's en CD-RW's met een slechte opnamekwaliteit, CD-R's en CD-RW's waarop krassen staan of die vuil zijn, en CD-R's en CD-RW's die zijn opgenomen op een incompatibel opnameapparaat
- CD-R's en CD-RW's die niet juist zijn afgesloten
- Discs waarop andere bestanden staan dan MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) en WMA
- Discs met een andere dan de standaardvorm (bijv. hartvormig, vierkant, stervormig, enz.)
- Discs met plakband, papier of stickers erop
- Huurdiscs of gebruikte discs waarop stickers zitten waarvan de lijn onder de rand vandaan komt
- Discs waarop labels geprint zijn met inkt die bij aanraking kleverig aanvoelt

Opmerkingen over discs

- Veeg alvorens de disc weer te geven de disc schoon met een reinigingsdoekje vanuit het midden naar de rand.
- Reinig discs niet met oplosmiddelen, zoals benzine, thinner, in de winkel verkrijgbare schoonmaakmiddelen of artistieke spray bedoeld voor langspeelplaten.
- Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat deze niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat.

Bericht over DualDiscs
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.

Muziekdisc