

Multi-audiosysteem

Snelstartgids

Genieten van muziek via een draadloos netwerk

MAP-S1




©2014 Sony Corporation Printed in China

Het apparaat en de afstandsbediening voorbereiden


De luidsprekers aansluiten

Sluit de luidsprekers aan op de connectors SPEAKERS L/R (links/rechts) aan de achterzijde van het toestel. Verbind het rechterluidsprekersnoer goed met R en het linkerluidsprekersnoer met L.

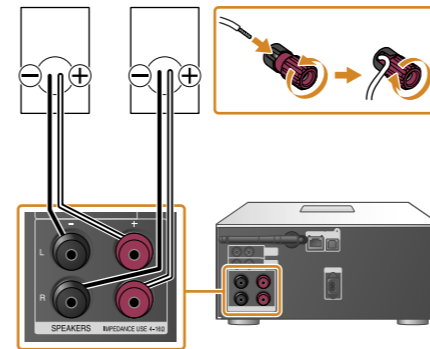


De batterijen plaatsen

Plaats twee bijgeleverde R03 (AAA-formaat) batterijen, met de -zijde eerst, in overeenstemming met de hieronder weergegeven polariteiten.

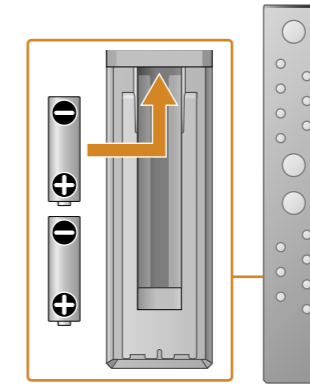

Het apparaat inschakelen

- 1 Sluit het netsnoer (bijgeleverd) aan op de achterkant van het apparaat.
- 2 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
- 3 Druk op I/⏻ op het apparaat om het apparaat in te schakelen.

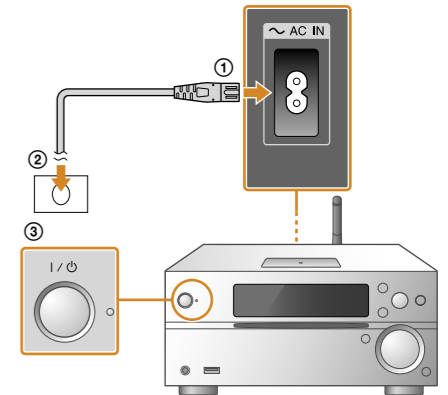

In deze Snelstartgids vindt u meer informatie over het configureren van een draadloos netwerk met SongPal* en het beluisteren van muziek op uw Xperia™/iPhone via een draadloos netwerk.

Xperia

Muziek op uw Xperia beluisteren

► Zie deze zijde.
Volg voor andere Android-smartphones stap 1 tot 4 langs deze zijde om uw smartphone te verbinden met een Wi-Fi-netwerk.

iPhone

Muziek op uw iPhone beluisteren

► Zie de ommezijde.

* SongPal is een app voor het bedienen van verschillende Sony-audioapparaten met uw smartphone/iPhone.

Xperia

Verbinding maken met een draadloos netwerk via SongPal

1

Zorg ervoor dat uw Xperia verbonden is met het draadloze netwerk.

Noteer hieronder het SSID en wachtwoord van uw router.

SSID:

Wachtwoord:

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw router.

2

Installeer SongPal op uw Xperia en start de app.

Zoek naar "SongPal" in Google Play™.




Volg na het starten van SongPal de weergegeven instructies.

3

Volg de instructies in de app om een BLUETOOTH-verbinding tussen het apparaat en uw Xperia te maken.

Raak de N-markering op het apparaat aan met de Xperia. De koppeling is na ongeveer een minuut voltooid. Blijven aanraken tot de Xperia reageert.

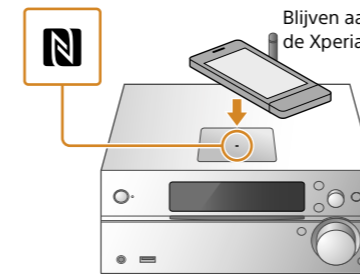


Raadpleeg "Wanneer NFC niet beschikbaar is op de Xperia" als uw Xperia de NFC-functie niet ondersteunt.


4

Volg de instructies in de app om de Wi-Fi-instellingen te configureren.

Voer het wachtwoord in dat u hebt gekozen in stap 1 en tik vervolgens op [OK].

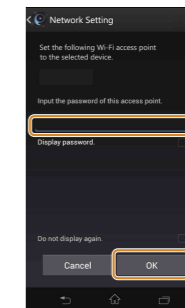

De verbinding is na ongeveer twee minuten tot stand gebracht. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, licht op in het display. Druk op I/⏻ op het apparaat om het uit te schakelen, en start het vervolgens opnieuw op.

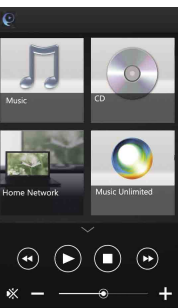

Het ontwerp van de app kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

5


Speel de muziek af.

- 1 Start [WALKMAN®]-toepassing* op uw Xperia.



* Mogelijk is uw Xperia niet uitgerust met de [WALKMAN®]-toepassing. In dat geval kunt u deze functie niet gebruiken.

- 2 Tik op [SONY:MAP-S1], selecteer [SONY:MAP-S1] en start het afspelen.

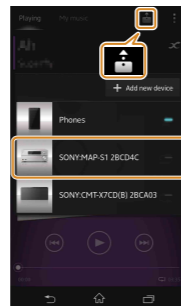


Tijdens het afspelen van muziek verschijnt "HOME NETWORK" in het display.

* Mogelijk moet u op uw Xperia [Autom. select. draadloze optie] onder [Instellingen voor Throw] uitschakelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Xperia voor meer informatie.

Wanneer NFC niet beschikbaar is op de Xperia

Gebruik de afstandsbediening om de koppelingsstand te activeren op het apparaat. De status van het apparaat wordt getoond in het display.

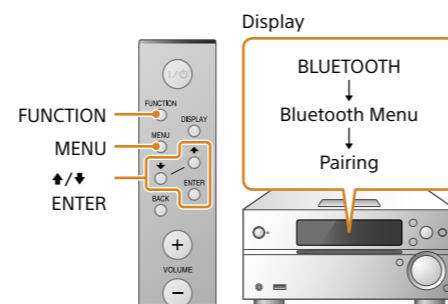


- 1 Druk op FUNCTION op de afstandsbediening om "BLUETOOTH" te selecteren.
- 2 Druk op MENU op de afstandsbediening. Als u twee keer op MENU drukt, wordt de bediening geannuleerd.
- 3 Druk op ⬆/⬆ op de afstandsbediening om "Bluetooth Menu" te selecteren, en druk vervolgens op ENTER op de afstandsbediening.
- 4 Druk op ⬆/⬆ op de afstandsbediening om "Pairing" te selecteren, en druk vervolgens op ENTER op de afstandsbediening.
- 5 Druk op ⬆/⬆ op de afstandsbediening om "Ok" te selecteren, en druk vervolgens op ENTER op de afstandsbediening.


Wanneer "Pairing" begint te knippen in het display, schakelt het apparaat over naar de koppelingsstand.

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand vanaf uw Xperia.

- 1 Tik op [Open the Bluetooth setting screen].

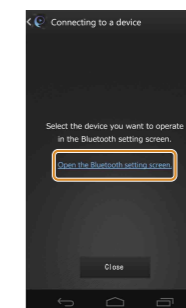

- 2 Tik op [SONY:MAP-S1(Bluetooth)]. De koppeling is na ongeveer een minuut voltooid.

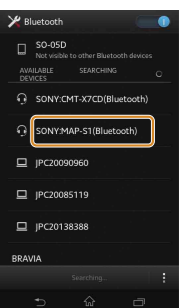


Ga verder naar stap 4.

Verbinding maken met een draadloos netwerk via SongPal

1

Zorg ervoor dat uw iPhone verbonden is met het draadloze netwerk.

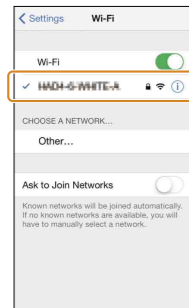

2

Installeer SongPal op uw iPhone en start de app.

Zoek naar "SongPal" in de App Store.




Volg na het starten van SongPal de weergegeven instructies.



3

Activeer de koppelingsstand op het apparaat.


Gebruik de afstandsbediening om de koppelingsstand te activeren op het apparaat. De status van het apparaat wordt getoond in het display.

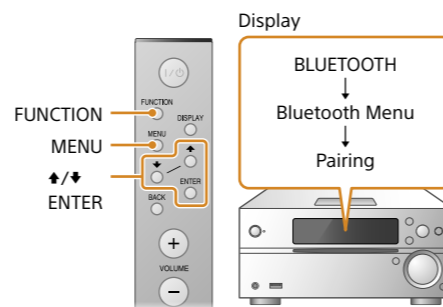


4

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand vanaf uw iPhone.

① Tik op [Settings] → [Bluetooth].

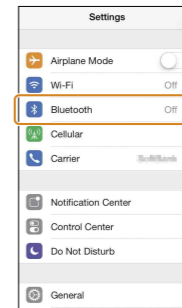

② Activeer BLUETOOTH.

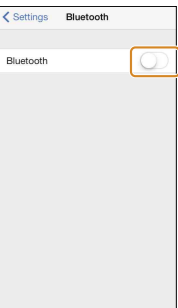


- ① Druk op FUNCTION op de afstandsbediening om "BLUETOOTH" te selecteren.
- ② Druk op MENU op de afstandsbediening. Als u twee keer op MENU drukt, wordt de bediening geannuleerd.
- ③ Druk op $\blacktriangle/\blacktriangledown$ op de afstandsbediening om "Bluetooth Menu" te selecteren, en druk vervolgens op ENTER op de afstandsbediening.
- ④ Druk op $\blacktriangle/\blacktriangledown$ op de afstandsbediening om "Pairing" te selecteren, en druk vervolgens op ENTER op de afstandsbediening.
- ⑤ Druk op $\blacktriangle/\blacktriangledown$ op de afstandsbediening om "Ok" te selecteren, en druk vervolgens op ENTER op de afstandsbediening.

Wanneer "Pairing" begint te knippen in het display, schakelt het apparaat over naar de koppelingsstand.

5

Start SongPal op uw iPhone.


③ Tik op [SONY:MAP-S1(Bluetooth)]. De koppeling is na ongeveer een minuut voltooid.

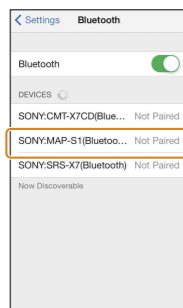

Tik op [OK] wanneer het volgende scherm wordt weergegeven.



Tik op [Allow]. De verbinding is na ongeveer twee minuten tot stand gebracht. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, licht Wi-Fi op in het display. Druk op I/O op het apparaat om het uit te schakelen, en start het vervolgens opnieuw op.

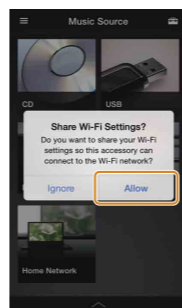


Het ontwerp van de app kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

6



Speel de muziek af.

① Sluit SongPal op uw iPhone, en veeg vervolgens omhoog vanaf de onderkant van het scherm om het Control Center weer te geven.

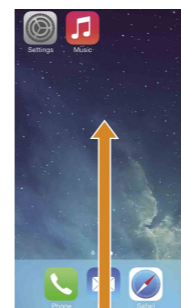

② Tik op AirPlay , selecteer [SONY:MAP-S1] en start het afspelen.


Tijdens het afspelen van muziek verschijnt "AirPlay" in het display.

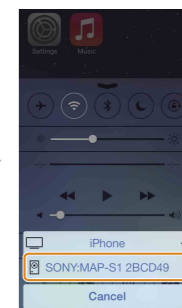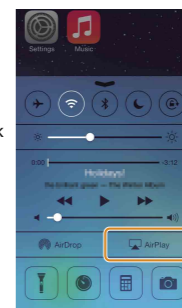

Een draadloze verbinding instellen via de WPS-knop op uw draadloze LAN-router

1

Controleer of de netwerkkabel (LAN) (niet bijgeleverd) losgekoppeld is van het apparaat en schakel vervolgens het apparaat in.

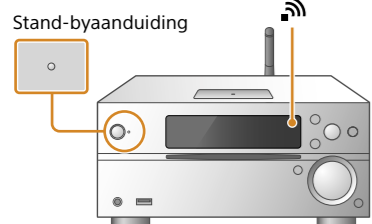


De stand-byaanduiding licht geelgroen en op Wi-Fi begint na ongeveer twee minuten te knippen in het display.

U kunt de Wi-Fi-verbinding ook doorvoeren met behulp van een pc, of u kunt een bekabeld netwerk gebruiken. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing.

2

Activeer de WPS-stand op het apparaat door de volgende procedures uit te voeren.

- ① Druk op MENU op de afstandsbediening. Als u twee keer op MENU drukt, wordt de bediening geannuleerd.
- ② Druk op $\blacktriangle/\blacktriangledown$ op de afstandsbediening om "Network Menu" te selecteren, en druk vervolgens op ENTER op de afstandsbediening.
- ③ Druk op $\blacktriangle/\blacktriangledown$ op de afstandsbediening om "WPS" te selecteren, en druk vervolgens op ENTER op de afstandsbediening.
- ④ Wanneer "Ok" verschijnt in het display, drukt u op ENTER op de afstandsbediening.

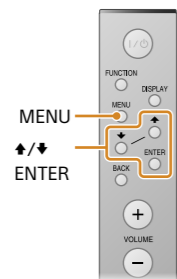

"WPS" knippert in het display.

3

Houd de WPS-knop* langer dan 3 seconden ingedrukt.



"Connect" begint te knippen nadat "WPS" enkele tientallen seconden geknipperd heeft in het display. Zodra de verbinding gemaakt is, gaat Wi-Fi branden.

* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de draadloze LAN-router voor meer informatie.

Over "SongPal"

Geluidsinstellingen

U kunt het geluid eenvoudig zelf aanpassen.

Muziekdienst

U kunt verschillende muziekdiensten gebruiken.

Apparaten op uw thuisnetwerk bedienen

U kunt muziek die opgeslagen is op uw pc of DLNA-server afspelen via het netwerk.


Bedieningen voor een CD in het apparaat, of voor een toestel dat verbonden is via USB

U kunt muziek op een CD in het apparaat of op een toestel dat verbonden is via de USB-poort afspelen.

De bedieningsmogelijkheden van "SongPal" variëren afhankelijk van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Device Select

Selecteer een apparaat dat compatibel is met "SongPal".

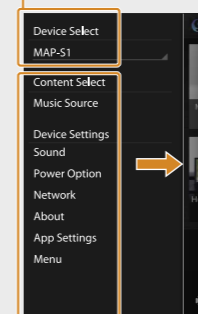


Instellingen van het aangesloten toestel

Hier worden verschillende geluids-/netwerkinstellingen getoond. U kunt dit menu op elk scherm oproepen door naar rechts te vegen.

Beginscherm

Hier worden de functies van het geselecteerde apparaat, muziekdiensten en apps geïnstalleerd op uw smartphone/iPhone getoond.

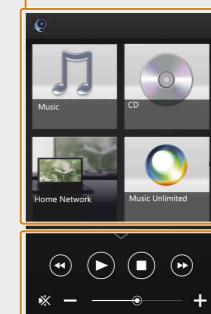

Minispeeler

Dit is de controller voor de geselecteerde functie.