

SONY®

Home Audio System

Gebruiksaanwijzing

Vorbereidingen

Disc/USB-weergave

USB-overdracht

Tuner

BLUETOOTH

Geluidsinstellingen

Overige bedieningen

Aanvullende informatie

WAARSCHUWING

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz.

Stel het apparaat niet bloot aan open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen).

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.

Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht of vuur.

Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het apparaat zelf is uitgeschakeld.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

VOORZICHTIG

Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging vergroten.

Voor klanten in Europa

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLÄITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Dit apparaat is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASER product. Deze aanduiding bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)



Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval

behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij, het elektrisch en het elektronische apparaat op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recycleren van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de EU-richtlijnen geldig zijn.

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantie zaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.compliance.sony.de/>



De geldigheid van de CE-markering is beperkt tot alleen die landen waarin dit wettelijk verplicht is, hoofdzakelijk in de EEA-landen (European Economic Area).

Na te zijn getest is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de eisen die gesteld worden in de EMC-richtlijn voor het gebruik van een aansluitkabel korter dan 3 meter.

Het systeem is ontworpen om te worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Weergeven van muziek-, video- en fotobronnen op discs of USB-apparaten
- Overbrengen van muziek naar USB-apparaten
- Luisteren naar een radiozender
- Luisteren naar het televisiegeluid
- Weergeven van muziekbronnen op BLUETOOTH-apparaten
- Genieten van sociale ontmoetingen met de "Party Chain"-functie

Licentie en handelsmerken

- **DVD** is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" en het "CD"-logo's zijn handelsmerken.
- WALKMAN® en het WALKMAN®-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.
- Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder licentie van Microsoft of een geautoriseerde dochteronderneming van Microsoft.
- Dit systeem is uitgerust met Dolby* Digital.
 - * Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- Het BLUETOOTH®-woordmerk en de BLUETOOTH®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik hiervan door Sony Corporation geschiedt onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn in eigendom van hun respectieve eigenaren.
- De N-markering is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
- Android™ is een handelsmerk van Google Inc.
- Google Play™ is een handelsmerk van Google Inc.
- Apple, het Apple-logo, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.
- "Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen om aan te sluiten op, respectievelijk, een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar van het accessoire verklaart dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of voor het voldoen ervan aan de veiligheids- en overheidsvoorschriften. Merk op dat het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

- DIT PRODUCT IS GEDEPONEERD ONDER DE MPEG-4-VISUEEL-PATENTENPORTFOLIOLICENTIE VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIEËLE GEBRUIK VAN EEN GEBRUIKER OM

(i) VIDEO TE CODEREN
OVEREENKOMSTIG DE MPEG-4-VISUEEL-NORM ("MPEG-4-VIDEO")

EN/OF

(ii) MPEG-4-VIDEO TE DECODEREN DIE WERD GECODEERD DOOR EEN GEBRUIKER MET BETREKKING TOT EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIEËLE ACTIVITEIT EN/OF WERD VERKREGEN VAN EEN VIDEO-LEVERANCIER DIE IS GEAUTORISEERD OM MPEG-4-VIDEO TE LEVEREN.

ER ZAL GEEN LICENTIE WORDEN TOEGEKEND OF GEÏMPliceERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. U KUNT AANVULLENDE INFORMATIE, WAARONDER INFORMATIE OVER PROMOTIONEEL, INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK EN BIJBEHORENDE LICENTIES, VERKRIJGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- Alle andere handelsmerken zijn in eigendom van hun respectieve eigenaren.
- In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet vermeld.

Deze handleiding

- Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de bediening hoofdzakelijk met behulp van de afstandsbediening, maar u kunt de bedieningen ook uitvoeren met behulp van de toetsen op de subwoofer die dezelfde of een soortgelijke naam hebben.
- De pictogrammen die u bovenaan iedere beschrijving ziet afgebeeld, zoals **DVD-V**, geven het type media aan dat kan worden gebruikt met de functie die wordt beschreven.
- Sommige afbeeldingen worden gepresenteerd als concepttekeningen en kunnen verschillen van het werkelijke apparaat.
- De onderdelen die op het televisiescherm worden weergegeven kunnen verschillen afhankelijk van het gebied.
- De standaardinstelling is onderstreept.
- De tekst tussen haken ([--]) wordt weergegeven op het televisiescherm en de tekst tussen dubbele aanhalingstekens ("--") wordt afgebeeld op het display.

Inhoudsopgave

Deze handleiding.....	5
Discs/bestanden op discs/ USB-apparaat die kunnen worden weergegeven	8
Websites voor compatibele apparaten	12
Overzicht van de onderdelen en bedieningsorganen	13

Vorbereidingen

Uitpakken.....	19
Het systeem opstellen	19
Het systeem goed aansluiten	25
De demonstratie uitschakelen.....	27
Batterijen plaatsen	27
Het televisiegeluid voorbereiden	28
Het systeem verplaatsen	30
Het kleursysteem veranderen.....	31
Quick Setup uitvoeren	31
De klok instellen.....	32
De displayfunctie veranderen.....	32

Disc/USB-weergave

Alvorens een USB-apparaat te gebruiken.....	33
Basisweergave.....	33
Overige weergavebedieningen	35
De weergavefunctie gebruiken.....	38
De weergave van de disc beperken.....	42
Informatie over een disc of USB-apparaat afbeelden	43
Het instelmenu gebruiken ...	44

USB-overdracht

Alvorens een USB-apparaat te gebruiken.....	48
Muziek overbrengen.....	48

Tuner

Luisteren naar de radio	53
-------------------------------	----

BLUETOOTH

Over de draadloze BLUETOOTH-technologie	54
Dit systeem paren met een BLUETOOTH-apparaat	55
Luisteren naar muziek op een BLUETOOTH- apparaat.....	56
One-touch BLUETOOTH- verbinding met NFC	57
De BLUETOOTH- audiocodecs instellen.....	59
BLUETOOTH in de stand- bystand zetten	59
Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen.....	60
"SongPal" gebruiken via BLUETOOTH	60

Geluidsinstellingen

Regeling van het geluid.....	61
Het subwooferniveau instellen	61
De virtueel-voetbalfunctie selecteren	62
Uw eigen geluidseffect maken	62
Een feest sfeer creëren (DJ EFFECT)	63

Overige bedieningen

De Party Chain-functie gebruiken.....	64
Meezingen: Karaoke	67
Naar muziek luisteren met feestverlichting en luidsprekerverlichting.....	68
De timers gebruiken	68
Een optioneel apparaat gebruiken.....	70
De toetsen op de subwoofer uitschakelen (kinderslot)	70
De automatische stand- byfunctie instellen	71
De software updaten	71

Aanvullende informatie

Verhelpen van storingen	72
Voorzorgsmaatregelen.....	83
Technische gegevens	86
Taalcodelijst	90

Discs/bestanden op discs/USB-apparaat die kunnen worden weergegeven

Discs die kunnen worden weergegeven

- DVD VIDEO
- DVD-R/DVD-RW in het DVD VIDEO-formaat of de videofunctie
- DVD+R/DVD+RW in het DVD VIDEO-formaat
- VIDEO CD (Versie 1.0, 1.1 en 2.0 discs)
- Super VCD
- CD-R/CD-RW/CD-ROM in het VIDEO CD-formaat of super VCD-formaat
- AUDIO CD
- CD-R/CD-RW in het AUDIO CD-formaat

Bestanden op discs/USB-apparaat die kunnen worden weergegeven

- Muziek: MP3-bestanden¹⁾²⁾ (.mp3), WMA-bestanden²⁾³⁾ (.wma), AAC-bestanden²⁾³⁾ (.m4a/.mp4/.3gp)
- Foto: JPEG-bestanden⁴⁾ (.jpg/.jpeg/.jpe)
- Video: MPEG4-bestanden⁵⁾ (.mp4/.m4v), Xvid-bestanden (.avi)

Opmerkingen

- De discs moeten zijn opgenomen in het volgende formaat:
 - CD-ROM/-R/-RW in het DATA CD-formaat, met daarop MP3-¹⁾²⁾, JPEG-⁴⁾, MPEG4-⁵⁾ en Xvid-bestanden, en overeenkomstig ISO 9660⁶⁾ Level 1/Level 2 of Joliet (uitbreidingsformaat).
 - DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW in DATA DVD-formaat, met daarop MP3-¹⁾²⁾, JPEG-⁴⁾, MPEG4-⁵⁾ en Xvid-bestanden, en overeenkomstig UDF (Universal Disk Format).
- Het systeem zal proberen alle data met de bovenstaande extensies weer te geven, zelfs als ze niet in het MP3-/WMA-/AAC-/JPEG-/MPEG4-/Xvid-formaat zijn. Door dergelijke bestanden weer te geven, kan een hard geluid worden voortgebracht dat uw luidsprekersysteem kan beschadigen.

¹⁾ MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een standaardformaat gedefinieerd door ISO/MPEG voor gecomprimeerde audiodata. MP3-bestanden moeten voldoen aan het MPEG 1 Audio Layer 3-formaat.

²⁾ Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (Digital Rights Management) kunnen niet worden weergegeven op het systeem.

³⁾ Alleen USB-apparaat.

⁴⁾ JPEG-bestanden moeten voldoen aan het DCF-beeldbestandsformaat. (DCF = "Design rule for Camera File System" (ontwerpregels voor bestandsystemen op camera's): Beeldnormen voor digitale camera's ontwikkeld door Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).)

⁵⁾ MPEG4-bestanden moeten zijn opgenomen in het MP4-bestandsformaat. Ondersteunde videocodec en audiocodec zijn de volgende:

- Videocodec: MPEG4 Simple Profile (AVC wordt niet ondersteund.)
- Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC wordt niet ondersteund.)

6) Een logisch formaat van bestanden en mappen op CD-ROM's, gedefinieerd door de ISO (International Organization for Standardization).

Discs/bestanden die niet kunnen worden weergegeven

- U kunt de volgende discs niet weergeven
 - BD's (Blu-ray-discs)
 - CD-ROM's opgenomen in PHOTO CD-formaat
 - Data-gedeelte van CD-Extra's of Mixed Mode CD's*
 - CD Graphics-discs
 - Super Audio CD's
 - DVD Audio's
 - DATA CD's en DATA DVD's die zijn opgenomen in het Packet Write-formaat
 - DVD-RAM's
 - DATA CD's en DATA DVD's die niet correct zijn afgesloten
 - CPRM (Content Protection for Recordable Media)-compatibele DVD-R's/-RW's die zijn opgenomen in Copy-Once-programma's
 - Discs met een andere dan de standaard vorm (bijv. hartvormig, vierkant, stervormig, enz.)
 - Discs met plakband, papier of stickers erop

- U kunt de volgende bestanden niet weergeven
 - JPEG-bestanden die groter zijn dan 3.072 (breedte) \times 2.048 (hoogte) pixels in de normale functie, of meer dan $3.300.000$ pixels hebben in de progressieve JPEG-functie, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor websites op het internet.
 - Videobestanden die groter zijn dan 720 (breedte) \times 576 (hoogte) pixels.
 - Beeld- en videobestanden die een hoge breedte-lengteverhouding hebben.
 - WMA-bestanden in het WMA DRM-, WMA Lossless- of WMA PRO-formaat.
 - AAC-bestanden in het AAC DRM- of AAC Lossless-formaat.
 - AAC-bestanden die zijn gecodeerd met 96 kHz.
 - Bestanden die zijn versleuteld of beveiligd met een wachtwoord.
 - Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (DRM, Digital Rights Management).
 - MP3 PRO-audiobestanden kunnen worden weergegeven als MP3-bestanden.
 - Het is mogelijk dat dit apparaat een Xvid-bestand niet kan weergeven als dit bestand is gecombineerd uit twee of meer Xvid-bestanden.
 - Het apparaat kan bepaalde Xvid-bestanden die langer dan 2 uur duren niet weergeven.

* Mixed Mode CD: In dit formaat worden de data opgenomen op de eerste track en het geluid (AUDIO CD-data) op het tweede en verdere tracks van een sessie.

Opmerkingen over CD-R's/ -RW's en DVD-R's/-RW's/+R's/ +RW's

- In bepaalde gevallen kunnen CD-R's/-RW's en DVD-R's/-RW's/+R's/+RW's niet in dit apparaat worden weergegeven vanwege de opnamekwaliteit of fysieke toestand van de disc, of vanwege de eigenschappen van het opnameapparaat en de schrijfssoftware. Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het opnameapparaat.
- Sommige weergavefuncties werken niet met bepaalde DVD+R's/+RW's, ook niet als deze correct zijn afgesloten. In dat geval geeft u de disc weer in de normale weergavefunctie.

Opmerkingen over discs

- Dit apparaat is ontworpen voor het weergeven van discs die voldoen aan de Compact Disc (CD)-norm.
- DualDiscs en sommige muziekdiscs die gecodeerd zijn met auteursrechtenbeschermings-technologie voldoen niet aan de CD-norm. Daarom zijn deze discs mogelijk niet compatibel met dit apparaat.

Opmerking over discs met meerdere sessies

Dit systeem kan meerdere sessies op een disc achtereenvolgend weergeven wanneer ze zijn opgenomen in hetzelfde formaat als de eerste sessie. De weergave kan echter niet worden gegarandeerd.

Opmerking over de weergavefuncties van DVD VIDEO en VIDEO CD

Sommige weergavefuncties van DVD VIDEO's of VIDEO CD's kunnen opzettelijk door softwareproducenten zijn beperkt. Daarom zijn mogelijk sommige weergavefuncties niet beschikbaar. Lees in dat geval de gebruiksaanwijzing van de DVD VIDEO of VIDEO CD.

Opmerkingen over bestanden die kunnen worden weergegeven

- Het kan langer duren voordat de weergave start wanneer:
 - een DATA CD/DATA DVD/USB-apparaat is opgenomen met een ingewikkelde boomstructuur.
 - de audiobestanden, beeldbestanden of videobestanden in een andere map net zijn weergegeven.
- Het systeem kan een DATA CD, DATA DVD of USB-apparaat weergeven onder de volgende voorwaarden:
 - maximaal 8 mappen diep
 - maximaal 300 mappen
 - maximaal 999 bestanden op een disc
 - maximaal 2.000 bestanden op een USB-apparaat
 - maximaal 650 bestanden in een mapDeze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de bestands- of mapstructuur.
- Mappen waarin geen audiobestanden, beeldbestanden of videobestanden zitten worden overgeslagen.

- Bestanden die zijn overgebracht door een apparaat zoals een computer worden mogelijk niet weergegeven in dezelfde volgorde als waarin ze zijn overgebracht.
- De weergavevolgorde is mogelijk niet van toepassing, afhankelijk van de gebruikte software voor het maken van het audiobestand, beeldbestand of videobestand.
- Het is niet mogelijk compatibiliteit te garanderen met alle softwareprogramma's voor het schrijven/coderen van MP3/WMA/AAC/MPEG4/Xvid, opnameapparaten en opnamemedia.
- Afhankelijk van het Xvid-bestand, kan het beeld onscherp zijn of het geluid overslaan.
- Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan een vertraging optreden voordat de bediening wordt uitgevoerd door dit systeem.
- De weergavevolgorde van het systeem kan verschillen van de weergavevolgorde op het aangesloten USB-apparaat.
- Alvorens een USB-apparaat te gebruiken, verzekert u zelf ervan dat de bestanden op het USB-apparaat niet besmet zijn met virussen.

Regiocode

Uw systeem heeft een regiocode en zal alleen DVD VIDEO's weergeven waarop dezelfde regiocode of  wordt vermeld.

Opmerkingen over USB-apparaten

- Wij kunnen niet garanderen dat dit systeem kan werken met alle USB-apparaten.
- Er bestaat een grote verscheidenheid aan complexe functies voor USB-apparaten, maar de afspeelbare contents op een USB-apparaat dat is aangesloten op dit systeem is alleen muziek-, foto- en videocontents. Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat.
- Nadat een USB-apparaat erin is gestoken, leest het apparaat alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen ervan erg lang duren.
- Sluit het systeem en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.

Websites voor compatibele apparaten

Kijk op de onderstaande websites voor de meest recente informatie over compatibele USB- en BLUETOOTH-apparaten.

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<<http://esupport.sony.com/LA>>

**Voor klanten in Europa en
Rusland:**

<<http://www.sony.eu/support>>

**Voor klanten in andere landen en
gebieden:**

<[http://www.sony-asia.com/
support](http://www.sony-asia.com/support)>

Over BLUETOOTH-communicatie voor iPhone en iPod touch



Gemaakt voor

- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (5e generatie)
- iPod touch (4e generatie)

Overzicht van de onderdelen en bedieningsorganen


U kunt de toetsen op de subwoofer, behalve I/⏻ (aan/wachtstand), vergrendelen om te voorkomen dat ze per ongeluk worden bediend (pagina 70).

Actieve subwoofer

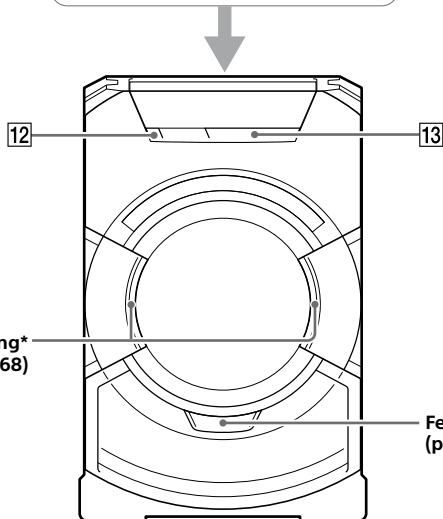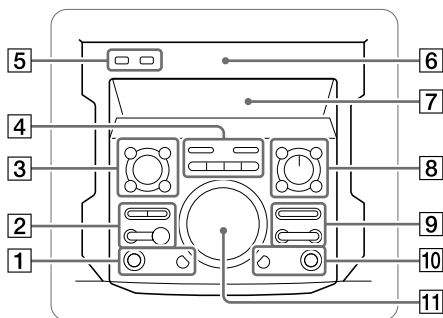

* Kijk niet rechtstreeks in de lichtgevende delen wanneer de luidsprekerverlichting en feestverlichting zijn ingeschakeld.

Luidsprekersysteem



1 I/⏻ (aan/wachtstand-)toets

Druk hierop om het systeem in te schakelen of in de stand-bystand te zetten.

PARTY LIGHT-toets (pagina 68)

2 ► (weergave-¹)toets

Druk hierop om de weergave te starten.
Houd ► op de subwoofer ingedrukt gedurende langer dan 2 seconden om de ingebouwde geluidsdemonstratie weer te geven. Druk op ■ om de demonstratie te stoppen.

■ (stop-)toets

- Druk hierop om de weergave te stoppen. Als u twee keer hierop drukt, wordt de hervattingsweergave geannuleerd.
- Druk hierop om het overbrengen te stoppen tijdens het overbrengen van muziek.
- Druk hierop om de ingebouwde geluidsdemonstratie te stoppen.

BLUETOOTH-PAIRING-toets

- Druk hierop om de BLUETOOTH-functie te selecteren.
- Houd ingedrukt om BLUETOOTH-paren te activeren in de BLUETOOTH-functie.

BLUETOOTH-indicator (pagina 54)

MEGA BASS-toets (pagina 61)

MEGA BASS-indicator (pagina 61)

3 FUNCTION²-toets

SOUND FIELD²-toets

LIGHT MODE-toets (pagina 68)

ENTER-toets

Druk hierop om de instellingen in te voeren/vast te leggen.

MULTI CONTROL-knop

Draai hieraan om een functie, geluidsveld of verlichtingspatroon te selecteren.


4 FLANGER-, ISOLATOR-, SAMPLER-, DJ OFF-toets (pagina 63)

REC TO USB-toets

Druk hierop om muziek over te brengen naar het USB-apparaat dat is aangesloten op de ⚡ (USB) 2-poort.

PARTY CHAIN-toets (pagina 66)

- 5**  (USB) 1 (PLAY)-poort
Gebruik dit om een USB-apparaat aan te sluiten. Deze USB-poort kan alleen worden gebruikt voor weergave.
-  (USB) 2 (REC/PLAY)-poort
Gebruik dit om een USB-apparaat aan te sluiten. Deze USB-poort kan zowel worden gebruikt voor weergave als voor het overbrengen van muziek.

- 6**  (N-markering)
(pagina 58)


- 7** Display

- 8** MIC 1/2-aansluiting
Gebruik dit om de microfoon(s) aan te sluiten.



VOCAL FADER-toets
(pagina 67)

MIC ECHO-toets
(pagina 67)

MIC LEVEL (MIN/MAX)-knop
(pagina 67)

- 9**  +/- (map selecteren) toets
Druk hierop om een map te selecteren op een datadisc of een USB-apparaat.

S1-, S2-toetsen (pagina 63)


  (achteruit-/
voortuit)-toets

Druk hierop om een track of bestand te selecteren.

TUNING +/- toets
(pagina 53)

S3-, S4-toetsen (pagina 63)


- 10** FOOTBALL-toets
(pagina 62)
Druk herhaaldelijk hierop om een stadionegejuich-functie te selecteren wanneer u kijkt naar een voetbalwedstrijduitzending.

 (openen/sluiten)-toets
Druk hierop om de disclade te openen of te sluiten.


- 11** VOLUME/DJ CONTROL-knop
— Draai hieraan om het volumeniveau in te stellen. U kunt deze knop niet gebruiken om het volumeniveau in te stellen wanneer DJ EFFECT of SAMPLER wordt afgebeeld.
— Draai hieraan om het FLANGER- en ISOLATOR-effect in te stellen of om het SAMPLER-geluidseffect continu uit te voeren (pagina 63).

- 12** Afstandsbedieningssensor

- 13** Disclade

- ¹⁾ De  toets op de subwoofer is voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstip als referentiepunt bij de bediening van het systeem.
²⁾ Nadat u op de FUNCTION- of SOUND FIELD-toets hebt gedrukt, draait u de MULTI CONTROL-knop om de gewenste functie of het gewenste geluidsveld te selecteren, en drukt u daarna op de ENTER-toets.

Afstandsbediening

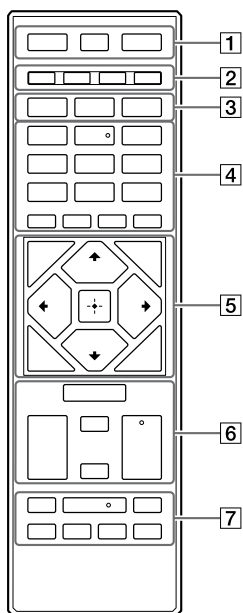

1 DISPLAY-toets

Druk hierop om de informatie op het display te veranderen.

☰ DISPLAY¹-toets

Druk hierop om de beeldscherm aanduidingen af te beelden of te verbergen.

SLEEP-toets (pagina 68)

TIMER MENU¹-toets (pagina 32 en 69)

I/⏻ (aan/wachtstand-)toets

Druk hierop om het systeem in te schakelen of in de stand-bystand te zetten.

2 PARTY LIGHT-toets (pagina 68)

LIGHT MODE-toets (pagina 68)

PLAY MODE-toets (pagina 38)

REPEAT/FM MODE-toets (pagina 41 en 53)

3 SOUND FIELD-toetsen (MUSIC, VIDEO, FOOTBALL) (pagina 61)

4 Cijfertoetsen¹⁾²⁾

- Druk hierop om een track, hoofdstuk of bestand te selecteren met zijn itemnummer.
- Druk hierop om nummers of waarden in te voeren.

SUBTITLE-toets (pagina 37)

AUDIO²⁾-toets (pagina 37 en 43)

ANGLE-toets (pagina 36)

SETUP-toets (pagina 44)

MEDIA MODE-toets

Druk hierop om het medium te selecteren dat moet worden weergegeven op een datadisc of USB-apparaat.

CLEAR-toets (pagina 35 en 40)

VOCAL FADER-toets (pagina 67)

MIC ECHO-toets (pagina 67)

SCORE-toets (pagina 68)

 +/- (map selecteren) toets

Druk hierop om een map te selecteren op een datadisc of USB-apparaat.

KEY CONTROL b/# toets (pagina 67)

5 DVD TOP MENU-toets


Druk hierop om de DVD-titel af te beelden op het televisiescherm.

DVD/TUNER MENU-toets (pagina 34, 36 en 54)

RETURN-toets (pagina 35)

OPTIONS-toets

Druk hierop om het optiemenu op te roepen of te verlaten.

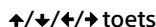 toets

Druk hierop om een menuonderdeel te selecteren.

 toets

Druk hierop om de instellingen in te voeren/vast te leggen.

6 MEGA BASS-toets (pagina 61)


FUNCTION +/- toets

Druk hierop om een functie te selecteren.

SEARCH-toets (pagina 35 en 36)

SHIFT¹⁾-toets

Houd dit ingedrukt om de toetsen met roze symbolen/tekst te selecteren.

 +/-²⁾ toets

Druk hierop om het volumeniveau in te stellen.

7 **◀◀/▶▶ (achteruitspoel-/vooruitspoel-)toetsen (pagina 35)**

Druk hierop om een punt in een track of bestand te zoeken tijdens het weergeven.

◀◀/▶▶ (vertraagd achteruit-/vertraagd vooruit-)toets (pagina 35)

Druk hierop om vertraagde weergave te bekijken.

TUNING+/- toets (pagina 53)

▶ (weergave-)²toets

Druk hierop om de weergave te starten.

◀◀/▶▶ (achteruit-/voorit-)toets

Druk hierop om een track of bestand te selecteren.

PRESET+/- toets (pagina 54)

|| (pauze-)toets

Druk hierop om de weergave te pauzeren. Om de weergave te hervatten, drukt u op ▶.

■ (stop-)toets

- Druk hierop om de weergave te stoppen. Als u twee keer hierop drukt, wordt de hervattingsweergave geannuleerd.
- Druk hierop om het overbrengen te stoppen tijdens het overbrengen van muziek.
- Druk hierop om de ingebouwde geluidsdemonstratie te stoppen.

¹⁾ Deze toets is roze bedrukt op de afstandsbediening. Om deze toets te gebruiken, houdt u de SHIFT-toets (6) ingedrukt en drukt u op deze toets.

²⁾ De cijfertoetsen 2/AUDIO, ◀ + en ▶ toetsen op de afstandsbediening zijn voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstip als referentiepunt bij de bediening van het systeem.

Vorbereidingsen

Uitpakken

- Afstandsbediening (1)
- R03-batterijen (AAA-formaat) (2)
- Luidsprekervoeten (2)
- Luidsprekersnoer (1)
- Luidsprekerkussentjes (8)
- FM-draadantenne/AM-raamantenne (1)
- Netsnoer (1)
- Optische digitale kabel (1)
- Videokabel (1)
- Stekkeradapter* (1) (wordt alleen in bepaalde gebieden bijgeleverd)

* Deze stekkeradapter is niet voor gebruik in Chili, Paraguay en Uruguay. Gebruik deze stekkeradapter in de landen waarin hij nodig is.

Het systeem bestaat uit:

- Actieve subwoofer: SA-WGT5D (1)
- Luidsprekersysteem: SS-GT5DB (2)


Opmerking

Zorg ervoor dat bij het uitpakken van de doos twee mensen de subwoofer dragen. Als u de subwoofer laat vallen, kan persoonlijk letsel worden veroorzaakt en/of materiële schade ontstaan.


Het systeem opstellen

Onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden van mogelijke opstellingen van het systeem.


- De luidsprekers met behulp van de bijgeleverde luidsprekervoeten (pagina 20) verticaal opstellen aan beide zijkanten van de televisie op een meubel

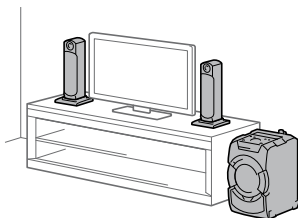


- De luidsprekers (in de vorm van een Soundbar) combineren en de gecombineerde eenheid in een televisiemeubel monteren (pagina 21)

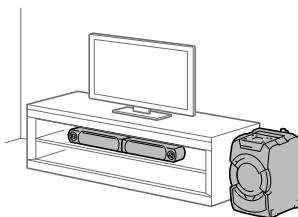

- Beide luidsprekers als een gecombineerde eenheid (in de vorm van een Soundbar) aan de muur monteren (pagina 22)

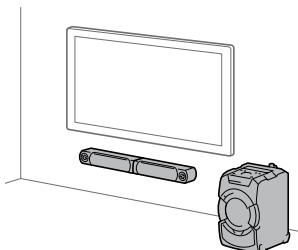


- De luidsprekers op de stang van de subwoofer (verticaal naast elkaar) monteren (pagina 23)




Opmerkingen

- Laat geen kleuters of kinderen in de buurt van het systeem.
- Plaats het systeem niet op een hellende ondergrond.
- Tref de volgende voorzorgsmaatregelen bij het opstellen van het luidsprekersysteem en de subwoofer.
 - Dek de ventilatieopeningen op de achterkant van de subwoofer niet af.
 - Stel het luidsprekersysteem en de subwoofer niet op in een metalen kast.
 - Plaats niet een voorwerp zoals een aquarium tussen het luidsprekersysteem en de subwoofer.
 - Stel de subwoofer dicht bij het luidsprekersysteem op in hetzelfde vertrek.
- Wanneer het luidsprekersysteem wordt opgesteld vóór een televisie, let u erop dat het televisiescherm of de afstandsbedieningssensor van de televisie niet wordt geblokkeerd. Als de afstandsbedieningssensor van de televisie wordt geblokkeerd door het luidsprekersysteem, kan de afstandsbediening mogelijk niet de televisie bedienen.

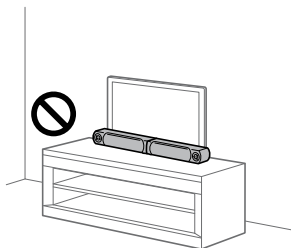

- Plaats de subwoofer minstens 8 cm van de muur af om te voorkomen dat het uitstekende netsnoer wordt beschadigd.

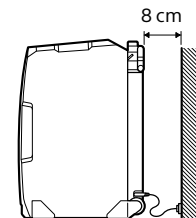


De luidsprekervoeten bevestigen

Bevestig de luidsprekervoeten zoals hieronder is afgebeeld. Zorg ervoor dat u de bijbehorende luidsprekervoet gebruikt voor de linker- en rechterluidsprekers.

■ Voor de linkerluidspreker


Steek het verhoogde deel van de luidsprekervoet in de opening van de luidspreker en schuif de voet in de richting van de pijl **A** tot hij op zijn plaats wordt vergrendeld.

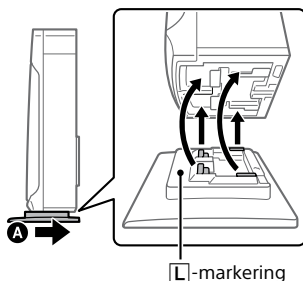

Door het schuiven grijpen de haken van de voet en de luidspreker in elkaar.

■ Voor de rechterluidspreker

Steek het verhoogde deel van de luidspreker in de opening van de luidsprekervoet en schuif de voet in de richting van de pijl **A** tot hij op zijn plaats wordt vergrendeld.

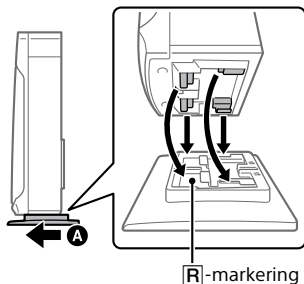

Door het schuiven grijpen de haken van de voet en de luidspreker in elkaar.

De luidsprekervoeten verwijderen

Schuif de voet in de tegenovergestelde richting van de pijl **A**.

De luidsprekers combineren (in de vorm van een Soundbar)

- 1 Bevestig de bijgeleverde luidsprekerkussentjes op de luidsprekers om te voorkomen dat ze wegglijden.

Linkerluidspreker




Rechterluidspreker




- 2 Steek het verhoogde deel van de rechterluidspreker in de opening van de linkerluidspreker.

Linkerluidspreker

Rechterluidspreker

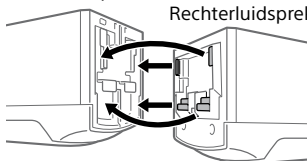


- 3 Schuif de linkerluidspreker in de richting van de pijl tot hij op zijn plaats wordt vergrendeld.



Door de linkerluidspreker te schuiven, grijpen de haken op de steunen in elkaar en worden beide luidspreker aan elkaar vergrendeld.

De luidsprekers scheiden

Terwijl u de ontgrendelknop in de richting van pijl **A** duwt, schuift u de linkerluidspreker in de richting van pijl **B**.

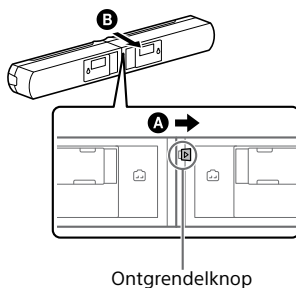

Ontgrendelknop


Beide luidsprekers als een gecombineerde eenheid (in de vorm van een Soundbar) aan de muur monteren

Opmerkingen


- Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal van de wand en het gewicht van het luidsprekersysteem. Aangezien een wand van gipsplaten bijzonder breekbaar is, bevestigt u de schroeven stevig in een houten scheidingwand. Bevestig het luidsprekersysteem aan een verticaal en vlak versterigd deel van de wand.
- Laat het bevestigen uitvoeren door uw Sony-dealer of een gediplomeerd aannemer, en let met name goed op de veiligheidsaspecten tijdens het bevestigen.
- Sony is niet aansprakelijk voor ongelukken of schade veroorzaakt door verkeerde montage, een onvoldoende stevige wand, onvakkundige bevestiging aan de wand, natuurrampen, enz.

1 Combineer de luidsprekers (in de vorm van een Soundbar) (pagina 21).

2 Bereid schroeven (niet bijgeleverd) voor die geschikt zijn voor de gaten in de achterkant van het luidsprekersysteem.




Gat in de achterkant van het luidsprekersysteem

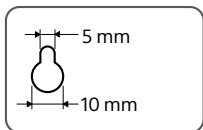


3 Bevestig de schroeven in de wand.

De schroeven moeten 6 mm tot 7 mm uit de muur steken.

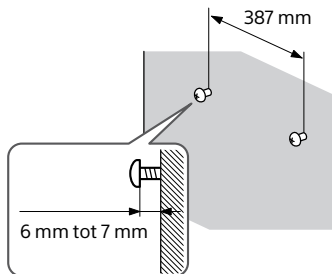

4 Hang het luidsprekersysteem aan de schroeven.

Lijn de gaten in de achterkant van het luidsprekersysteem uit met de schroeven en hang het luidsprekersysteem vervolgens aan de 2 schroeven.

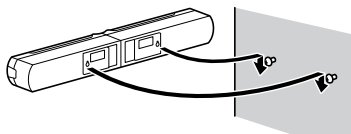

Opmerking

Houd beide luidsprekers goed vast. De gecombineerde luidsprekers kunnen los raken van elkaar als u het slechts aan één uiteinde vasthoudt.


De luidsprekers op de stang van de subwoofer (verticaal naast elkaar) monteren

Opmerking


Koppel van te voren alle USB-apparaten los van het systeem om te voorkomen dat ze beschadigd raken wanneer de luidsprekers per ongeluk vallen.

1 Trek de bevestigingsstang omhoog uit de subwoofer.

- 1 Ontgrendel de stopper en houd de ontgrendelknop ingedrukt terwijl u de stang omhoog trekt.

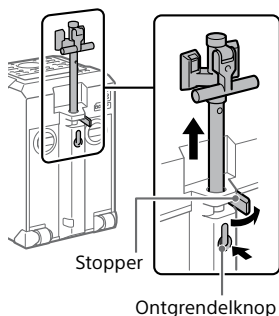

- 2 Laat de ontgrendelknop los om de stang te laten stoppen op de gewenste hoogte. De stang kan op twee posities stoppen overeenkomstig de gaten in de stang. Vergrendel de stopper en controleer of de stang stevig vast zit.

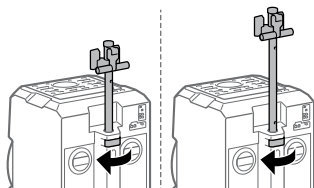


Opmerkingen


- Las de positie van de stang aan voordat u de luidsprekers eraan bevestigt.
- Wees voorzichtig dat uw hand niet bekneld raakt wanneer u de stang terugzet in de ingeschoven positie.

2 Bevestig de luidsprekers op de bevestigingen.


- 1 Open de vergrendelhendel.

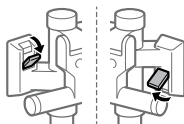

- 2 Lijn de steun van de luidspreker uit met de steun van de luidsprekerbevestiging en schuif de luidspreker vervolgens omlaag om hem te bevestigen.

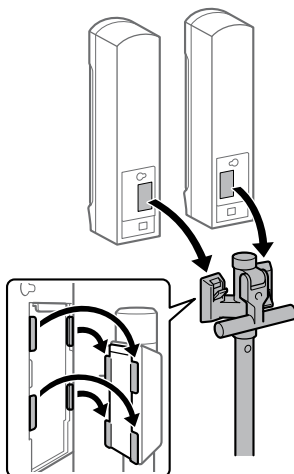


③ Sluit de vergrendelhendel.

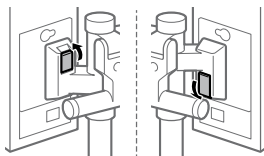

3 Stel de hoek van de luidsprekers af.


Draai de knop los en stel de luidsprekers af onder de gewenste hoek.

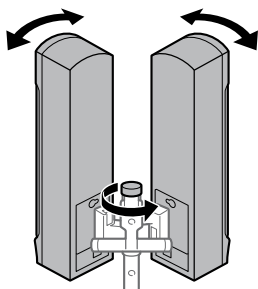


Na het afstellen draait u de knop vast om de luidsprekers in die stand te vergrendelen.

De luidsprekers eraf halen

Open de vergrendelhendel en schuif de luidsprekers naar boven om ze eraf te halen.

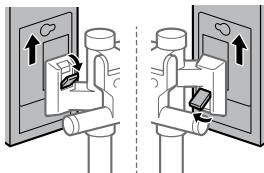


Het systeem goed aansluiten

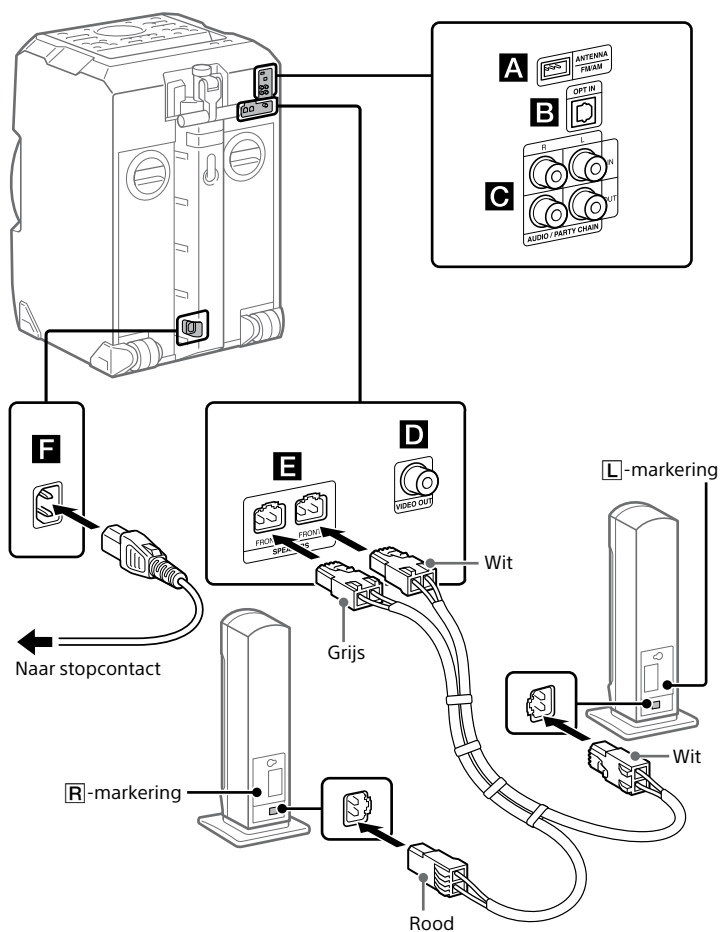

A Antenne

Zoek een locatie en een richting met een goede ontvangst wanneer u de antennes plaatst.

Houd de antennes uit de buurt van het netsnoer en de USB-kabel om te voorkomen dat ruis wordt opgevangen.

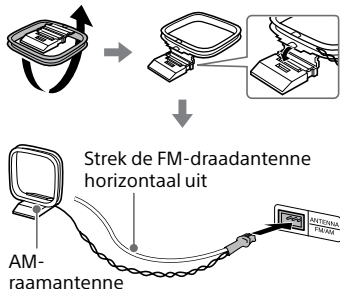

B Optische ingangsaansluiting (OPT IN)

Gebruik de optische digitale kabel (bijgeleverd) om aan te sluiten op de digitale (optische) uitgangsaansluiting van een televisie wanneer u wilt luisteren naar het televisiegeluid op dit systeem (pagina 28).

C Audo-ingangs- en audio-uitgangsaansluitingen

Gebruik een audiokabel (niet bijgeleverd) om beide aansluitingen als volg te maken:

• AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R-aansluitingen


- Sluit aan op de audio-ingangsaansluitingen van een optioneel apparaat.
- Sluit aan op een ander audiosysteem om te genieten van de Party Chain-functie (pagina 64).

• AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R-aansluitingen

- Sluit aan op de audio-uitgangsaansluitingen van een televisie of een audio-videoapparaat. Het geluid wordt uitgevoerd via dit systeem.
- Sluit aan op een ander audiosysteem om te genieten van de Party Chain-functie (pagina 64).

D Video-uitgangsaansluiting

Gebruik een videokabel om aan te sluiten op de video-ingangsaansluiting van een televisie of recorder.



Opmerking

Sluit dit systeem niet aan op de televisie via het videodeck.

E Luidsprekers


Gebruik het luidsprekersnoer (bijgeleverd) om aan te sluiten op de luidsprekers.

Opmerkingen

- Sluit uitsluitend aan op de bijgeleverde luidsprekers.
- Steek de stekker van het luidsprekersnoer recht in de luidsprekeraansluiting.

Het luidsprekersnoer loskoppelen

Houd de vergrendellip ingedrukt en trek de stekker uit de aansluiting.



F Voeding

Sluit het netsnoer (bijgeleverd) aan op het systeem en daarna op het stopcontact.


Nadat het netsnoer is aangesloten, start de demonstratie (pagina 32) automatisch. Als u op I/⏻ drukt om het systeem in te schakelen, stopt de demonstratie.

De demonstratie uitschakelen

Om de demonstratie uit te schakelen terwijl het systeem uitgeschakeld is, drukt u herhaaldelijk op DISPLAY om energiebesparingsstand te selecteren (pagina 32).

Batterijen plaatsen

Plaats de twee bijgeleverde R03-batterijen (AAA-formaat) met de polen in de juiste richting, zoals hieronder aangegeven.




Opmerkingen

- Gebruik niet tegelijkertijd een oude en een nieuwe batterij, of verschillende typen batterijen.
- Als u de afstandsbediening gedurende een lange tijd niet gaat gebruiken, haalt u de batterijen eruit om schade als gevolg van een lekkende batterij en corrosie te voorkomen.


De subwoofer bedienen met de afstandsbediening

Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van de subwoofer.

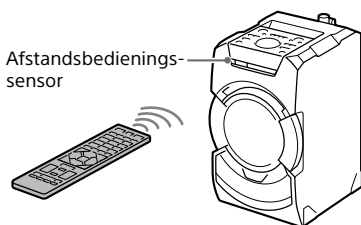

Het televisiegeluid voorbereiden

U kunt naar het televisiegeluid luisteren via dit systeem door de subwoofer en de televisie met behulp van de optische digitale kabel (bijgeleverd) aan te sluiten zoals hieronder is afgebeeld.

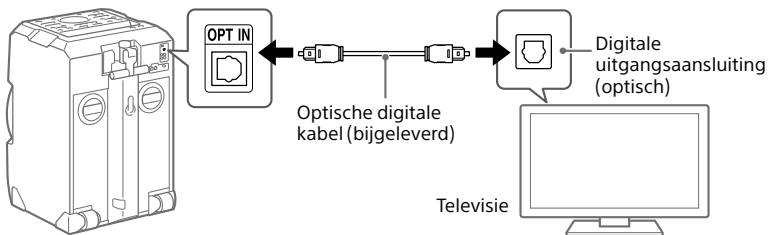

Luisteren naar het televisiegeluid met een digitale, optische aansluiting

Schakel de televisie in en druk daarna herhaaldelijk op FUNCTION +/- om de optische functie te selecteren.

Opmerking

Het systeem kan automatisch in de stand-bystand worden gezet als het volumeniveau van de aangesloten televisie te laag is. Stel het volumeniveau van de televisie in. Als u de automatische stand-byfunctie wilt uitschakelen, raadpleegt u "De automatische stand-byfunctie instellen" (pagina 71).

Tips

- U kunt ook een extern apparaat aansluiten (dvd-speler, enz.) op de OPT IN-aansluiting. Als u een dergelijke apparaat aansluit, sluit u de OPT IN-aansluiting en de digitale (optische) uitgangsaansluiting van het apparaat aan op dezelfde manier als hierboven is afgebeeld. Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.
- Als het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is terwijl een extern apparaat is aangesloten, probeert u de audio-uitgangsstellingen op het aangesloten apparaat in te stellen. Hierdoor kan het audio-uitgangsniveau verbeteren. Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw apparaat.

Als "CODE 01" en "SIGNAL ERR" worden afgebeeld op het display van de subwoofer

Wanneer de audio-ingangssignalen naar het systeem anders zijn dan 2-kanaals lineaire PCM-signalen, worden de mededelingen "CODE 01" en "SIGNAL ERR" (aangevende dat de ingevoerde audiosignalen niet worden ondersteund) afgebeeld op het display van de subwoofer.

Selecteer in dat geval de juiste audio-uitgangsfunctie op de televisie of het externe apparaat om 2-kanaals lineaire PCM-audiosignalen uit te voeren.

Als geen televisiegeluid hoorbaar is via het systeem

Als de mededelingen "CODE 01" en "SIGNAL ERR" worden afgebeeld op het display en geen televisiegeluid hoorbaar is uit de subwoofer en het luidsprekersysteem, controleert u de volgende punten en voert u de corrigerende handelingen uit op de televisie.

- Controleer of de luidsprekeruitgangsinstelling is ingesteld op het gebruik van externe luidsprekers.

Voorbeeld: KDL-42W800B

- 1** Druk op de HOME-toets op de afstandsbediening van de televisie, en selecteer daarna het instelitem.
 - 2** Selecteer de geluidsinstelling en selecteer daarna de luidsprekerinstelling.
 - 3** Selecteer de externe-luidsprekeruitgangsfunctie.
- Controleer de audio-uitgangsinstelling, en als de automatische functie is geselecteerd, verandert u dit naar de PCM-uitgangsfunctie. Dit systeem ondersteunt alleen 2-kanaals lineaire PCM-formaten.

Voorbeeld: KDL-42W800B

- 1** Druk op de HOME-toets op de afstandsbediening van de televisie, en selecteer daarna het instelitem.
- 2** Selecteer de geluidsinstelling en selecteer daarna de digitale audio-uitgangsinstelling.
- 3** Selecteer de PCM-uitgangsfunctie.


Opmerking

De hierboven vermelde informatie is gebaseerd op een Sony-televisie. In geval van een andere televisie of extern apparaat, controleert u soortgelijke instellingen. Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw televisie of extern apparaat.

Het systeem verplaatsen

De subwoofer heeft zwenkwieltjes en een uitklapbaar handvat op de stang zodat u hem gemakkelijk kan wegrollen. Normaal gesproken adviseren wij u de subwoofer op deze manier te verplaatsen over een vlakke ondergrond.


Alvorens de subwoofer te verplaatsen, koppelt u alle kabels los en haalt u de luidsprekers eraf.

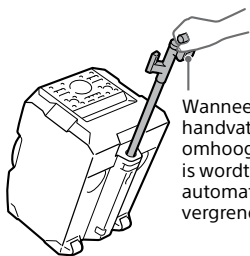

Wanneer het handvat helemaal omhoog geklapt is wordt het automatisch vergrendeld.


Het handvat omlaag klappen

Duw de stopper naar rechts en klap het handvat omlaag.

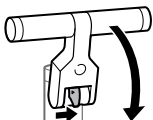


Opmerkingen


- De zwenkwieltjes mogen alleen op een vlakke ondergrond worden gebruikt. Til in geval van een onvlakke ondergrond, de subwoofer met twee personen op. Een correcte plaatsing van uw handen tijdens het verplaatsen van de subwoofer is zeer belangrijk om persoonlijk letsel en schade aan eigendommen te voorkomen.

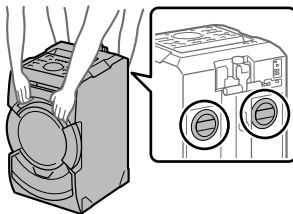

- Wees uiterst voorzichtig wanneer u de subwoofer over een hellende ondergrond verplaatst.
- Til de subwoofer niet op aan het uitklapbare handvat op de stang.
- Draag de combinatie van luidsprekers in de vorm van een Soundbar niet aan slechts één uiteinde omdat de luidsprekers los kunnen raken van elkaar.

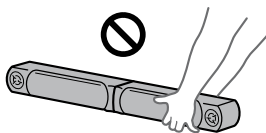

- Verplaats de subwoofer niet terwijl de luidsprekers eraan bevestigd zijn (verticaal naast elkaar) omdat de luidsprekers eraf kunnen vallen.



- Verplaatst de subwoofer niet met een persoon, bagage, enz. erop.
- Laat geen kleuters of kinderen in de buurt terwijl het systeem wordt verplaatst.
- Dit systeem is niet spat- en waterdicht. Draag het systeem niet op een natte plaats.

Het kleursysteem veranderen

(Behalve de modellen voor Latijns-Amerika, Europa en Rusland)

Stel het kleursysteem in op PAL of NTSC afhankelijk van het kleursysteem van uw televisie. Elke keer wanneer u de onderstaande procedure uitvoert, verandert het kleursysteem als volgt:
NTSC ↔ PAL

Gebruik de toetsen op de subwoofer om deze bediening uit te voeren.


- 1 Druk op I/⏻ om het systeem in te schakelen.**
- 2 Druk op FUNCTION, draai de MULTI CONTROL-knop om "DVD/CD" te selecteren, en druk daarna op ENTER.**
- 3 Houd MIC ECHO en ENTER gedurende langer dan 3 seconden ingedrukt.**
"COLOR NTSC" of "COLOR PAL" wordt op het display afgebeeld.

Quick Setup uitvoeren

Alvorens het systeem te gebruiken, kunt u de minimale basisinstellingen maken in Quick Setup.

- 1 Schakel uw televisie in en selecteer de video-ingang.**
- 2 Druk op I/⏻ om het systeem in te schakelen.**
- 3 Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/- om "DVD/CD", "USB 1" of "USB 2" te selecteren.**
De begeleidende tekst [Druk op ENTER voor snelle instelling.] wordt onderaan het televisiescherm afgebeeld.
- 4 Druk op [+] zonder een disc te plaatsen of een USB-apparaat aan te sluiten.**

[TAALKEUZE] wordt op het televisiescherm afgebeeld. De afgebeelde onderdelen kunnen verschillen afhankelijk van het land of de regio.

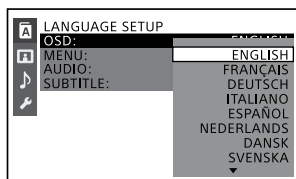

- 5 Druk herhaaldelijk op +/- om de taal te selecteren, en druk daarna op [+].**
[VIDEO-INSTELLING] wordt op het televisiescherm afgebeeld.

- 6 Druk herhaaldelijk \uparrow/\downarrow om de instelling te selecteren die overeenkomt met uw type televisie, en druk daarna op $\boxed{+}$.**

Nadat [Snelle instelling is klaar.] wordt afgebeeld op het televisiescherm, is het systeem klaar voor weergave.

De instelling handmatig veranderen

Zie "Het instelmenu gebruiken" (pagina 44).

Quick Setup verlaten

Druk op SETUP.

Opmerking

De begeleidende tekst wordt afgebeeld wanneer u het systeem de eerste keer inschakelt of na het uitvoeren van [HERSTELLEN] (zie "De instellingen van het instelmenu terugstellen op de standaardinstellingen" op pagina 80).

De klok instellen

- 1 Druk op $I/\text{⏻}$ om het systeem in te schakelen.**
- 2 Houd SHIFT ingedrukt en druk op TIMER MENU.**
Als "PLAY SET" wordt afgebeeld op het display, drukt u herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om "CLOCK SET" te selecteren, en drukt u vervolgens op $\boxed{+}$.
- 3 Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om het uur in te stellen, en druk daarna op $\boxed{+}$.**
- 4 Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om de minuten in te stellen, en druk daarna op $\boxed{+}$.**

Opmerking

U kunt de klok niet instellen in de energiebesparingsstand.

De displayfunctie veranderen

Druk herhaaldelijk op DISPLAY terwijl het systeem is uitgeschakeld.

Bij iedere druk op de toets, verandert de displayfunctie als volgt:

Demonstratie

Over het display lopen mededelingen over de belangrijkste functies van dit systeem met de verlichting ingeschakeld. Om de verlichting uit te schakelen, drukt u op PARTY LIGHT.

Geen aanduidingen (energiebesparingsstand)

Het display wordt uitgeschakeld om energie te besparen. De timer en klok blijven werken.

Klok

De klok wordt gedurende enkele seconden afgebeeld, waarna het systeem in de energiebesparingsstand wordt gezet.

Disc/USB-weergave

Alvorens een USB-apparaat te gebruiken

Zie "Websites voor compatibele apparaten" voor de compatibele USB-apparaten (pagina 12). (U kunt uw Apple-apparaten alleen met dit systeem gebruiken via een BLUETOOTH-verbinding.)

Basisweergave

DVD-V VIDEO CD CD DATA CD DATA DVD USB

- 1 Druk herhaaldelijk op **FUNCTION +/-** om "DVD/CD", "USB 1" of "USB 2" te selecteren.

U kunt ook de toetsen op de subwoofer gebruiken. Druk op **FUNCTION**, draai de **MULTI CONTROL**-knop om "DVD/CD", "USB 1" of "USB 2" te selecteren, en druk daarna op **ENTER**.

- 2 Bereid de weergavebron voor.

Voor DVD/CD-functie:

Druk op **▲** op de subwoofer om de disclade te openen en plaats een disc op de disclade met de labelkant naar boven gericht.




Als u een disc met een diameter van 8 cm weergeeft, bijvoorbeeld een cd-single, plaatst u deze in de binnenste cirkel van de disclade.

Druk nogmaals op **▲** op de subwoofer om de disclade te sluiten.

Duw de disclade niet met kracht dicht omdat hierdoor een storing kan optreden.

Voor USB-functie:

Sluit een USB-apparaat aan op de **ψ (USB) 1-** of **ψ (USB) 2-poort** afhankelijk van uw keuze in stap 1.

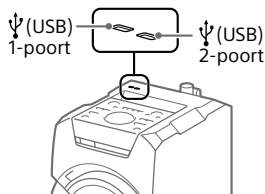

Opmerking

U kunt een USB-adapter (niet bijgeleverd) gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op de subwoofer als het USB-apparaat niet kan worden aangesloten op de **ψ (USB)**-poort.

- 3 (alleen **DATA CD** **DATA DVD** **USB**) Druk herhaaldelijk op **MEDIA MODE** om het gewenste mediatype ([**MUZIEK**]/[**VIDEO**]/[**FOTO**]) te selecteren.
- 4 Druk op **▶** om de weergave te starten.

Overige bedieningen

Om	Doet u het volgende
De weergave te stoppen	Druk op ■.
De weergave te pauzeren	Druk op ■■.
De weergave te hervatten of naar de normale weergave terug te keren	Druk op ►.
Het hervattingspunt te annuleren	Druk tweemaal op ■.
Een track, bestand, hoofdstuk of scène te selecteren	Druk tijdens de weergave op I◀◀ of ▶▶. Of houd SHIFT ingedrukt, druk op de cijfertoetsen en druk daarna op [+]. (De bediening kan verboden worden door de disc of het USB-apparaat.)

Een USB-geheugen selecteren


U kunt selecteren welk geheugen moet worden gebruikt als weergavebron of overdrachtsbestemming als een USB-apparaat een intern geheugen en een geheugenkaart heeft. Zorg ervoor dat u een geheugen selecteert voordat u het weergeven of overbrengen start.

- 1 Druk op OPTIONS.
- 2 Druk herhaaldelijk op ↕ om "MEM SEL" te selecteren, en druk daarna op [+].

- 3 Druk herhaaldelijk op ↕ om het gewenste geheugen te selecteren, en druk daarna op [+].
Druk op OPTIONS om het optiemenu te verlaten.

Weergeven vanaf een bepaald audio- of videobestand

- 1 Druk herhaaldelijk op MEDIA MODE om [MUZIEK] of [VIDEO] te selecteren.
- 2 Druk op SEARCH om de maplijst af te beelden.

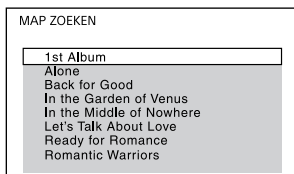

- 3 Druk herhaaldelijk op ↕ om de gewenste map te selecteren.
- 4 Druk op [+]. om de bestandslijst af te beelden.




- 5 Druk herhaaldelijk op ↕ om het gewenste bestand te selecteren, en druk daarna op [+].

Weergeven vanaf een bepaald beeldbestand (diavoorstelling)

- 1 Druk herhaaldelijk op MEDIA MODE om [FOTO] te selecteren.

2 Druk op DVD/TUNER MENU.

De miniaturen van de eerste 16 JPEG-beeldbestanden in de geselecteerde map worden afgebeeld op het televisiescherm.

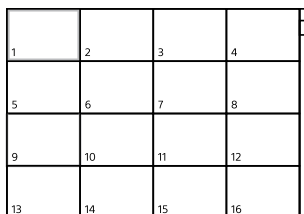

Als er meer dan 16 beeldbestanden in de geselecteerde map zitten, wordt aan de rechterkant een schuifbalk afgebeeld.

3 Druk herhaaldelijk op $\blacktriangleleft/\blacktriangleright/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ om het gewenste bestand te selecteren, en druk daarna op \blacktriangleright .

Overige weergavebedieningen

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

Afhankelijk van het type disc of bestand, werkt de functie mogelijk niet.

Om	Doet u het volgende
Het DVD-menu af te beelden	Druk op DVD/TUNER MENU.
De maplijst of bestandslijst af te beelden	Druk op SEARCH. Druk nogmaals op SEARCH om de maplijst of bestandslijst te verlaten.
Vanaf de bestandslijst terug te keren naar de maplijst	Druk op RETURN.

Om	Doet u het volgende
Snel een punt te vinden met vooruit of achteruit spoelen (zoekvergren-deling)	Druk tijdens weergave op \blacktriangleleft of \blacktriangleright . Bij iedere druk op \blacktriangleleft of \blacktriangleright , verandert de weergavesnelheid.
Beeld voor beeld te bekijken (vertraagde weergave)	Druk op \blacksquare , en druk daarna op \blacktriangleleft of \blacktriangleright . Bij iedere druk op \blacktriangleleft of \blacktriangleright , verandert de weergavesnelheid.
Beelden in miniatuurweergave weer te geven	Druk op DVD/TUNER MENU.
In de miniatuurweergave te navigeren	Druk op $\blacktriangleup/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$.
Een enkel beeld weer te geven	Druk in de miniatuurweergave op \oplus .
Een diavoorstelling te starten	Druk op \blacktriangleright . U kunt het interval van de diavoorstelling veranderen (pagina 46), en effecten aan de diavoorstelling toevoegen (pagina 46).
Een diavoorstelling van de beelden te stoppen	Druk op \blacksquare .
Het volgende of vorige beeld in een diavoorstelling weer te geven	Druk op \blacktriangleleft of \blacktriangleright .
Het beeld 90 graden te roteren	Druk tijdens weergave van een beeld op $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$. Druk op CLEAR om terug te keren naar de originele weergave.

Een bepaalde track zoeken

< D

Houd SHIFT ingedrukt, druk op de cijfertoetsen om de track die u wilt weergeven te selecteren, en druk daarna op **[+]**.

Zoeken met behulp van de SEARCH-toets

- 1 Druk op SEARCH om de tracklijst af te beelden.
- 2 Druk herhaaldelijk op **↕/↔** om de track die u wilt weergeven te selecteren, en druk daarna op **[+]**.

Een bepaalde titel/hoofdstuk/scène/track/index zoeken

DVD-V VIDEO CD

- 1 Druk tijdens weergave herhaaldelijk op SEARCH om de zoekfunctie te selecteren.
- 2 Houd SHIFT ingedrukt, druk op de cijfertoetsen om de titel, het hoofdstuk, de scène, de track of de index die u zoekt in te voeren, en druk daarna op **[+]**.
De weergave begint.

Opmerkingen

- Voor VIDEO CD met PBC-weergave, drukt u op SEARCH om de scène te zoeken.
- Voor VIDEO CD zonder PBC-weergave, drukt u op SEARCH om de track en index te zoeken.

Zoeken naar een bepaald punt met behulp van tijdcode

DVD-V

- 1 Druk tijdens weergave herhaaldelijk op SEARCH om de tijdzoekfunctie te selecteren.
- 2 Houd SHIFT ingedrukt, druk op de cijfertoetsen om de tijdcode in te voeren, en druk daarna op **[+]**.
Voorbeeld: Om een scène te zoeken op 2 uur, 10 minuten en 20 seconden vanaf het begin, houdt u SHIFT ingedrukt en drukt u daarna op 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
Als u een fout maakt, drukt u op CLEAR om het nummer te wissen.

Zoeken met behulp van het DVD-menu

DVD-V

- 1 Druk op DVD/TUNER MENU.
- 2 Druk op **↕/↔/↔/↔**, of houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen, om de titel of het item die/dat u wilt weergeven te selecteren, en druk daarna op **[+]**.

De camerahoek veranderen

DVD-V

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op ANGLE om het gewenste camerahoek te selecteren.

De ondertiteling instelling selecteren

DVD-V

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op **SUBTITLE** om de gewenste taal van de ondertiteling te selecteren of om de ondertiteling uit te schakelen.

De taal/het geluid veranderen

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op **AUDIO** om het gewenste audioformaat of de gewenste audiofunctie te selecteren.

DVD VIDEO

U kunt het audioformaat of de taal selecteren in het geval de bron meerdere audioformaten of meertalige audio bevat. Als 4 cijfers worden afgebeeld, geven zij een taalcode aan. Zie "Taalcodelijst" (pagina 90) om na te gaan welke taal wordt bedoeld met de code. Als dezelfde taal tweemaal of vaker wordt afgebeeld, is de DVD VIDEO opgenomen in meerdere audioformaten.

VIDEO CD/AUDIO CD/DATA CD/DATA DVD (MP3-bestand) of USB-apparaat (audiobestand)

U kunt u de geluidsuitvoer veranderen.

- [STEREO]: Het standaardstereogeluid.
- [1/L]/[2/R]: Het monogeluid van het linker- of rechterkanaal.

SUPER VIDEO CD

- [1:STEREO]: Het stereogeluid van geluidsspoor 1.
- [1:1/L]/[1:2/R]: Het monogeluid van het linker- of rechterkanaal van geluidsspoor 1.
- [2:STEREO]: Het stereogeluid van geluidsspoor 2.
- [2:1/L]/[2:2/R]: Het monogeluid van het linker- of rechterkanaal van geluidsspoor 2.

Een VIDEO CD met PBC-functies weergeven

VIDEO CD

U kunt het PBC-menu (weergaveregelmenu) afbeelden om te genieten van de interactieve functies van VIDEO CD (VIDEO CD Versie 2.0 en Super VCD).

1 Druk op ► om een VIDEO CD met PBC-functies weer te geven.

Het PBC-menu wordt op het televisiescherm afgebeeld.

2 Houd SHIFT ingedrukt, druk op de cijfertoetsen om het gewenste itemnummer te selecteren, en druk daarna op .

3 Ga verder met het weergeven volgens de aanwijzingen op het menu.

Opmerking

PBC-weergave wordt geannuleerd wanneer de herhaalde weergavefunctie wordt ingeschakeld.

De PBC-weergave annuleren

- 1 Druk in de stopstand op **◀◀** of **▶▶**, of houd **SHIFT** ingedrukt en druk op de cijfertoetsen, om een track te selecteren.
- 2 Druk op **▶** of **[+]**.
De weergave start vanaf de geselecteerde track.

Terugkeren naar de PBC-weergave

Druk tweemaal op **■**, en druk daarna op **▶**.

Hervattingsweergave op meerdere discs

DVD-V **VIDEO CD**

Dit apparaat kan voor maximaal 6 discs het weergavehervattingspunt opslaan en de weergave vanaf het opgeslagen hervattingspunt starten wanneer de betreffende disc weer wordt geplaatst. Als u voor een 7e disc een hervattingspunt opslaat, wordt het hervattingspunt van de eerste disc gewist.
Om deze functie uit te schakelen, stelt u **[MULTI-DISC RESUME]** in **[SYSTEEMINSTELLING]** op **[AAN]** (pagina 47).

Opmerking

Om vanaf het begin van de disc te beginnen met weergeven, drukt u tweemaal op **■**, en drukt u daarna op **▶**.

De weergavefunctie gebruiken

Weergeven op volgorde (normale weergave)

< D **DATA CD** **DATA DVD** **USB**

Druk in de stopstand herhaaldelijk op **PLAY MODE**.

■ Bij weergave van een disc

- **[DISC]**: geeft alle tracks/bestanden op volgorde weer.
 - **[MAP]***: geeft alle compatibele bestanden in de opgegeven map op een disc weer.
- * Kan niet worden geselecteerd voor **AUDIO CD**.

■ Bij weergave van een USB-apparaat

- **[ALLE USB-APPARATEN]**: geeft alle compatibele bestanden op beide USB-apparaten op volgorde weer.
- **[ÉÉN USB-APPARAAT]**: geeft alle compatibele bestanden op één USB-apparaat op volgorde weer.
- **[MAP]**: geeft alle compatibele bestanden in de opgegeven map op het USB-apparaat weer.

Weergeven in willekeurige volgorde (willekeurige weergave)



Druk in de stopstand herhaaldelijk op **PLAY MODE**.

■ Bij weergave van een disc

- [DISC (SHUFFLE)]: geeft alle audiobestanden op de disc in willekeurige volgorde weer.
- [MAP (SHUFFLE)]*: geeft alle audiobestanden in de opgegeven map op een disc in willekeurige volgorde weer.

* Kan niet worden geselecteerd voor AUDIO CD.

■ Bij weergave van een USB-apparaat

- [ALLE USB-APPARATEN (SHUFFLE)]: geeft alle audiobestanden op beide USB-apparaten in willekeurige volgorde weer.
- [ÉÉN USB-APPARAAT (SHUFFLE)]: geeft alle audiobestanden op één USB-apparaat in willekeurige volgorde weer.
- [MAP (SHUFFLE)]: geeft alle audiobestanden in de opgegeven map op het USB-apparaat in willekeurige volgorde weer.

Opmerkingen

- Willekeurige weergave kan niet worden gebruikt voor beeld- en videobestanden.
- De willekeurige weergave wordt geannuleerd wanneer u:
 - het systeem uitschakelt.
 - de disc opent.
 - overbrenging van USB 1 naar USB 2 uitvoert (behalve REC1-overdracht).
 - overbrenging van disc naar USB-apparaat uitvoert (behalve REC1-overdracht).
 - MEDIA MODE verandert.
 - het geselecteerde USB-geheugen verandert.
- Willekeurige weergave kan worden geannuleerd wanneer u een map of een track selecteert om weer te geven.

Uw eigen programma samenstellen (geprogrammeerde weergave)



U kunt een programma maken van maximaal 25 stappen in de volgorde waarin u deze wilt weergeven.

U kunt alleen de audiobestanden/tracks op de disc of USB 1 programmeren.

1 Druk herhaaldelijk op **FUNCTION +/-** om "DVD/CD" of "USB 1" te selecteren.

2 (alleen ) Druk herhaaldelijk op **MEDIA MODE** om [MUZIEK] te selecteren.

3 Druk in de stopstand herhaaldelijk op **PLAY MODE** om [PROGRAMMEREN] te selecteren.

4 Druk op SEARCH.

De maplijst of bestandslijst wordt op het televisiescherm afgebeeld.

5 (alleen **DATA CD** **DATA DVD** **USB**) Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om de gewenste map te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.

De bestandslijst wordt op het televisiescherm afgebeeld.

6 Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om de gewenste track of het gewenste bestand te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.

Het programmastapnummer wordt afgebeeld aan de linkerkant van de/ het geselecteerde track/bestand.

7 Om andere tracks of audiobestanden in dezelfde map te programmeren, herhaalt u stap 6.

Om bestanden in andere mappen te programmeren, drukt u op RETURN om terug te keren naar de maplijst en herhaalt u de stappen 5 en 6.

8 Druk op \blacktriangleright om de geprogrammeerde weergave te starten.

De programmalijs wordt op het televisiescherm afgebeeld.

Nadat het programma klaar is, kunt u hetzelfde programma nogmaals weergeven door op \blacktriangleright te drukken.

Een geprogrammeerde stap wissen

1 Gebruik dezelfde procedure als in stap 4 en stap 5 van "Uw eigen programma samenstellen (geprogrammeerde weergave)".

2 Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om de track of het bestand dat u wilt wissen te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.

Het programmastapnummer verdwijnt.

De laatste stap op de programmalijs wissen

Druk op CLEAR.

De geprogrammeerde weergave annuleren

Druk in de stopstand herhaaldelijk op PLAY MODE om de andere weergavefuncties te selecteren.

De programmalijs afbeelden

Houd SHIFT ingedrukt en druk herhaaldelijk op \square DISPLAY.

Opmerkingen

- Geprogrammeerde weergave kan niet worden gebruikt voor beeld- en videobestanden.
- De geprogrammeerde weergave wordt geannuleerd wanneer u:
 - de disclade opent.
 - MEDIA MODE verandert.
 - het geselecteerde USB-geheugen verandert.
- (alleen DVD/CD-functie) De programmalijs wordt gewist wanneer de disclade wordt geopend.
- (alleen USB-functie) De programmalijs wordt gewist wanneer u:
 - de wisbediening uitvoert.
 - het USB-apparaat verwijdt.
 - het geselecteerde USB-geheugen verandert.
- (alleen USB-functie) Geprogrammeerde weergave is alleen beschikbaar wanneer het USB-apparaat is aangesloten op de Ψ (USB) 1-poort.

Herhaaldelijk weergeven (herhaalde weergave)

DVD-V VIDEO CD < D DATA CD DATA DVD USB

Druk herhaaldelijk op REPEAT.

Afhankelijk van het type disc of bestand, zijn sommige instellingen mogelijk niet beschikbaar.

- [UIT]: geeft niet herhaaldelijk weer.
- [ALLES]: geeft alle tracks of bestanden in de geselecteerde weergavefunctie herhaald weer.
- [DISC]: geeft de gehele inhoud weer (alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).
- [TITEL]: geeft de huidige titel herhaald weer (alleen DVD VIDEO).
- [HOOFDSTUK]: geeft het huidige hoofdstuk herhaald weer (alleen DVD VIDEO).
- [MUZIEKSTUK]: geeft de huidige track herhaald weer.
- [BESTAND]: geeft het huidige videobestand herhaald weer.

De herhaalde weergave annuleren

Druk herhaaldelijk op REPEAT om [UIT] te selecteren.

Opmerkingen

- "↶" licht op het display op wanneer herhaalde weergave is ingesteld op [ALLES] of [DISC].
- "↶ ↑" licht op het display op wanneer herhaalde weergave is ingesteld op [TITEL], [HOOFDSTUK], [MUZIEKSTUK] of [BESTAND].
- U kunt de herhaalde weergave niet gebruiken met een VIDEO CD tijdens PBC-weergave.
- Afhankelijk van de DVD VIDEO, kunt u niet herhaald weergeven.
- De herhaalde weergave wordt geannuleerd wanneer u
 - de disc opent.
 - het systeem uitschakelt (alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).
 - de functie verandert (alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).
 - overbrenging van USB 1 naar USB 2 uitvoert (behalve REC1-overdracht).
 - overbrenging van disc naar USB-apparaat uitvoert (behalve REC1-overdracht).
 - MEDIA MODE verandert.
 - het geselecteerde USB-geheugen verandert.

De weergave van de disc beperken

(Kinderslot)

DVD-V

U kunt de weergave van DVD VIDEO's beperken tot een vooraf bepaald niveau. Scènes kunnen worden overgeslagen of vervangen door andere scènes.

- 1 Druk in de stopstand op SETUP.**
- 2 Druk herhaaldelijk op $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ om [SYSTEEMINSTELLING] te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.**
- 3 Druk herhaaldelijk op $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ om [KINDERBEVEILIGING] te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.**
- 4 Voer uw 4-cijferig wachtwoord (opnieuw) in met behulp van de cijfertoetsen, en druk daarna op $\boxed{+}$.**
- 5 Druk herhaaldelijk op $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ om [STANDAARD] te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.**
- 6 Druk herhaaldelijk op $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ om een geografisch gebied te selecteren als het weergavebeperkingsniveau, en druk daarna op $\boxed{+}$.**
Het gebied wordt geselecteerd.
Als u [ANDERE \rightarrow] selecteert, voert u met behulp van de cijfertoetsen de gebiedscode in van het gewenste geografische gebied volgens "Kinderbeveiliging-regiocode" (pagina 91).

7 Druk herhaaldelijk op $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ om [NIVEAU] te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.

8 Druk herhaaldelijk op $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ om het gewenste niveau te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.
Hoe lager de waarde des te groter de beperking.

Het kinderslot uitschakelen

Stel [NIVEAU] in op [UIT] in stap 8.

Een disc weergeven waarvoor het kinderslot is ingesteld

- 1 Plaats de disc en druk op \blacktriangleright .**
Het scherm voor het invoeren van uw wachtwoord wordt op het televisiescherm afgebeeld.
- 2 Voer uw 4-cijferig wachtwoord in met behulp van de cijfertoetsen, en druk daarna op $\boxed{+}$.**
Het apparaat start de weergave.

Als u uw wachtwoord vergeten bent


Verwijder de disc en herhaal de stappen 1 tot en met 3 van "De weergave van de disc beperken" (pagina 42). Voer het wachtwoord "199703" in met behulp van de cijfertoetsen, en druk daarna op $\boxed{+}$. Volg de aanwijzingen op het scherm en voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in. Plaats daarna de disc en druk op \blacktriangleright . U moet uw nieuwe wachtwoord nogmaals invoeren.

Informatie over een disc of USB-apparaat afbeelden

DVD-V VIDEO CD C D DATA CD DATA DVD USB

Informatie op het televisiescherm

Houd tijdens de weergave **SHIFT** ingedrukt en druk herhaaldelijk op **DISPLAY**.

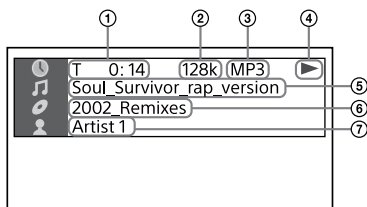

- ① **Weergave-informatie**
Weergaveduur, resterende tijd en datum-informatie¹⁾
- ② **Overdrachtssnelheid**
- ③ **Bestandstype**
- ④ **Weergavestatus**
- ⑤ **Titel²⁾/tracknaam/
bestandsnaam³⁾**
- ⑥ **Album²⁾/mapnaam³⁾/
hoofdstuk/indexnummer**
- ⑦ **Artiestennaam²⁾³⁾**
Wordt afgebeeld tijdens weergave van een audiobestand.

¹⁾ Datum-informatie wordt afgebeeld wanneer de Exif (Exchangeable Image File Format) is opgenomen in het JPEG-beeldbestand. Exif (Exchangeable Image File Format = uitwisselbaar beeldbestandsformaat) is een digitale-cameraformaat ontwikkeld door de Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA).

- ²⁾ Als een audiobestand een ID3-tag heeft, beeldt het systeem de albumnaam, titel of artiestennaam af uit de ID3-taginformatie. Het systeem biedt ondersteuning voor de ID3-tagversies 1.0, 1.1, 2.2 en 2.3.
- ³⁾ Als de bestandsnaam of mapnaam tekens bevat die niet kunnen worden afgebeeld, worden deze tekens afgebeeld als "_".

Opmerkingen

- Afhankelijk van de bron die wordt weergegeven,
 - is het mogelijk dat sommige informatie niet wordt afgebeeld.
 - kunnen sommige tekens niet worden afgebeeld.
- Afhankelijk van de weergavefunctie, kan de afgebeelde informatie verschillen.

De audioformaatinformatie in DVD VIDEO's en videobestanden afbeelden

(alleen DVD VIDEO en videobestanden)

Druk, tijdens het weergeven, herhaaldelijk op AUDIO.

Informatie op het display

Druk herhaaldelijk op DISPLAY terwijl het systeem is ingeschakeld.

U kunt de volgende informatie bekijken:

- weergaveduur, resterende tijd van een track, titel, hoofdstuk
- scènenummer
- bestandsnaam, mapnaam
- informatie over titel, artiest en album

Opmerkingen

- De discnaam of tracknaam wordt mogelijk niet afgebeeld afhankelijk van de gebruikte tekens.
- Het is mogelijk dat de weergaveduur van audiobestanden en videobestanden niet juist wordt afgebeeld.
- De verstreken weergaveduur van een audiobestand dat is gecodeerd met behulp van VBR (variabele overdrachtsnelheid) wordt niet correct afgebeeld.

Het instelmenu gebruiken

U kunt diverse instellingen maken voor bijvoorbeeld het beeld en geluid. De afgebeelde onderdelen verschillen afhankelijk van het land of de regio.

Opmerking

De weergave-instellingen die op de disc zijn opgeslagen hebben voorrang boven de instellingen op het instelmenu. Daardoor is het mogelijk dat sommige instellingen op het instelmenu niet kunnen worden uitgevoerd.

1 Druk in de stopstand op **SETUP**.

Het instelmenu wordt op het televisiescherm afgebeeld.

2 Druk herhaaldelijk op **↕/↔** om **[TAALKEUZE]**, **[VIDEO-INSTELLING]**, **[AUDIO INSTELLING]** of **[SISTEEMINSTELLING]** te selecteren, en druk daarna op **+**.

3 Druk herhaaldelijk op **↕/↔** om het gewenste onderdeel te selecteren, en druk daarna op **+**.

4 Druk herhaaldelijk op **↕/↔** om de gewenste instelling te selecteren, en druk daarna op **+**. De instelling is gemaakt en het instellen is klaar.

Het menu verlaten

Druk op **SETUP**.



De taal instellen – [TAALKEUZE]

[SCHERMDISPL.]

Stelt de taal voor de beeldschermaanduidingen in.

[MENU]

DVD-V

Stelt de taal van het DVD-menu in.

[GELUID]

DVD-V

Verandert de taal van het geluidsspoor.
Wanneer u [ORIGINEEL] selecteert, wordt de voorkeurstaal op de disc geselecteerd.

[ONDERTITELING]

DVD-V

Verandert de taal van de ondertiteling opgenomen op de DVD VIDEO.
Wanneer u [ALS GELUID] selecteert, verandert de taal van de ondertiteling overeenkomstig de taal die u hebt geselecteerd voor het geluidsspoor.

Opmerking

Als u [ANDERE→] selecteert in [MENU], [GELUID] en [ONDERTITELING], voert u met behulp van de cijfertoetsen een taalcode in vanaf de "Taalcodelijst" (pagina 90).



Het televisiescherm instellen

- [VIDEO-INSTELLING]

[TV TYPE]**DVD-V**

[16:9]: Selecteer dit wanneer u een breedbeeldtelevisie of een televisie met breedbeeldfunctie aansluit.



[4:3 LETTER BOX]: Selecteer dit wanneer u een televisie met schermverhouding 4:3 aansluit dat geen breedbeeldfunctie heeft. Deze instelling geeft een breed beeld weer met zwarte randen aan de boven- en onderkant.



[4:3 PAN&SCAN]: Selecteer dit wanneer u een televisie met schermverhouding 4:3 aansluit dat geen breedbeeldfunctie heeft. Deze instelling geeft een beeld over de volledige hoogte van het scherm weer, met bijgesneden zijkanten.

**[KLEURSYSTEEM(VIDEO CD)]**

(Behalve de modellen voor Latijns-Amerika, Europa en Rusland)

VIDEO CD

Stelt het kleursysteem (PAL of NTSC) in wanneer u een VIDEO CD weergeeft.

[AUTO]: Voert het videosignaal uit overeenkomstig het kleursysteem van de disc. Selecteer deze instelling wanneer uw televisie het DUAL-systeem gebruikt.

[PAL]: Verandert het videosignaal van een NTSC-disc en voert dit uit overeenkomstig het PAL-kleursysteem.

[NTSC]: Verandert het videosignaal van een PAL-disc en voert dit uit overeenkomstig het NTSC-kleursysteem.

Raadpleeg voor meer informatie "Het kleursysteem veranderen" (pagina 31).

[ZWARTNIVEAU]

(Alleen modellen voor Latijns-Amerika)

Selecteert het zwartniveau (instelniveau) voor de videosignalen die worden uitgevoerd via de VIDEO OUT-aansluiting.

[AAN]: Stelt het zwartniveau van de uitgangssignalen in op het standaardniveau.

[UIT]: Verlaagt het standaardzwartniveau. Gebruik dit wanneer het beeld te wit wordt.

[PAUZESTAND]

DVD-V

[AUTO]: Het beeld, met onderwerpen die dynamisch bewegen, wordt uitgevoerd zonder haperingen. Selecteer normaal gesproken dit.

[BEELD]: Het beeld, met onderwerpen die niet dynamisch bewegen, wordt uitgevoerd met een hoge resolutie.

[FOTO-EFFECT]

DATA CD DATA DVD USB

(alleen JPEG-beeldbestanden)
Selecteer een effect voor de diavoorstelling.

[MODUS 1]: Het beeld vult het scherm van boven naar beneden.

[MODUS 2]: Het beeld vult het scherm van links naar rechts.

[MODUS 3]: Het beeld vult het scherm vanuit het midden.

[MODUS 4]: Het beeld wordt weergegeven met een willekeurig wisselend effect.

[MODUS 5]: Het volgende beeld schuift over het huidige beeld.

[UIT]: Schakelt de effecten uit.

[FOTO-INTERVAL]

DATA CD DATA DVD USB

(alleen JPEG-beeldbestanden)
Selecteer het interval van de diavoorstelling.

[NORMAAL]: Stelt het interval in op de standaard tijdsduur.

[SNEL]: Stelt het interval in op korter dan [NORMAAL].

[LANGZAAM 1]: Stelt het interval in op langer dan [NORMAAL].

[LANGZAAM 2]: Stelt het interval in op langer dan [LANGZAAM 1].



De opties voor het geluid instellen

- [AUDIO INSTELLING]

[AUDIO DRC]

(Compressie van het dynamisch bereik)

DVD-V

Handig voor het kijken naar films bij een laag volume 's avonds laat.

[UIT]: Geen compressie van het dynamisch bereik.

[STANDAARD]: Het dynamisch bereik wordt gecompriemd zoals bedoeld door de opnametechnicus.

[MUZIEKSTUKKEUZE]

DVD-V

Geeft voorrang aan het geluidsspoor met het hoogste aantal kanalen wanneer u een DVD VIDEO weergeeft waarop meerdere audioformaten (PCM, MPEG-audio of Dolby Digital) zijn opgenomen.

[UIT]: Geeft geen voorrang.

[AUTO]: Geeft voorrang.

[SCOREMODUS]

Selecteer de scorefunctie voor beoordeling van uw zang in de karaokefunctie.

[BEGINNER 1]: Beginnersniveau. De score wordt tijdens het zingen afgebeeld.

[BEGINNER 2]: Beginnersniveau.

[EXPERT 1]: Geavanceerd niveau. De score wordt tijdens het zingen afgebeeld.

[EXPERT 2]: Geavanceerd niveau.

[DEMO]: Demonstratiefunctie. De score wordt afgebeeld, ongeacht of wordt gezongen.

[A/V SYNC]**DVD-V** **VIDEO CD** **DATA CD** **DATA DVD**

(alleen videobestanden)


Stelt de vertraging in tussen het beeld en geluid wanneer het geluid niet synchroon loopt met het weergegeven beeld.

[UIT]: Stelt niet in.**[AAN]:** Stelt de vertraging in tussen het beeld en het geluid.

[DOWN MIX]**DVD-V**

Selecteer het audio-uitgangssignaal voor het weergeven van audio met meerdere kanalen.

[NORMAAL]: Voert audio met meerdere kanalen uit als een 2-kanaals stereosignaal.**[DOLBY SURROUND]:** Voert audio met meerdere kanalen uit als een 2-kanaals surroundsignaal.

 **Het systeem instellen**
- **[SYSTEMINSTELLING]**

[SCHERMBEVEILIGING]

De schermbeveiliging helpt voorkomen dat het beeldscherm beschadigd raakt (echobeelden). Druk op een willekeurige toets om de schermbeveiliging te verlaten.

[AAN]: Het schermbeveiligingsbeeld wordt weergegeven als u het systeem gedurende ongeveer 15 minuten niet bedient.**[UIT]:** Schakelt de functie uit. Het schermbeveiligingsbeeld wordt niet afgebeeld.

[ACHTERGROND]

Hiermee kiest u de achtergrondkleur of het achtergrondbeeld dat moet worden afgebeeld op het televisiescherm.

[HOESBEELD]: De omslagfoto (stilstaand beeld) die op de disc is opgenomen wordt weergegeven in de achtergrond.**[GRAFISCH]:** Een vooraf in het systeem opgeslagen beeld wordt weergegeven.**[BLAUW]:** De achtergrondkleur is blauw.**[ZWART]:** De achtergrondkleur is zwart.

[KINDERBEVEILIGING]

U kunt de weergavebeperkingen instellen. Raadpleeg voor meer informatie "De weergave van de disc beperken" (pagina 42).

[MULTI-DISC RESUME]**DVD-V** **VIDEO CD****[AAN]:** Slaat het hervattingspunt voor maximaal 6 discs op in het geheugen.**[UIT]:** Slaat de hervattingspunten niet op het geheugen. Alleen voor de huidige disc in het apparaat wordt de weergave gestart vanaf het hervattingspunt.

[HERSTELLEN]

Stelt de instellingen van het instelmenu terug op de standaardinstellingen. Raadpleeg voor meer informatie "De instellingen van het instelmenu terugstellen op de standaardinstellingen" (pagina 80).

USB-overdracht

Alvorens een USB-apparaat te gebruiken

Zie "Websites voor compatibele apparaten" voor de compatibele USB-apparaten (pagina 12). (U kunt uw Apple-apparaten alleen met dit systeem gebruiken via een BLUETOOTH-verbinding.)

Muziek overbrengen

U kunt muziek vanaf een geluidsbron overbrengen naar een USB-apparaat dat is aangesloten op de ψ (USB) 2-poort.

Audioformaten die door het overbrengen worden aangemaakt

■ **Geluidsbron: Discs, radio of optioneel apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN L/R-aansluitingen**

De overgebrachte bestanden worden aangemaakt in het MP3-formaat.

■ **Geluidsbron: USB-apparaat dat is aangesloten op de ψ (USB) 1-poort**

De overgebrachte bestanden worden aangemaakt in hetzelfde formaat (MP3, WMA of AAC) als de bronaudiobestanden.

Opmerkingen

- Verwijder het USB-apparaat niet tijdens het overbrengen of wissen. Als u dit doet, kunnen de gegevens op het USB-apparaat beschadigd worden of kan het USB-apparaat zelf beschadigd worden.
- MP3/WMA/AAC-bestanden worden overgebracht met dezelfde overdrachtsnelheid als de originele bestanden.
- USB-overdracht- en wisbedieningen zijn geblokkeerd terwijl de disclade open staat.

Opmerking over auteursrechtelijk beschermde inhoud

De overgebrachte muziek is uitsluitend bedoeld voor privégebruik. Voor gebruik van de muziek buiten deze beperking is toestemming vereist van de auteursrechtenhouders.

Een USB-geheugen selecteren

Zie pagina 34.

De overdrachtsnelheid selecteren

U kunt een hogere overdrachtsnelheid selecteren om muziek in een hogere kwaliteit over te brengen.

1 Druk op **OPTIONS**.

2 Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om "BIT RATE" te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.

3 Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om de gewenste overdrachtsnelheid te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.

- 128 KBPS: gecodeerde MP3-bestanden hebben een kleinere bestandsgrootte en lagere geluidskwaliteit.
- 256 KBPS: gecodeerde MP3-bestanden hebben een grotere bestandsgrootte, maar een hogere geluidskwaliteit.

Druk op **OPTIONS** om het optiemenu te verlaten.

Opmerking


De overdrachtsnelheid kan alleen worden veranderd wanneer de geluidsbron CD-DA-tracks op AUDIO CD's, radiogeluid of optioneel apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN L/R-aansluitingen is.

Muziek overbrengen vanaf een disc, een USB-apparaat of een analoge geluidsbron

U kunt als volgt muziek overbrengen naar het USB-apparaat dat is aangesloten op de Ψ (USB) 2-poort:

- **Gesynchroniseerd overbrengen:** Brengt alle muziek op een disc of USB 1 over naar USB 2.
- **REC1-overdracht:** Brengt tijdens weergave een enkele track of enkel audiobestand over.
- **Analoog overbrengen:** Brengt audio over vanaf de radio of vanaf optioneel apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN L/R-aansluitingen.

1 Sluit het USB-apparaat van de overdrachtsbestemming aan op de Ψ (USB) 2-poort.

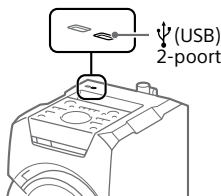**Opmerking**

U kunt een USB-adapter (niet bijgeleverd) gebruiken om het USB-apparaat aan te sluiten op de subwoofer als het USB-apparaat niet kan worden aangesloten op de Ψ (USB)-poort.

2 Selecteer de functie.

Discs:

Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/- om "DVD/CD" te selecteren. Na het selecteren van de functie, plaatst u de disc.

Als het systeem de weergave automatisch start, drukt u tweemaal op \blacksquare om de weergave volledig te stoppen.

USB:

Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/- om "USB 1" te selecteren. Na het selecteren van de functie, sluit u het USB-apparaat waarop de audiobestanden staan die u wilt overbrengen, aan op de Ψ (USB) 1-poort.

Analoge geluidsbron:

Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/- om de bron die u wilt overbrengen te selecteren ("TUNER FM"/"TUNER AM"/"AUDIO IN").

3 Bereid de geluidsbron voor.

Gesynchroniseerd overbrengen:

Druk in de stopstand herhaaldelijk op PLAY MODE om de gewenste weergavefunctie te selecteren.

Opmerking

Als u begint over te brengen in de willekeurige weergavefunctie, herhaalde weergavefunctie of geprogrammeerde weergavefunctie zonder stappen, verandert de geselecteerde weergavefunctie automatisch naar de normale weergavefunctie.

REC1-overdracht:

Selecteer de track of het audiobestand dat u wilt overbrengen, en start daarna de weergave.

Analoog overbrengen:

Om een radioprogramma over te brengen, zie "Luisteren naar de radio" (pagina 53) om af te stemmen op de gewenste zender.

Om geluid over te brengen vanaf het optionele apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN L/R-aansluitingen, zie "Een optioneel apparaat gebruiken" (pagina 70) om de weergave op het aangesloten apparaat te starten.

4 Druk op REC TO USB op de subwoofer.

"PUSH ENTER" wordt afgebeeld op het display.

5 Druk op .

Het overbrengen start wanneer "DO NOT REMOVE" wordt afgebeeld op het display. Verwijder het USB-apparaat niet totdat het overbrengen voltooid is.

Nadat het overbrengen voltooid is, handelt het systeem als volgt:


Gesynchroniseerd overbrengen:

Nadat het overbrengen voltooid is, stopt de disc of het USB-apparaat automatisch.


REC1-overdracht:

Het overbrengen wordt automatisch voltooid, maar de disc of het USB-apparaat blijven het volgende track of bestand weergeven.

Analoog overbrengen:

Het overbrengen gaat door totdat op  is gedrukt.

Het overbrengen stoppen

Druk op .

Geluid overbrengen als een nieuw MP3-bestand tijdens analoog overbrengen

Druk op REC TO USB op de subwoofer tijdens analoog overbrengen. "NEW TRACK" wordt afgebeeld op het display.

Opmerkingen over analoog overbrengen

- Terwijl een MP3-bestand wordt aangemaakt, is overbrengen uitgeschakeld.
- Als u na enkele seconden nogmaals op REC TO USB op de subwoofer drukt, kan een nieuw MP3-bestand worden aangemaakt.
- Een nieuw MP3-bestand wordt automatisch aangemaakt ongeveer 1 uur nadat het analoog overbrengen is begonnen.

Opmerkingen over overbrengen

- U kunt geen audiobestanden op een UDF (Universal Disk Format) geformatteerde disc overbrengen naar een USB-apparaat.
- Tijdens het overbrengen (behalve analoog overbrengen) wordt geen geluid uitgevoerd.
- CD-TEXT-informatie wordt niet overgebracht naar de aangemaakte MP3-bestanden.
- Het overbrengen stopt automatisch als:
 - de beschikbare ruimte op het USB-apparaat opraakt tijdens het overbrengen.
 - het aantal audiobestanden of mappen op het USB-apparaat het maximumaantal heeft bereikt dat het systeem kan herkennen.
- Als de map of het bestand die/dat u probeert over te brengen reeds op het USB-apparaat bestaat onder dezelfde naam, wordt een volgnummer toegevoegd aan de naam, zonder dat de originele map of het originele bestand wordt overschreven.

- U kunt de volgende bedieningen niet uitvoeren tijdens het overbrengen:
 - De disc uitwerpen.
 - Een andere track of bestand selecteren.
 - De weergave pauzeren of een punt in een track of bestand zoeken.
 - De functie of frequentieband veranderen.
- Wanneer u muziek overbrengt naar een Walkman® met behulp van "Media Manager for WALKMAN", zorgt u ervoor dat de muziek in het MP3-formaat wordt overgebracht.
- Als u een Walkman® aansluit op dit systeem, sluit u deze aan nadat de mededeling "Creating Library" of "Creating Database" op de Walkman® is uitgegaan.

Regels voor het aanmaken van mappen en bestanden

Maximumaantal audiobestanden dat kan worden aangemaakt

- 298 mappen
- 650 bestanden in een map
- 650 bestanden in een REC1-CD- of REC1-MP3-map.

Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de bestands- of mapstructuur.

Bij overbrengen naar een USB-apparaat wordt een "MUSIC"-map aangemaakt direct onder de "ROOT". Mappen en bestanden worden als volgt aangemaakt in deze "MUSIC"-map afhankelijk van de overdrachtsmethode en bron:

Gesynchroniseerd overbrengen

■ Bij het overbrengen van CD-DA-tracks vanaf een AUDIO CD

Mapnaam: "CDDA0001"*
Bestandsnaam: "TRACK001"*

■ Bij het overbrengen van MP3-bestanden vanaf een disc of MP3/WMA/AAC-bestanden vanaf een USB-apparaat

Mapnaam: Hetzelfde als de bron
Bestandsnaam: Hetzelfde als de bron

REC1-overdracht

■ Bij het overbrengen van een CD-DA-track vanaf een AUDIO CD

Mapnaam: "REC1-CD"
Bestandsnaam: "TRACK001"*

■ Bij het overbrengen van een MP3-bestand vanaf een disc of MP3/WMA/AAC-bestand vanaf een USB-apparaat

Mapnaam: "REC1-MP3"
Bestandsnaam: Hetzelfde als de bron

Analoog overbrengen

■ Bij het overbrengen van een FM-programma

Mapnaam: "TUFM0001"*

Bestandsnaam: "TRACK001"*

■ Bij het overbrengen van een AM-programma

Mapnaam: "TUAM0001"*

Bestandsnaam: "TRACK001"*

■ Bij het overbrengen van geluid vanaf een optioneel apparaat dat is aangesloten op de AUDIO IN L/R-aansluitingen

Mapnaam: "EXAU0001"*

Bestandsnaam: "TRACK001"*

* De map- en bestandsnummers worden daarna op volgorde toegewezen.

Tip

In de geprogrammeerde weergavefunctie is de mapnaam "PGM_xxxx", en is de bestandsnaam afhankelijk van de muziekbron (AUDIO CD of audiobestanden).

Audiobestanden of mappen wissen vanaf het USB-apparaat

1 Druk herhaaldelijk op **FUNCTION +/-** om "**USB 1**" of "**USB 2**" te selecteren.

2 Druk herhaaldelijk op **MEDIA MODE** om [**MUZIEK**] te selecteren.

3 Druk in de stopstand op **OPTIONS**.

4 Druk herhaaldelijk op **↔/↔** om "**ERASE**" te selecteren, en druk daarna op **[+]**.

De maplijst wordt op het televisiescherm afgebeeld.

5 Druk herhaaldelijk op **↔/↔** om een map te selecteren, en druk daarna op **[+]**.

6 Druk herhaaldelijk op **↔/↔** om een audiobestand dat u wilt wissen te selecteren, en druk daarna op **[+]**.

Als u alle audiobestanden in de map wilt wissen, selecteert u [ALLE MUZIEKSTUKKEN] op de lijst. "FLDR ERASE" of "TRK ERASE" en "PUSH ENTER" worden op het display afgebeeld.

Om het wissen te annuleren, drukt u op **■**.

7 Druk op **[+]**.

"COMPLETE" wordt afgebeeld op het display.

Druk op **OPTIONS** om het optiemenu te verlaten.

Opmerkingen

- U kunt geen audiobestanden of mappen wissen wanneer de willekeurige weergavefunctie of geprogrammeerde weergavefunctie is geselecteerd. Stel de weergavefunctie in op de normale weergavefunctie voordat u wist.
- Een map waarin niet-MP3/WMA/AAC geformatteerde audiobestanden of submappen zitten, kan niet worden gewist.
- De wisbediening is niet mogelijk wanneer de disclade open staat.

Luisteren naar de radio

- 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/- om de tunerfunctie ("TUNER FM" of "TUNER AM") te selecteren.**


U kunt ook de toetsen op de subwoofer gebruiken. Druk op FUNCTION, draai de MULTI CONTROL-knop om "TUNER FM" of "TUNER AM" te selecteren, en druk daarna op ENTER.

- 2 Stem af op een zender.**

Voor automatisch scannen:

Houd TUNING+/- ingedrukt tot de frequentie begint te veranderen op het display.

Het scannen stopt automatisch en zodra een zender is gevonden gaat "TUNED" branden op het display.

Als "TUNED" niet gaat branden en het scannen niet stopt, drukt u op  om het scannen te stoppen. Voer daarna handmatig afstemmen uit (zie hieronder).

Voor handmatig afstemmen:

Druk herhaaldelijk op TUNING+/- om af te stemmen op de gewenste zender.

Opmerking

Wanneer u afstemt op een FM-zender met RDS-diensten, wordt informatie zoals de servicenaam en de zendernaam meegezonden met het zendsignaal. U kunt de RDS-informatie controleren door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken.

Tip

Om statische ruis van een zwakke FM-stereozender te verminderen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE tot "MONO" gaat branden op het display. U verliest het stereo-effect, maar de ontvangst is beter.


Het AM-afsteminterval veranderen

(Behalve voor de Europese en Russische modellen)

De standaardinstelling voor het AM-afsteminterval is 9 kHz (of 10 kHz in sommige gebieden).

Merk op dat u het AM-afsteminterval niet kunt veranderen in de energiebesparingsstand.

Gebruik de toetsen op de subwoofer om deze bediening uit te voeren.


- 1 Druk op FUNCTION, draai de MULTI CONTROL-knop om "TUNER AM" te selecteren, en druk daarna op ENTER.**
- 2 Druk op I/ om het systeem uit te schakelen.**
- 3 Houd ENTER ingedrukt en druk op FOOTBALL.**
"9K STEP" of "10K STEP" wordt op het display afgebeeld.
Als u het afsteminterval verandert, worden alle AM-voorkeuzenders gewist.

Voorkeuzenders instellen

U kunt maximaal 20 FM-zenders en 10 AM-zenders opslaan als uw favoriete zenders.

1 Stem af op de gewenste zender.

2 Druk op DVD/TUNER MENU.


3 Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om het gewenste voorkeuzendernummer te selecteren, en druk daarna op .

"COMPLETE" wordt afgebeeld op het display en de zender is opgeslagen.

Als reeds een andere zender is opgeslagen onder het geselecteerde voorkeuzendernummer, wordt die zender vervangen door de nieuwe zender.

Naar een voorkeuzender luisteren

Druk herhaaldelijk op PRESET+/- om het gewenste voorkeuzendernummer te selecteren.

U kunt ook SHIFT ingedrukt houden, op de cijfertoetsen drukken en daarna op  drukken om een voorkeuzender te selecteren.

BLUETOOTH

Over de draadloze BLUETOOTH-technologie

De draadloze BLUETOOTH-technologie is een kortereafstand-draadloze-technologie die draadloze datacommunicatie mogelijk maakt tussen digitale apparaten. Draadloze BLUETOOTH-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 meter.

Ondersteunde versie, profielen en codecs van BLUETOOTH

Raadpleeg voor meer informatie "BLUETOOTH-gedeelte" (pagina 87).

Compatibele BLUETOOTH-apparaten

Raadpleeg voor meer informatie "Websites voor compatibele apparaten" (pagina 12).

Over de BLUETOOTH-indicator

De BLUETOOTH-indicator op de subwoofer brandt of knippert blauw om de BLUETOOTH-status aan te geven.

Systeem-status	Status-indicator
BLUETOOTH stand-by	Knippert langzaam
BLUETOOTH bezig met paren	Knippert snel
BLUETOOTH-verbinding tot stand gebracht	Brandt

Dit systeem paren met een BLUETOOTH-apparaat

Paren is een bediening waarmee BLUETOOTH-apparaten zich van tevoren bij elkaar registreren. Wanneer een paringsbediening eenmaal is uitgevoerd, hoeft dit niet opnieuw te worden gedaan. Als uw apparaat een NFC-compatibele smartphone is, is de handmatige paringsprocedure niet noodzakelijk. (Zie "One-touch BLUETOOTH-verbinding met NFC" (pagina 57).)

1 Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen een afstand van 1 meter van het systeem.

2 Druk op BLUETOOTH op de subwoofer om de BLUETOOTH-functie te selecteren.

"BLUETOOTH" wordt afgebeeld op het display.

Tips

- Wanneer er geen paringsinformatie over het systeem is (bijvoorbeeld wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst na aanschaf gebruikt), knippert "PAIRING" op het display en roept het systeem de paringsfunctie op. Ga verder naar stap 4.
- Als het systeem is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat, drukt u op BLUETOOTH op de subwoofer om het BLUETOOTH-apparaat los te koppelen.

3 Houd PAIRING op de subwoofer ingedrukt gedurende 2 seconden of langer.

"PAIRING" knippert op het display.

4 Voer de paringsprocedure uit op het BLUETOOTH-apparaat.

Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

5 Selecteer de naam van het systeem (bijvoorbeeld "MHC-GT5D") op het display van het BLUETOOTH-apparaat.

Voer deze stap binnen 5 minuten uit omdat anders het paren wordt geannuleerd. Herhaal in dat geval vanaf stap 3.

Opmerking

Als een wachtwoord gevraagd wordt door het BLUETOOTH-apparaat, voert u "0000" in. "Wachtwoord" kan ook worden genoemd "Sleutel", "PIN-code", "PIN-nummer" of "Toegangscode".

6 Breng de BLUETOOTH-verbinding tot stand op het BLUETOOTH-apparaat.

Nadat het paren voltooid is en de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, wordt de naam van het BLUETOOTH-apparaat afgebeeld op het display.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat, kan de verbinding automatisch starten nadat het paren is voltooid.

U kunt het adres van het BLUETOOTH-apparaat controleren door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken.

Opmerkingen

- U kunt maximaal 9 BLUETOOTH-apparaten paren. Wanneer het 10e BLUETOOTH-apparaat wordt gepaard, wordt het oudste gepaarde apparaat verwijderd.
- Als u een ander BLUETOOTH-apparaat wilt paren, herhaalt u de stappen 1 tot en met 6.

De paringsbediening annuleren

Houd PAIRING op de subwoofer ingedrukt gedurende 2 seconden of langer totdat "BLUETOOTH" wordt afgebeeld op het display.

Paringsinformatie wissen

Gebruik de toetsen op de subwoofer om deze bediening uit te voeren.

1 Druk op BLUETOOTH om de BLUETOOTH-functie te selecteren.

"BLUETOOTH" wordt afgebeeld op het display.

Als het systeem is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat, wordt de naam van het BLUETOOTH-apparaat afgebeeld op het display. Druk op BLUETOOTH om de BLUETOOTH-verbinding te verbreken.

2 Houd ENTER en - gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt.








"BT HISTORY CLEAR" worden afgebeeld op het display en alle paringsinformatie wordt gewist.

Luisteren naar muziek op een BLUETOOTH-apparaat

U kunt een BLUETOOTH-apparaat bedienen door het systeem en het BLUETOOTH-apparaat met elkaar te verbinden met behulp van AVRCP. Controleer het volgende voordat u muziek weergeeft:

— Is de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat ingeschakeld?

— Is het paren voltooid (pagina 55)?

Nadat het systeem en het BLUETOOTH-apparaat zijn verbonden, kunt u de weergave bedienen door op , , , /  en /  te drukken.

1 Druk op BLUETOOTH op de subwoofer om de BLUETOOTH-functie te selecteren.

"BLUETOOTH" wordt afgebeeld op het display.

2 Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand met het BLUETOOTH-apparaat.

Druk op BLUETOOTH op de subwoofer om een verbinding tot stand te brengen met het laatst verbonden BLUETOOTH-apparaat. Breng de BLUETOOTH-verbinding tot stand vanaf het BLUETOOTH-apparaat als het apparaat niet wordt verbonden.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt de naam van het BLUETOOTH-apparaat afgebeeld op het display.

3 Druk op ► om de weergave te starten.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat,

- moet u mogelijk twee keer op ► drukken.
- moet u mogelijk een geluidsbron op het BLUETOOTH-apparaat weergeven.

4 Stel het volumeniveau goed in.

Stel eerst het volumeniveau van het BLUETOOTH-apparaat in. Als het volumeniveau daarna nog steeds te laag is, stelt u het volumeniveau in op het systeem.

Opmerkingen

- Wanneer het systeem niet is verbonden met enig BLUETOOTH-apparaat, zal het systeem automatisch een verbinding tot stand brengen met het laatst verbonden BLUETOOTH-apparaat wanneer u op BLUETOOTH op de subwoofer of op ► drukt.
- Als u probeert om een ander BLUETOOTH-apparaat met het systeem te verbinden, wordt het huidig verbonden BLUETOOTH-apparaat losgekoppeld.

De BLUETOOTH-verbinding verbreken

Druk op BLUETOOTH op de subwoofer. "BLUETOOTH" wordt afgebeeld op het display. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat, kan de BLUETOOTH-verbinding automatisch worden verbroken wanneer u de weergave stopt.

One-touch BLUETOOTH-verbinding met NFC

NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie over een korte afstand mogelijk maakt tussen verschillende apparaten, zoals smartphones en IC-tags.

Wanneer u het systeem aanraakt met een NFC-compatibele smartphone, zal het systeem automatisch:

- worden ingeschakeld in de BLUETOOTH-functie.
- het paren en de BLUETOOTH-verbinding voltooien.

Compatibele smartphones

Smartphones met ingebouwde NFC-functie (OS: Android™ 2.3.3 of hoger, exclusief Android 3.x)

Opmerkingen

- Het systeem kan slechts één NFC-compatibele smartphone tegelijkertijd herkennen en er verbinding mee maken. Als u probeert om een andere NFC-compatibele smartphone met het systeem te verbinden, wordt de huidige verbonden NFC-compatibele smartphone losgekoppeld.
- Afhankelijk van uw NFC-compatibele smartphone, moet u mogelijk de volgende stappen op uw NFC-compatibele smartphone van tevoren uitvoeren.
 - Schakel de NFC-functie in. Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de NFC-compatibele smartphone.
 - Als uw NFC-compatibele smartphone een OS-versie heeft die ouder is dan Android 4.1.x, downloadt en start u de applicatie "NFC eenvoudig verbinden". "NFC eenvoudig verbinden" is een gratis app voor Android-smartphones die verkrijgbaar is op Google Play™. (Het is mogelijk dat de applicatie niet beschikbaar zijn in bepaalde landen en gebieden.)

1 Raak met de smartphone de N-markering op de subwoofer aan tot de smartphone trilt.



Voltooi de verbinding door de instructies te volgen die worden afgebeeld op de smartphone. Nadat de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, wordt de naam van het BLUETOOTH-apparaat afgebeeld op het display.

2 Start de weergave van een geluidsbron op de smartphone.

Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Tip

Als het paren en de BLUETOOTH-verbinding mislukken, doet u het volgende:

- Haal de smartphone uit zijn hoesje als u een los aangeschaft telefoonhoesje gebruikt.
- Raak met de smartphone nogmaals N-markering op de subwoofer aan.
- Start de applicatie "NFC eenvoudig verbinden" opnieuw op.

De BLUETOOTH-verbinding verbreken

Raak met de smartphone nogmaals N-markering op de subwoofer aan.

De BLUETOOTH-audiocodex instellen

U kunt een BLUETOOTH-audiocodex selecteren uit AAC of SBC. AAC kan alleen worden geselecteerd wanneer het BLUETOOTH-apparaat ondersteuning biedt voor AAC.

- 1 Druk op **OPTIONS**.
- 2 Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om "BT AAC" te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.
- 3 Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om de instelling te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.
 - BT AAC ON: AAC is beschikbaar.
 - BT AAC OFF: AAC is niet beschikbaar en SBC wordt in plaats daarvan ingeschakeld.

Druk op **OPTIONS** om het optiemenu te verlaten.

Opmerkingen

- U kunt genieten van geluid van hoge kwaliteit als AAC is geselecteerd. Als u met uw apparaat niet naar AAC-geluid kunt luisteren, of als het geluid onderbrekingen heeft, selecteert u "BT AAC OFF".
- Als u deze instelling verandert terwijl het systeem is verbonden met een BLUETOOTH-apparaat, wordt het BLUETOOTH-apparaat losgekoppeld. Om een verbinding tot stand te brengen met het BLUETOOTH-apparaat, brengt u opnieuw de BLUETOOTH-verbinding tot stand.

BLUETOOTH in de stand-bystand zetten


De stand-bystand van BLUETOOTH stelt het systeem in staat om automatisch ingeschakeld te worden wanneer u de BLUETOOTH-verbinding met een BLUETOOTH-apparaat tot stand brengt.

- 1 Druk op **OPTIONS**.
 - 2 Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om "BT STBY" te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.
 - 3 Druk herhaaldelijk op \uparrow/\downarrow om de instelling te selecteren, en druk daarna op $\boxed{+}$.
 - ON: Het systeem wordt automatisch ingeschakeld, zelfs wanneer het systeem in de stand-bystand staat.
 - OFF: Deze functie wordt uitgeschakeld.
- Druk op **OPTIONS** om het optiemenu te verlaten.

Het BLUETOOTH-signaal in- en uitschakelen

Wanneer het BLUETOOTH-signaal van het systeem is ingeschakeld, kunt u in alle functies een verbinding met het systeem tot stand brengen vanaf een gepaard BLUETOOTH-apparaat. Het BLUETOOTH-signaal is standaard ingeschakeld.

Gebruik de toetsen op de subwoofer om deze bediening uit te voeren.

Houd ENTER en  + gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt. "BT ON" of "BT OFF" wordt op het display afgebeeld.

Opmerkingen

- U kunt de volgende bedieningen niet uitvoeren wanneer het BLUETOOTH-signaal is uitgeschakeld:
 - Paren en/of verbinden met een BLUETOOTH-apparaat
 - De paringsinformatie wissen
 - "SongPal" gebruiken via BLUETOOTH
 - De BLUETOOTH-audiocodecs veranderen
- Als u de N-markering op de subwoofer aanraakt met een NFC-compatibele smartphone, of de BLUETOOTH-standbystand instelt, wordt het BLUETOOTH-signaal automatisch ingeschakeld.

"SongPal" gebruiken via BLUETOOTH

Over de app

U kunt het systeem bedienen met behulp van de gratis app "SongPal" die verkrijgbaar is op zowel Google Play als in de App Store. Zoek naar "SongPal" of scan de QR-code hieronder en download de app om meer te weten te komen over de handige functies.



Opmerking

Als de applicatie "SongPal" niet goed werkt, drukt u op BLUETOOTH op de subwoofer om de BLUETOOTH-verbinding te beëindigen, en brengt u opnieuw een BLUETOOTH-verbinding tot stand zodat de BLUETOOTH-verbinding normaal werkt.

Regeling van het geluid

Om	Doet u het volgende
De lage tonen te versterken en een krachtiger geluid te creëren	Druk herhaaldelijk op MEGA BASS om "BASS ON" te selecteren. De MEGA BASS-indicator op de subwoofer brandt.
Een vooraf ingesteld geluidseffect te selecteren	Druk op MUSIC of VIDEO. U kunt ook de toetsen op de subwoofer gebruiken. Druk op SOUND FIELD, draai de MULTI CONTROL-knop om het gewenste geluidseffect te selecteren, en druk daarna op ENTER. Om het vooraf ingestelde geluidseffect te annuleren, drukt u herhaaldelijk op MUSIC om "FLAT" te selecteren. U kunt ook de toetsen op de subwoofer gebruiken om "FLAT" te selecteren.

Het subwooferniveau instellen

- 1 Druk op **OPTIONS**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **↑/→** om "SUBWOOFER" te selecteren, en druk daarna op **+**.
- 3 Druk herhaaldelijk op **↑/→** om het subwooferniveau te selecteren, en druk daarna op **+**.
Druk op **OPTIONS** om het optiemenu te verlaten.

De virtueel-voetbalfunctie selecteren

U kunt tijdens het kijken naar een voetbalwedstrijduitzending het gevoel nabootsen dat u in het voetbalstadion zit.

Merk op dat u alleen de virtueel-voetbalfunctie kunt selecteren tijdens gebruik van de audio-ingangsfunctie en optische functie.

Druk herhaaldelijk op FOOTBALL terwijl u kijkt naar een voetbalwedstrijduitzending.

- ON NARRATION: Door stadiongejuich toe te voegen krijgt u het overweldigende gevoel dat u in het voetbalstadion zit.
- OFF NARRATION: Door naast stadiongejuich toe te voegen ook het volumeniveau van de commentaarstem te verlagen, krijgt u nog intenser het overweldigende gevoel dat u in het voetbalstadion zit.

De virtueel-voetbalfunctie annuleren

Druk herhaaldelijk op MUSIC om "FLAT" te selecteren.

Opmerkingen

- Wij adviseren u de virtueel-voetbalfunctie te selecteren tijdens het kijken naar een voetbalwedstrijduitzending.
- Als u onnatuurlijke geluiden in de content hoort terwijl "OFF NARRATION" is geselecteerd, adviseren wij u "ON NARRATION" te selecteren.
- Deze functie biedt geen ondersteuning voor monogeluid.

Uw eigen geluidseffect maken

U kunt de niveaus van specifieke frequentiebereiken verhogen of verlagen, en daarna deze instelling in het geheugen opslaan als "CUSTOM EQ".

1 Druk op **OPTIONS**.

2 Druk herhaaldelijk op **↕/↕** om "EQ EDIT" te selecteren, en druk daarna op **[+]**.

3 Druk herhaaldelijk op **↕/↕** om het toonregelaarniveau in te stellen, en druk daarna op **[+]**.

4 Herhaal stap 3 om het niveau van andere frequentiebanden en andere surroundeffecten in te stellen.

Druk op **OPTIONS** om het optiemenu te verlaten.

Een eigen toonregelaarinstelling selecteren

Druk herhaaldelijk op **MUSIC** om "CUSTOM EQ" te selecteren.

Een feest sfeer creëren (DJ EFFECT)

Gebruik de toetsen op de subwoofer om deze bediening uit te voeren.

1 Druk op de volgende toets om het type effect te selecteren.

- **FLANGER:** Creëert een diep flanger-effect dat soortgelijk is aan het gebulder van een straaljagermotor.
- **ISOLATOR:** Isoleert een specifieke frequentieband door de andere frequentiebanden aan te passen. Dit is nuttig wanneer u wilt concentreren op de zang.
- **SAMPLER:** Levert een reeks speciale geluidseffecten.

2 Verander het geluidseffect.

Voor **FLANGER** en **ISOLATOR:**

Draai de **VOLUME/DJ CONTROL**-knop om het effectniveau in te stellen.

Voor **SAMPLER:**

Druk herhaaldelijk op **SAMPLER** om "SAMPLER1" of "SAMPLER2" te selecteren, druk daarna op **S1/S2/S3/S4** om het sampler-geluidseffect uit te voeren.

Om een ander sampler-geluidseffect continu uit te voeren, draait u de **VOLUME/DJ CONTROL**-knop.

Het effect uitschakelen

Druk op **DJ OFF** of nogmaals op de knop van het geselecteerde effect (alleen voor **FLANGER** en **ISOLATOR**).

Opmerkingen

- Het **DJ EFFECT** wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u:
 - het systeem uitschakelt
 - de functie verandert
 - de frequentieband verandert
 - de **Party Chain**-functie in- of uitschakelt
 - de virtueel-voetbalfunctie inschakelt
- Het **DJ EFFECT** heeft geen invloed op de overgebrachte audiobestanden. Overgebrachte audiobestanden worden aangemaakt zonder het **DJ EFFECT**, zelfs wanneer dit is ingeschakeld.
- U kunt **VOLUME/DJ CONTROL** op de subwoofer niet gebruiken om het volumeniveau in te stellen wanneer het **DJ EFFECT** is ingeschakeld. Druk op \triangleleft +/- op de afstandsbediening om het volumeniveau in te stellen.

De Party Chain-functie gebruiken

U kunt meerdere audiosystemen in een keten aansluiten om een interessantere party-omgeving te creëren en een hoger uitgangsvermogen te produceren. Een geactiveerd systeem in de keten is de groepgastheer en deelt de muziek. Andere systemen worden de groepgasten en geven dezelfde muziek weer als wordt weergegeven door de groepgastheer.

De Party Chain instellen


Stel een Party Chain in door alle systemen op elkaar aan te sluiten met audiokabels (niet bijgeleverd).

Alvorens de kabels aan te sluiten, moet u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.

A Als alle systemen zijn uitgerust met de Party Chain-functie

Voorbeeld: Bij aansluiten met dit systeem als het eerste systeem


Eerste systeem

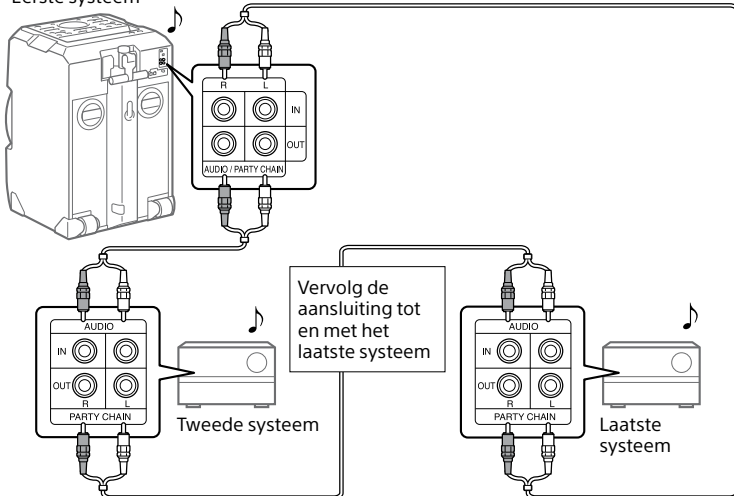

- Het laatste systeem moet zijn aangesloten op het eerste systeem.
- Elk systeem kan de groepgastheer worden.
- U kunt de groepgastheer veranderen naar een ander systeem in de keten. Raadpleeg voor meer informatie "Een nieuwe groepgastheer selecteren" (pagina 66).

B Als een van de systemen niet is uitgerust met de Party Chain-functie

Voorbeeld: Bij aansluiten met dit systeem als het eerste systeem

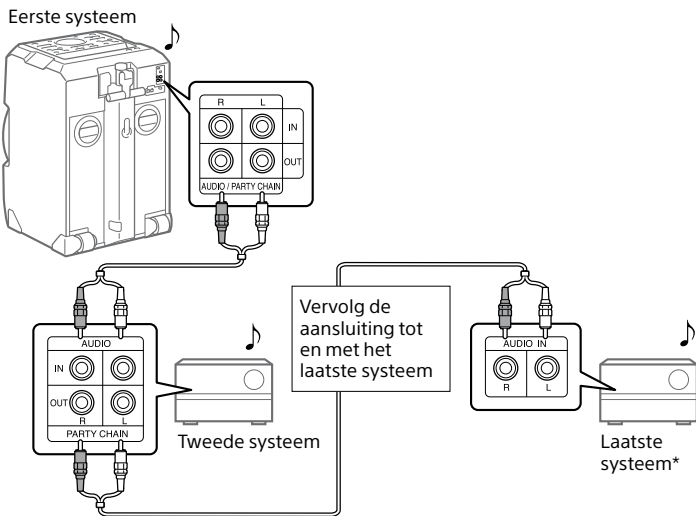

* Sluit het systeem dat niet is uitgerust met de Party Chain-functie aan als het laatste systeem. Zorg ervoor dat op dit laatste systeem de audio-ingangsfunctie is geselecteerd.

- Het laatste systeem is niet aangesloten op het eerste systeem.
- U moet het eerste systeem selecteren als groepsgastheer zodat alle systemen dezelfde muziek weergeven wanneer de Party Chain-functie wordt ingeschakeld.

Luisteren naar de Party Chain

1 Steek de stekker van het netsnoer van alle systemen in het stopcontact en schakel ze in.

2 Stel het volumeniveau in op elk systeem.

3 Schakel de Party Chain-functie in op het systeem dat wordt gebruikt als de groepgastheer.

Voorbeeld: Bij gebruik van dit systeem als de groepgastheer

Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/- om de gewenste functie te selecteren (behalve wanneer de audio-ingangsfunctie wordt gebruikt in de verbinding **A** (pagina 64)). Start de weergave van muziek, en druk daarna op PARTY CHAIN op de subwoofer. "PARTY CHAIN" wordt afgebeeld op het display. De groepgastheer start de Party Chain en de andere systemen worden automatisch groepgasten. Alle systemen geven dezelfde muziek weer als wordt weergegeven door de groepgastheer.

Opmerkingen

- Afhankelijk van het totale aantal systemen dat is aangesloten, kan het enige tijd duren voordat een groepgast de muziek begint weer te geven.
- Als op de groepgastheer het volumeniveau of geluidseffect wordt veranderd, heeft dat geen effect op de uitvoer naar de groepgasten.
- De groepgasten blijven de muziekbron vanaf de groepgastheer weergeven, zelfs wanneer u de functie op een van de groepgasten verandert. U kunt echter op elke groepgast het volumeniveau instellen en het geluidseffect veranderen.
- Als u de microfoon op de groepgastheer gebruikt, wordt het geluid niet uitgevoerd door de groepgasten.
- Wanneer een van de systemen in de keten een USB-overdracht uitvoert, wacht u tot het systeem daarmee klaar is of breek het overbrengen af voordat u de Party Chain-functie inschakelt.
- Voor meer informatie over de bediening van de andere systemen, raadpleeg u de gebruiksaanwijzing van die systemen.

Een nieuwe groepgastheer selecteren

Herhaal stap 3 van "Luisteren naar de Party Chain" op het systeem dat de nieuwe groepgastheer moet worden. De huidige groepgastheer wordt automatisch een groepgast. Alle systemen geven dezelfde muziek weer als wordt weergegeven door de nieuwe groepgastheer.

Opmerkingen

- U kunt pas een ander systeem selecteren als de nieuwe groepgastheer nadat de Party Chain-functie op alle systemen in de keten is ingeschakeld.
- Als het geselecteerde systeem niet binnen enkele seconden de nieuwe groepgastheer wordt, herhaalt u stap 3 onder "Luisteren naar de Party Chain".

De Party Chain-functie uitschakelen

Druk op PARTY CHAIN op de groepgastheer.

Opmerking


Als de Party Chain-functie niet binnen enkele seconden wordt uitgeschakeld, drukt u opnieuw op PARTY CHAIN op de groepgastheer.

Meezingen: Karaoke

Vorbereiden op karaoke

- 1 Draai MIC LEVEL op de subwoofer naar MIN om het volumeniveau van de microfoon te verlagen.

Volumebereik van microfoon

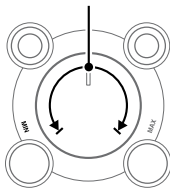

- 2 Sluit een optionele microfoon aan op de MIC 1- of MIC 2-aansluiting van de subwoofer. Sluit een andere optionele microfoon aan als u een duet wilt zingen.
- 3 Start de weergave van de muziek en stel het volumeniveau van de microfoon in. Druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echo-effect in te stellen.
- 4 Begin met de muziek mee te zingen.

Opmerkingen

- De karaokefunctie is ingeschakeld wanneer de microfoons zijn aangesloten in de DVD/CD- of USB-functie.
- Als rondzingen optreedt:
 - houdt u de microfoon uit de buurt van het systeem.
 - verandert u de richting van de microfoon.
 - verlaagt u het volumeniveau van de microfoon.
 - drukt u op \triangleleft - om het volumeniveau te verlagen of drukt u herhaaldelijk op MIC ECHO om het echoniveau te verlagen.
- Het microfoongeluid wordt niet overgebracht naar het USB-apparaat tijdens USB-overdracht.

De zangonderdrukker gebruiken

U kunt het geluid van de zang in de stereobron onderdrukken.

Druk herhaaldelijk op VOCAL FADER om "V,FADER ON" te selecteren.

Om het zangonderdrukkereffect te annuleren, drukt u herhaaldelijk op VOCAL FADER om "V,FADER OFF" te selecteren.

Opmerking

Om de zangonderdrukker te gebruiken in de DVD/CD- of USB-functie, schakelt u de karaokefunctie in door een microfoon aan te sluiten.

De toonsoort aanpassen (klankregeling)

Druk op KEY CONTROL $b/\#$ overeenkomstig uw stembereik in de karaokefunctie.

De scorefunctie selecteren (scorefunctie)

Als de karaokefunctie is ingeschakeld, kunt u de scorefunctie selecteren.

Uw score wordt berekend op een schaal van 0 tot en met 99 door uw stem te vergelijken met de muziekbron.

- 1** Start de weergave van de muziek.
- 2** Druk op **SCORE** alvorens een song te zingen in de karaokefunctie.
- 3** Na meer dan een minuut te hebben gezongen, drukt u nogmaals op **SCORE** om uw score te bekijken.

De beoordeling door de scorefunctie instellen

Zie [SCOREMODUS] in "De opties voor het geluid instellen – [AUDIO INSTELLING]" (pagina 46).

Naar muziek luisteren met feestverlichting en luidsprekerverlichting

- 1** Druk herhaaldelijk op **PARTY LIGHT** om "LED ON" te selecteren.
- 2** Druk herhaaldelijk op **LIGHT MODE** om de verlichtingsfunctie te veranderen.

De feestverlichting en luidsprekerverlichting uitschakelen

Druk herhaaldelijk op **PARTY LIGHT** om "LED OFF" te selecteren.

Opmerking

Als de helderheid van de verlichting verblindt, doet u het licht in het vertrek aan of schakelt u de verlichting uit.

De timers gebruiken

Het systeem kent drie timerfuncties. U kunt de weergavetimer en de opnametimer niet tegelijkertijd inschakelen. Als u de één ervan tegelijk met de slaaptimer gebruikt, heeft de slaaptimer voorrang.

Slaaptimer

Het systeem wordt na de vooraf ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste tijd te selecteren.

Om de slaaptimer te annuleren, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** om "OFF" te selecteren.

Tip

Om de resterende tijd te controleren voordat het systeem wordt uitgeschakeld, drukt u op **SLEEP**.

Weergavetimer/opnametimer

Zorg ervoor dat de klok is ingesteld (pagina 32).

Weergavetimer:

U kunt wakker worden met de muziek van een disc, de tuner of een USB-apparaat op een vooraf ingestelde tijdstip.

Opnametimer:

U kunt muziek overbrengen vanaf voorkeuzender naar een USB-apparaat op een ingesteld tijdstip.

1 Bereid de geluidsbron voor.

Weergavetimer:

Bereid de geluidsbron voor en druk daarna op \triangle +/- om het volumeniveau in te stellen.

Als de geluidsbron een disc of USB-apparaat is en u de weergave wilt starten vanaf een bepaalde track of bestand, maakt u uw eigen programma (pagina 39).

Opnametimer:

Stem af op de zender (pagina 53).

2 Houd SHIFT ingedrukt, en druk daarna op TIMER MENU.

3 Druk herhaaldelijk op \blacktriangle / \blacktriangledown om "PLAY SET" of "REC SET" te selecteren, en druk daarna op \square .

4 Stel het tijdstip in waarop het weergeven of overbrengen moet starten.

Druk herhaaldelijk op \blacktriangle / \blacktriangledown om het uur/de minuten in te stellen, en druk daarna op \square .

5 Volg dezelfde procedure als in stap 4 om het tijdstip in te stellen waarop het weergeven of overbrengen moet stoppen.

6 Druk herhaaldelijk op \blacktriangle / \blacktriangledown om de gewenste geluidsbron te selecteren, en druk daarna op \square .

Voor de opnametimer, sluit een USB-apparaat aan op de ψ (USB) 2-poort nadat de geluidsbron is geselecteerd.

7 Druk op I/ \circ om het systeem uit te schakelen.

Opmerking

Als het systeem ingeschakeld blijft, zullen de timers niet in werking treden.

De timerinstelling controleren of de timer opnieuw inschakelen

1 Houd SHIFT ingedrukt en druk op TIMER MENU.

"TIMER SEL" knippert op het display.

2 Druk op \square .

3 Druk herhaaldelijk op \blacktriangle / \blacktriangledown om "PLAY SEL" of "REC SEL" te selecteren, en druk daarna op \square .

Uitschakelen van de timer

Herhaal dezelfde procedure als "De timerinstelling controleren of de timer opnieuw inschakelen" en selecteer "TIMER OFF" in stap 3, en druk daarna op \square .

Opmerkingen

- Het systeem wordt ingeschakeld vóór het ingesteld tijdstip. Als het systeem reeds is ingeschakeld op het vooraf ingestelde tijdstip of als "STANDBY" knippert op het display, zullen de weergavetimer en de opnametimer niet in werking treden.
- Bedien het systeem niet vanaf het moment waarop het systeem wordt ingeschakeld tot het moment waarop het weergeven of overbrengen begint.

Een optioneel apparaat gebruiken

- 1 Druk herhaaldelijk op  - tot "VOLUME MIN" wordt afgebeeld op het display.
- 2 Sluit een optioneel apparaat aan (pagina 25).
- 3 Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/- om de functie te selecteren die overeenkomt met het aangesloten apparaat.
- 4 Start de weergave op het aangesloten apparaat.
- 5 Druk herhaaldelijk op  + om het volumeniveau in te stellen.

Opmerking

Het systeem kan automatisch in de stand-bystand worden gezet als het volumeniveau van de aangesloten apparaat te laag is. Stel het volumeniveau van het apparaat in.

Als u de automatische stand-byfunctie wilt uitschakelen, raadpleegt u "De automatische stand-byfunctie instellen" (pagina 71).


De toetsen op de subwoofer uitschakelen (kinderslot)

U kunt de toetsen op de subwoofer uitschakelen (behalve I/⏻) om onbedoelde bediening, bijvoorbeeld door kinderen, te voorkomen.

Houd op de subwoofer gedurende 5 seconden ingedrukt.

"CHILD LOCK ON" wordt afgebeeld op het display.

U kunt het systeem alleen bedienen met de toetsen op de afstandsbediening.

Om de kinderslotfunctie uit te schakelen, houdt u  op de subwoofer gedurende langer dan 5 seconden ingedrukt totdat "CHILD LOCK OFF" wordt afgebeeld op het display.

Opmerkingen

- De kinderslotfunctie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekt.
- De kinderslotfunctie kan niet worden ingeschakeld als u de disclade opent.

De automatische stand-byfunctie instellen

Het systeem wordt automatisch in de stand-bystand gezet wanneer gedurende 15 minuten geen bediening plaatsvindt of audiosignaal wordt uitgevoerd. In de standaardinstellingen is de automatische stand-byfunctie ingeschakeld.

1 Druk op **OPTIONS**.

2 Druk herhaaldelijk op **↕/↕** om "AUTO STBY" te selecteren, en druk daarna op **+**.

3 Druk herhaaldelijk op **↕/↕** om "ON" of "OFF" te selecteren, en druk daarna op **+**.

Druk op **OPTIONS** om het optiemenu te verlaten.

Opmerkingen

- "AUTO STBY" knippert op het display ongeveer 2 minuten voordat het systeem in de stand-bystand wordt gezet.
- De automatische stand-byfunctie werkt niet in de volgende gevallen:
 - tijdens de tunerfunctie.
 - wanneer de timer is ingeschakeld.
 - wanneer een microfoon is aangesloten.

De software updaten

De software van dit systeem kan in de toekomst worden geüpdatet. U kunt de software updaten op de onderstaande websites.

Voor klanten in Latijns-Amerika:
<<http://esupport.sony.com/LA>>

Voor klanten in Europa en Rusland:
<<http://www.sony.eu/support>>

Voor klanten in andere landen en gebieden:
<<http://www.sony-asia.com/support>>

Volg de online instructies om de software te updaten.

Verhelpen van storingen

Mocht zich een probleem voordoen met uw systeem, dan zoekt u uw probleem op in de onderstaande controlelijst en voert u de corrigerende handelingen uit.

Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Denk eraan dat wanneer de reparateur tijdens de reparatie onderdelen vervangt, deze onderdelen kunnen worden ingenomen.

Als "PROTECT XX" (X is een nummer) wordt afgebeeld op het display

Trek onmiddellijk de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en controleer de onderstaande punten.

- Worden de ventilatieopeningen van de subwoofer door iets geblokkeerd?
- Zit er kortsluiting in de USB-aansluiting?

Nadat u bovenstaande punten hebt gecontroleerd en geen problemen hebt gevonden, sluit u het netsnoer weer aan en schakelt u het apparaat in. Als het probleem blijft bestaan, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Algemeen

Het apparaat wordt niet ingeschakeld.

- Controleer of de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact is gestoken.

Het systeem kan niet worden uitgeschakeld, zelfs niet wanneer op I/⏻ wordt gedrukt.

- Mogelijk hebt u onbedoeld het display ingesteld op de demonstratiefunctie. Druk herhaaldelijk op DISPLAY om de energiebesparingsstand te selecteren (pagina 32).

Het systeem is in de stand-bystand gezet.

- Dit is geen defect. Het systeem wordt automatisch in de stand-bystand gezet wanneer gedurende 15 minuten geen bediening plaatsvindt of audiosignaal wordt uitgevoerd (pagina 71).

De klok of timerinstelling is geannuleerd.

- Het netsnoer is losgekoppeld of een stroomstoring is opgetreden. Stel de klok (pagina 32) en timer (pagina 68) opnieuw in.

Er is geen geluid.

- Stel het volumeniveau goed in.
- Controleer de luidsprekeraansluitingen (pagina 25).
- Controleer de aansluiting van het optionele apparaat, indien aanwezig (pagina 25).
- Schakel het aangesloten apparaat in.
- Er is geen audio-uitgangssignaal beschikbaar tijdens gebruik van de opnametimer.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, steek hem er weer in en schakel het systeem in.

Er is geen microfoongeluid.

- Stel het volumeniveau van de microfoon in.
- Controleer dat de microfoon goed is aangesloten op de MIC 1- of MIC 2-aansluiting op de subwoofer.
- Controleer dat de microfoon is ingeschakeld.

Als geen televisiegeluid hoorbaar is via het systeem.**"CODE 01" en "SIGNAL ERR" worden op het display afgebeeld.**

- Dit systeem ondersteunt alleen 2-kanaals lineaire PCM-formaten. Controleer de audio-uitgangsinstelling op de televisie, en verander dit naar de PCM-uitgangsfunctie in het geval de automatische functie is geselecteerd (pagina 29).
- Controleer of de luidsprekeruitgangsinstelling op de televisie is ingesteld op gebruik van externe luidsprekers (pagina 29).

Ernstig gebrom of ruis is hoorbaar.

- Plaats het systeem verder weg van bronnen van de ruis.
- Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.
- Monteer een ruisfilter (verkrijgbaar in de winkel) aan het netsnoer.
- Schakel elektrische apparatuur in de buurt uit.
- Het geluid dat door de koelventilatoren van het systeem wordt gegenereerd, kan hoorbaar zijn wanneer het systeem in de stand-bystand staat of tijdens het weergeven. Dit is geen defect.

De timer werkt niet.

- Controleer de timerinstelling en stel de juiste tijd in (pagina 68).
- Annuleer de slaaptimerfunctie (pagina 68).

De afstandsbediening werkt niet.

- Verwijder de obstakels tussen de afstandsbediening en de subwoofer.
- Houd de afstandsbediening dichterbij de subwoofer.
- Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor op de subwoofer.
- Vervang de batterijen (R03/AAA).
- Plaats de subwoofer verder weg van de tl-verlichting.

Er is akoestische weerkaatsing.

- Verlaag het volumeniveau.
- Houd de microfoon verder weg van het systeem of verander de richting van de microfoon.

De kleuren op een televisiescherm blijven onregelmatig.

- Schakel de televisie onmiddellijk uit en schakel deze na 15 tot 30 minuten weer in. Als de kleurvervorming blijft optreden, plaatst u het systeem verder weg van de televisie.

"CHILD LOCK" wordt afgebeeld wanneer u op een willekeurige toets op de subwoofer drukt.

- Schakel de kinderslotfunctie uit (pagina 70).

Een klikkend geluid is hoorbaar wanneer het systeem wordt ingeschakeld.

- Dit is een bedieningsgeluid en treedt bijvoorbeeld op wanneer het systeem wordt in- of uitgeschakeld. Dit is geen defect.

Discspeler

De disclade opent niet en "LOCKED" wordt afgebeeld op de display.

- Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer of het plaatselijke, erkende Sony-servicecentrum.

De disclade kan niet worden gesloten.

- Plaats de disc correct.

De disc wordt niet uitgeworpen.

- U kunt de disc niet uitwerpen tijdens CD-USB gesynchroniseerd overbrengen en REC1-overdracht. Druk op ■ om het overbrengen te annuleren, en druk daarna op ▲ op de subwoofer om de disc uit te werpen.
- Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

De weergave begint niet.

- Veeg de disc schoon (pagina 83).
- Plaats de disc opnieuw.
- Plaats een disc die door dit systeem kan worden weergegeven (pagina 8).
- Werp de disc uit en veeg het vocht van de disc af. Laat daarna het systeem enkele uren ingeschakeld staan totdat het vocht is verdampt.
- De regiocode op de DVD VIDEO komt niet overeen met die van het systeem.

Het geluid slaat over.

- Veeg de disc schoon (pagina 83).
- Plaats de disc opnieuw.
- Verplaats de subwoofer naar een plek zonder trillingen.

De weergave begint niet bij de eerste track.

- Stel de weergavefunctie in op de normale weergave (pagina 38).
- De hervattingsweergave is geselecteerd. Druk tweemaal op ■. Druk daarna op ► om de weergave te starten.

U kunt bepaalde functies niet gebruiken, zoals stoppen, zoekvergrendeling, vertraagde weergave, herhaalde weergave, willekeurige weergave of geprogrammeerde weergave.

- Afhankelijk van de disc, kan het voorkomen dat enige, hierboven genoemde, bedieningsfuncties niet beschikbaar zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de disc werd geleverd.

De DATA CD/DATA DVD (MP3, JPEG, MPEG4 of Xvid) kan niet worden weergegeven.

- De data is niet opgeslagen in het ondersteunde formaat.
- Controleer of u de correcte Media Mode hebt geselecteerd voordat u weergeeft.

De mapnaam, tracknaam, bestandsnaam en tekens van de ID3-tag worden niet correct afgebeeld.

- De ID3-versie is niet Versie 1 (1.0/1.1) of Versie 2 (2.2/2.3).
- De volgende tekens kunnen door dit apparaat worden afgebeeld:
 - Hoofdletters (A t/m Z)
 - Nummers (0 t/m 9)
 - Symbolen (< > * +, [] \ _)Overige tekens worden afgebeeld als " _".

Het geluid verliest het stereo-effect wanneer een AUDIO CD, VIDEO CD, audiobestand, videobestand of DVD VIDEO wordt weergegeven.

- Koppel alle microfoons los. "🔇" gaat uit op het display.
- Controleer dat het apparaat op de juiste wijze is aangesloten.
- Controleer de luidsprekeraansluitingen (pagina 25).

USB-apparaat

Het overbrengen leidt tot een fout.

- U gebruikt een niet-ondersteund USB-apparaat. Controleer de informatie op de website over compatibele USB-apparaten (pagina 12).
- Het USB-apparaat is niet correct geformatteerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over het formatteren.
- Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat. Als het USB-apparaat een aansluiting heeft, verwijdert u het uit het systeem en schakelt u vervolgens het USB-apparaat uit en weer in. Voer daarna het overbrengen nogmaals uit.
- Als het overbrengen en wissen meerdere keren worden uitgevoerd, wordt de bestandsstructuur binnenin het USB-apparaat gefragmenteerd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
- Het USB-apparaat werd losgekoppeld of de voeding werd uitgeschakeld tijdens het overbrengen. Wis het gedeeltelijk overgebrachte bestand en voer het overbrengen opnieuw uit. Als hiermee het probleem niet is opgelost, kan het USB-apparaat kapot zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.

Audiobestanden of mappen op het USB-apparaat kunnen niet worden gewist.

- Controleer of het USB-apparaat schrijfbeveiligd is.
- Het USB-apparaat werd losgekoppeld of de voeding werd uitgeschakeld tijdens het wissen. Verwijder het gedeeltelijk gewiste bestand. Als hiermee het probleem niet is opgelost, kan het USB-apparaat kapot zijn. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.

Er is geen geluid.

- Het USB-apparaat is niet goed aangesloten. Schakel het systeem uit en sluit vervolgens het USB-apparaat weer aan. Schakel daarna het systeem weer in en controleer of "USB 1" of "USB 2" wordt afgebeeld op het display.

Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd.

- U gebruikt een niet-ondersteund USB-apparaat. Controleer de informatie op de website over compatibele USB-apparaten (pagina 12).
- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel tenslotte het systeem weer in.
- De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid is vervormd. Tijdens het overbrengen kan ruis zijn ontstaan. Wis het bestand en probeer het overbrengen nogmaals.
- De overdrachtsnelheid die werd gebruikt bij het coderen van een audiobestand was laag. Sla een audiobestand met een hogere overdrachtsnelheid op in het USB-apparaat.

"READING" wordt langdurig afgebeeld, of het duurt erg lang voordat de weergave begint.

- De leesprocedure kan lang duren in de volgende gevallen.
 - Er staan veel bestanden of mappen op het USB-apparaat (pagina 10).
 - De bestandsstructuur is uitermate complex.
 - De geheugencapaciteit is extreem.
 - Het interne geheugen is gefragmenteerd.

"NO FILE" wordt afgebeeld op het display.

- Het systeem heeft de software-updatefunctie opgeroepen, en alle toetsen (behalve I/⏻) zijn geblokkeerd. Druk op I/⏻ op de subwoofer om de software-update te annuleren.

"OVER CURRENT" wordt afgebeeld op het display.

- Er is een probleem vastgesteld met betrekking tot het niveau van de elektrische stroom vanaf de ⚡ (USB) 1-poort of de ⚡ (USB) 2-poort. Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat vanaf de poort. Verzeker u ervan dat er geen probleem is met het USB-apparaat. Als de aanduiding op het display afgebeeld blijft, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Verkeerde displayaanduidingen.

- De gegevens opgeslagen op het USB-apparaat zijn mogelijk beschadigd. Voer het overbrengen nogmaals uit.
- De volgende tekens kunnen door dit apparaat worden afgebeeld:
 - Hoofdletters (A t/m Z)
 - Nummers (0 t/m 9)
 - Symbolen (<> * +, [] \ _)
 Overige tekens worden afgebeeld als "_".

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel tenslotte het systeem weer in.
- Controleer de informatie op de website over compatibele USB-apparaten (pagina 12).
- Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.

De weergave begint niet.

- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel tenslotte het systeem weer in.
- Controleer de informatie op de website over compatibele USB-apparaten (pagina 12).

De weergave begint niet bij het eerste bestand.

- Stel de weergavefunctie in op de normale weergave (pagina 38).

Bestanden kunnen niet worden weergegeven.

- Controleer of u de correcte Media Mode hebt geselecteerd voordat u weergeeft.
- USB-apparaten die zijn geformatteerd in een ander bestandssysteem dan FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund.*
- Als u een USB-apparaat met partities gebruikt, kunnen alleen de bestanden op de eerste partitie worden weergegeven.

* Dit systeem ondersteunt de bestandssystemen FAT16 en FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen niet al deze bestandssystemen. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van ieder USB-apparaat of neemt u contact op met de fabrikant.

Beeld**Er is geen beeld.**

- Controleer of het systeem goed is aangesloten.
- Als de videokabel beschadigd is, vervangt u hem door een nieuwe.
- Controleer of de subwoofer is aangesloten op de video-ingangsaansluiting van de televisie (pagina 26).
- Zorg ervoor dat de televisie is ingeschakeld en op de juiste wijze wordt bediend.
- Zorg ervoor dat u het video-ingangskanaal op de televisie selecteert zodat u de beelden van het systeem kunt bekijken.
- (Behalve de modellen voor Latijns-Amerika, Europa en Rusland) Zorg ervoor dat het kleursysteem goed is ingesteld overeenkomstig het kleursysteem van uw televisie.

Beeldruis wordt weergegeven.

- Veeg de disc schoon (pagina 83).
- Als het videosignaal van dit apparaat door de videorecorder naar de televisie moet gaan, kan de kopieerbeveiliging van bepaalde DVD VIDEO-programma's de beeldkwaliteit nadelig beïnvloeden.
- (Behalve de modellen voor Latijns-Amerika, Europa en Rusland) Wanneer u een VIDEO CD weergeeft die is opgenomen in een ander kleursysteem dan dat ingesteld is op het systeem, kan het beeld vervormd zijn (pagina's 31 en 45).
- (Behalve de modellen voor Latijns-Amerika, Europa en Rusland) Stel het kleursysteem in overeenkomstig uw televisie (pagina's 31 en 45).

De beeldverhouding van het televisiescherm kan niet worden veranderd.

- De beeldverhouding van de DVD VIDEO en het videobestand kan niet worden veranderd.
- Afhankelijk van de televisie kan het onmogelijk zijn de beeldverhouding te veranderen.

De taal van het geluidsspoor kan niet worden veranderd.

- Op de DVD VIDEO die wordt weergegeven zijn geen meertalige geluidssporen opgenomen.
- De DVD VIDEO staat niet toe dat de taal van het geluidsspoor wordt veranderd.

De taal van de ondertiteling kan niet worden veranderd.

- Op de DVD VIDEO die wordt weergegeven zijn geen meertalige ondertitels opgenomen.
- De DVD VIDEO staat niet toe dat de ondertitels worden veranderd.

De ondertiteling kan niet worden uitgeschakeld.

- De DVD VIDEO staat niet toe dat de ondertitels worden uitgeschakeld.

De camerahoek kan niet worden veranderd.

- Op de DVD VIDEO die wordt weergegeven zijn geen meerdere camerahoeken opgenomen.
- De DVD VIDEO staat niet toe dat de camerahoek wordt veranderd.

Tuner*

Ernstig gebrom of ruis is hoorbaar, of zenders kunnen niet worden ontvangen. ("TUNED" of "STEREO" knippert op het display.)

- Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
- Verander de locatie en richting van de antenne om een goede ontvangst te krijgen.
- Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-dealer in het geval de bijgeleverde AM-antenne losraakt van de kunststofvoet.
- Schakel dichtbij geplaatste elektrische apparatuur uit.

* Radio-ontvangst kan onmogelijk zijn afhankelijk van de kwaliteit van de radiogolven en de bebouwing in uw omgeving.

BLUETOOTH-apparaat

Het paren kan niet worden uitgevoerd.

- Plaats het BLUETOOTH-apparaat dichterbij het systeem.
- Paren kan onmogelijk zijn als andere BLUETOOTH-apparaten aanwezig zijn in de buurt van het systeem. Schakel in dat geval de andere BLUETOOTH-apparaten uit.
- Zorg ervoor dat het correcte wachtwoord wordt ingevoerd bij het selecteren van de naam van het systeem (dit systeem) op het BLUETOOTH-apparaat.

Het BLUETOOTH-apparaat kan het systeem niet detecteren, of "BT OFF" wordt afgebeeld op het display.

- Stel het BLUETOOTH-signaal in op "BT ON" (pagina 60).

Verbinding is niet mogelijk.

- Het BLUETOOTH-apparaat waarmee u een verbinding tot stand probeerde te brengen, biedt geen ondersteuning voor A2DP en kan niet worden verbonden met het systeem.
- Schakel de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat in.
- Breng een verbinding tot stand vanaf het BLUETOOTH-apparaat.
- De paringsregistratie-informatie is gewist. Voer de paringsbediening nogmaals uit.
- Wis de paringsregistratie-informatie van een BLUETOOTH-apparaat (pagina 56) en voer het paren nogmaals uit (pagina 55).

Het geluid slaat over of fluctueert, of de verbinding wordt verbroken.

- Het systeem en het BLUETOOTH-apparaat zijn te ver van elkaar verwijderd.
- Als er obstakels zijn tussen het systeem en het BLUETOOTH-apparaat, verwijderd of omzeilt u de obstakels.
- Als er apparatuur in de buurt staat die elektromagnetische straling veroorzaakt, zoals een draadloos-LAN, een ander BLUETOOTH-apparaat of een magnetron, plaatst u deze verder weg.

Het geluid van het BLUETOOTH-apparaat is niet hoorbaar op dit systeem.

- Verhoog eerst het volumenniveau op uw BLUETOOTH-apparaat, en stel daarna het volumenniveau in met \triangleleft / \triangleright .

Ernstig gebrom, ruis of vervormd geluid is hoorbaar.

- Als er obstakels zijn tussen het systeem en het BLUETOOTH-apparaat, verwijderd of omzeilt u de obstakels.
- Als er apparatuur in de buurt staat die elektromagnetische straling veroorzaakt, zoals een draadloos-LAN, een ander BLUETOOTH-apparaat of een magnetron, plaatst u deze verder weg.
- Verlaag het volumenniveau van het BLUETOOTH-apparaat.

Party Chain

De Party Chain-functie kan niet worden ingeschakeld.

- Controleer de aansluitingen (pagina 64).
- Controleer of de audiokabels correct zijn aangesloten.

"PARTY CHAIN" knippert op het display.

- U kunt de audio-ingangsfunctie niet selecteren als u verbinding **A** (pagina 64) tot stand brengt terwijl de Party Chain-functie wordt gebruikt. Selecteer een andere functie dan de audio-ingangsfunctie (pagina 66).
- Druk op PARTY CHAIN op de subwoofer.
- Probeer het systeem uit te schakelen en daarna weer in te schakelen.

De Party Chain-functie werkt niet goed.

- Schakel het systeem uit. Schakel het daarna weer in om de Party Chain-functie in te schakelen.

Het systeem terugstellen

Als het systeem nog steeds niet goed werkt, stelt u het systeem terug op de standaardinstellingen die in de fabriek werden ingesteld.

Gebruik de toetsen op de subwoofer om deze bediening uit te voeren.

- 1** Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek hem daarna weer erin.
- 2** Druk op I/⏻ om het systeem in te schakelen.

- 3** Houd ENTER en TUNING+/▶▶▶ gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt.

"RESET" wordt afgebeeld op het display.

Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals voorkeurzenders, timer en klok, worden teruggesteld op de standaardinstellingen die in de fabriek werden ingesteld.

De instellingen van het instelmenu terugstellen op de standaardinstellingen

U kunt de instellingen van het instelmenu (behalve voor de [KINDERBEVEILIGING]-instellingen) terugstellen op de standaardinstellingen.

- 1** Druk op SETUP.
- 2** Druk herhaaldelijk op ↕/↕ om [SYSTEMINSTELLING] te selecteren, en druk daarna op **[+]**.
- 3** Druk herhaaldelijk op ↕/↕ om [HERSTELLEN] te selecteren, en druk daarna op **[+]**.
- 4** Druk herhaaldelijk op ↕/↕ om [JA] te selecteren, en druk daarna op **[+]**.
Het terugstellen duurt enkele seconden. Druk niet op I/⏻ terwijl het systeem wordt teruggesteld.

Zelfdiagnosefunctie

Wanneer letters/cijfers worden afgebeeld op het televisiescherm of het display

Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om storingen in het systeem te voorkomen, wordt een servicenummer afgebeeld. Het servicenummer bestaat uit een letter en cijfers (bijv. C 13 50). Raadpleeg de onderstaande tabel voor de oorzaak en corrigerende handeling.

Erste 3 tekens van het service-nummer	Oorzaak en corrigerende handelingen
C 13	De disc is vuil. <ul style="list-style-type: none">• Reinig de disc met een zachte doek (pagina 83).
C 31	De disc is niet correct geplaatst. <ul style="list-style-type: none">• Schakel het systeem uit en schakel het daarna weer in. Plaats de disc daarna correct.
E XX (XX is een getal)	Om een storing te voorkomen heeft het systeem de zelfdiagnosefunctie uitgevoerd. <ul style="list-style-type: none">• Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer of uw erkende, plaatselijke Sony-servicecentrum en geef het 5-cijferige servicenummer door. Voorbeeld: E 61 10

Meldingen

Een van de volgende mededelingen kan tijdens gebruik op het display worden afgebeeld of knipperen.

CANNOT PLAY

- Een disc die niet kan worden weergegeven, werd geplaatst.
- Een DVD VIDEO met een regiocode die niet wordt ondersteund, werd in het apparaat geplaatst.

CODE 01/SIGNAL ERR

Een niet-ondersteund audiosignaal wordt door de aangesloten televisie ingevoerd via de OPT IN-aansluiting. Zie "Als geen televisiegeluid hoorbaar is via het systeem" (pagina 29).

DATA ERROR

- Het bestand is gemaakt in een niet-ondersteund formaat.
- De bestandsextensie komt niet overeen met het bestandsformaat.

DEVICE ERROR

Het USB-apparaat kon niet worden herkend of een onbekend apparaat werd aangesloten.

DEVICE FULL

De opslagruimte van het USB-apparaat is vol.

ERASE ERROR

Het wissen van de audiobestanden of mappen vanaf het USB-apparaat is mislukt.

FATAL ERROR

Het USB-apparaat werd verwijderd tijdens het overbrengen of wissen en kan hierdoor zijn beschadigd.

FOLDER FULL

U kunt niet overbrengen naar het USB-apparaat omdat het aantal mappen het maximum heeft bereikt.

GUEST

Het systeem is een groepsgast geworden omdat de Party Chain-functie is geactiveerd door een groepsgastheer.

HOST

Het systeem heeft de Party Chain-functie geactiveerd en is een groepsgastheer geworden.

NO DEVICE

Er is geen USB-apparaat aangesloten.

NO DISC

Er is geen disc in de speler geplaatst.

NO MEMORY

Er is geen geheugenmedium geplaatst in het geheugen dat is geselecteerd voor weergeven of overbrengen op het USB-apparaat (kaartlezer, enz.).

NO MUSIC

Er zijn geen MP3/WMA/AAC-bestanden in de weergavebron.

NO PHOTO

Er zijn geen JPEG-bestanden in de weergavebron.

NO STEP

Alle geprogrammeerde stappen zijn gewist.

NO VIDEO

Er zijn geen MPEG4/Xvid-bestanden in de weergavebron.

NOT IN USE

U probeerde een bepaalde bediening uit te voeren onder omstandigheden waarin die bediening niet mogelijk is.

NOT SUPPORTED

Een niet-ondersteund USB-apparaat is aangesloten, of het USB-apparaat is via een USB-hub aangesloten.

OVER CURRENT

Een te hoge stroomsterkte op de Ψ (USB-)poort werd vastgesteld.

PROTECTED

Het USB-apparaat is schrijfbeveiligd.

PUSH STOP

U probeerde een bediening uit te voeren die alleen kan worden uitgevoerd terwijl de weergave in de stopstand staat.

READING

Het systeem leest informatie vanaf de disc of het USB-apparaat. Sommige bedieningen zijn niet mogelijk.

REC ERROR

Het overbrengen is niet begonnen, is tussentijds gestopt, of kon anderszins niet worden uitgevoerd.

STEP FULL

U hebt geprobeerd meer dan 25 stappen te programmeren.

TIME NG

De begintijd en eindtijd van de weergavetimer of opnametimer zijn hetzelfde.

TRACK FULL

U kunt niet overbrengen naar het USB-apparaat omdat het aantal bestanden het maximum heeft bereikt.

Vorzorgsmaatregelen

De subwoofer verplaatsen

Om beschadiging van het discmechanisme te voorkomen, volgt u de volgende procedure voordat u de subwoofer verplaatst.

Gebruik de toetsen op de subwoofer om deze bediening uit te voeren.

1 Druk op I/⏻ om het systeem in te schakelen.

2 Druk op FUNCTION, draai de MULTI CONTROL-knop om "DVD/CD" te selecteren en druk daarna op ENTER.

3 Verwijder de disc.
Druk op ▲ om de disc te openen en te sluiten.
Wacht tot "NO DISC" wordt afgebeeld op het display.

4 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Opmerkingen over discs

- Veeg alvorens de disc weer te geven de disc schoon met een reinigingsdoekje vanuit het midden naar de rand.
- Reinig discs niet met oplosmiddelen, zoals benzine, thinner, in de winkel verkrijgbare schoonmaakmiddelen of antistatische spray bedoeld voor langspeelplaten.
- Stel discs niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat deze niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat.

Voor uw veiligheid

- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als het apparaat gedurende een lange tijd niet gebruikt gaat worden. Wanneer u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekt, pakt u altijd de stekker vast. Trek nooit aan het snoer zelf.
- In het geval een voorwerp of vloeistof in het systeem terechtkomt, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het systeem controleren door vakbekwaam servicepersoneel voordat u het weer gebruikt.
- Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een vakbekwame reparateur.

Over het hanteren van het apparaat

Dit systeem is niet spat- en waterdicht. Zorg ervoor dat geen water op het systeem wordt gespetterd en maak het niet schoon met water.

Installeren

- Stel het systeem niet op een aflopend oppervlak op, of op plaatsen waar het extreem heet, koud, stoffig, vuil of vochtig is, of onvoldoende ventilatie is, of op plaatsen die worden blootgesteld aan trillingen, direct zonlicht of zeer helder licht.
- Wees voorzichtig wanneer u het systeem opstelt op oppervlakken die zijn behandeld (bijvoorbeeld met was, olie of polish) omdat vlekken in en verkleuring van het oppervlak kan optreden.
- Als het systeem rechtstreeks vanuit een koude naar een warme omgeving wordt overgebracht of in een zeer vochtig vertrek wordt geplaatst, kan vocht condenseren op de lens binnenin de subwoofer waardoor het systeem defect raakt. Verwijder de disc en laat het systeem ongeveer een uur aan staan tot het vocht is verdamp.

Ontwikkeling van hitte

- Tijdens gebruik is warmteopbouw in de subwoofer normaal en geen reden tot bezorgdheid.
- Raak de behuizing niet aan als het apparaat continu op een hoog volumeniveau is gebruikt omdat de behuizing heet kan zijn geworden.
- Dek de ventilatieopeningen niet af.

Luidsprekersysteem

Dit luidsprekersysteem is niet magnetisch afgeschermd waardoor het beeld op een televisie die in de buurt van de luidsprekers staat magnetisch vervormd kan raken. In dat geval schakelt u de televisie uit, wacht u 15 tot 30 minuten en schakelt u de televisie weer in. Als er geen verbetering optreedt, plaatst u de luidsprekers verder weg van de televisie.

BELANGRIJKE OPMERKING

Voorzichtig: Als u een stilstaand beeld via dit systeem gedurende lange tijd op uw televisiescherm weergeeft, kan het televisiescherm onherstelbaar beschadigd raken. Met name projectietelevisies zijn hier gevoelig voor.

Reiniging van de behuizing

Maak het systeem schoon met een zachte doek die een beetje bevochtigd is met een oplossing van een licht schoonmaakmiddel in water. Gebruik nooit een schuursponsje, schuurpoeder, of een oplosmiddel zoals verdunner, wasbenzine of alcohol.

Over BLUETOOTH-communicatie

- BLUETOOTH-apparaten moeten worden gebruikt binnen een afstand van ongeveer 10 meter (vrij van obstakels) van elkaar. Het effectieve communicatiebereik kan korter zijn in de volgende situaties.
 - Wanneer een persoon, metalen voorwerp, muur of andere obstakel zich bevindt tussen de apparaten met een BLUETOOTH-verbinding
 - Locaties waar een draadloos-LAN aanwezig is
 - In de buurt van een magnetron die in gebruik is
 - Locaties waarin andere elektromagnetische straling wordt gegenereerd
- BLUETOOTH-apparaten en voor draadloos-LAN-apparaten (IEEE 802.11b/g) maken gebruik van dezelfde frequentieband (2,4 GHz). Wanneer u uw BLUETOOTH-apparaat gebruikt in de buurt van een apparaat met een draadloos-LAN-functie, kan elektromagnetische storing optreden. Dit kan leiden tot lagere gegevensoverdrachtsnelheden, ruis of problemen bij het maken van een verbinding. Als dit gebeurt, probeert u de volgende oplossingen:
 - Gebruik dit systeem op minstens 10 meter afstand van het draadloos-LAN-apparaat.
 - Schakel de stroom naar het draadloos-LAN-apparaat uit wanneer u uw BLUETOOTH-apparaat dichterbij dan 10 meter gebruikt.
 - Plaats dit systeem en het BLUETOOTH-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.

- De radiogolven die door dit systeem worden uitgezonden, kunnen de werking van sommige medische apparaten storen. Aangezien deze storing kan leiden tot een defect, schakelt u altijd dit systeem en het BLUETOOTH-apparaat uit op de volgende locaties:
 - In ziekenhuizen, treinen en vliegtuigen, bij benzinstations en op iedere plaats waar brandbare gassen aanwezig kunnen zijn
 - Vlakbij automatische deuren of brandalarmen
- Dit systeem ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan BLUETOOTH-specificaties om veilige communicatie met behulp van BLUETOOTH-technologie te garanderen. Echter, deze beveiliging kan onvoldoende zijn afhankelijk van de gemaakte instellingen en andere factoren, en dus moet u altijd voorzichtig te werk gaan wanneer u communiceert met behulp van BLUETOOTH-technologie.
- Sony kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade of ander verlies als gevolg van informatielekken tijdens communicatie met behulp van BLUETOOTH-technologie.
- BLUETOOTH-communicatie wordt niet noodzakelijkerwijs gegarandeerd met alle BLUETOOTH-apparaten die hetzelfde profiel hebben als dit systeem.
- BLUETOOTH-apparaten die zijn verbonden met dit systeem moeten voldoen aan de BLUETOOTH-specificatie voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc., en moeten aldus gecertificeerd zijn. Echter, wanneer een apparaat voldoet aan de BLUETOOTH-specificatie, kunnen zich gevallen voordoen waarin de eigenschappen of specificaties van het BLUETOOTH-apparaat het onmogelijk maken om een verbinding tot stand te brengen, of kunnen leiden tot andere bedieningsmethoden, displayweergaven of werking.
- Ruis kan optreden of het geluid kan worden onderbroken afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat is verbonden met dit systeem, de communicatieomgeving of omgevingsomstandigheden.

Technische gegevens

Actieve subwoofer (SA-WGT5D)

Versterker-gedeelte

Het volgende worden gemeten bij
120 V – 240 V wisselstroom,
50/60 Hz

Uitgangsvermogen (nominaal):

Linker-/rechterkanaal: 400 W +
400 W (bij 4 ohm, 1 kHz, 1% THV)

RMS-uitgangsvermogen (referentie):

Linker-/rechterkanaal: 600 W +
600 W (per kanaal bij 4 ohm,
1 kHz)

Subwoofer: 1.200 W (bij 8 ohm,
100 Hz)

Luidspreker-gedeelte

Luidsprekersysteem:

Subwoofer, Sound Pressure Horn

Luidsprekereenheid:

350 mm, conustype

Nominale impedantie:

8 ohm

Ingangen

AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:

Spanning 2 V, impedantie
47 kilo-ohm

OPT IN:

Ondersteund audiosignaal:
2-kanaals lineair PCM

MIC 1, MIC 2:

Gevoeligheid 1 mV, impedantie
10 kilo-ohm

Uitgangen

AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:

Spanning 2 V, impedantie
1 kilo-ohm

VIDEO OUT:

Max. uitgangsvermogen 1 Vp-p,
asymmetrisch, sync. negatieve
belastingimpedantie 75 ohm

Discspeler-gedeelte

Systeem:

Compactdiscspeler en digitaal
audio- en videosysteem

Eigenschappen van de laserdiode

Emissieduur: continu

Laser-uitgangsvermogen*:

Minder dan 44,6 μ W

* Deze uitvoer is de waarde
gemeten op een afstand van
200 mm vanaf het oppervlak van
de objectieflens op het optisch-
opnameblok met een diafragma
van 7 mm.

Frequentiebereik:

20 Hz – 20 kHz

Videokleurensysteemformaat:

Model voor Latijns-Amerika:

NTSC

Overige modellen:

NTSC en PAL

USB-gedeelte

Ondersteund USB-apparaat:

Massaopslagklasse

Maximale stroomsterkte:

1 A

USB-poort:

⚡ (USB) 1, ⚡ (USB) 2
Type A

Tuner-gedeelte

FM-stereo, superheterodyne FM/
AM-tuner

Antenne:

FM-draadantenne
AM-raamantenne

FM-tuner-gedeelte

Afstembereik:

87,5 MHz – 108,0 MHz
(frequentiestap van 50 kHz)

AM-tuner-gedeelte

Afstembereik:

Modellen voor Europa en
Rusland:
531 kHz – 1.602 kHz
(frequentiestap van 9 kHz)
Modellen voor Latijns-Amerika en
Australië:
531 kHz – 1.710 kHz
(frequentiestap van 9 kHz)
530 kHz – 1.710 kHz
(frequentiestap van 10 kHz)
Overige modellen:
531 kHz – 1.602 kHz
(frequentiestap van 9 kHz)
530 kHz – 1.610 kHz
(frequentiestap van 10 kHz)

BLUETOOTH-gedeelte

Communicatiesysteem:

BLUETOOTH-standaardversie 3.0

Uitgang:

BLUETOOTH-standaard-
vermogensklasse 2

Maximaal communicatiebereik:

In rechte lijn: ongeveer 10 m¹⁾

Frequentieband:

2,4 GHz-band (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)

Modulatiemethode:

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Compatibele BLUETOOTH-profielen²⁾:

A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
SPP (Serial Port Profile)

Ondersteunde codecs:

SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)

¹⁾ Het werkelijke bereik kan verschillen afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen de apparaten, magnetische velden rondom een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne, besturingssysteem, softwareprogramma's, enz.

²⁾ BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel aan van BLUETOOTH-communicatie tussen de apparaten.

Ondersteunde audioformaten

Ondersteunde overdrachtsnelheid:

MPEG1 Layer-3:

32 kbps – 320 kbps (VBR)

WMA (alleen USB-apparaten):

48 kbps – 192 kbps (VBR, CBR)

AAC (alleen USB-apparaten):

48 kbps – 320 kbps (VBR, CBR)

Bemonsteringsfrequentie:

MPEG1 Layer-3:

32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

WMA (alleen USB-apparaten):

44,1 kHz

AAC (alleen USB-apparaten):

44,1 kHz

Ondersteunde videoformaten

Xvid:

Videocodec: Xvid-video

Overdrachtsnelheid: 4,854 Mbps
(max.)

Resolutie/framesnelheid:

720 × 480, 30 fps

720 × 576, 25 fps (behalve voor
model voor Latijns-Amerika)

Audiocodec: MP3

MPEG4:

Bestandsformaat: MP4-
bestandsformaat

Videocodec: MPEG4 Simple
Profile (AVC is niet compatibel.)

Overdrachtsnelheid: 4 Mbps

Resolutie/framesnelheid:

720 × 480, 30 fps

720 × 576, 25 fps (behalve voor
model voor Latijns-Amerika)

Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC is
niet compatibel.)

DRM: Niet compatibel

Luidsprekersysteem (SS-GT5DB)

Luidsprekersysteem:

2-weg, basreflex

Luidsprekereenheid (links):

Tweeter: 50 mm × 1, conustype

Middenbereik: 90 mm × 2,
conustype

Luidsprekereenheid (rechts):

Tweeter: 50 mm × 1, conustype

Middenbereik: 90 mm × 2,
conustype

Nominale impedantie:

4 ohm

Algemeen

Stroomvoorziening:

120 V – 240 V wisselstroom,
50/60 Hz

Energieverbruik:

350 W

Stroomverbruik (in de

energiebesparingsstand):

0,5 W (wanneer "BT STBY" is
ingesteld op "OFF")

2,5 W (wanneer "BT STBY" is
ingesteld op "ON")

Afmetingen (b/h/d) (ong.):

Actieve subwoofer:

450 mm × 728 mm × 503 mm

Luidsprekereenheid (links):

500 mm × 115 mm × 142 mm

Luidsprekereenheid (rechts):

507 mm × 115 mm × 142 mm

Luidsprekereenheden (in de vorm
van een soundbar)

1.000 mm × 115 mm × 142 mm

Gewicht (ong.):

Actieve subwoofer:

32 kg

Luidsprekereenheid (links):

3,2 kg

Luidsprekereenheid (rechts):

3,2 kg

Aantal:

Actieve subwoofer:

1 stuk

Luidsprekereenheid:

2 stuks

Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Taalcodelijst

De spelling van de talen is conform de ISO-norm 639:1988 (E/F).

Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal
1027	Afar	1186	Scots Gaelic	1350	Malayalam	1513	Siswati
1028	Abkhazian	1194	Galician	1352	Mongolian	1514	Sesotho
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1353	Moldavian	1515	Sundanese
1039	Amharic	1203	Gujarati	1356	Marathi	1516	Swedish
1044	Arabic	1209	Hausa	1357	Malay	1517	Swahili
1045	Assamese	1217	Hindi	1358	Maltese	1521	Tamil
1051	Aymara	1226	Croatian	1363	Burmese	1525	Telugu
1052	Azerbajjani	1229	Hungarian	1365	Nauru	1527	Tajik
1053	Bashkir	1233	Armenian	1369	Nepali	1528	Thai
1057	Byelorussian	1235	Interlingua	1376	Dutch	1529	Tigrinya
1059	Bulgarian	1239	Interlingue	1379	Norwegian	1531	Turkmen
1060	Bihari	1245	Inupiak	1393	Occitan	1532	Tagalog
1061	Bislama	1248	Indonesian	1403	(Afan) Oromo	1534	Setswana
1066	Bengali; Bangla	1253	Icelandic	1408	Oriya	1535	Tonga
1067	Tibetan	1254	Italian	1417	Punjabi	1538	Turkish
1070	Breton	1257	Hebrew	1428	Polish	1539	Tsonga
1079	Catalan	1261	Japanese	1435	Pashto; Pushto	1540	Tatar
1093	Corsican	1269	Yiddish	1436	Portuguese	1543	Twi
1097	Czech	1283	Javanese	1463	Quechua	1557	Ukrainian
1103	Welsh	1287	Georgian	1481	Rhaeto-Romance	1564	Urdu
1105	Danish	1297	Kazakh	1482	Kirundi	1572	Uzbek
1109	German	1298	Greenlandic	1483	Romanian	1581	Vietnamese
1130	Bhutani	1299	Cambodian	1489	Russian	1587	Volapük
1142	Greek	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1613	Wolof
1144	English	1301	Korean	1495	Sanskrit	1632	Xhosa
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1498	Sindhi	1665	Yoruba
1149	Spanish	1307	Kurdish	1501	Sangho	1684	Chinese
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1502	Serbo-Croatian	1697	Zulu
1151	Basque	1313	Latin	1503	Singhalese	1703	Niet opgegeven
1157	Persian	1326	Lingala	1505	Slovak		
1165	Finnish	1327	Laothian	1506	Slovenian		
1166	Fiji	1332	Lithuanian	1507	Samoaan		
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1508	Shona		
1174	French	1345	Malagasy	1509	Somali		
1181	Frisian	1347	Maori	1511	Albanian		
1183	Irish	1349	Macedonian	1512	Serbian		

Kinderbeveiliging-regiocode

Code	Land	Code	Land	Code	Land	Code	Land
2044	Argentinië	2424	Filippijnen	2362	Mexico	2149	Spanje
2047	Australië	2165	Finland	2376	Nederland	2528	Thailand
2057	België	2174	Frankrijk	2390	Nieuw-Zeeland	2184	Verenigd Koninkrijk
2070	Brazilië	2248	India	2379	Noorwegen	2499	Zweden
2079	Canada	2238	Indonesië	2046	Oostenrijk	2086	Zwitserland
2090	Chili	2254	Italië	2427	Pakistan		
2092	China	2276	Japan	2436	Portugal		
2115	Denemarken	2304	Korea	2489	Rusland		
2109	Duitsland	2363	Maleisië	2501	Singapore		

<http://www.sony.net/>



MP3



* 4 5 7 0 7 3 4 5 1 * (1)