

DIGITAL RADIO DAB/FM with Bluetooth SPEAKER



©2016 Sony Corporation Printed in China http://www.sony.net/ XDR-VIBTD

Voorbereidingen

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u het apparaat met behulp van de netspanningsadapter (bijgeleverd) aansluiten op een stopcontact. Anders kan het apparaat niet worden ingeschakeld.

- 1** Sluit het apparaat aan op een stopcontact en laad het apparaat op.
 - De ingebouwde accu is na maximaal 6 uur volledig opgeladen ("Full").
- 2** Trek de antenne uit.
 - Bedrijfslampje
- 3** Schakel het apparaat in.
 - BACK
 - Display

Als het de eerste keer is dat het apparaat wordt ingeschakeld, wordt het automatisch DAB-afstemmen automatisch uitgevoerd.

Display: DAB auto tune Scanning... [BACK]: Cancel

Nadat het automatisch afstemmen voltooid is, ontvangt het apparaat de eerste zender in de DAB-zenderlijst.

Tips

- Het bedrijfslampje brandt groen terwijl het apparaat is ingeschakeld. Om het apparaat in de stand-bystand te zetten, drukt u nogmaals op **ENTER**.
- Druk op **BACK** om het automatisch afstemmen te annuleren terwijl dit wordt uitgevoerd.
- Om het automatisch afstemmen later opnieuw uit te voeren, raadpleegt u "Een nieuwe zenderlijst maken" hieronder.

Naar de radio luisteren

- 1** Schakel het apparaat in en selecteer de functie "DAB" of "FM".
 - TUNE-bedieningsknop
 - BACK
 - ENTER
 - Druk herhaaldelijk.

Het apparaat schakelt na ongeveer 2 seconden automatisch over naar de geselecteerde functie.

Tip
Na eenmaal op **FUNCTION** te hebben gedrukt, kunt u ook een functie selecteren door de **TUNE**-bedieningsknop te draaien en op **ENTER** te drukken.

Als het de eerste keer is dat de functie "FM" wordt geselecteerd, wordt het automatisch FM-afstemmen automatisch uitgevoerd.

FM auto tune Scanning... [BACK]: Cancel

Get FM station name Now (takes x min.) Later

- Draai de **TUNE**-bedieningsknop om "Now" of "Later" te selecteren.
- Druk op **ENTER**.

Tips

- Druk op **BACK** om het automatisch afstemmen te annuleren terwijl dit wordt uitgevoerd.
- Om het automatisch afstemmen later opnieuw uit te voeren, raadpleegt u "Een nieuwe zenderlijst maken" hieronder.
- Het kan lang duren eordat FM-zendernamen zijn ontvangen. Om deze procedure later uit te voeren, zie "De menuopties instellen".
- FM-zendernamen worden ontvangen en opgeslagen in het apparaat terwijl u luistert naar de uitzendingen, ook als u deze niet hebt ontvangen tijdens het automatisch afstemmen.
- FM-zendernamen worden mogelijk niet uitgezonden, afhankelijk van de zender.

- 2** Selecteer een gewenste zender of service.
 - DAB: Druk op **ENTER**.
 - Primary Service2
 - Primary Service3
 - Secondary service (achter de markering "L")
 - Geselecteerde zender
 - Zender die momenteel wordt ontvangen
 - FM: Druk op **ENTER**.
 - 94.00MHz Station1
 - 100.20MHz Station3
 - 105.50MHz Station4
 - Zendernaam*
 - Geselecteerde zender
 - Zender die momenteel wordt ontvangen

Zie "De menuopties instellen" voor handmatig afstemmen.

* "SCI" gaat branden wanneer een secundaire service wordt ontvangen.
Lopende tekst (DLS: Dynamic Label Segment van maximaal 128 tekens)
Zendernaam* Lopende tekst (RT: Radiotekst van maximaal 64 tekens)*
* Wordt alleen afgebeeld wanneer RDS-gegevens zijn ontvangen.

Voorkeuzenders instellen (5 DAB en 5 FM)

- 1** Stem af op de zender die u wilt instellen.
 - Volg de stappen in "Naar de radio luisteren" hierboven.

Display: Primary Service1 Now ON-AIR entertainment

- 2** Houd de gewenste voorkeuzenderknop (1-5) ingedrukt tot "Stored to [PRESET x]." wordt afgebeeld op het display.
 - Voorbeeld: Een afgestemde zender instellen als voorkeuzender onder voorkeuzenderknop 3
 - Display: Primary Service1 Stored to [PRESET 3].

Tips

- Als u probeert een andere zender op te slaan onder hetzelfde voorkeuzendernummer, wordt de eerder opgeslagen zender vervangen.
- De voorkeuzenders blijven opgeslagen in het geheugen van het apparaat, ook nadat het automatisch afstemmen is uitgevoerd.
- De voorkeuzenderknop 3 op het apparaat heeft een voelstip. Gebruik de voelstip als referentiepunt bij het bedienen van het apparaat.

Naar een voorkeuzender luisteren

- 1** Selecteer de functie "DAB" of "FM".
 - Druk herhaaldelijk.

- 2** Selecteer de gewenste voorkeuzender.
 - Voorbeeld: Wanneer op voorkeuzenderknop 3 is gedrukt
 - Display: Primary Service1 Now ON-AIR entertainment

Opmerking
Om te voorkomen dat de voorkeuzender per ongeluk wordt veranderd, houdt u de voorkeuzenderknop niet ingedrukt.


Het volumeniveau instellen

Display: VOL

Tips

- Het laatste ingestelde volumenniveau wordt opgeslagen in het geheugen van het apparaat.
- VOL** op het apparaat heeft een voelstip. Gebruik de voelstip als referentiepunt bij het bedienen van het apparaat.

De DAB/FM-ontvangst verbeteren

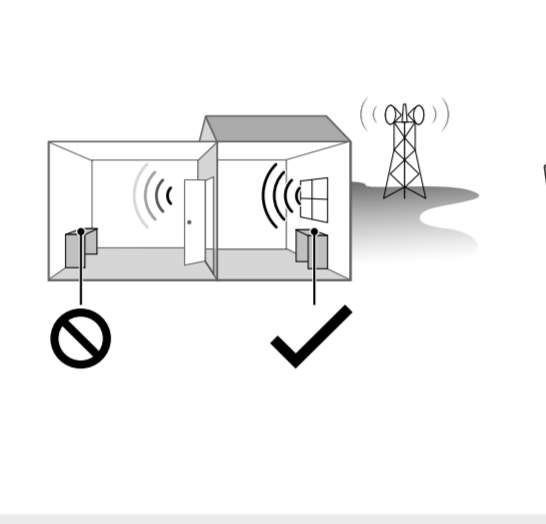

Een nieuwe zenderlijst maken

Als u bent verhuisd naar een andere regio, voert u het automatisch afstemmen opnieuw uit. Selecteer de functie "DAB" of "FM" en druk daarna op **AUTO TUNE**.

Display: DAB auto tune Scanning... [BACK]: Cancel

Druk op **ENTER**.

Selecteer "OK" om het automatisch afstemmen te starten.

Tip
Alleen wanneer de afstemfunctie is ingesteld op "By station list". Als op **AUTO TUNE** wordt gedrukt in de functie "Manual tune", start in plaats daarvan het scannen naar zenders. Zie "De menuopties instellen" voor meer informatie.

De menuopties instellen

Druk op **ENTER**.

Display: DAB auto tune Scanning... [BACK]: Cancel

Het apparaat ontvangt de eerste zender in de nieuwe zenderlijst.

Druk op **ENTER**.

Display: Get FM station name Now (takes x min.) Later

Het apparaat ontvangt de eerste zender in de nieuwe zenderlijst.

Opmerkingen

- De huidige opgeslagen zenderlijst wordt gewist zodra het automatisch afstemmen opnieuw wordt gestart.
- Wanneer het instelmenu wordt afgebeeld, kan het automatisch afstemmen niet worden uitgevoerd, zelfs niet wanneer op **AUTO TUNE** wordt gedrukt.

De inschakeltimer instellen

U kunt het apparaat instellen op het automatisch inschakelen van de radio op de ingestelde tijd.

- 1** Druk op **SETTINGS**.
- 2** Selecteer "On timer".
 - Bij instellen in de stand-bystand
 - Settings: On timer, Time, Auto power off
 - 1 Draai de **TUNE**-bedieningsknop om een optie te selecteren.
 - 2 Druk op **ENTER**.
 - Voer dezelfde procedure uit voor de volgende stappen.

- 3** Stel het uur en de minuten in.
 - Druk op **ENTER**.
 - Timer setting: 7:00 (Uur)
 - Druk op **ENTER**.
 - Timer setting: 7:30 (Minuten)
 - Druk op **ENTER**.

- 4** Stel de zender in die op de ingestelde tijd moet worden ontvangen.
 - Druk op **ENTER**.
 - On timer: Timer setting, Wake station
 - Bij instellen op de laatste ontvangen zender:
 - Wake station: Last station, DAB preset station, FM preset station
 - Bij selecteren uit de voorkeuzenderlijst:
 - Wake station: DAB preset station, Primary Service1, Primary Service2, ---No preset---
 - Druk op **ENTER**.

Tip
Bij selecteren uit de voorkeuzenderlijst, stelt u eerst voorkeuzenders in. Zie "Voorkeuzenders instellen (5 DAB en 5 FM)" voor meer informatie.

- 5** Activeer de timer.
 - Display: 22:34
 - *"ON" wordt afgebeeld op het display. De radio wordt tegelijkertijd ingeschakeld.
 - Om de timer te deactiveren: Druk nogmaals op **ON TIMER**.
 - Opmerking**
De inschakeltimerfunctie is uitgeschakeld in de functie "uit".

Naar muziek op een BLUETOOTH-apparaat luisteren

Met behulp van een BLUETOOTH-verbinding kunt u luisteren naar muziek op draadloos verbonden BLUETOOTH-apparaten, zoals een smartphone, tablet, computer, enz.



Compatibele BLUETOOTH-apparaten

De compatibiliteitsvereisten voor de apparaten zijn als volgt. Voordat u een apparaat met dit apparaat gebruikt, controleert u of het voldoet aan de vereisten.

- Apparaten moeten ondersteuning bieden voor A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) en AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
- Compatibiliteit met NFC (alleen vereist bij gebruik van de NFC-paringsfunctie van dit apparaat).

Over de BLUETOOTH-stand-bystand

De BLUETOOTH-stand-bystand maakt het mogelijk om dit apparaat automatisch in te schakelen wanneer een BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht vanaf een BLUETOOTH-apparaat. Zie "De menuopties instellen" voor meer informatie.

De slaaptimer instellen

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de gewenste tijd (in minuten) te selecteren.

90 → 60 → 30 → 15 → OFF

Display: SLEEP 22:34 Primary Service1 Now ON-AIR entertainment

Als de slaaptimer is ingesteld, wordt "SLEEP" afgebeeld op het display. Het apparaat wordt automatisch in de stand-bystand gezet nadat een ingestelde tijdsduur is verstreken.

Tips

- De laatste ingestelde tijdsduur wordt opgeslagen in het geheugen van het apparaat.
- U kunt de resterende tijdsduur totdat het apparaat in de stand-bystand wordt gezet controleren door nogmaals op **SLEEP** te drukken nadat de slaaptimer is ingesteld.

Een verbinding tot stand brengen met een BLUETOOTH-apparaat

Als uw BLUETOOTH-apparaat een NFC-functie heeft, is deze procedure niet nodig. Zie "Een verbinding tot stand brengen via one-touch (NFC)" hieronder.

- 1** Schakel dit apparaat in en selecteer de functie "Bluetooth".
 - Druk herhaaldelijk.
 - Display: Bluetooth AUDIO IN
 - Het apparaat schakelt na ongeveer 2 seconden automatisch over naar de geselecteerde functie.
 - Bij aansluiten op het tweede en volgende apparaat: Ga verder met stap 2.

Als er paringsinformatie in het apparaat is

Bluetooth 22:34 Waiting for connection

Bluetooth audio: BT device name

Het laatst verbonden apparaat wordt automatisch weer verbonden.

- 2** Selecteer "Bluetooth pairing".
 - Settings: Bluetooth pairing, Bluetooth standby, On timer
 - 1 Druk op **SETTINGS**.
 - 2 Draai de **TUNE**-bedieningsknop om een optie te selecteren.
 - 3 Druk op **ENTER**.
 - "Waiting for pairing" wordt afgebeeld op het display.

- 3** Activeer op het BLUETOOTH-apparaat de BLUETOOTH-functie en voer de paringsprocedure uit.
 - Selecteer "XDR-VIBTD". Als "XDR-VIBTD" niet wordt afgebeeld, voert u een zoekopdracht uit naar het apparaat.
 - Nadat het paren voltooid is, wordt de naam van het BLUETOOTH-apparaat afgebeeld op het display.
 - De BLUETOOTH-verbinding verbreken: Selecteer een andere functie dan de functie BLUETOOTH.

Een verbinding tot stand brengen via one-touch (NFC)

Compatibele smartphones

NFC-compatibele smartphones waarop Android™ 4.1 of later is geïnstalleerd

NFC
NFC (Near Field Communication) is een technologie waarmee draadloze communicatie over korte afstand mogelijk is tussen verschillende apparaten, zoals smartphones en IC-tags. Dankzij de NFC-functie kan gegevenscommunicatie, bijvoorbeeld BLUETOOTH-paren, eenvoudig worden uitgevoerd door simpelweg NFC-compatibele apparaten elkaar te laten aanraken (bij het symbool van de N-markering of de plaats aangegeven op elk apparaat).

- 1** Schakel de NFC-functie in op de BLUETOOTH-apparaat.
- 2** Raak met het BLUETOOTH-apparaat de N-markering op dit apparaat aan.
 - Bluetooth 22:34 Bluetooth audio: BT device name
 - Nadat het paren voltooid is, wordt de naam van het BLUETOOTH-apparaat afgebeeld op het display.
 - De BLUETOOTH-verbinding verbreken: Raak met het BLUETOOTH-apparaat de N-markering op dit apparaat aan.

Naar muziek luisteren

- 1** Start de weergave op het BLUETOOTH-apparaat.
- 2** Stel het volumeniveau in.
 - Display: VOL



