

# *Stilstaande beelden afdrukken met een PictBridge-printer*

U kunt de beelden die u met uw camera hebt opgenomen gemakkelijk afdrukken zonder gebruik te maken van een computer, op een PictBridge-compatibele printer.  
Door een PictBridge-compatibele printer te gebruiken, kunt u gemakkelijk het index-blad\* afdrukken.




\* Afhankelijk van de printer is het mogelijk dat de index-blad-afdrukfunctie niet beschikbaar is.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Een PictBridge printer<br/>aansluiten.....</b> | <b>2</b>  |
| <b>Beelden afdrukken .....</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>Index-beelden afdrukken .....</b>              | <b>5</b>  |
| <b>Verhelpen van storingen .....</b>              | <b>9</b>  |
| <b>Waarschuwingen en<br/>meldingen .....</b>      | <b>10</b> |

## Een PictBridge printer aansluiten

**Modusschakelaar:** 

Als de USB-verbinding is ingesteld op het Setup-scherm, kunt u de camera die in de USB-aansluitpunt is geplaatst rechtstreeks aansluiten op een printer met behulp van een USB-kabel.

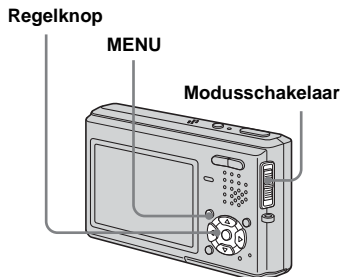


- Wij adviseren u de netspanningsadapter te gebruiken om te voorkomen dat tijdens het afdrukken de stroomvoorziening wegvalt.

## De camera voorbereiden


Stel de USB-functie in op de camera om de camera op de printer te kunnen aansluiten.

### Alvorens over te gaan tot bediening

Stel het menu in op het Setup-scherm (zie Gebruiksaanwijzing, blz. 44).

- 1** Kies  (Setup 2) met ▼ en kies daarna [USB Connect] met ►/▲/▼.

- 2** Kies [PictBridge] met ►/▲ en druk daarna op ●.

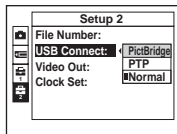



De USB-functie is nu ingesteld.


## De camera aansluiten op de printer

Sluit de camera aan op het USB-aansluitpunt. Sluit daarna de USB-aansluitpunt aan op de printer met behulp van de USB-kabel (bijgeleverd). Schakel de camera en de printer in.

De camera schakelt over naar de weergavefunctie, ongeacht de stand van de modusschakelaar, en geeft een beeld in de gekozen weergavemap weer op het LCD-scherm.

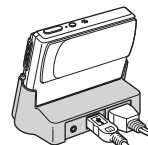

Nadat de verbinding tot stand is gekomen, verschijnt de  indicatie op het LCD-scherm.

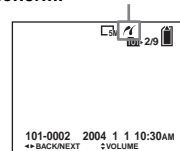


Printer

## Als [USB Connect] niet is ingesteld op [PictBridge] op het Setup-scherm

Zelfs als u de camera inschakelt, kunt u de PictBridge-functie niet gebruiken.

Stel [USB Connect] in op [PictBridge].


- 1 Druk op MENU en kies [USB Connect], en druk daarna op ●.
- 2 Kies [PictBridge] met ▲, en druk daarna op ●.

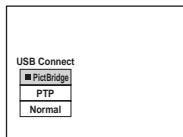


## Beelden afdrukken

**Modusschakelaar:** 


U kunt het beeld kiezen en afdrukken. Stel de camera in volgens de procedure beschreven op bladzijde 2 en sluit de printer aan.

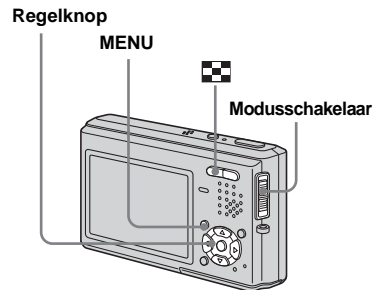

- U kunt bewegende beelden niet afdrukken.
- Wanneer u een e-mailbeeld afdruckt, wordt alleen het JPEG-beeld afgedrukt dat tegelijkertijd werd opgenomen.
- Als een foutmelding wordt ontvangen van de aangesloten printer, knippert de  indicatie gedurende ongeveer 5 seconden. Controleer de aangesloten printer.

In de enkelbeeld-modus

- 1 Laat met ◀▶ het beeld verschijnen dat u wilt afdrukken.
- 2 Druk op MENU.  
Het menu verschijnt.
- 3 Kies  (Print) met ◀▶ en druk daarna op ●.
- 4 Kies [This image] met ▲▼ en druk daarna op ●.  
Het afdruk-instelscherm verschijnt.

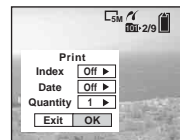


- De items die niet door de printer worden ondersteund, worden niet afgebeeld.

- 5 Kies [Quantity] met ▲▼ en kies het aantal kopieën met ◀▶.

U kunt maximaal 20 kopieën kiezen.

## 6 Kies [OK] met ▼/► en druk daarna op ●.

Het beeld wordt afgedrukt.

Koppel de USB-kabel niet los terwijl de  indicatie (verboden de USB-kabel los te koppelen) op het LCD-scherm wordt afgebeeld.




## Het afdrukken annuleren

Kies bij stap 4 [Cancel] of kies bij stap 6 [Exit].

## Andere beelden afdrukken

Kies het beeld na stap 6, en kies daarna [Print] met ▲.

## Alle beelden met een afdrukmarkering (DPOF) afdrukken

Kies bij stap 4 [DPOF image]. Van alle beelden met de  afdrukmarkering wordt het ingestelde aantal kopieën afgedrukt, ongeacht welk beeld wordt weergegeven.

## De datum en tijd op beelden projecteren

Kies [Date] in stap 5, en kies daarna de datumvorm met ◀/▶. U kunt kiezen uit [Day&Time] of [Date]. Als u [Date] kiest, wordt de datum ingevoegd in het kader dat ingesteld is in "De datum en tijd instellen" (zie Gebruiksaanwijzing, blz. 17). Afhankelijk van de printer is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.

*In de index-modus (met negen/zestien beelden)*

## 1 Druk op (Index) om het index-scherm (met negen beelden) weer te geven.

Druk tweemaal op  (Index) om het index-scherm met zestien beelden weer te geven.

## 2 Druk op MENU.

Het menu verschijnt.

## 3 Kies (Print) met ► en druk daarna op ●.

## 4 Kies [Select] met ◀/▶ en druk daarna op ●.

## 5 Kies met ▲/▼/◀/▶ het beeld dat u wilt afdrukken en druk daarna op ●.


Op het gekozen beeld verschijnt de indicatie ✓.



## 6 Herhaal stap 5 om andere beelden af te drukken.

## 7 Druk op MENU.

Het afdruk-instelscherm verschijnt.

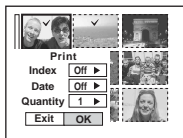


- De items die niet door de printer worden ondersteund, worden niet afgebeeld.


## 8 Kies [Quantity] met ▲/▼ en kies het aantal kopieën met ◀/▶.

U kunt maximaal 20 kopieën kiezen. Van alle gekozen beelden wordt het ingestelde aantal afgedrukt.

## 9 Kies [OK] met ▼/▶ en druk daarna op ●.

De beelden worden afgedrukt.


Koppel de USB-kabel niet los terwijl de  indicatie op het LCD-scherm wordt afgebeeld.

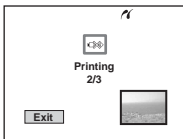

## Het afdrukken annuleren

Kies bij stap 4 [Cancel] of kies bij stap 9 [Exit].

## Alle beelden met een afdrukmarkering (DPOF) afdrukken

Kies bij stap 4 [DPOF image]. Van alle beelden met de  afdrukmarkering wordt het ingestelde aantal kopieën afgedrukt, ongeacht welk beeld wordt weergegeven.

## Alle beelden in de map afdrukken

Kies bij stap 4 [All In This Folder] en druk daarna op ●.

## De datum en tijd op beelden projecteren

Kies [Date] in stap 8, en kies daarna de datumvorm met ◀/▶. U kunt kiezen uit [Day&Time] of [Date]. Als u [Date] kiest, wordt de datum ingevoegd in het kader dat ingesteld is in "De datum en tijd instellen" (zie Gebruiksaanwijzing, blz. 17). Afhankelijk van de printer is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.

## Index-beelden afdrukken


**Modusschakelaar:**   


U kunt meerdere beelden naast elkaar afdrukken. Deze functie wordt de index-blad-afdrukfunctie genoemd\*. U kunt ook het ingestelde aantal van hetzelfde beeld naast elkaar als een index-blad afdrukken (zie "In de enkelbeeld-modus"), of u kunt een groep beelden kiezen om naast elkaar af te drukken als een index-blad en het ingestelde aantal kopieën afdrukken (zie "In de index-modus").

Stel de camera in volgens de procedure beschreven op bladzijde 2 en sluit de printer aan.



\* Afhankelijk van de printer is het mogelijk dat de index-blad-afdrukfunctie niet beschikbaar is.
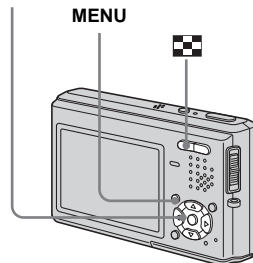
## Regelknop







- U kunt niet bewegende beelden afdrucken.
- Wanneer u een e-mailbeeld afdruckt, wordt alleen het JPEG-beeld afgedrukt dat tegelijkertijd werd opgenomen.
- Als een foutmelding wordt ontvangen van de aangesloten printer, knippert de  indicatie gedurende ongeveer 5 seconden. Controleer de aangesloten printer.

## In de enkelbeeld-modus

**1** Laat met   het beeld verschijnen dat u wilt afdrucken.


**2** Druk op MENU.

Het menu verschijnt.




**3** Kies  (Print) met   en druk daarna op .


**4** Kies [This image] met   en druk daarna op .

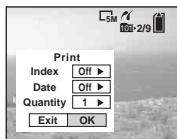Het afdruk-instelscherm verschijnt.






- De items die niet door de printer worden ondersteund, worden niet afgebeeld.


**5** Kies [Index] met  en kies daarna [On] met  .

**6** Kies [Quantity] met  , en kies daarna het aantal kopieën van het beeld dat op het indexblad moet worden afgedrukt met  .

U kunt maximaal 20 kopieën kiezen. U kunt de indeling van het gekozen aantal index-bladen kiezen.

**7** Kies [OK] met   en druk daarna op .

Het beeld wordt afgedrukt.


Koppel de USB-kabel niet los terwijl de  indicatie (verboden de USB-kabel los te koppelen) op het LCD-scherm wordt afgebeeld.




## Het afdrucken annuleren

Kies bij stap **4** [Cancel] of kies bij stap **7** [Exit].



## Andere beelden afdrucken

Kies het beeld na stap **7**. Kies [Print] met , en herhaal daarna de procedure vanaf stap **4**.

## Alle beelden met een afdrukmarkering (DPOF) afdrukken


Kies bij stap **4** [DPOF image]. Van alle beelden met de  afdrukmarkering wordt het ingestelde aantal kopieën afgedrukt, ongeacht welk beeld wordt weergegeven.


## De datum en tijd op beelden projecteren

Kies [Date] in stap **6**, en kies daarna de datumvorm met  . U kunt kiezen uit [Day&Time] of [Date]. Als u [Date] kiest, wordt de datum ingevoegd in het kader dat ingesteld is in "De datum en tijd instellen" (zie Gebruiksaanwijzing, blz. 17). Afhankelijk van de printer is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.

- Het is mogelijk dat niet alle beelden op één blad passen, afhankelijk van het aantal beelden.




*In de index-modus (met negen/zestien beelden)*




- 1** Druk op  (Index) om het index-scherm (met negen beelden) weer te geven.






Druk tweemaal op  (Index) om het index-scherm met zestien beelden weer te geven.


- 2** Druk op MENU.

Het menu verschijnt.

- 3** Kies  (Print) met  en druk daarna op .

- 4** Kies [Select] met   en druk daarna op .




- 5** Kies het gewenste beeld met     en druk daarna op .





Op het gekozen beeld verschijnt de indicatie .






- 6** Herhaal stap **5** om andere beelden af te drukken.

- 7** Druk op MENU.


- 8** Kies [Index] met  en kies daarna [On] met  .


- 9** Kies [Quantity] met   en kies het aantal kopieën dat u wilt afdrukken met  .

U kunt maximaal 20 kopieën kiezen.

- 10** Kies [OK] met   en druk daarna op .

Het beeld wordt afgedrukt.


Koppel de USB-kabel niet los terwijl de  indicatie op het LCD-scherm wordt afgebeeld.

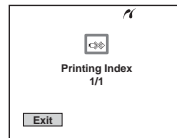

## Het afdrukken annuleren

Kies bij stap **4** [Cancel] of kies bij stap **10** [Exit].

## Alle beelden met een afdrukmarkering (DPOF) afdrukken

Kies bij stap **4** [DPOF image]. Van alle beelden met de  afdrukmarkering wordt het ingestelde aantal kopieën afgedrukt, ongeacht welk beeld wordt weergegeven.

## Alle beelden in de map afdrukken

Kies bij stap **4** [All In This Folder] en druk daarna op ●.


## De datum en tijd op beelden projecteren

Kies [Date] in stap **9**, en kies daarna de datumvorm met ◀/▶. U kunt kiezen uit [Day&Time] of [Date]. Als u [Date] kiest, wordt de datum ingevoegd in het kader dat ingesteld is in "De datum en tijd instellen" (zie Gebruiksaanwijzing, blz. 17).

Afhankelijk van de printer is het mogelijk dat deze functie niet beschikbaar is.





## Verhelpen van storingen

| Symptoom  | Oorzaak  | Oplossing  |
|---|--|--|
| <b>U kunt geen verbinding maken met de printer.</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De printer is niet compatibel met de PictBridge-normen.</li> <li>• De toestand van de printer maakt het niet mogelijk verbinding te maken.</li> <li>• [USB Connect] is niet ingesteld op [PictBridge] op het Setup-scherm.</li> <li>• Afhankelijk van de omstandigheden, wordt de verbinding niet gemaakt.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Neem contact op met de fabrikant om te controleren of de printer compatibel is met de PictBridge-normen.</li> <li>→ Schakel de printer in en controleer dat deze zich in een toestand bevindt waarin het maken van een verbinding mogelijk is.</li> <li>→ Zet deze op [PictBridge].</li> <li>→ Maak de USB-kabel los en sluit deze weer aan. Als op de printer een foutmelding wordt afgebeeld, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de printer werd geleverd.</li> </ul> |
| <b>U kunt niet afdrukken.</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De printer is niet aangesloten.</li> <li>• De printer is niet ingeschakeld.</li> <li>• Als u tijdens het afdrukken [Exit] kiest, kunt u, afhankelijk van de printer, niet verder afdrukken.</li> <li>• U kunt niet bewegende beelden afdrukken.</li> <li>• Het is mogelijk dat u bepaalde stilstaande beelden niet kunt afdrukken die zijn opgenomen met een camera van een ander model dan deze, of die zijn bewerkt op een computer.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Controleer dat de camera en de printer op de juiste wijze op elkaar zijn aangesloten met de USB-kabel.</li> <li>→ Schakel de printer in. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de printer voor verdere informatie.</li> <li>→ Maak de USB-kabel los en sluit deze weer aan. Als u nog steeds niet kunt afdrukken, schakelt u de printer uit en weer aan, en sluit u vervolgens de USB-kabel weer aan.</li> <li>—</li> <li>—</li> </ul>  |
| <b>Het afdrukken stopt tussentijds.</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• U hebt de USB-kabel losgekoppeld voordat de  indicatie verdween.</li> </ul>  | —  |
| <b>Het is niet mogelijk de datum/tijd te projecteren en index-bladen af te drukken.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De printer ondersteunt het projecteren van de datum/tijd en indexafdrukken niet.</li> <li>• Bepaalde printers kunnen de datum/tijd niet projecteren op indexafdrukken.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Neem contact op met de fabrikant of de printer het projecteren van de datum/tijd en indexafdrukken ondersteunt.</li> <li>→ Neem contact op met de fabrikant van de printer.</li> </ul>  |
| <b>"---- -- --" wordt afgedrukt in plaats van de datum/tijd.</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het beeldbestand bevat geen opgenomen datum/tijd-gegevens die kunnen worden afgedrukt.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ U kunt de datum/tijd niet afdrukken op beeldbestanden waarop geen datum/tijd-gegevens zijn opgenomen die kunnen worden afgedrukt. Stel [Date] in op [Off] en druk daarna het beeld af.</li> </ul>   |

## Waarschuwingen en meldingen

Op het LCD-scherm kunnen de volgende meldingen verschijnen.

| Melding  | Betekenis/Oplossing  |
|--|--|
| <b>Connect to  device</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• U hebt geprobeerd af te drukken voordat een printer werd aangesloten. Sluit een PictBridge-compatibele printer aan.</li></ul>  |
| <b>Enable printer to connect</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• De camera is ingesteld op [PictBridge], maar is ingesteld op een apparaat dat niet compatibel is met PictBridge. Controleer het aangesloten apparaat.</li><li>• Afhankelijk van de omstandigheden, wordt de verbinding niet gemaakt. Maak de USB-kabel los en sluit deze weer aan. Als op de printer een foutmelding wordt afgebeeld, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de printer werd geleverd.</li></ul> |
| <b>Printer busy</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• De aangesloten printer is bezig met afdrukken of kan om een andere reden geen afdrukopdrachten aannemen. Controleer de aangesloten printer.</li></ul>  |
| <b>Paper error</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Het papier is op, het papier is vastgelopen, of een andere papierstoring is opgetreden in de aangesloten printer. Controleer de aangesloten printer.</li></ul>   |
| <b>Ink error</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Er is een inktstoring opgetreden in de aangesloten printer. Controleer de aangesloten printer.</li></ul>   |
| <b>Printer error</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• De camera heeft een foutmelding van de printer ontvangen. Controleer de aangesloten printer of controleer of de beelden die moeten worden afgedrukt beschadigd zijn.</li></ul>   |
| <b>No printable image</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• U hebt geprobeerd [DPOF image] uit te voeren zonder dat afdrukmarkeringen zijn aangebracht.</li><li>• U hebt geprobeerd [All In This Folder] uit te voeren voor een map waarin alleen bewegende beelden zitten. U kunt bewegende beelden niet afdrukken.</li></ul>   |
|                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• De gegevensoverdracht naar de printer is misschien nog niet klaar. Koppel de USB-kabel niet los.</li></ul>   |