

SONY®

α



NEX-3/NEX-5/NEX-5C

De nieuwe functies die deze firmware-update biedt, en de bijbehorende bedieningshandelingen worden hier beschreven.

Raadpleeg de "Gebruiksaanwijzing" en het "α handboek" die op de bijgeleverde CD-ROM staan.

Soft-key instellingen

[Soft-key instellingen] is toegevoegd aan [Instellingen] in het menu.
Met dit item kunt u de functie van soft-key B en C aanpassen.

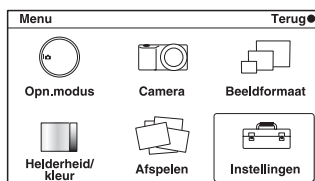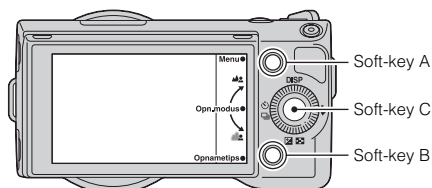

Opmerking

- Soft-key A kunt u niet aanpassen.

Soft-key B aanpassen

Wanneer u in de standaardinstelling op soft-key B drukt, activeert u [Opnametips]. In plaats daarvan kunt u één van de volgende functies aan soft-key B toewijzen.
Opn.modus/Opnametips/Dig.Pr.zm./ISO/Witbalans/Lichtmeetfunctie/Flitscompensatie/DRO/Auto HDR/Creatieve stijl/MF Assist

1 [Menu] → [Instellingen] → [Instelling soft-key B] → gewenste functie.

Soft-key C aanpassen

Wanneer u in de standaardinstelling op soft-key C drukt, activeert u [Opn.modus]. In plaats daarvan kunt u één van de volgende 3 functies aan soft-key C toewijzen. AF-gebied/ISO/Witbalans/Lichtmeetfunctie/Flitscompensatie/DRO/Auto HDR/Creatieve stijl

- 1 [Menu] → [Instellingen] → [Instelling soft-key C] → [Eigen].
- 2 [Menu] → [Instellingen] → Een functie toewijzen aan [Eigen instel.1], [Eigen instel.2] of [Eigen instel.3].

U hoeft niet de functies voor 1, 2 en 3 in één keer in te stellen.

In de standaardinstelling is [Eigen instel.1] toegewezen aan [ISO], [Eigen instel.2] aan [Witbalans] en [Eigen instel.3] aan [DRO/Auto HDR].

De functie die u pas aan een soft-key heb toegewezen, gebruiken


U kunt de functie die u pas aan soft-key B of C hebt toegewezen, als volgt gebruiken.

Soft-key B:

- 1 Wanneer de toegewezen functie in de rechterbenedenhoek van het scherm wordt getoond, drukt u op soft-key B.

Soft-key C:

- 1 Wanneer [Eigen] wordt getoond, drukt u op soft-key C.
- 2 Selecteer [Eigen instel.1/2 /3] door op de rechter- of linkerzijde van het instelwiel te drukken.

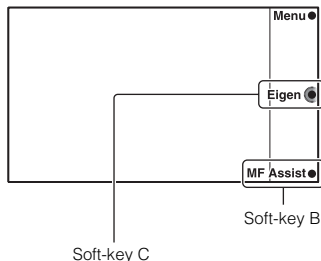

Opmerking

- U kunt de toegewezen functie alleen gebruiken in de opnamestanden P (Autom. programma), A (Diafragma voorkeuze), S (Sluittijd voorkeuze) en M (Handmatige belichting).

Menustartpositie

De functie [Menustartpositie] wordt aan het menu toegevoegd. Met dit item kunt u selecteren of u altijd het eerste scherm van het menu of het scherm van het item dat u de laatste keer hebt ingesteld, wilt tonen.

1 [Menu] → [Instellingen] → [Menustartpositie] → gewenste instelling.

	Hoofdmenu	Toont altijd het eerste scherm van het menu.
✓	Vorige menu	Toont het laatste item dat is ingesteld. Dit maakt het gemakkelijker snel het laatste item dat u eerder hebt ingesteld, te resetten.

MF Assist

Eerder waren er in de functie [MF Assist] slechts 2 instellingen, [Aan] (2 seconden) en [Uit]. U kunt echter instellen hoe lang het beeld vergroot wordt weergegeven wanneer een lens met montagesstuk E op het toestel is bevestigd.

1 [Menu] → [Instellingen] → [MF Assist] → gewenste instelling.

	Geen beperk.	Vergroot de weergave totdat [Sluiten] wordt geselecteerd.
	5 sec.	Vergroot het beeld gedurende 5 seconden.
✓	2 sec.	Vergroot het beeld gedurende 2 seconden.
	Uit	Vergroot het beeld niet.

Opmerking

- Wanneer een lens met montagesstuk A op het toestel is gezet, wordt de weergave vergroot totdat u [Sluiten] selecteert op dezelfde wijze als [Geen beperk.], ook als u [2 sec.] of [5 sec.] selecteert.

Vergrote positie van [MF Assist] wordt gehandhaafd

Met [MF Assist] werd, voorheen, het beeld vergroot vanuit het midden. De geüpgrade firmware handhaaft echter de positie vanwaaruit het beeld moet worden vergroot totdat de camera wordt uitgeschakeld in de stand voor handmatige scherpstelling.

Opmerking


- Het beeld wordt vergroot vanuit de positie waarop is scherp gesteld in de stand Directe Handmatige Scherpstelling.

Andere verbeteringen in de bediening

De geüpgrade firmware voert ook de volgende verbeteringen door.

Het geselecteerde menu-item wijzigen


Als u het instelwiel naar links draait of op de bovenzijde van het instelwiel drukt, wanneer het eerste item van de lijst is geselecteerd, wordt uw selectie naar het laatste item verplaatst. Als u het instelwiel naar rechts draait of op de onderzijde van het instelwiel drukt, wanneer het laatste item van de lijst is geselecteerd, wordt uw selectie naar het eerste item verplaatst.

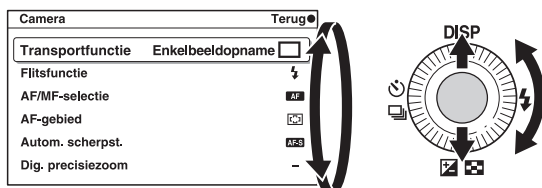

Diafragmainstelling wordt gehandhaafd in de stand voor filmopname

Als u begint met het opnemen van films, paste de camera voorheen automatisch het diafragma aan. De diafragmainstelling wordt echter gehandhaafd, ook als u begint met het opnemen van films in de stand "Achtergrond onscherp maken" en in de stand A (Diafragmavoorkeuze). De volgende informatie wordt weergegeven.

- Opnamestand ("Achterg. onsch." of A)
- F-waarde

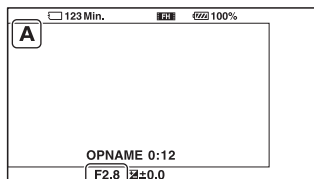

Opmerking

- U kunt niet het diafragma aanpassen tijdens het opnemen van films.

Autofocus-functie met lenzen met montagesluk A

Upgraden Montage-adapter LA-EA1 (los verkrijgbaar) maakt autofocus (Enkelv. AF) mogelijk wanneer een SAM- of SSM-lens met montagesluk A op de camera is gezet. U kunt autofocus (Enkelv. AF) ook gebruiken in de stand voor het opnemen van films door de ontspanknop half in te drukken.

Bezoek voor informatie over het opwaarderen van de Montage-adapter de Sony Support-website.

<http://www.sony.net/>

Opmerkingen

- U kunt AF-hulplicht niet gebruiken wanneer u een lens met een montagesluk A gebruikt.
- De autofocus-snelheid zal langzamer zijn dan wanneer een lens met een montagesluk E op het toestel zit. (Wanneer er een lens met een montagesluk A wordt bevestigd, bedraagt de autofocus-snelheid ongeveer 2 tot 7 seconden, wanneer u onder Sony meetomstandigheden fotografeert. De snelheid kan variëren, afhankelijk van het onderwerp, het omgevingslicht enzovoort.)
- Het geluid van de lens en de camera in bedrijf zullen mogelijk ook worden opgenomen wanneer u films opneemt. U kunt dit vermijden door [Menu] → [Instellingen] → [Filmgeluid opnemen] → [Uit] te selecteren.
- Het scherpestellen van de camera kan lange tijd duren of kan moeilijk zijn, afhankelijk van de lens die wordt gebruikt of het onderwerp.