

Personal Audio System

Gebruiksaanwijzing



ZS-R570BTB

http://www.sony.net/

DAB DAB+

RDS

Bluetooth

WAARSCHUWING

Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.

Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters en mogen er geen vooerwerpen die met een vloestrijk zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Aangzien de hoofdsteker wordt gebruikt om de unit los te koppelen van het elektriciteitsnet moet u die aansluiten op een gemeentelĳk te bereiken stopcontact. Mocht u merken dat er iets vreemd aan de hand is met het apparaat, moet u de hoofdstekker onmiddellĳk uit het stopcontact trekken.

Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs wanneer het apparaat zelf is uitgeschakeld.

Installeer het apparaat niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of een ingebouwde kast. Overmatige geluĳdsdruk van oor- en hoofdtelefoons kan leiden tot gehoerverlies.

Slet batterijen (accupacks of geïnstalleerde batterijen) niet langdurig bloot aan overmatige hitte zoals direct zonlicht, (open) vuur of andere warmtebronnen.

Het typeplaatje bevĳndt zich onderaan op de behuĳzing van het apparaat.


Kenngeving aan klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing op apparaten verkocht in landen waarĳn de EU-richtlijnen geldig zijn
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot de conformiteit van het product, gebaseerd op de EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor vragen i.v.m. service of garantie verwijzen wij naar de adressen in de afzonderlijke service-of garantiedocumenten.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en in andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelĳk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelpunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd.
Door ervoor te zorgen dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycelen van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details van het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van huishoudelĳk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparatuur (van toepassing in de Europese Unie en in andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelĳk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelpunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd.
Door ervoor te zorgen dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycelen van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details van het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van huishoudelĳk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Voeding

Sluit de voedingskabel aan **A**, of plaats zes R14 C-batterijen (niet meegeleverd) in het batterijkav **B**.

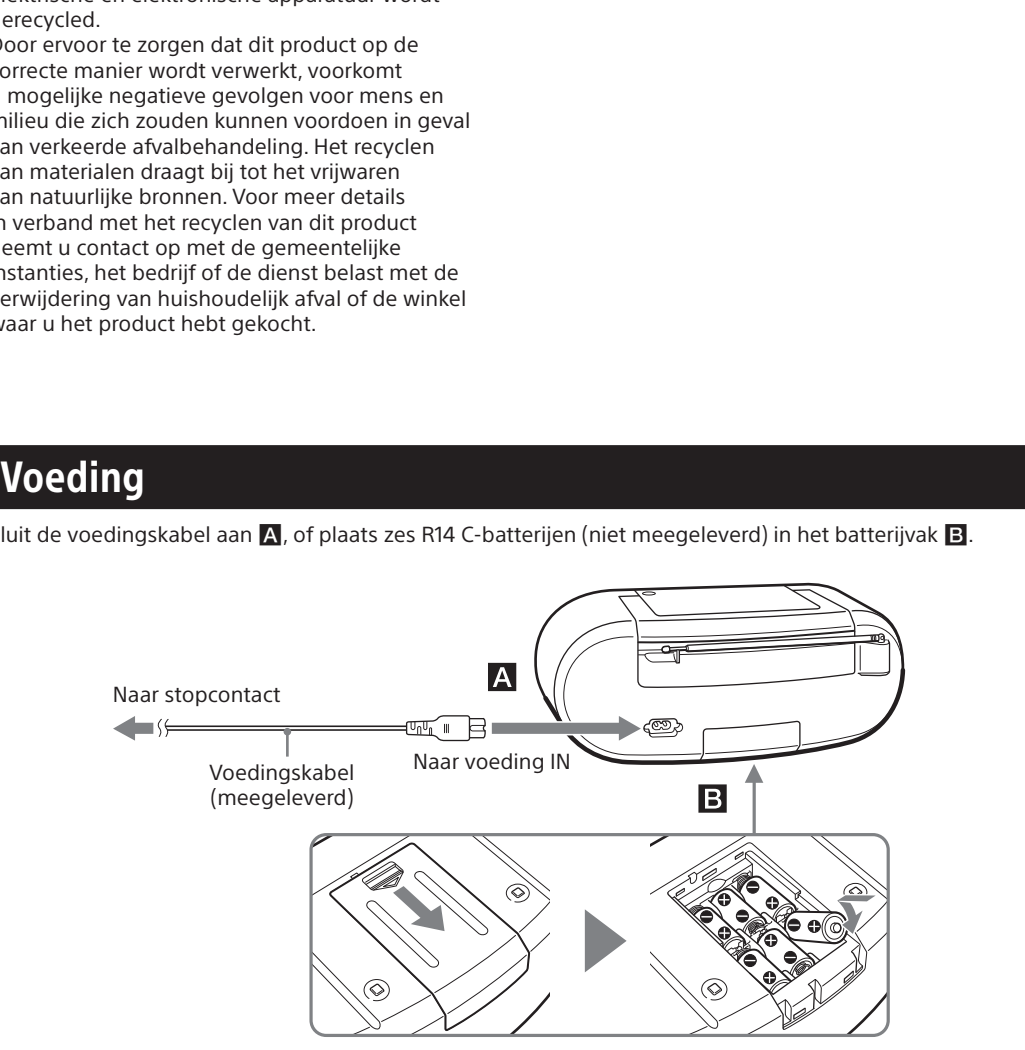

Opmerkingen


- Vervang de batterijen wanneer de OPN/BATT-indicator ⓘ dtimt van wanneer u het apparaat niet langer kunt gebruiken. Vervang alle oude batterijen door nieuwe. Voor u de batterijen verwangt, moet u controleren dat er zich geen CD meer in het apparaat bevĳndt en dat alle USB-apparaten of optionele componenten van de unit zijn uitgeschakeld.
- Om het apparaat op batterijstroom te gebruiken moet u de voedingskabel uit het apparaat en uit het stopcontact verwijderen.

De energiebesparende functie gebruiken
Dit apparaat is uitgerust met een automatische stand-by functie. Met die functie gaat het apparaat automatisch in stand-by wanneer er gedurende 15 minuten geen toets werd ingedrukt of geen audiosignaal werd uitgestuurd.
Om de stand-by modus in of uit te schakelen, moet u ⏻ indrukken terwijl u ⏻ ingedrukt houdt. Telkens u deze toetsen indrukt, verschĳnt "AUTO STANDBY ON" of "AUTO STANDBY OFF" op het scherm.

Opmerkingen

- De melding op het scherm begint ongeveer 2 minuten voor het apparaat overgaat in stand-by modus te knipperen.
- In stand-by modus met aangesloten voedingskabel verschĳnt "STANDBY" op het scherm.
- De automatische stand-by functie is niet beschikbaar bij de FM-functie.

Basisbediening

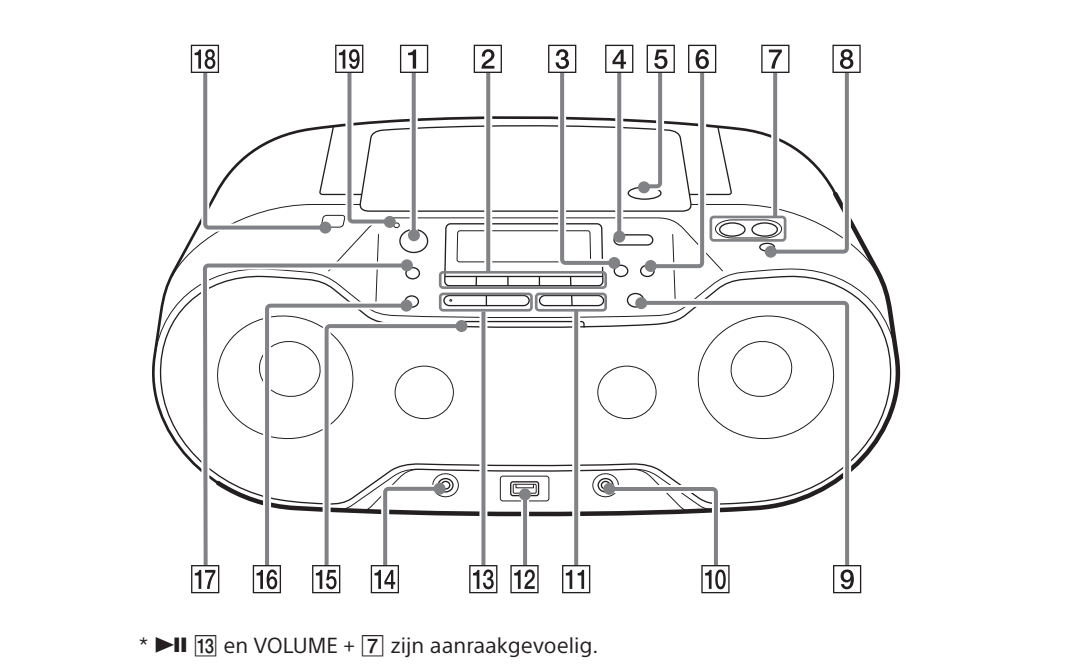

* ⏪ ⏩ en VOLUME + + [Z] zijn aanraakevoelĳg.

Verlichting

De verlichting Ⓕ heeft de volgende twee functies:

Weergave van functiewissel
Wanneer wordt overgeschakeld naar één van de vijf functies gaat de verlichting (wit) steeker branden om aan te geven dat er naar een andere functie wordt overgeschakeld. Het overschakelen naar de Bluetooth-functie wordt aan beide zijden van de verlichting aangegeven met een blauw licht.

Voor u het apparaat gebruikt

De voeding in- of uitschakelen
Druk op OPERATE ⓘ. U kunt de voeding ook inschakelen via de direct power-on functie (zie hieronder).
In deze handleiding wordt de bediening grotendeels beschreven aan de hand van de direct power-on functie.

De direct power-on functie gebruiken
Sluit een hoofdtelefoon aan op de Ⓣ (hoofdtelefoon) aansluiting Ⓣ.

Het volume regelen
Druk op VOLUME + of – +/– ⏵.
Het volumeniveau (van dit apparaat) is regelbaar in stappen van 0 tot 31. Bij stap 31 wordt "VOL MAX" weergegeven.

Een hoofdtelefoon gebruiken
Sluit een hoofdtelefoon aan op de Ⓣ (hoofdtelefoon) aansluiting Ⓣ.

De bas versterken

Druk op MEGA BASS Ⓣ.
Dit op het scherm verschĳnt "MEGA BASS".
Druk te toets opnieuw in om terug te keren naar normaal geluid.

De lichtsynchronisatie uitschakelen


De lichtsynchronisatie creëert lichteffecten die synchron met de muziek oplichten. Deze functie is standaard ingeschakeld, maar u kunt die ook uitschakelen.
Houd de toets LIGHT SYNC Ⓣ ingedrukt tot "LIGHT SYNC OFF" op het scherm verschĳnt.
Om de functie in te schakelen moet u de toets opnieuw ingedrukt houden tot "LIGHT SYNC ON" op het scherm wordt weergegeven.

Een muziek-cd afspelen

De volgende cd's kunnen op dit apparaat worden afgespeeld:

- Audio-cd's waarop CD-DA audiobestanden zijn opgeslagen in CD-DA formaat
- Cd-R/cd-RW waarop MP3- of WMA-audiobestanden zijn opgeslagen in ISO 9660 Level 1/Level 2 Joliet

- Druk op CD Ⓣ om de cd-functie in te schakelen.
- Druk op PUSH OPEN/CLOSE Ⓛ Ⓛ, en plaats een cd met het label naar boven.
Druk zachtjes op het midden van de disc wanneer u de cd plaatst totdat u een klink hoort en de disc in de dischouder vastklikt.
- Druk op PUSH OPEN/CLOSE Ⓛ Ⓛ om het cd-vak te sluiten. (voorbeeld: wanneer een audio-cd is geplaatst)

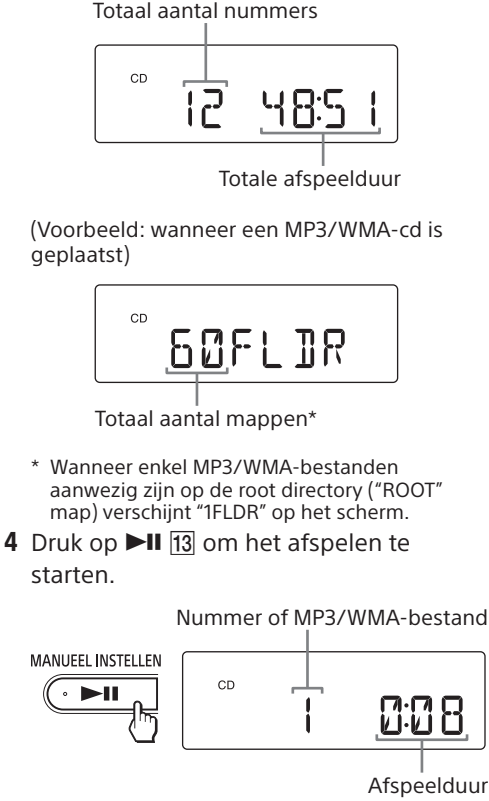

Bij het afspelen van een MP3/WMA-disc wordt zowel de mapnaam als de titel van het nummer weergegeven voordat de afspelduur² verschĳnt.
¹ Wanneer er geen map is, verschĳnt "ROOT" op het scherm.
² Wanneer de afspelduur langer is dan 100 minuten verschĳnt "-----" op het scherm.


Andere functies	
Functie	Actie
Afspelen pauzeren	Druk op ⏪ ⏩ ⏻ . Druk de toets opnieuw in om het afspelen te hervatten.
Afspelen stoppen	Druk op ⏻ ⏻ . Wanneer u op ⏪ ⏩ ⏻ drukt nadat het afspelen is gestopt, begint het afspelen opnieuw aan het begin van het nummer/bestand dat laatst werd afgespeeld (verder afspelen).
Verder afspelen afbreken	Druk twee keer op ⏻ ⏻ . Wanneer u op ⏪ ⏩ ⏻ drukt nadat u verder afspelen hebt afgebroken, begint het afspelen opnieuw aan het begin van het eerste nummer/bestand.
Een map op een MP3/WMA-disc selecteren	Druk op Ⓛ (Map) + of – Ⓛ .
Een nummer/bestand selecteren	Druk op ⏪ of ⏩ ⏻ . U kunt nummers/bestanden één voor één overslaan.
Een punt in een nummer/bestand zoeken	⏪ of ⏩ ⏻ ingedrukt houden tijdens afspelen en de toets loslaten op het gewenste punt. Wanneer u tijdens het pauzeren een punt zoekt, moet u ⏪ ⏩ ⏻ indrukken om het afspelen te starten nadat het gewenste punt is gevonden.

Tip
Verder afspelen wordt afgebroken wanneer ⏻ ⏻ indrukt, het cd-vak opent of het apparaat uitschakelt.

Andere functies

Functie	Actie
Afspelen pauzeren	Druk op ⏪ ⏩ ⏻ . Druk de toets opnieuw in om het afspelen te hervatten."
Afspelen stoppen	Druk op ⏻ ⏻ . Wanneer u op ⏪ ⏩ ⏻ drukt nadat het afspelen is gestopt, begint het afspelen opnieuw aan het punt waar u het afspelen hebt gestopt (Verder afspelen).
Verder afspelen afbreken	Druk twee keer op ⏻ ⏻ . Wanneer u op ⏪ ⏩ ⏻ drukt nadat u verder afspelen hebt afgebroken, begint het afspelen opnieuw aan het begin van het eerste bestand.
Een map selecteren	Druk op Ⓛ (map) + of – Ⓛ .
Een bestand selecteren	Druk op ⏪ of ⏩ ⏻ . U kunt bestanden één voor één overslaan. Om bestanden continu over te slaan, moet u ⏪ of ⏩ ⏻ ingedrukt houden en de toets loslaten bij het gewenste nummer/bestand.
Een punt in een bestand zoeken	Tijdens afspelen ⏪ of ⏩ ⏻ ingedrukt houden en de toets loslaten op het gewenste punt. Wanneer u tijdens pauzeren een punt zoekt, moet u ⏪ ⏩ ⏻ indrukken om het afspelen te starten nadat het punt is gevonden.
Een USB-apparaat verwijderen	⏻ ingedrukt houden tot "NO DEV" op het scherm verschĳnt. Het USB-apparaat verwijderen.

Voorbeeld van mapstructuur en volgorde van afspelen
De volgorde van afspelen van mappen en bestanden is als volgt:

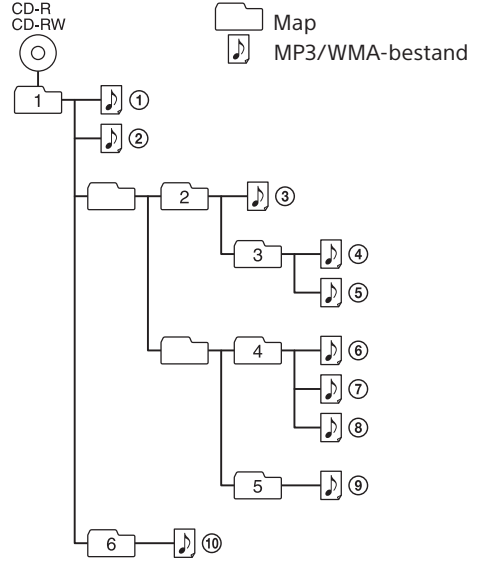

Opmerkingen over MP3/WMA-discs

- Wanneer een cd wordt geplaatst, leest het apparaat alle bestanden op de cd. Op het scherm wordt "READING" weergegeven. Wanneer de cd veel mappen of niet-MP3/WMA-bestanden bevat, kan het lang duren voor het afspelen begint of voor het volgende MP3/WMA-bestand begint te spelen.
- We rdgen aan om niet-MP3/WMA-bestanden of onnodige mappen weg te laten wanneer u een MP3/WMA-cd creëert.
- Tijdens het afspelen worden mappen zonder MP3/WMA-bestanden overgeslagen.
- Het apparaat ondersteunt de volgende audioformaten:
 - MP3-bestandextensie "mp3"
 - WMA-bestandextensie "wma"
- Opmerking: wanneer de bestandnaam de correcte extensie heeft, maar het bestand in een ander audioformaat is gemaakt, kan dit leiden tot gestoord geluid of een verkeerde werking van het apparaat.
- Het MP3 PRO-formaat wordt niet ondersteund.
- WMA-bestanden die zijn gecodeerd in WMA DRM, WMA Lossless en WMA PRO-formaat kunnen niet worden afgespeeld.
- AudioBestanden van een cd kunnen in de volgende gevallen niet worden afgespeeld:
 - Wanneer het totaal aantal audiobestanden groter is dan 511
 - Wanneer het totaal aantal mappen op één enkele cd groter is dan 511.
- Wanneer het directorie naam (mapdiectie) groter is dan 9 (inclusief de "ROOT" directory).
- Map – en bestandsnamen kunnen worden weergegeven met max. 32 karakters, inclusief haakjes.
- Karakters en symbolen die niet kunnen worden weergegeven, verschĳnen op het scherm als " .".
- Di apparaat is compatibel met versie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van de ID3- tagformaat voor MP3-bestanden en het WMA- tagformaat (vastgelegd in ASF (Advanced Systems Format) specificaties) voor WMA-bestanden. Wanneer een bestand ID3- of WMA-tag informatie heeft, worden de titel van het nummer, de uitvoerder en de naam van het album weergegeven. Wanneer een bestand geen tag informatie heeft, wordt het volgende weergegeven:
 - Bestandsnaam in plaats van titel van het nummer.
 - "NO ARTIST" in plaats van de naam van de uitvoerder.
 - "NO ALBUM" in plaats van de naam van het album.
 - ID3- en WMA-tag informatie met max. 32 karakters kan worden weergegeven.

De afspelmodus wijzigen
Druk herhaaldĳk op MODE ⏻ terwijl de cd is gestopt. Raadpleeg "De afspelmodus selecteren" op de achterzijde voor meer details.


Muziek luisteren op een USB-apparaat
Audiobestanden die zijn opgeslagen op een USB-apparaat (een digitale muziekspeler of een USB-opslagapparaat) kunnen worden afgespeeld.
Audiobestanden in MP3- en WMA-formaat kunnen op dit apparaat worden afgespeeld.
Compatibele USB-apparaten: raadpleeg "Compatibele USB-apparaten" op de achterzijde.
* Bestanden met auteursrechtenbescherming (DRM - Digital Rights Management) of bestanden die werden gedownload van een online muziekwinkel kunnen niet worden afgespeeld.
Als u probeert om een van deze bestanden af te spelen, wordt het volgende onbeveiligde audiobestand afgespeeld.

Opmerking
Dit apparaat kan niet worden gebruikt om USB-apparaten op te laden.

2 Druk op USB Ⓣ om de USB-functie in te schakelen.
Het volume label¹ scrollt één keer en daarna verschĳnt het totale aantal mappen op het scherm.
De mapnaam en de titel van het nummer worden weergegeven, daarna verschĳnt het bestandsnummer en de afspelduur.

3 Druk op ⏪ ⏩ ⏻ om het afspelen te starten.
De mapnaam en de titel van het nummer worden weergegeven, daarna verschĳnt het bestandsnummer en de afspelduur.

4 Druk op ⏪ ⏩ ⏻ om het afspelen te stoppen.
Druk op ⏻ ⏻. Wanneer u op ⏪ ⏩ ⏻ drukt nadat het afspelen is gestopt, begint het afspelen opnieuw aan het begin van het nummer/bestand dat laatst werd afgespeeld (verder afspelen).

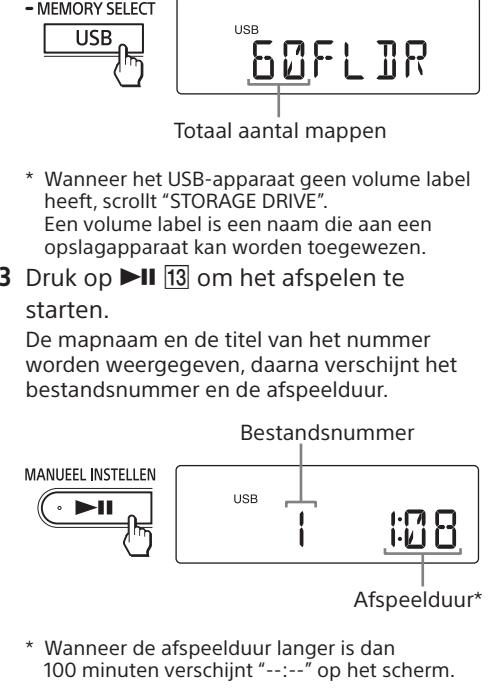

Verder afspelen afbreken
Druk twee keer op ⏻ ⏻. Wanneer u op ⏪ ⏩ ⏻ drukt nadat u verder afspelen hebt afgebroken, begint het afspelen opnieuw aan het begin van het eerste nummer/bestand.

Een map op een MP3/WMA-disc selecteren
Druk op Ⓛ (Map) + of – Ⓛ.

Een nummer/bestand selecteren
Druk op ⏪ of ⏩ ⏻. U kunt nummers/bestanden één voor één overslaan.

Een punt in een nummer/bestand zoeken
⏪ of ⏩ ⏻ ingedrukt houden tijdens afspelen en de toets loslaten op het gewenste punt. Wanneer u tijdens het pauzeren een punt zoekt, moet u ⏪ ⏩ ⏻ indrukken om het afspelen te starten nadat het gewenste punt is gevonden.

Tip
Verder afspelen wordt afgebroken wanneer ⏻ ⏻ indrukt, het cd-vak opent of het apparaat uitschakelt.

1 Selecteer het audiobestand of de map die u wilt wĳssen.
Druk op ⏪ of ⏩ ⏻ om een audiobestand te selecteren.
Druk op Ⓛ (map) + of – Ⓛ om een map te selecteren.

2 Druk op ERASE Ⓛ.
Op het scherm verschĳnt "ERASE".

3 Druk op ENTER ⏻.
Op het scherm verschĳnt "TRACK ERASE" of "OLD ERASE".

4 Druk op ENTER ⏻.
Het geselecteerde bestand of de geselecteerde map is gewĳsen en op het scherm wordt "COMPLETE" weergegeven.

Regels voor het maken van mappen en bestanden
Wanneer u voor het eerst opneemt naar een USB-apparaat wordt veegegeven de "ROOT" directory een map "MUSIC" aangemaakt. Mappen en bestanden worden als volgt gemaakt in de vooerdrecht-specifieke mappen:

Synchroon opnemen¹

Opnamebron	Mapnaam	Bestandsnaam
MP3/WMA	IDENT1	Identiek aan opnamebron ²
CD-DA	FLDR00 ³ + "	"TRCK001" ⁴

Opnemen van één nummer

Opnamebron	Mapnaam	Bestandsnaam
MP3/WMA	RECT ⁴	Identiek aan opnamebron ²
CD-DA		"TRCK001" ⁴

¹Opnemen van een volledige cd, MP3/WMA-bestanden in een specifieke map en enkel uw favoriete nummers/bestanden (geprogrammeerd afspelen)

²Er kan een mapnaam met max. 32 karakters worden toegevoegd.

³Mapnamen worden overeenvolgend toegevoegen, met een maximum van 255 (inclusief de "ROOT"- en "MUSIC"-mappen)

⁴Bestandsnamen worden opeenvolgend toegevoegd.

⁵Telkens wanneer één enkel nummer wordt opgenomen, wordt nieuw bestand opgeslagen in de map "RECT".

Opmerkingen

- Wanneer u begint op te nemen tijdens willekeurig of herhaald afspelen, wijzigt de gekozenmodus automatisch naar root.
- Koppel het USB-apparaat niet los terwijl u aan het opnemen of wĳssen bent. Hierdoor kunnen de data op het USB-apparaat of het apparaat zelf worden beschadigd.
- Wanneer u opneemt van een MP3/WMA-disc wordt een geluid weergegeven en verschĳnt "HI-SPEED" op het scherm.
- CD-TEXT informatie wordt niet overgedragen aan de gecreëerde MP3-bestanden.
- Het opnemen stopt automatisch wanneer:
 - tijdens het opnemen geen vrije ruimte meer beschikbaar is.

Waarschuwing
Het apparaat moet uitsluitend worden gebruikt op de afgebeelde aansluiting. Het gebruik van andere aansluitingen kan schade veroorzaken.

Opmerkingen over auteursrechtelij beschermde inhoud
Opgenomen muziek moet worden beperkt tot eigen gebruik.
Voor elk ander gebruik is toestemming van de eigenaars van het auteursrecht vereist.

Een draadloze verbinding met Bluetooth-apparaten tot stand brengen
U kunt draadloos naar muziek luisteren dankzij de ingebouwde Bluetooth-functie van uw apparaten.
Er zijn drie mogelijke aansluitingsmethoden; kies de methode die het best past bij uw Bluetooth-apparaat.
Voor meer informatie over de bediening van uw apparaat moet u de meegeleverde gebruikshandleiding lezen.

Koppelen met een Bluetooth-apparaat: zie Schema A
Bluetooth-apparaten moeten vooaf met elkaar worden gekoppeld.

Verbinden met een gekoppeld apparaat: zie Schema B
Om naar muziek te luisteren op een verbonden Bluetooth-apparaat moet u dit schema gebruiken.

De afspelmodus wijzigen
Druk herhaaldĳk op MODE ⏻ terwijl de cd is gestopt. Raadpleeg "De afspelmodus selecteren" op de achterzijde voor meer details.

Muziek luisteren op een USB-apparaat
U kunt een volledige cd (synchroon opnemen) of het nummer of bestand dat wordt afgespeeld (opnemen van één nummer) opnemen naar een USB-apparaat (digitale muziekspeler of USB-opslagapparaat).
Wanneer u opneemt van een cd worden de nummers/opgenomen MP3-bestanden met 128 kbps. Wanneer u opneemt van een MP3/WMA-disc worden MP3/WMA-bestanden opgenomen met dezelfde bitrate als de oorspronĳe MP3/WMA-bestanden.
Compatibele USB-apparaten: raadpleeg "Compatibele USB-apparaten" op de achterzijde.

1 Sluit het USB-apparaat aan op de – (USB-) poort Ⓣ.
Plaats de cd die u wilt opnemen in het cd-vak.

Een volledige cd opnemen
Ga verder naar stap 3.

MP3/WMA-bestanden in een specifieke map opnemen
Druk herhaaldĳk op Ⓛ (map) + of – Ⓛ om de gewenste map te selecteren.
Wanneer u tijdens het afspelen een afspelpunt wilt vastleggen, drukt u op ⏪ ⏩ ⏻.
Druk op REC Ⓛ Ⓛ Ⓛ.
"REC" knippert en het apparaat berekent de beschikbare vrije ruimte op het USB-apparaat.

Eén enkel nummer/bestand opnemen
Selecteer het nummer/bestand dat u wilt opnemen en start het afspelen.
3 Druk op REC Ⓛ Ⓛ Ⓛ.
"REC" knippert en het apparaat berekent de beschikbare vrije ruimte op het USB-apparaat.

4 Voer de koppelingsprocedure uit op het Bluetooth-apparaat om het apparaat te detecteren.
5 Selecteer "SONY-ZS-R570BT/BTB"
Wanneer dat op het scherm van het Bluetooth-apparaat wordt weergegeven, selecteer "SONY-ZS-R570BT/BTB".
3 Druk op REC Ⓛ Ⓛ Ⓛ.
"REC" knippert en het apparaat berekent de beschikbare vrije ruimte op het USB-apparaat.

4 Druk op ENTER ⏻.

Het opnemen begint. Tijdens het opnemen mag u het USB-apparaat niet loskoppelen. Het afspelen stopt automatisch wanneer het synchroon opnemen is beëindigd. Het afspelen gaat verder wanneer de opname van één enkel nummer/bestand is beëindigd.

Andere functies	
Functie	Actie
Opname stoppen	Druk op ⏻ ⏻ . Er wordt een MP3/WMA-bestand gemaakt tot het punt waar de opname werd gestopt.

Een USB-apparaat verwijderen
Druk op USB Ⓣ, en houd daarna wĳssknop ⏻ ingedrukt tot "NO DEV" op het scherm verschĳnt. Verwijder daarna het USB-apparaat.

Tip
Om te koppelen met andere Bluetooth-apparaten moet u stappen 2 tot 6 voor elk apparaat herhalen.

Opmerkingen

- De koppelingsmodus van het apparaat wordt na ongeveer 5 minuten opgeheven en de Bluetooth indicator Ⓣ knippert. Wanneer de koppelingsmodus wordt opgeheven voor het proces voltooid is, moet u opnieuw beginnen bij stap 3.
- Het wachtwoord van de unit is vastgelegd op "0000". Het apparaat kan niet worden gekoppeld met een Bluetooth-apparaat dat een ander wachtwoord dan "0000" heeft.
- Eens Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, is het niet nodig ze opnieuw te koppelen. In de volgende gevallen moet de koppelingsprocedure echter opnieuw worden uitgevoerd:
 - Het apparaat is gekoppeld met 10 of meer Bluetooth-apparaten. Het apparaat kan met maximaal 9 Bluetooth-apparaten worden gekoppeld. Als er al 9 apparaten zijn gekoppeld en u wilt een nieuw apparaat koppelen, moet het apparaat met de oudste verbindingstĳt vervangen door het nieuwe apparaat.
- Het apparaat kan met meerdere Bluetooth-apparaten worden gekoppeld, maar het kan slechts muziek van één gekoppeld apparaat afspelen.

Audiobestanden of mappen van het USB-apparaat wĳssen

- Selecteer het audiobestand of de map die u wilt wĳssen.
Druk op ⏪ of ⏩ ⏻ om een audiobestand te selecteren.
Druk op Ⓛ (map) + of – Ⓛ om een map te selecteren.
- Druk op ERASE Ⓛ.
Op het scherm verschĳnt "ERASE".
- Druk op ENTER ⏻.
Op het scherm verschĳnt "TRACK ERASE" of "OLD ERASE".
- Druk op ENTER ⏻.
Het geselecteerde bestand of de geselecteerde map is gewĳsen en op het scherm wordt "COMPLETE" weergegeven.

Regels voor het maken van mappen en bestanden
Wanneer u voor het eerst opneemt naar een USB-apparaat wordt veegegeven de "ROOT" directory een map "MUSIC" aangemaakt. Mappen en bestanden worden als volgt gemaakt in de vooerdrecht-specifieke mappen:

Synchroon opnemen¹

Opnamebron	Mapnaam	Bestandsnaam
MP3/WMA	IDENT1	Identiek aan opnamebron ²
CD-DA	FLDR00 ³ + "	"TRCK001" ⁴

Opnemen van één nummer


Opnamebron	Mapnaam	Bestandsnaam
MP3/WMA	RECT ⁴	Identiek aan opnamebron ²
CD-DA		"TRCK001" ⁴

¹Opnemen van een volledige cd, MP3/WMA-bestanden in een specifieke map en enkel uw favoriete nummers/bestanden (geprogrammeerd afspelen)

²Er kan een mapnaam met max. 32 karakters worden toegevoegd.

³Mapnamen worden overeenvolgend toegevoegen, met een maximum van 255 (inclusief de "ROOT"- en "M

Andere functies

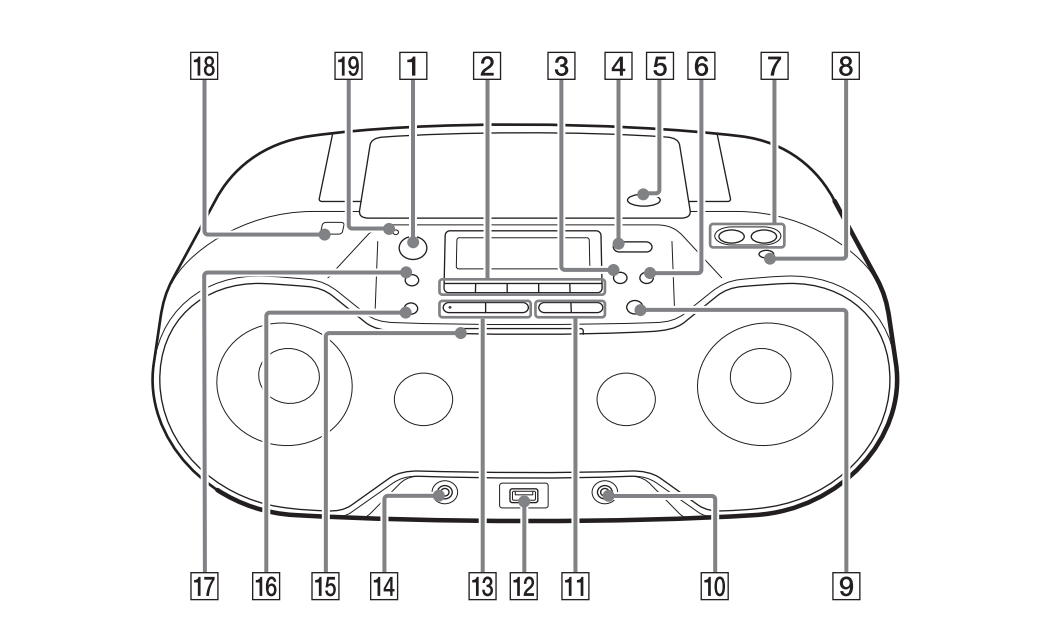

► **⏮** en **VOLUME** + **↑** zijn aanraakgevoelig.

Het scherm gebruiken

Informatie over MP3/WMA-bestanden lezen

Druk herhaaldelijk op **DISPLAY** **ⓘ** tijdens het afspelen van een MP3/WMA-bestand op de cd of het USB-apparaat.



De informatie op het scherm wijzigt als volgt:


Titel nummer (↑) ¹	
Naam uitvoerder (⏏) ¹	
Albumnaam (Ⓛ) ¹	
Huidig bestandsnummer en afspeelduur ²	

¹ Wanneer het bestand geen bijbehorende ID3 of WMA-tag informatie heeft worden op het scherm achtereenvolgens de bestandsnaam, "NO ARTIST" en "NO ALBUM" weergegeven in plaats van de titel van het nummer, de naam van de uitvoerder en de albumnaam.

² Na een paar seconden wijzigt de naam van de uitvoerder of de albumnaam naar deze informatie.

Controleren van de beschikbare vrije ruimte op het USB-apparaat

1 Druk herhaaldelijk op **MODE** **ⓘ** om het afspelen van mappen, het herhaald afspelen van mappen, het geprogrammeerd afspelen of het geprogrammeerd herhaald afspelen te beëindigen.

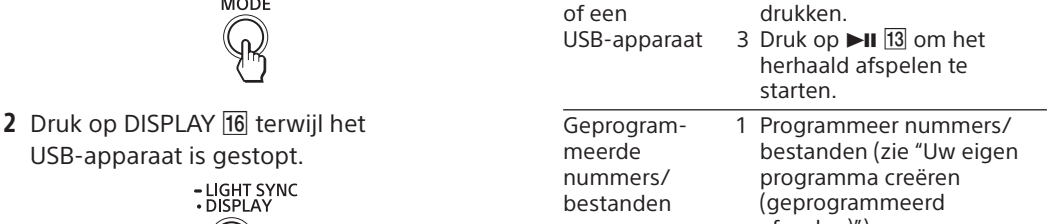


2 Druk op **DISPLAY** **ⓘ** terwijl het USB-apparaat is gestopt.

*FREE**G*/FREE*** (beschikbare vrije ruimte op het apparaat, in gigabytes/ megabytes) verschijnt op het scherm

De naam van het verbonden Bluetooth-apparaat controleren

Druk op **DISPLAY** **ⓘ** terwijl u het Bluetooth-apparaat aansluit.

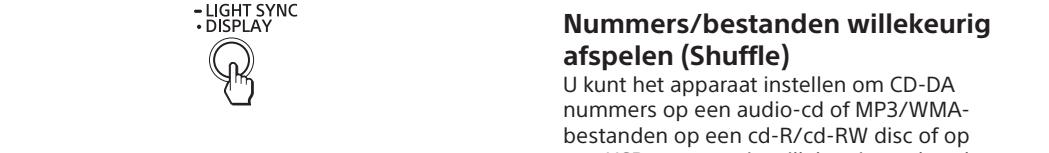

Radio-informatie lezen Druk herhaaldelijk op **DISPLAY** **ⓘ** terwijl u naar de radio luistert



De informatie op het scherm wijzigt als volgt:

Wanneer u naar een FM-station luistert
Huidig nummer¹ → Naam station² → PTY label³ (zie "PTY (programmatype)" in "Specificaties") → Radiotekst⁴ → Frequentie

Wanneer u naar een DAB-station luistert

Huidig nummer¹ → DLS (Dynamic Label Segment)¹ → PTY label³ (zie "PTY (programmatype)" in "Specificaties") → Ensemble label⁴ → Kanaal → Bitrate⁴ → Signaalniveau⁴ → Component label

Druk op **ENTER** **↵** om terug te keren naar het normale scherm.

¹ Het huidige nummer wordt enkel weergegeven wanneer u naar het huidige radiostation luistert.
² "NO PS", "NO PTY" of "NO TEXT" kan op het scherm verschijnen wanneer de RDS-uitzending niet goed wordt ontvangen of wanneer het station geen RDS-services aanbiedt.
³ "NO DLS", "NO PTY" of "NO SIGNAL" kunnen op het scherm verschijnen wanneer geen DLS, geen PLY of geen PTY-label wordt ontvangen.
⁴ "NO PS", "NO PTY" of "NO TEXT" kan op het scherm verschijnen wanneer geen bitrate of geen signaal wordt ontvangen.

Over RDS

Wat is RDS?
Het Radio Data System (RDS) werd in 1987 door de European Broadcasting Union (EBU) geïntroduceerd. Dankzij dit systeem kan informatie zoals de naam van het station worden ontvangen via de 57 kHz hulpdraaggolf van FM-uitzendingen. De beschikbaarheid van RDS-data wordt verschillend per regio. Het is daarom niet altijd mogelijk om RDS-informatie te ontvangen.

RDS-functie gebruiken
Het apparaat ondersteunt de volgende RDS-functies.

RDS-functie	Beschrijving
Naam station weergeven	De naam van het station waar u naar luistert.
PTY (programma type)	Weergeve van het programmatype van het ontvangen programma.
RT (radiotekst)	Weergevan van vrije tekstinformatie.

Opmerkingen

- De RDS-functies worden niet geactiveerd wanneer het ontvangen RDS-station geen RDS-data verstuurt. RDS-functies werken mogelijk niet correct in regio's waar RDS-uitzendingen nog in een experimentele fase zitten.
- Wanneer het ontvangen radiosignaal zwak is, kan het een tijdje dueren voordat RDS-data worden ontvangen.

De afspeelmodus selecteren

U kunt de uitel instellen om nummers of bestanden herhaald of willekeurig af te spelen terwijl de cd of het USB-apparaat is gestopt.

Druk herhaaldelijk op **MODE** **ⓘ**.

MODE	
<div>◀ ▶</div> <p>Telkens u deze toets indrukt, wijzigt de weergave als volgt:</p>	
<div>◀ ▶</div> <p>→ Normaal afspelen (geen symbool)</p>	
<div>◀ ▶</div> <p>Afzonderlijk herhalen (☹ 1)</p>	
<div>◀ ▶</div> <p>Alles herhalen (☹)</p>	
<div>◀ ▶</div> <p>Geselecteerde map afspelen (☹)¹</p>	
<div>◀ ▶</div> <p>Geselecteerde map herhaald afspelen (☹, !)¹</p>	
<div>◀ ▶</div> <p>Willekeurig afspelen (SHUFF)</p>	
<div>◀ ▶</div> <p>Geprogrammeerd afspelen (PGM)</p>	
<div>◀ ▶</div> <p>Geprogrammeerd herhaald afspelen (☹, PGM)</p>	

¹ Deze functies zijn enkel beschikbaar bij het afspelen van MP3/WMA-bestanden op een MP3/WMA-disc of USB-apparaat.

Aanvullende informatie

Compatibele apparaten

Compatibele USB-apparaten

De compatibiliteitsvoorwaarden voor het USB-apparaat zijn als volgt:
voordat u een USB-apparaat aansluit op dit apparaat moet u controleren of het aan de eisen voldoet.

- Compatibel met USB 2.0 (Full Speed)
- Ondersteunt massaopslag modus*

^{*} De massaopslag modus is een modus waarbij een USB-apparaat beschikbaar wordt voor de host-apparaat zodat bestanden kunnen worden overgedragen. De meeste USB-apparaten ondersteunen de massaopslag modus.

Het geheugen op het apparaat voor afspelen of opnemen selecteren

Wanneer het USB-apparaat met één geheugen heeft (bijv. een intern geheugen en een geheugen-kaart), kunt u het geheugen selecteren dat u wilt gebruiken en daarna beginnen afspelen of opnemen. Zorg ervoor dat u een geheugen selecteert voor u met het geheugen of opnemen begint, omdat u dit tijdens het afspelen of opnemen niet meer kunt doen.

- Sluit het USB-apparaat aan op de **⇽** (USB-) poort **ⓘ**.
- Druk op **USB** **ⓘ** om USB te selecteren.
- Druk op **USB**- **MEMORY SELECT** **ⓘ** tot "SELECT" op het scherm verschijnt.
- Druk op **ENTER** **↵**.
- Druk herhaaldelijk op **◀◀** of **▶▶** **ⓘ** om een geheugen te selecteren.

De naam van het geheugen verschijnt op het scherm. De naam kan op verschillende manieren worden weergegeven, afhankelijk van de specificaties van het USB-apparaat. Wanneer slechts één geheugen kan worden geselecteerd, moet u verdergaan naar stap 6.
- Druk op **ENTER** **↵**.

- Opmerkingen over het USB-apparaat**
 - De werking van het USB-apparaat kan niet steeds worden gegarandeerd, zelfs wanneer het aan alle gestelde voorwaarden voldoet.
 - Wanneer een USB-apparaat wordt aangesloten op het apparaat, wordt het apparaat met het USB-apparaat. Wanneer er vereelt mappen of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het langzamer zijn het apparaat alle vragen of bestanden heeft gelezen.
 - Sluit USB-apparaten op de unit aan via de USB-hub.
 - Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan na een commando een vertraging optreden vooraleer die door het apparaat wordt uitgevoerd.
 - Mogelijk ondersteunt het apparaat niet alle functies die door een aangesloten USB-apparaat worden aangeboden.
 - De afspeelvolgorde op dit apparaat kan afwijken van de afspeelvolgorde op het aangesloten USB-apparaat.
 - Dit apparaat kan niet worden gebruikt om USB-apparaten op te laden.

Compatibele Bluetooth-apparaten

De compatibiliteitsvoorwaarden voor Bluetooth-apparaten zijn als volgt:
voordat u een Bluetooth-apparaat aansluit op het apparaat moet u controleren of het aan de eisen voldoet.

- Apparaten moeten conform zijn aan met Bluetooth standaardisatie 3.0.
- Apparaten moeten A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) en AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) ondersteunen.
- NFC-ondersteuning (enkel vereist bij gebruik van de NFC-koppelingstype van het apparaat).

De meest recente informatie over compatibele Bluetooth-apparaten, inclusief NFC-compatibele smartphones, vindt u op deze website: http://support.sony-europe.com/

Wat is Bluetooth draadloze technologie?

Bluetooth draadloze technologie is een draadloze technologie voor korte afstand waarmee draadloze datacommunicatie tussen digitale apparaten, zoals een computer en een digitale camera, kan worden afgehandeld. Bluetooth draadloze technologie werkt binnen een afstand van ongeveer 10 m.

Meestal worden twee apparaten aangesloten, maar sommige apparaten kunnen met meerdere apparaten tegelijk worden verbonden. Er is geen kabel nodig voor de verbinding en de apparaten hoeven ook niet recht tegenover elkaar te liggen zoals bij infraroodtechnologie. U kunt zo'n apparaat bijvoorbeeld in een tas of broekzak gebruiken. De Bluetooth-standaard is een internationale standaard die door duizenden bedrijven overal ter wereld wordt ondersteund en toegepast.

Communicatieysteem en compatibele Bluetooth-profielen op het apparaat

Een profiel is een gestandaardiseerde functie voor elke specificatie van een Bluetooth-apparaat. Dit apparaat ondersteunt de volgende Bluetooth-versie en -profielen:
Communicatieysteem:

Bluetooth specificatie versie 3.0
Compatibele Bluetooth-profielen:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): verzenden en ontvangen van audio-inhoud van hoge kwaliteit.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): besturen van audiospeltoestel; pauzeren, stoppen, afspelen, enz.

Maximale communicatiebereik

Gebruik Bluetooth-apparaten binnen 10 m (gezichtslijn) van het apparaat.
Het maximale communicatiebereik kan kleiner zijn in de volgende situaties:

- Wanneer zich een obstakel zoals een persoon, metaal of een muur tussen het apparaat en het Bluetooth-apparaat bevindt.
- Wanneer een draadloos LAN-apparaat in gebruik is in de buurt van het apparaat.
- Wanneer een microgolfoven in gebruik is in de buurt van het apparaat.
- Wanneer een toestel dat elektromagnetische golven produceert in gebruik is in de buurt van het apparaat.
- Wanneer het apparaat op een stalen ondergrond staat.

 Apparaat
 Stalen kast
<ul style="list-style-type: none">Optimale prestaties Bepoekte prestaties

U kunt naar muziek op optionele componenten zoals een draagbare digitale spel luistert via de luidsprekers van dit apparaat.
Zorg ervoor dat u de voeding van alle componenten uitschakelt voor u die aansluit.
Raadpleeg de handleiding van de component die u wilt aansluiten voor meer details.



Storing van andere apparaten

Aangesloten Bluetooth-apparaten met het wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) dezelfde frequentie gebruiken, kunnen storingen door microgolven optreden die een daling van de communicatiesnelheid, ruis of een ongewilde verbinding tot gevolg kunnen hebben wanneer het apparaat wordt gebruikt in de buurt van een wireless LAN-apparaat. In dat geval moet u het volgende doen:

→Zorg ervoor dat de afstand tussen het apparaat en het wireless LAN-apparaat minimaal 10 m bedraagt.
→Wanneer de unit zich binnen 10 m van een wireless LAN-apparaat bevindt, moet u het wireless LAN-apparaat uitschakelen.
→Gebruik het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij het apparaat.

Storing naar andere apparaten

Microgolven van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektroscopische medische apparatuur verstoren. Schakel het apparaat en andere Bluetooth-apparaten in de volgende situaties uit omdat ze ongewaanden zouden kunnen veroorzaken

- bij de aanwezigheid van brandbaar gas, in ziekenhuizen, op treinen of vliegtuigen en in benzinstations
- in de buurt van automatische deuren of van een brandarm

- Opmerkingen**
 - Om de Bluetooth-functie te kunnen gebruiken moet het Bluetooth-apparaat dat u wilt aansluiten hetzelfde profiel hebben als dat van het apparaat. Opgelet: zelfs indien beide apparaten hetzelfde profiel hebben, kan de Bluetooth-functie verschillen, afhankelijk van de specificaties van de apparaten.
 - Omwille van de specifieke eigenschappen van de Bluetooth draadloze technologie wordt de muziek op het apparaat aangesloten.
 - Het apparaat ondersteunt veiligheidsopaties die compatibel zijn met de Bluetooth-standaard voor een beveiligde verbinding bij gebruik van de Bluetooth draadloze technologie, maar het veiligheidsniveau is mogelijk te laag, afhankelijk van de instellingen. Wees steeds voorzichtig bij communicaties met Bluetooth draadloze technologie.
 - Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het lekken van informatie tijdens Bluetooth-communicatie.
 - Een apparaat met Bluetooth-functionaliteit moet voldoen aan alle voorwaarden van de Bluetooth-standaard die zijn vastgelegd door Bluetooth SIG, en het moet zijn goedkeuring zelfs wanneer het aangesloten apparaat voldoet aan alle eisen van de hierboven vermelde standaard, kan het zijn dat het apparaat niet kan worden aangesloten of niet correct functioneert, afhankelijk van de eigenschappen of specificaties van het apparaat.
 - Ruis of overspraak van andere apparaten kan de afhandeling van de communicatie of het gebruik plaatsvindt.

Voorzorgsmaatregelen

Discs die WEL met dit apparaat kunnen worden afgespeeld

- Audio-CD (CD-DA*) (nummers)
- Cd-R/cd-RW die MP3/WMA-bestanden bevatten en die correct zijn geformatiseerd*

^{*} CD-DA is de afkorting voor Compact Disc Digital Audio, een opnamestandaard die wordt gebruikt voor audio-cd's.

[†] Finalisierer is het proces waarbij cd-R/cd-RW-discs afgespeeld worden gemaakt op cd-spelers. Het matteren kan in de meeste opnamestoelaf te optionele instelling tijdens het maken van cd's worden in- of uitschakeld.

Discs die NIET met dit apparaat kunnen worden afgespeeld

- Cd-R/cd-RW die op een andere manier zijn opgenomen dan in audio-cd formaat of een formaat volgens ISO 9660 niveau 1/niveau 2 of Joliet
- Cd-R/cd-RW die een slechte opnamekwaliteit, cd-R/cd-RW waarop krassen zitten of die vuil zijn, of cd-R/cd-RW die zijn opgenomen met een incompatibel opnameapparaat
- Cd-R/cd-RW die niet of niet correct zijn geformatiseerd

- Opmerkingen over discs**
 - Voordat u een cd afspeelt moet u die met een schoonmaakdoekje vanuit het midden naar de rand reinigen. Wanneer er krassen, vuil of vingervuurdrukken op het oppervlak van de cd zitten, kan dit leiden tot fouten bij het afspelen.
 - Gebruik geen oplosmiddelen zoals wasbenzine, verduinner, in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen of een antistatische spray die bedoeld is voor langspeelplaten.
 - Stel cd's niet bloot aan direct zonlicht of aan warmtebronnen zoals een warme luchtstroom. Het is niet aangeraden om de cd in de volle zon geparkerd staat, omdat de temperatuur in de auto links kan stijgen.
 - Kleef geen papier of een label op de cd, zorg ervoor dat het oppervlak van de cd niet wordt gekrast.
 - Berg de cd na het afspelen op in het cd-doosje.

- Opmerking over DualDiscs**
 - Een DualDisc is een tweezijdige disc met dvd-materiaal op de ene zijde en digitale audio op de andere. De audiozijde van de disc voldoet echter niet aan de standaard voor Compact Disc's, waardoor het niet gegarandeerd is dat het apparaat deze discs kan afspelen.

Kleef geen papier of een label op de cd, zorg ervoor dat het oppervlak van de cd niet wordt gekrast.

- Opmerking over DualDiscs**
 - Een DualDisc is een tweezijdige disc met dvd-materiaal op de ene zijde en digitale audio op de andere. De audiozijde van de disc voldoet echter niet aan de standaard voor Compact Disc's, waardoor het niet gegarandeerd is dat het apparaat deze discs kan afspelen.

Cd's die zijn gecodeerd met auteursrechtelijke bescherming

Dit apparaat is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de standaard voor auteursrechtelijke bescherming. Sommige discs die voldoen niet aan de standaard en kunnen dus op dit apparaat niet worden afgespeeld.

Over veiligheid

- De laerstraal in de cd-speler is schadelijk voor de ogen. Probeer daarom niet om de behuizing te demonteren. Onderhoud mag enkel met het opnameapparaat of met de opnamesoftware.
- Wanneer een vreemd voorwerp of een vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet u het apparaat uitschakelen en het controleren door geschoold personeel vooraleer u het opnieuw gebruikt.
- Discs die geen standaardvorm hebben (bijv. een hart, vierkant of ster) kunnen op dit apparaat niet worden afgespeeld. Wanneer u toch probeert om deze cd's af te spelen, kunt u het apparaat beschadigen. Gebruik deze cd's nooit.

Over de werking

- Voer voeding op netstroom mag u enkel de meegeleverde voedingskabel gebruiken
- Trek **✓** deker uit het stopcontact wanneer u het apparaat een langere tijd niet gebruikt.
- Wanneer u de batterijen niet gebruikt, moet u de verwijderde omdat lekkende batterijen of corrosie het apparaat kunnen beschadigen.

Installeren

- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, op een plaats die is blootgesteld aan direct zonlicht, aan grote stofopstopping of aan mechanische schokken, of in een auto die is blootgesteld aan de volle zon.

- Plaats het apparaat niet op een hellende of onstabiele ondergrond.
- Plaats geen voorwerpen binnen een straal van 10 mm van de achterzijde van de kast. De ventilatieopeningen moeten vrij zijn om een optimale werking van het apparaat te garanderen en de levensduur van de componenten te verlengen.

• In de luidsprekers zit een sterke magneet geïsoleerd. Hoed daarom kledstukken met magnetische codering of met een veer opgewonden horloge uit de buurt van het apparaat om beschadiging door de magneet te vermijden.

Werking

Wanneer het apparaat rechtstreeks van een lichte bron wordt bevestigd, wordt het apparaat gebrauch of in een zeer voochtelijke ruimte wordt geplaatst, kan vocht condenseren op de lens van de cd-speler, waardoor het apparaat niet kan functioneren. In dat geval moet u de cd verwijderen en een uur wachten om het vocht de kans te geven om te verdampen.

Omgaan met het apparaat

• Laat het cd-vak niet openstaan om te vermijden dat stof en vreemde voorwerpen in het apparaat binnendringen.

De behuizing reinigen

• Reinig de behuizing, het paneel en de besturing met een zachte doek die lichtjes is bevochtigd met een milde zeepoplossing. De gebruik geen schuurpolsen, andere schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol of wasbenzine.

Neem contact op met de dichtbijzijnde Sony dealer wanneer u vragen heeft over of problemen met het apparaat.

Meldingen

DATA ERROR: Een audiobestand is beschadigd.

ERASE ERROR: Het wissen van de audiobestanden of mappen is mislukt.

FATAL ERROR: Het USB-apparaat werd verwijderd tijdens opname of tijdens het wissen en is mogelijk beschadigd.

FULL: U heeft geprobeerd om meer dan 25 nummers of bestanden (stappen) te programmeren.

LOW BATTERY: De batterijen zijn bijna lege.

NO BT: De Bluetooth-verbinding werd niet tot stand gebracht.

NO DEV: Er is geen USB-apparaat aangesloten of het aangesloten USB-apparaat werd verwijderd.

NO STEP: Alle geprogrammeerde nummers/ bestanden zijn gewist.

NO TRK: Er staan geen afspelbare MP3/WMA-bestanden op het USB-apparaat.

NO SIGNAL: In nu regio of land worden DAB/ DAB-uitzendingen niet ondersteund of de ontvangst van het geselecteerde DAB/DAB-station is weggefallen.

NOT IN USED: U heeft geprobeerd een bepaalde handeling uit te voeren onder omstandigheden waarin dat niet mogelijk is.

NOT SET: Er is geen voorgeprogrammeerd station opgeslagen.

NOT SUPPORT: Er is een niet-ondersteund USB-apparaat aangesloten.

OFF-AIR: Het geselecteerde station of de geselecteerde service zndt momenteel niet.

PROTECT: Op het aangesloten USB-apparaat is een beveiligingscode aanwezig. Verwijder het USB-apparaat en hef de schijfbeveiliging op gebruik een ander USB-apparaat.

PUSH STOP: U heeft geprobeerd een bepaalde handeling uit te voeren die niet is toegelaten tijdens het afspelen of pauzeren. Druk op **⏏** om het afspelen te stoppen en voer de handeling daarna opnieuw uit.

REC ERROR: De opname is niet gestart. In de meeste gevallen is het mogelijk om de opname te starten gestopt of kon op een andere manier niet worden uitgevoerd.

Storingen verhelpen

Algemeen

Geen stroom bij aansluiten van de voedingskabel.

- Zorg ervoor dat de voedingskabel correct op het stopcontact is aangesloten.

Geen stroom tijdens werking op batterijen.

- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst.

“LOW” en “BATTERY” worden achtereenvolgens op het scherm getoond en het apparaat schakelt automatisch uit.

- Vervang de batterijen door nieuwe.

Het apparaat gaat onverwachts in stand-by.

- Dit is geen storing. Het apparaat gaat in stand-by ongeveer 15 minuten automatisch in stand-by modus over wanneer geen enkele handeling wordt uitgevoerd of geen signaal wordt ontvangen. Zie ook "De energiebesparende functie gebruiken".

Er is geen geluid.

- Zorg ervoor dat de correcte functie is geselecteerd voor de muziek of geluidsbron waar u naar wilt luisteren.
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is losgekoppeld wanneer u naar muziek luistert via de luidsprekers.

Zware bron of ruis.

- Gebruik remanden een mobiele telefoon of een ander apparaat dat radiogolven uitsluit in de buurt van het apparaat? Wanneer het de geval is, moet u het apparaat en het Bluetooth-apparaat weg van deze apparatuur verplaatsen. Apparaten zoals mobiele telefoons, enz. kunnen de Bluetooth-communicatie beïnvloeden.

Cd/MP3/WMA-speler

De cd-speler doet niets of op het scherm verschijnt “NO DISC”, zelfs wanneer een cd is ingestapt.

- Plaats de cd niet het label naar boven.
- Reinig de cd.
- Verwijder de cd en laat het cd-vak ongeveer een uur openstaan om gecondenseerd vocht te laten drogen.
- De cd-R/cd-RW is leeg en niet geformatiseerd.
- Er staan geen afspelbare MP3/WMA-bestanden op de disc.
- Er is een probleem met de kwaliteit van de cd-R/cd-RW, met het opnameapparaat of met de opnamesoftware.
- Vervang lege batterijen door nieuwe.

Het geluid valt weg.

- Verv het volume.
- Reinig de cd of vervang de cd wanneer die erg is beschadigd.
- Plaats het apparaat in een trillingvrije omgeving.
- Reinig de lens met een in de handel verkrijgbare ventilator.

- Het geluid kan wegvalen of er kan ruis optreden bij gebruik van een cd-R/cd-RW van slechte kwaliteit of wanneer er een probleem is met het opnameapparaat of met de opnamesoftware.

Het duurt langer dan normaal voordat het afspelen begint.

- Bij de volgende cd's duurt het langer voordat het afspelen begint:
 - een cd met een ingewikkelde mapstructuur.
 - een cd met veel mapnamen of niet-MP3/WMA-bestanden.

USB-apparaat

Het USB-apparaat werkt niet correct.

- Wanneer u een incompatibel USB-apparaat aansluit, kunnen de volgende problemen optreden.
 - Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 - Trek **✓** deker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet weergegeven.
 - Afspeken is niet mogelijk.
 - Het geluid slaat over.
 - Er is ruis opname van het geluid.
 - Het geluid is vervormd.

“OVER CURRENT” verschijnt op het scherm.

- Er is een stroompiek gedetecteerd in de elektrische draden van de **⇽** (USB-) poort **ⓘ**. Schakel het apparaat uit en verwijder het USB-apparaat uit de **⇽** (USB-) poort **ⓘ**.

Controlleer of er een probleem is met het USB-apparaat. Wanneer deze melding actief blijft, moet u contact opnemen met uw dichtbijzijnde Sony dealer.