



**De afstandsbediening instellen**

**Informatie over het vooraf instellen van de afstandsbediening**  
De afstandsbediening wordt in de fabriek ingesteld voor het bedienen van Sony-componenten.

Als u de afstandsbediening gebruikt met een Sony-component, hoeft u de afstandsbediening niet vooraf in te stellen voordat u deze gebruikt.

Wilt u de afstandsbediening instellen voor gebruik met componenten van andere fabrikanten (niet Sony) of met een component die niet is ingesteld in de fabriek, dan moet u de instructies in deze handleiding volgen om de afstandsbediening vooraf in te stellen met het juiste codenummer voor de componenten. Raadpleeg ook de bijgeleverde "Component-codenummers".

Componenten die vooraf kunnen worden ingesteld	Toets	Fabrieksinstelling
Televisie	<b>TV</b>	Televisie van Sony
Videorecorder/ Satelliet-ontvanger/ DVD-speler/Televisie	<b>VCR</b>	VHS-videorecorder van Sony (VTR3)
	<b>SAT</b>	Satelliet-ontvanger van Sony
	<b>DVD</b>	DVD-speler van Sony

**Opmerkingen**  
• De afstandsbediening kan worden ingesteld voor één component per toets, tenzij de codenummers voor verschillende componenten gelijk zijn. U kunt de afstandsbediening bijvoorbeeld niet instellen om een televisie van Sony en een televisie van Panasonic tegelijkertijd te bedienen, omdat deze componenten verschillende codenummers hebben.  
• U kunt zelfs een component van Sony wellicht niet bedienen met de fabrieksinstelling. Voer in dat geval de procedure uit bij "De code instellen".

**Opmerkingen**  
• De afstandsbediening kan worden ingesteld voor één component per toets, tenzij de codenummers voor verschillende componenten gelijk zijn. U kunt de afstandsbediening bijvoorbeeld niet instellen om een televisie van Sony en een televisie van Panasonic tegelijkertijd te bedienen, omdat deze componenten verschillende codenummers hebben.  
• U kunt zelfs een component van Sony wellicht niet bedienen met de fabrieksinstelling. Voer in dat geval de procedure uit bij "De code instellen".

**De batterijen installeren**  
Zorg dat u nieuwe batterijen bij de hand hebt voordat u de batterijen vervangt.

Schuif de batterijhouder open en plaats twee R6 (AA-formaat) batterijen (niet bijgeleverd).  
Lijn de + en - polen van de batterijen uit met + en - in de batterijhouder.

**1** **2**

**Opmerkingen**  
In de fabriek worden respectievelijk "videorecorder" "satelliet-ontvanger" en "DVD-speler" toegewezen aan de toetsen **VCR**, **SAT** en **DVD**. U kunt echter ook andere componenten toewijzen aan deze toetsen. Zie "Het componenttype voor de toetsen **VCR**, **SAT** en **DVD** wijzigen" voor meer informatie.

**4** Voer het codenummer van de component in. Als u bijvoorbeeld een code voor een televisie van Philips invoert, voert u codenummer 086 in.

**5** Druk op de toets en laat deze weer los om het codenummer in het geheugen van de afstandsbediening op te slaan.

**6** Ga naar "Stap 2: Controleren of het codenummer werkt" om de instellingen te voltooien.

**Als u in stap 4 op de verkeerde toets drukt**  
Druk op de toets terwijl u de **S** (SET) toets ingedrukt houdt en ga terug naar stap 2.

**Stap 2: Controleren of het codenummer werkt**

- Schakel de component in die u wilt instellen.
- Richt de afstandsbediening op de component en druk op een toets om te controleren of de toets werkt. Druk bijvoorbeeld op de toets om te controleren of deze werkt voor de component.
- Controleer of de overige toetsen van de afstandsbediening de bijbehorende functies van de component bedienen.

U kunt het codenummer noteren op het label aan de binnenkant van het deksel van de batterijhouder.

**Als de afstandsbediening niet werkt**  
• Voer eerst deze instelprocedures opnieuw uit met de andere codes voor de component (raadpleeg de bijgeleverde "Component-codenummers").  
• Als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt en u alle codenummers in de lijst voor uw component hebt geprobeerd, past u de zoekmethode toe die wordt beschreven bij "De juiste code zoeken".

**De juiste code zoeken**  
Als u alle codenummers voor uw component in de lijst hebt geprobeerd en de afstandsbediening werkt nog steeds niet (of uw component wordt niet vermeld in de "Component-codenummers"), probeert u de volgende procedure.

**Voordat u de zoekfunctie start**  
Zet de componenten in de volgende stand om de zoekfunctie naar behoren te laten werken.  
TV: worden ingeschakeld  
Andere componenten: worden uitgeschakeld

- Houd de **S** (SET) toets ingedrukt en druk op de toets.
- Druk op de afstandsbediening op de toets van de component die u wilt instellen.
- Druk op de **PROGR+** toets en laat deze weer los. Druk op de toets en laat deze weer los.
- Herhaal stap 3 totdat het juiste codenummer is gevonden. Als u op de **PROGR+** toets en vervolgens op de toets drukt, wordt een nieuw codenummer verzonden.  
Probeer de nummers totdat uw apparaat als volgt reageert:  
• TV: worden uitgeschakeld.  
• Andere componenten: worden ingeschakeld.  
• TV-toestel zonder aan/uit-schakelaar: er wordt afgestemd op een hoger genummerde televisiekanaal (+).  
Wees geduldig. De afstandsbediening kan wel 120 pogingen nodig hebben om het juiste codenummer te vinden.
- Als de juiste code is gevonden, drukt u op de toets om het codenummer in het geheugen van de afstandsbediening op te slaan.
- Controleer of de afstandsbediening de overige functies van de component kan bedienen door op de bijbehorende toetsen op de afstandsbediening te drukken. Als de functies goed werken, bent u klaar met het instellen van de afstandsbediening.

Als de component niet goed werkt, herhaalt u stap 1 tot en met 5 en zoekt u een andere code.

Zie "Problemen oplossen" als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt.

**Opmerking**  
De Channel Macro functie werkt wellicht niet goed met bepaalde componenten.

**Een bedieningsreeks programmeren**

- Druk op de selectietoets van de gewenste component. (U kunt alleen "televisie" of "satelliet-ontvanger" selecteren.)
- Houd de gewenste macrotoets ingedrukt en druk op volgorde op de toetsen die zijn vereist voor de gewenste bediening. Wilt u bijvoorbeeld 1 → 2 → ENT programmeren onder de toets, dan houdt u eerst ingedrukt, drukt u achtereenvolgens op 1, 2 en ENT en laat u vervolgens los.

**Opmerkingen**  
• Als u meer dan vier handelingen programmeert en u op de bijbehorende toetsen in stap 2 hierboven drukt, worden alleen de eerste vier toetsen die zijn ingedrukt, geprogrammeerd.  
• Als u slechts één handeling programmeert onder een macrotoets, wordt het instellen van de bediening geweigerd.  
• U kunt de Channel Macro functie voor maximaal drie componenten programmeren. Wilt u een vierde component programmeren, dan moet u eerst alle macrotoetsen voor een component wissen.  
• Als u de Channel Macro functie hebt geprogrammeerd voor bediening van de televisie of satelliet-ontvanger, kan de toets die als macrotoets wordt gebruikt, niet worden gebruikt voor Fastext toetsen.

**Een programma wijzigen of wissen**

Als u de instelling wilt wijzigen of u een geprogrammeerde bediening niet meer gebruikt, voert u de onderstaande procedure uit om het programma te overschrijven of te wissen.

- Houd de macrotoets ingedrukt die u wilt wijzigen of wissen.
- Wacht ongeveer drie seconden en druk op de nieuwe volgorde van de toetsen. Als u het programma wilt wissen, houdt u ingedrukt en drukt u op ENT waarna u deze loslaat.
- Laat de macrotoets los.

**Opmerking**  
Wacht ten minste drie seconden in stap 2 hierboven. Als u de macrotoets ingedrukt houdt en wacht, worden de geprogrammeerde signalen verzonden. Richt u de afstandsbediening op de component, dan kunnen de geprogrammeerde bedieningen wellicht worden uitgevoerd voordat u verder gaat met de procedure.

**Een kanaal met één toets instellen (Channel Macro functie)**

U kunt de Channel Macro functie programmeren voor de onderstaande toetsen (macrotoetsen).  
U kunt bijvoorbeeld het televisiekanaal wijzigen door op de toets te drukken in plaats van achtereenvolgens op 1, 2 en de ENT toets te drukken.


De macrotoetsen zijn:  
 en .  
(Alleen tijdens het bedienen van de "televisie" of "satelliet-ontvanger".)

De bedieningsreeks die kan worden geprogrammeerd, moet bestaan uit een reeks waarbij achtereenvolgens twee tot vier keer op de toetsen tot en met of op de ENT toets wordt gedrukt.

**Problemen oplossen**

Als u problemen hebt met het instellen of gebruiken van de afstandsbediening:

- Voer de procedures bij "De code instellen" zorgvuldig uit wanneer u de afstandsbediening instelt. Als de code die voor uw component is opgegeven niet werkt, probeert u de overige codes voor de component, in de volgorde waarin deze worden weergegeven. Als alle codes niet werken (of de component staat niet in deze handleiding), kunt u de procedures bij "De juiste code zoeken" proberen.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op het apparaat en controleer of er geen obstakels zijn tussen de afstandsbediening en de component.
- Controleer of de batterijen niet leeg zijn en of deze op de juiste wijze in de afstandsbediening zijn geplaatst.
- Controleer of de toets voor de TV, VCR, SAT of DVD is ingedrukt om de gewenste component te kiezen.
- Controleer of de component geschikt is voor infraroodafstandsbediening. Als de component bijvoorbeeld wordt geleverd zonder afstandsbediening, kan de component wellicht niet worden bediend met een afstandsbediening.
- Als het probleem daarmee niet is verholpen, stelt u de afstandsbediening opnieuw in op de fabrieksinstelling door tegelijkertijd op de toetsen , en te drukken.

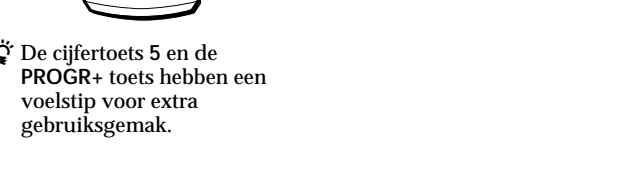

De cijfertoets 5 en de **PROGR+** toets hebben een voetstip voor extra gebruiksgemak.

**Een televisie bedienen**

- Een andere zender kiezen. U kunt de televisie ook inschakelen met deze toetsen.
- Tweecijferige nummers kiezen. Dit werkt op dezelfde manier als de afstandsbediening van de televisie.
- De invoermodus wijzigen. Overschakelen naar Teletekst.
- De cursor omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen.
- Oproepen van het MENU scherm.
- Een zender kiezen met een nummer tussen 20 en 29.
- PROGR+**: Programma verder.
- PROGR-**: Programma terug.
- De televisie inschakelen. Van Teletekst naar de televisie schakelen.
- De functie JUMP, FLASHBACK of CHANNEL van de televisie bedienen, afhankelijk van de fabrieksinstelling.
- De selectie invoeren.
- Fastext toetsen.

**Een videorecorder bedienen**

- Een andere zender kiezen.
- Tweecijferige nummers kiezen. Dit werkt op dezelfde manier als de afstandsbediening van de videorecorder.
- Wisselen tussen de ingangssignalen voor de televisie.
- Het weergavenster weergeven.
- De cursor omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen.
- MENU openen.
- Een zender kiezen met een nummer tussen 20 en 29.
- PROGR+**: Programma verder.
- PROGR-**: Programma terug.
- De invoermodus wijzigen.
- De selectie invoeren.
- Een zender kiezen met een nummer tussen 20 en 29.
- PROGR+**: Programma verder.
- PROGR-**: Programma terug.
- De selectie invoeren.

**Een satelliet-ontvanger bedienen**

- Een andere zender kiezen.
- Tweecijferige nummers kiezen. Dit werkt op dezelfde manier als op de afstandsbediening van de satelliet-ontvanger.
- Omschakelen van het ingangssignaal (H/V).
- De cursor omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen.
- Oproepen van het MENU scherm.
- Een nummer kiezen tussen 20 en 29.
- PROGR+**: Programma verder.
- PROGR-**: Programma terug.
- De functie JUMP, FLASHBACK of CHANNEL RETURN van de satelliet-ontvanger bedienen, afhankelijk van de fabrieksinstelling.
- Master Guide openen.
- De selectie invoeren.
- Fastext toetsen.
- PROGR+**: Verdergaan naar de volgende locatie of het volgende liedje. Programma verder.
- PROGR-**: Teruggaan naar de vorige locatie of het vorige liedje. Programma terug.
- De ondertiteling wijzigen.
- Het titelmenu weergeven.
- De geselecteerde tekens uit het venster verwijderen. Het deck selecteren.
- Items uitvoeren die zijn geselecteerd in het venster.
- : Afspelen.
- : Terugspoelen.
- : Vooruitspoelen.
- : Stoppen.
- : Pauzeren.

**Een DVD-speler bedienen**

- Cijfertoetsen: items instellen die zijn geselecteerd in het venster.
- Voor keuze van de nummers 10 en hoger.
- Het geluid wijzigen.
- De huidige afspelstatus in het venster weergeven.
- De cursor omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen.
- Het DVD-menu weergeven.
- Druk op terwijl u ingedrukt houdt om op te nemen. Laat eerst los en vervolgens .
- De instelling invoeren. Items instellen die zijn geselecteerd in het venster.
- PROGR+**: Verdergaan naar de volgende locatie of het volgende liedje. Programma verder.
- PROGR-**: Teruggaan naar de vorige locatie of het vorige liedje. Programma terug.
- De ondertiteling wijzigen.
- Het titelmenu weergeven.
- De geselecteerde tekens uit het venster verwijderen. Het deck selecteren.
- Items uitvoeren die zijn geselecteerd in het venster.
- : Afspelen.
- : Terugspoelen.
- : Vooruitspoelen.
- : Stoppen.
- : Pauzeren.

**Technische gegevens**

**Bedienbare afstand** Ongeveer 7 m (afhankelijk van de component van elke fabrikant)  
**Stroomvereisten** Twee R6 (AA-formaat) batterijen (niet bijgeleverd)  
**Levensduur van de batterij** Ongeveer 6 maanden (afhankelijk van het gebruik)  
**Afmetingen** Ongeveer 55 x 200 x 32 mm (w/h/d)  
**Gewicht** Ongeveer 95 g (zonder batterijen)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

De geldigheid van het CE-keurmerk is beperkt tot de landen waar dit keurmerk wettelijk moet worden nageleefd, hoofdzakelijk in de landen van de EER (Europese Economische Ruimte).

**Component-codenummers / Fjärrstyrningskoder för olika produkter**

Nederlands		TV/VCR/COMBO	Code No.
Brand	Component		
Sony	TV	001 002 003 004 005 006 007	
	VCR (VTR1:Betamax)	001 007 010 011	
	VCR (VTR2:8mm)	002 008	
	VCR (VTR3:VHS)	003 009	
	VCR (VTR4:DV)	004	
	VCR (VTR5:DV)	005	
	VCR (VTR6:DV)	006	
Aiwa	TV	051	
	VCR	033 065 045	
Akai	TV	061 011 020 056 062	
	VCR	041 034 043	
Alba	TV	081 062	
	VCR	039	
Amstrad	VCR	039	
Audio Sonic	TV	081	
Baird	VCR	049 042	
B&O	TV	083	
(Bang&Olufsen)	VCR	064	
Beko	TV	025	
Bestar	TV	013	
Blaupunkt	TV	026 028	
	VCR	018 030	
Blue sky	TV	013	
Brandt	TV	037	
Briovvega	TV	048 046	
Bush	TV	121 081 075 062 010 119	
	VCR	041	
CGM	TV	029	
	VCR	046 013 044 045	
	COMBO	TV 029&VCR 013	
Clatronic	TV	013 014	
	VCR	039	
Continental	TV	076	
Crown	TV	024 033 065	
Daewoo	TV	074 011 013 067 123 124	
	VCR	058 057	
	COMBO	TV 074&VCR 057	
Deccacolour	TV	012 084 085	
Dual	TV	013 047	
Emerson	TV	086 125	
Fenner	TV	068 008	
Ferguson	TV	038 066 042 041 037	
	VCR	067 023 024	
	COMBO	TV 074&VCR 057	
Finlux	TV	022	
First line	TV	013 056	
Fisher	TV	056	
	VCR	039	
Fraba	TV	013	
Funai	TV	065	
	VCR	029	
GoldStar/LG	TV	092 098 101 011 017 018 013 116	
	VCR	052 046	
	COMBO	TV 054&VCR 052	
Goodmans	TV	020 011 062 037 013 014 015 075	
	VCR	058 012	
	COMBO	TV 074&VCR 058	
Grundig	TV	091 026 027 009 022 104	
	VCR	013 021 018	
	COMBO	TV 009&VCR 013	
Hansol	TV	117	
Hitachi	TV	089 093 094 052 053 010 011 015	
	VCR	047 035 048	
Höher	TV	125 086	
Hyper	TV	025 008	
ICE	TV	062	
Inno-Hit	TV	010	
Irradio	TV	011 062 068	
JVC	TV	077 062 078 114	
	VCR	015 030 059 016	

Wordt vervolgd op de achterkant Fortsa2t1rning på baksidan

Brand	Component	Code No.
Kendo	Supervision	TV 054 013
	VCR	052
	COMBO	TV 054&VCR 052
Kiton	TV	010
Lenco	TV	106
Loewe	TV	102 011 017 018 107 086
	VCR	027 052 012
	COMBO	TV 011&VCR 012, TV 017&VCR 012, TV 018&VCR 012
Luxor	TV	022 045
	VCR	032
Mark	TV	063 013 065
	Matsui	TV 091 064 056 073 033 076 007 026 068 011
Medion	VCR	036 046
	COMBO	TV 051&VCR 038, TV 052&VCR 038
	TV	013
Mitsubishi	TV	071 072 069 070
Mivex	VCR	062 063
	TV	030 029
NEC	TV	055
NEI	TV	011
Nokia	TV	099 020 021 045 036 035 034
	VCR	032 049
Nokia/TIT	TV	034 035
	VCR	049
Nokia Oceanic	TV	036 035
	VCR	032
Nordmende	TV	044 039 040
	VCR	024 023
Okano	TV	011 068
	VCR	036 034 037
Onwa	TV	062
	TV	051 015 049 050 086
Orion	VCR	040
	COMBO	TV 051&VCR 038
	TV	096 079 080 112 113
Panasonic	VCR	028 031
	TV	086 087 088 089 011 015 095 098 101 102 013 014 015 019
Philips	VCR	018 012 017 019 014 029
	COMBO	TV 013&VCR 018, TV 013&VCR 012
	TV	011
Phonola	TV	013 015
	VCR	014 012 013
Pioneer	TV	059
Provision	TV	013
PYE	TV	013
Radio	TV	013
Radiola	TV	015
Roadstar	TV	068 108 118
SABA	VCR	045
	TV	100 032 037 023 039 040 044 042 041
Salora	VCR	023 024 060 025
	VCR	020
Samsung	TV	089 097 084 085 018 016 017 011 012 109 122
	VCR	053 055 056 061 022
	COMBO	TV 060&VCR 022, TV 014&VCR 022, TV 060&VCR 055, TV 060&VCR 053
	TV	056 110
Sanyo	VCR	050 049
	TV	095 011 047 013 062 106 115
Schneider	VCR	018 012 020
	COMBO	TV 013&VCR 012
SEG	TV	086 106
	VCR	039
Selec	TV	031 045
	VCR	045 041
Sharp	TV	082 111
	VCR	032
Siemens	TV	026 027
	VCR	020 049
Siudyne	TV	045 011
Supertech	TV	068 013
	COMBO	TV 068&VCR 057

Brand	Component	Code No.
Tandberg	Supervision	TV 013
	TV	031
	VCR	058
Tatung	TV	013
Teac	TV	010
Techimagen	TV	013
	TV	100 032 037 040 039 043 023
Telefunken	VCR	025 026
	TV	100 037 032 042 044
	VCR	066 023 068 054
Thomson	COMBO	TV 074&VCR 057
	TV	011
Thorn	VCR	049 052
	TV	058 057 103
Toshiba	VCR	051 022
	TV	090 125
Universum	TV	013 020
Vestel	VCR	026 040 052 012
	TV	013
Vieta	TV	126
WWHouse	TV	013
Watson	VCR	052
	TV	013 068 047 014
VCR	VCR	014 038
	COMBO	TV 051&VCR 038

SAT (analog)	DVD		
Brand	Code No.	Brand	Code No.
Sony	001	Sony	001 024 023 025
ADB	062	Bose	039 040 041 049
Amstrad	024 002 023 059	Aiwa	015
Galaxis	026 031 010 012 014	Bush	037
Grundig	026 027 035 065	Cyberhome	035
Hyundai	044	Daewoo	029
Jerrold	038	Denon	006 017 002
Kathrein	022	Funai	020 058
Matsui	025	Grundig	031
Nikko	021	Harman/Kardon	018
Nokia	037	Hitachi	008
NTV plus	040	Jamo	038
Pace	016 020 060 061	JVC	007 046
Radix	024 011	Kenwood	034
SABA	028 032 033 008 009 047 070	KLH	010
Sky Master	003 006 005	LG	009 056
Technisat	034 018 019 045 066	Marantz	012
Thomson	032 084	Matsui	030 061
Watson	004	Mitsubishi	026
Zehnder	007 013 050 068 069 045	Mustek	036
		Nakamichi	032
		Onkyo	016
		Panasonic	002 006 027 028 043 044 045 051 054 062
		Philips	012 059 063
		Pioneer	021 019 004 042
		RCA	005
		Sharp	011 057
		Shinco	022
		Samsung	014 050
		Sylvania	020 053 058
		Teac	022 033
		Thomson	013 060
		Toshiba	003 047 048 055
		Yamaha	006
		Zenith	009 056

SAT (digital)	
Brand	Code No.
Sony	042 057 (terrestrial)
Amstrad	046
CANAL+	006 042
Ferguson	074
Galaxis	030 053 072
Gold box	036
Teac	022 033
Grundig	074
HIRSCHMANN	063
Kathrein	043 049 022
Nokia	017 056 076 077
Pace	015 041
Panasonic	067
Philips	039
Radix	029 052
SABA	086
Samsung	087 088
Sky Master	085
Strong	089 090 091
Technisat	039 051 079 080
Thomson	071 074 075 083
TPS	055
Zehnder	048 064 081 082

Svenska
---------

## Ställa in fjärrkontrollen

### Om förinställning av fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen är vid leverans inställd för att kontrollera komponenter av märket Sony. Om du använder fjärrkontrollen för att kontrollera en Sony-komponent behöver du inte förinställa fjärrkontrollen innan du börjar använda den. Om du vill ställa in fjärrkontrollen för att kontrollera andra tillverkares komponenter (produkter som inte kommer från Sony), eller använda den med en komponent som den inte är inställd för vid leveransen, ställer du in fjärrkontrollen med korrekt kodnummer för den eller de komponenter som du vill kontrollera genom att följa instruktionerna i den här bruksanvisningen. (För mer information, se även den medföljande "Fjärrstyrningskoder för olika produkter".)

Komponenter som du kan ställa in fjärrkontrollen för att kontrollera	Knapp	Fabriksinställning
TV	TV	Sony TV
Videobandspelare / Satellitmottagare / DVD-spelare / TV-apparater	VCR	VHS videobandspelare från Sony (VTR3)
	SAT	Sony Satellitmottagare
	DVD	DVD-spelare från Sony

SAT (analog)	DVD		
Brand	Code No.	Brand	Code No.
Sony	001	Sony	001 024 023 025
ADB	062	Bose	039 040 041 049
Amstrad	024 002 023 059	Aiwa	015
Galaxis	026 031 010 012 014	Bush	037
Grundig	026 027 035 065	Cyberhome	035
Hyundai	044	Daewoo	029
Jerrold	038	Denon	006 017 002
Kathrein	022	Funai	020 058
Matsui	025	Grundig	031
Nikko	021	Harman/Kardon	018
Nokia	037	Hitachi	008
NTV plus	040	Jamo	038
Pace	016 020 060 061	JVC	007 046
Radix	024 011	Kenwood	034
SABA	028 032 033 008 009 047 070	KLH	010
Sky Master	003 006 005	LG	009 056
Technisat	034 018 019 045 066	Marantz	012
Thomson	032 084	Matsui	030 061
Watson	004	Mitsubishi	026
Zehnder	007 013 050 068 069 045	Mustek	036
		Nakamichi	032
		Onkyo	016
		Panasonic	002 006 027 028 043 044 045 051 054 062
		Philips	012 059 063
		Pioneer	021 019 004 042
		RCA	005
		Sharp	011 057
		Shinco	022
		Samsung	014 050
		Sylvania	020 053 058
		Teac	022 033
		Thomson	013 060
		Toshiba	003 047 048 055
		Yamaha	006
		Zenith	009 056

### Sätta in batterierna



Innan du byter batterier bör du se till att du har de nya batterierna lätt åtkomliga.

Skjut upp batterifacket och sätt i två R6-batterier (storlek AA) (medföljer ej).

Se till att du sätter i batterierna rättvända, dvs. med polerna + och – vända enligt markeringarna + och – i batterifacket.

## 1

## 2

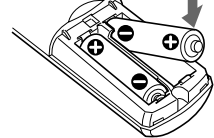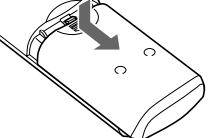

### När är det dags att byta batterier?

Under normal användning räcker batterierna upp till sex månader. Om inte fjärrkontrollen fungerar som den ska kan det vara ett tecken på att batterierna håller på att ta slut. Byt batterierna mot nya.

- Obs!**
- Byt ut båda batterierna mot nya.
- Se till att du får de nya batterierna på plats inom 3 minuter, annars raderas kodinställningarna ur fjärrkontrollens minne.

**Om batterier**

- Blanda inte gamla batterier med nya, blanda inte heller olika typer av batterier.
- Om batterisyra har läckt ut torkar du ur batterifacket med en trasa och byter ut de gamla batterierna mot nya. Du kan förhindra batteriläckage genom att ta ur batterierna när du vet med dig att du inte kommer att använda fjärrkontrollen under en längre tid.

## Ställa in koden

Följ steg 1 och 2 nedan för varje komponent du vill styra med fjärrkontrollen.

### Steg 1: Ange kodnumret

1 Se den medföljande "Fjärrstyrningskoder för olika produkter" och sök efter den önskade komponentens tresiffriga kodnummer. Om det finns fler än ett nummer i listan slutför du nedanstående steg genom att använda det nummer som står först. Om du t.ex. ställer in en TV från Philips använder du kodnummer 086. Om den önskade komponenten saknas i listan finns mer information under "Söka efter rätt kod".

2 Håll S (SET)-knappen intryckt och tryck på ⏻-knappen.

3 Tryck på knappen för den komponent som du vill ställa in.

**Obs!**
För knapparna VCR, SAT och DVD är "videobandspelare" "satellitmottagare" och "DVD-spelare" förinställt vid leverans från fabriken. Men de här knapparna kan även tilldelas andra komponenter. Mer information finns under "Ändra komponenttyp för knapparna VCR, SAT och DVD".

4 Ange komponentens kodnummer. Om du t.ex. anger koden för en TV från Philips anger du 086.

5 Lagra kodnumret i fjärrkontrollens minne genom att trycka in och sedan släppa upp ⏻-knappen.

6 Slutför inställningen genom att gå till "Steg 2: Kontrollera om kodnumret fungerar".

**Om du tryckt på fel knapp i steg 4**
Tryck på ⏻-knappen samtidigt som du håller S (SET)-knappen intryckt och gå sedan tillbaka till steg 2.

## Steg 2: Kontrollera om kodnumret fungerar

1 Slå på strömmen till den komponent du ställt in fjärrkontrollen för.

2 Rikta fjärrkontrollen mot komponenten och tryck på en knapp för att kontrollera om den knappen fungerar. Tryck t.ex. på ⏻-knappen för att se om komponenten reagerar.

3 Se efter om fjärrkontrollens andra knappar styr motsvarande funktioner på komponenten.

Du kan anteckna kodnumret på etiketten på insidan av batterifackets lucka.

**Om det verkar som om fjärrkontrollen inte fungerar...**

- Det första du bör göra är att följa inställningsproceduren, men den här gången använda ett annat av de kodnummer som finns angivna för komponenten (se den medföljande tabellen "Fjärrstyrningskoder för olika produkter").
- Om du har provat alla koder som angetts för produkten och fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar kan du pröva den sökmetod som beskrivs under "Söka efter rätt kod".

### Söka efter rätt kod

Om du har provat alla kodnummer för produkten och fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar (eller om produkten inte finns med i listan "Fjärrstyrningskoder för olika produkter") gör du så här:

## Innan du startar sökfunktionen

Gör sökfunktionen tillgänglig genom att ställa respektive komponent enligt följande.

TV : Slå på strömmen
Övriga komponenter: Avstängda

1 Håll S (SET)-knappen intryckt och tryck på ⏻-knappen. Du kan i stort sett använda den här fjärrkontrollen på samma sätt som du använder de fjärrkontroller som brukar följa med olika elektroniska apparater.

• Den här fjärrkontrollen ger inte apparaterna fler eller bättre funktioner. Fjärrkontrollens funktioner är begränsade till de funktioner som finns på respektive apparat. Om t.ex. en TV saknar MUTING-funktion (funktion som stänger av ljudet) fungerar inte fjärrkontrollens ⏻-knapp för TV:n.

• Det kan finnas funktioner som inte kan styras med den här fjärrkontrollen.

Fortsätt sökningen tills produkten reagerar enligt följande:

- TV: Avstängda
- Övriga komponenter: Slå på strömmen
- En TV utan strömbrytare: knappen för kanalval (+, dvs.uppstegning) kan användas till att välja programnummer.

Du måste ha tålmod; i värsta fall kan det behövas upp till 120 försök innan du hittar rätt kodnummer.

5 När du hittat rätt kodnummer lagrar du det i fjärrkontrollens minne genom att trycka på ⏻-knappen.

6 Kontrollera om du kan styra komponentens övriga funktioner med fjärrkontrollen genom att trycka på motsvarande knappar på fjärrkontrollen. Om alla knappar verkar fungera som de ska är inställningen av fjärrkontrollen färdig.

Om det verkar som om fjärrkontrollen inte fungerar som den ska söker du efter en annan kod genom att upprepa steg 1 till 5.

Om du ändå inte kan få fjärrkontrollen att fungera finns ytterligare hjälp under "Felsökning".

**Obs!**
Var noga med att påbörja närmast följande steg inom tio sekunder i ovanstående anvisningar. I annat fall avbryts inställningen av kod.

## Ändra komponenttyp för knapparna VCR, SAT och DVD

Vid leverans är "videobandspelare" tilldelad knappen VCR. "satellitmottagare" till knappen SAT och "DVD-spelare" till knappen DVD. Genom att utföra följande procedur kan du ändra den här inställningen så att du kan tilldelas vilken komponent som helst till dessa knappar.

1 Håll S (SET)-knappen intryckt och tryck på ⏻-knappen.

2 Tryck på någon av knapparna VCR, SAT eller DVD.

3 Tryck in och släpp upp ■ (stopp)-knappen.

4 Tryck in och släpp upp någon av följande knappar:
⓪ för att tilldela knappen en videobandspelare
Ⓢ för att tilldela knappen en satellitmottagare
Ⓣ för att tilldela knappen en DVD

5 Tryck in och släpp upp ⏻-knappen.

6 Ange komponentens kodnummer genom att utföra steg 2 till 6 under "Ange kodnumret" eller steg 1 till 6 under "Söka efter rätt kod".

## Styra en komponent

1 Tryck på knappen för den önskade komponenten på fjärrkontrollen.

2 Rikta fjärrkontrollen direkt mot komponenten.

3 Tryck på knappen för den funktion du vill använda.

En fullständig beskrivning av fjärrkontrollens knappar finns under "Beskrivning av fjärrkontrollens knappar".

## Angående användning av fjärrkontrollen

Du kan i stort sett använda den här fjärrkontrollen på samma sätt som du använder de fjärrkontroller som brukar följa med olika elektroniska apparater.

• Den här fjärrkontrollen ger inte apparaterna fler eller bättre funktioner. Fjärrkontrollens funktioner är begränsade till de funktioner som finns på respektive apparat. Om t.ex. en TV saknar MUTING-funktion (funktion som stänger av ljudet) fungerar inte fjärrkontrollens ⏻-knapp för TV:n.

• Det kan finnas funktioner som inte kan styras med den här fjärrkontrollen.