



De afstandsbediening instellen

Informatie over het vooraf instellen van de afstandsbediening
De afstandsbediening wordt in de fabriek ingesteld voor het bedienen van Sony-componenten. Als u de afstandsbediening gebruikt met een Sony-component, hoeft u de afstandsbediening niet vooraf in te stellen voordat u deze gebruikt. Wilt u de afstandsbediening instellen voor gebruik met componenten van andere fabrikanten (niet Sony) of met een component die niet is ingesteld in de fabriek, dan moet u de instructies in deze handleiding volgen om de afstandsbediening vooraf in te stellen met het juiste codenummer voor de componenten. Raadpleeg ook de bijgeleverde "Component-codenummers".


Opmerkingen over batterijen
• Combineer geen oude batterijen met nieuwe batterijen en combineer geen verschillende typen batterijen.
• Als de batterijen elektrolyt lekken, maakt u de batterijhouder schoon met een doek en vervangt u de oude batterijen door nieuwe batterijen. Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt om te voorkomen dat batterijen elektrolyt gaan lekken.

De code instellen

Voor stap 1 en 2 hieronder uit voor elke component die u wilt gebruiken met de afstandsbediening.

Stap 1: Het codenummer invoeren

- Raadpleeg de bijgeleverde "Component-codenummers" om het dichtstbijzijnde codenummer voor de gewenste component te vinden. Als er meerdere codenummers worden weergegeven, gebruikt u het nummer dat als eerste wordt weergegeven om de volgende procedure uit te voeren.
Als u bijvoorbeeld een televisie van Philips instelt, gebruikt u het codenummer 086. Zie "De juiste code zoeken" als de gewenste component niet wordt weergegeven.
- Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk op de 0 toets.
- Druk op de toets van de component die u wilt instellen.

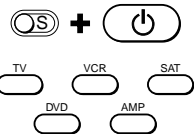

Opmerking
In de fabriek zijn respectievelijk "videorecorder", "satelliet-ontvanger", "versterker" en "DVD-speler" toegewezen aan de toetsen VCR, SAT, AMP en DVD. U kunt echter ook andere componenten toewijzen aan deze toetsen. Zie "Het componenttype voor de toetsen VCR, SAT, AMP en DVD wijzigen" voor meer informatie.

De batterijen installeren

Zorg dat u nieuwe batterijen bij de hand hebt voordat u de batterijen vervangt.

Schuif de batterijhouder open en plaats twee R6 (AA-formaat) batterijen (niet bijgeleverd). Lijn de + en - polen van de batterijen uit met + en - in de batterijhouder.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Als u in stap 4 op de verkeerde toets drukt
Druk op de 0 toets terwijl u de S (SET) toets ingedrukt houdt en ga terug naar stap 2.

De batterijen vervangen
In normale omstandigheden gaan batterijen ongeveer zes maanden mee. Als de afstandsbediening niet goed werkt, zijn de batterijen wellicht leeg. Vervang de batterijen door nieuwe batterijen.

Stap 2: Controleren of het codenummer werkt

- Schakel de component in die u wilt instellen.
- Richt de afstandsbediening op de component en druk op een toets om te controleren of de toets werkt. Druk bijvoorbeeld op de 0 toets om te controleren of deze werkt voor de component.
- Controleer of de overige toetsen van de afstandsbediening de bijbehorende functies van de component bedienen.

U kunt het codenummer noteren op het label aan de binnenkant van het deksel van de batterijhouder.

Als de afstandsbediening niet werkt

- Voer eerst deze instelprocedures opnieuw uit met de andere codes voor de component (raadpleeg de bijgeleverde "Component-codenummers").
- Als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt en u alle codenummers in de lijst voor uw component hebt geprobeerd, past u de zoekmethode toe die wordt beschreven bij "De juiste code zoeken".

De juiste code zoeken

Als u alle codenummers voor uw component in de lijst hebt geprobeerd en de afstandsbediening werkt nog steeds niet (of uw component wordt niet vermeld in de "Component-codenummers"), probeert u de volgende procedure.

Voordat u de zoekfunctie start

Zet de componenten in de volgende stand om de zoekfunctie naar behoren te laten werken.
TV, AMP: worden ingeschakeld
CD, MD, TAPE, DAT: ingeschakeld met een geluidsbron klaar voor weergave (disc, cassette, enzovoort)
Andere componenten: worden uitgeschakeld

- Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk op de 0 toets.
- Druk op de afstandsbediening op de toets van de component die u wilt instellen.
- Druk op de PROGR+ toets en laat deze weer los. Druk op de 0 toets en laat deze weer los.
- Herhaal stap 3 totdat het juiste codenummer is gevonden.

Als u op de PROGR+ toets en vervolgens op de 0 toets drukt, wordt een nieuw codenummer verzonden.

Probeer de nummers totdat uw apparaat als volgt reageert:
• TV, AMP: worden uitgeschakeld
• CD, MD, TAPE, DAT: worden uitgeschakeld of de weergave wordt gestart

• Andere componenten: worden ingeschakeld
• TV-toestel zonder aan/uit-schakelaar: er wordt afgestemd op een hoger genummerde TV-zender (+).

Wees geduldig. De afstandsbediening kan wel 120 pogingen nodig hebben om het juiste codenummer te vinden.

- Als de juiste code is gevonden, drukt u op de 0 toets om het codenummer in het geheugen van de afstandsbediening op te slaan.
- Controleer of de afstandsbediening de overige functies van de component kan bedienen door op de bijbehorende toetsen op de afstandsbediening te drukken. Als de functies goed werken, bent u klaar met het instellen van de afstandsbediening.

Als de component niet goed werkt, herhaalt u stap 1 tot en met 5 en zoekt u een andere code.

Zie "Problemen oplossen" als de afstandsbediening nog steeds niet goed werkt.

Opmerking
Wacht niet langer dan 10 seconden tussen twee opeenvolgende stappen van de zoekprocedure, anders wordt de invoerstand uitgeschakeld.

Het componenttype voor de toetsen VCR, SAT, AMP en DVD wijzigen

In de fabriek is "videorecorder" toegewezen aan de VCR toets, "satelliet-ontvanger" aan de SAT toets, "versterker" aan de AMP toets en "DVD-speler" aan de DVD toets. Als u de volgende procedure uitvoert, kunt u deze instelling wijzigen zodat u elke component kunt toewijzen aan deze toetsen.

- Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk op de 0 toets.
- Druk op de toets VCR, SAT, AMP of DVD.
- Druk op de ■ (stop) toets en laat deze weer los.
- Druk op een van de volgende toetsen en laat deze weer los:
 - 0 videorecorder toewijzen
 - 1 satelliet-ontvanger toewijzen
 - 2 een versterker toewijzen
 - 3 een CD-speler toewijzen
 - 4 een cassettedeck toewijzen
 - 5 een MD-deck of een DAT-deck toewijzen
 - 6 een televisie toewijzen
 - 7 een DVD-speler toewijzen

5 Druk op de 0 toets en laat deze weer los.

6 Voer het codenummer van de component in door stap 2 tot en met 6 bij "Het codenummer invoeren" of stap 1 tot en met 6 bij "De juiste code zoeken" uit te voeren.

Het volume regelen van de videocomponenten die zijn aangesloten op een audiosysteem

De afstandsbediening is in de fabriek ingesteld volgens het principe dat u het geluid van de videocomponenten beluistert via de luidsprekers van de televisie en het geluid van de audiocomponenten via de luidsprekers die op de versterker (of receiver) zijn aangesloten.

Fabrieksinstelling:

Toets	Regelt het volume van
TV	Televisie
VCR, SAT*, DVD*	Televisie
AMP	Versterker

* Als u een audiocomponent toewijst aan de toets VCR, SAT of DVD, kunt u het volume van de versterker onder de AMP toets regelen. Als u videocomponenten toewijst aan deze toetsen, kunt u het volume van de televisie regelen.

U kunt dus het volume van de televisie of de versterker regelen tijdens het bedienen van een video- of audiocomponent zonder dat u eerst op de toets TV of AMP hoeft te drukken. Als u bijvoorbeeld het volume van de kanalen van de videorecorder wilt regelen, hoeft u niet eerst op de TV toets te drukken.

Hebt u echter de videocomponenten aangesloten op een audiosysteem, dan beluistert u het geluid van de televisie of de videorecorder via de luidsprekers die zijn aangesloten op de versterker (of receiver) en niet via de luidsprekers van de televisie. In dat geval moet u de fabrieksinstelling wijzigen zodat u het volume van de videocomponenten kunt regelen zonder eerst over te schakelen naar de versterker (of receiver).

Wilt u de fabrieksinstelling voor de volumeregeling wijzigen, dan voert u de onderstaande procedure uit.

Opmerking
Deze functie werkt alleen als een versterker (of receiver) is ingesteld onder de AMP toets. U kunt het volume van een versterker (of receiver) die is ingesteld onder de toets VCR, SAT of DVD, niet regelen terwijl u de component van een andere toets bedient.

De fabrieksinstelling voor de volumeregeling wijzigen

- Houd de S (SET) toets ingedrukt en druk op de 0 toets.
- Druk op de AMP toets.
- Druk op de ⇐+ toets.
- Druk op de ⇨- toets.

De instelling van de volumeregeling wordt gewijzigd in "versterker". U kunt het volume van de versterker van de AMP toets regelen terwijl u een component selecteert.

Opmerkingen
• Als u meer dan één versterker gebruikt en deze hebt ingesteld onder de toets VCR, SAT of DVD, kunt u, als u deze toetsen selecteert, het volume van de versterker onder de AMP toets niet regelen.
• Als u de AMP toets instelt voor een andere component dan een receiver of versterker, keert de instelling van de volumeregeling van de videocomponenten terug naar "televisie", zelfs als u de fabrieksinstelling van de volumeregeling wijzigt. In dit geval kunt u het volume van andere audiocomponenten dan een receiver of versterker niet regelen.

De fabrieksinstelling van de volumeregeling opnieuw instellen

Druk op ⇨- in stap 3 hierboven.

Een component bedienen

- Druk op de toets van de gewenste component op de afstandsbediening.
- Richt de afstandsbediening direct op de component.
- Druk op de toets voor de functie die u wilt gebruiken.

Zie "Beschrijving van de toetsen op de afstandsbediening" voor een volledige beschrijving van de toetsen op de afstandsbediening.

Problemen oplossen

Als u problemen hebt met het instellen of gebruiken van de afstandsbediening:
• Voer de procedures bij "De code instellen" zorgvuldig uit wanneer u de afstandsbediening instelt. Als de code die voor uw component is opgegeven niet werkt, probeert u de overige codes voor de component, in de volgorde waarin deze worden weergegeven. Als alle codes niet werken (of de component staat niet in deze handleiding), kunt u de procedures bij "De juiste code zoeken" proberen.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op het apparaat en controleer of er geen obstakels zijn tussen de afstandsbediening en de component.
- Controleer of de batterijen niet leeg zijn en of deze op de juiste wijze in de afstandsbediening zijn geplaatst.
- Controleer of de toets voor de TV, VCR, SAT, AMP of DVD is ingedrukt om de gewenste component te kiezen.
- Controleer of de component geschikt is voor infraroodafstandsbediening. Als de component bijvoorbeeld wordt geleverd zonder afstandsbediening, kan de component wellicht niet worden bediend met een afstandsbediening.
- Als de videocomponenten zijn aangesloten op een audiosysteem, moet u de afstandsbediening instellen zoals wordt beschreven bij "Het volume regelen van de videocomponenten die zijn aangesloten op een audiosysteem".
- Als het probleem daarmee niet is verholpen, stelt u de afstandsbediening opnieuw in op de fabrieksinstelling door tegelijkertijd op de toetsen 0, ⇨- en ⇨- te drukken.

Een bedieningsreeks programmeren

- Druk op de selectietoets van de gewenste component. (U kunt alleen "televisie" of "satelliet-ontvanger" selecteren.)
- Houd de gewenste macrotoets ingedrukt en druk op volgorde op de toetsen die zijn vereist voor de gewenste bediening. Wilt u bijvoorbeeld 1 → 2 → ENT programmeren onder de ► toets, dan houdt u eerst ► ingedrukt, drukt u achtereenvolgens op 1, 2 en ENT en laat u vervolgens ► los.


Opmerkingen
• Als u meer dan vier handelingen programmeert en u op de bijbehorende toetsen in stap 2 hierboven drukt, worden alleen de eerste vier toetsen die zijn ingedrukt, geprogrammeerd.
• Als u slechts één handeling programmeert onder een macrotoets, wordt het instellen van de bediening geweigerd.
• U kunt de Channel Macro functie voor maximaal drie componenten programmeren. Wilt u een vierde component programmeren, dan moet u eerst alle macrotoetsen voor een component wissen.
• Als u de Channel Macro functie hebt geprogrammeerd voor bediening van de televisie of satelliet-ontvanger, kan de toets die als macrotoets wordt gebruikt, niet worden gebruikt voor Fastext toetsen.

Een programma wijzigen of uissen

Als u de instelling wilt wijzigen of u een geprogrammeerde bediening niet meer gebruikt, voert u de onderstaande procedure uit om het programma te overschrijven of te wissen.

- Houd de macrotoets ingedrukt die u wilt wijzigen of wissen.
- Wacht ongeveer drie seconden en druk op de nieuwe volgorde van de toetsen. Als u het programma wilt wissen, houdt u 0, ingedrukt en drukt u op ENT waarna u deze loslaat.
- Laat de macrotoets los.

Beschrijving van de toetsen op de afstandsbediening

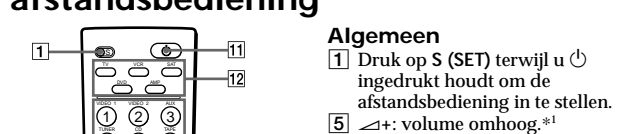

Algemeen
1 Druk op S (SET) terwijl u 0 ingedrukt houdt om te selecteren de toetsen die zijn vereist voor de gewenste bediening.
5 ⇨+: volume omhoog.*1
7 Het volume op de televisie of versterker dempen.*1
11 De stroom van de geselecteerde component in- en uitschakelen.
12 Selectietoetsen voor componenten. Wilt u schakelen tussen de bediening van elke component, dan drukt u op de toets die is toegewezen aan die component.

*1 Met deze toetsen regelt u het volume van de televisie of de versterker. Zie "Het volume regelen van de videocomponenten die zijn aangesloten op een audiosysteem" voor meer informatie.

Een televisie bedienen

- Een andere zender kiezen. U kunt de televisie ook inschakelen met deze toets.
- Twee cijferige nummers kiezen. Dit werkt op dezelfde manier als op de afstandsbediening van de televisie.
- De invoermodus wijzigen. Overschakelen naar Teletext.
- De cursor omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen.
- Oproepen van het MENU scherm.
- Een zender kiezen met een nummer tussen 20 en 29.

Een DVD-speler bedienen

- Cijfertoeets: items instellen die zijn geselecteerd in het venster.
- Voor keuze van de nummers 10 en hoger.
- Het geluid wijzigen.
- Het huidige afspeelstatus in het venster weergeven.
- De cursor omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen.
- Het DVD-menu weergeven. Druk op ► terwijl u ●REC ingedrukt houdt om op te nemen.
- De instelling invoeren. Items instellen die zijn geselecteerd in het venster.
- Laat eerst ► los en vervolgens ●REC.
- De invoerbron selecteren:
 - 1 selecteert VIDEO 1
 - 2 selecteert VIDEO 2
 - 3 selecteert AUX
 - 4 selecteert TUNER
 - 5 selecteert CD
 - 6 selecteert TAPE
 - 7 selecteert MD
 - 8 selecteert TV
 - 9 selecteert PHONO
 - 0 selecteert DVD
- De invoerbron wijzigen als u hierop drukt.

Een CD-speler bedienen

- Kiezen van het muziekstuknummer.
- Kiezen van muziekstuknummer 10 of hoger.
- Het display van de CD-speler in- of uitschakelen.
- Druk op ► terwijl u ●REC ingedrukt houdt om op te nemen. Laat eerst ► los en vervolgens ●REC.
- Een instelling bevestigen.

Een satelliet-ontvanger bedienen

- Een andere zender kiezen. Twee cijferige nummers kiezen. Dit werkt op dezelfde manier als op de afstandsbediening van de satelliet-ontvanger.
- Omschakelen van de ingangskanaal (H/V).
- De cursor omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen.
- Oproepen van het MENU scherm.
- Een nummer kiezen tussen 20 en 29.
- PROGR+: Programma verder.
- PROGR-: Programma terug.
- De functie JUMP, FLASHBACK of CHANNEL RETURN van de satelliet-ontvanger bedienen, afhankelijk van de fabrieksinstelling.
- Master Guide openen.
- De selectie invoeren.
- Fastext toetsen.

Verdgaan naar de volgende locatie of het volgende liedje. Programma terug.

Teruggaan naar de vorige locatie of het vorige liedje. Programma terug.

De ondertiteling wijzigen. Het titelmenu weergeven. De geselecteerde tekens uit het venster verwijderen.

Items uitvoeren die zijn geselecteerd in het venster.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Een MD-deck bedienen

- Kiezen van het muziekstuknummer.
- Kiezen van muziekstuknummer 10 of hoger.
- De displaymodus wijzigen of het display in- of uitschakelen.
- Druk op ► terwijl u ●REC ingedrukt houdt om op te nemen. Laat eerst ► los en vervolgens ●REC.
- De instelling invoeren.
- PROGR+: De volgende track selecteren.
- PROGR-: De vorige track selecteren.
- Een instelling wissen.
- De volgende disc selecteren.
- Afspelen.
- Terugspelen.
- Vooruitspelen.
- Stoppen.
- Pauzeren.

Verdgaan naar de volgende locatie of het volgende liedje. Programma terug.

Teruggaan naar de vorige locatie of het vorige liedje. Programma terug.

De ondertiteling wijzigen. Het titelmenu weergeven. De geselecteerde tekens uit het venster verwijderen.

Items uitvoeren die zijn geselecteerd in het venster.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Een DAT-deck bedienen

- Kiezen van het muziekstuknummer.
- Kiezen van muziekstuknummer 10 of hoger.
- De displaymodus wijzigen of het display in- of uitschakelen.
- Druk op ► terwijl u ●REC ingedrukt houdt om op te nemen. Laat eerst ► los en vervolgens ●REC.
- De instelling invoeren.
- PROGR+: De volgende track selecteren.
- PROGR-: De vorige track selecteren.
- Een instelling wissen.
- De volgende disc selecteren.
- Afspelen.
- Terugspelen.
- Vooruitspelen.
- Stoppen.
- Pauzeren.

Verdgaan naar de volgende locatie of het volgende liedje. Programma terug.

Teruggaan naar de vorige locatie of het vorige liedje. Programma terug.

De ondertiteling wijzigen. Het titelmenu weergeven. De geselecteerde tekens uit het venster verwijderen.

Items uitvoeren die zijn geselecteerd in het venster.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Afspelen. Terugspelen. Vooruitspelen. Stoppen. Pauzeren.

Ställa in fjärrkontrollen

Om förinställning av fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen är vid leverans inställd för att kontrollera komponenter av märket Sony.

Om du använder fjärrkontrollen för att kontrollera en Sony-komponent behöver du inte förinställa fjärrkontrollen innan du börjar använda den.

Om du vill ställa in fjärrkontrollen för att kontrollera andra tillverkares komponenter (produkter som inte kommer från Sony), eller använda den med en komponent som den inte är inställd för vid leveransen, ställer du in fjärrkontrollen med korrekt kodnummer för den eller de komponenter som du vill kontrollera genom att följa instruktionerna i den här bruksanvisningen. (För mer information, se även den medföljande "Fjärrstyrningskoder för olika produkter".)

Komponenter som du kan ställa in fjärrkontrollen för att kontrollera	Knapp	Fabriksinställning
TV	TV	Sony TV
Videobandspelare/Satellitmottagare/Förstärkare (eller mottagare)/CD/Bandspelare/MD-spelare/DAT-spelare/DVD-spelare/TV-apparater	VCR SAT DVD AMP	VHS videobandspelare från Sony (VTR3) Sony satellitmottagare DVD-spelare från Sony Förstärkare från Sony

Obs!

- Fjärrkontrollen kan bara ställas in för att kontrollera en komponent per knapp - såvida inte deras kodnummer är desamma. Du kan t.ex. inte ställa in fjärrkontrollen för att samtidigt kontrollera både en TV från Sony och en TV från Panasonic (eftersom de har olika kodnummer).
- I vissa fall kan du inte heller med fabriksinställningen kontrollera en komponent från Sony. I så fall följer du proceduren under "Ställa in koden".

Sätta i batterierna

Innan du byter batterier bör du se till att du har de nya batterierna lätt åtkomliga.

Skjut upp batterifacket och sätt i två R6-batterier (storlek AA) (medföljer ej). Se till att du sätter i batterierna rättvända, dvs. med polerna + och - vända enligt markeringarna + och - i batterifacket.



När är det dags att byta batterier?

Under normal användning räcker batterierna upp till sex månader. Om inte fjärrkontrollen fungerar som den ska kan det vara ett tecken på att batterierna håller på att ta slut. Byt batterierna mot nya.

Obs!

- Byt ut båda batterierna mot nya.
- Se till att du får de nya batterierna på plats inom 3 minuter, annars raderas kodinställningarna ur fjärrkontrollens minne.

Om batterier

- Blanda inte gamla batterier med nya, blanda inte heller olika typer av batterier.
- Om batterisyra har läckt ut torkar du ur batterifacket med en trasa och byter ut de gamla batterierna mot nya. Du kan förhindra batteriläckage genom att ta ur batterierna när du vet med dig att du inte kommer att använda fjärrkontrollen under en längre tid.

Ställa in koden

Följ steg 1 och 2 nedan för varje komponent du vill styra med fjärrkontrollen.

Steg 1: Ange kodnumret

- Se den medföljande "Fjärrstyrningskoder för olika produkter" och sök efter den önskade komponentens tresiffriga kodnummer. Om det finns fler än ett nummer i listan slutför du nedanstående steg genom att använda det nummer som står först. Om du t.ex. ställer in en TV från Philips använder du kodnummer 086.
- Om den önskade komponenten saknas i listan finns mer information under "Söka efter rätt kod".

- Håll **S** (SET)-knappen intryckt och tryck på **⏻**-knappen.

TV

VCR

SAT

DVD

AMP

Obs!

För knapparna VCR, SAT, AMP och DVD är "videobandspelare", "satellitmottagare", "förstärkare" och "DVD-spelare" förinställt vid leverans från fabriken. Men de här knapparna kan även tilldelas andra komponenter. Mer information finns under "Ändra komponenttyp för knapparna VCR, SAT, AMP och DVD".

- Ange komponentens kodnummer. Om du t.ex. anger koden för en TV från Philips anger du **086**.

0

8

6

Ditt kodnummer

Om du tryckt på fel knapp i steg 4
Tryck på **⏻**-knappen samtidigt som du håller **S** (SET)-knappen intryckt och gå sedan tillbaka till steg 2.

Steg 2: Kontrollera om kodnumret fungerar

- Slå på strömmen till den komponent du ställt in fjärrkontrollen för.
- Rikta fjärrkontrollen mot komponenten och tryck på en knapp för att kontrollera om den knappen fungerar. Tryck t.ex. på **⏻**-knappen för att se om komponenten reagerar.
- Se efter om fjärrkontrollens andra knappar styr motsvarande funktioner på komponenten.

<div><div><div><div><div>TV</div><div>VCR</div><div>SAT</div></div><div><div>DVD</div><div>AMP</div></div></div></div></div>	Du kan anteckna kodnumret på etiketten på insidan av batterifackets lucka.
---	--

Om det verkar som om fjärrkontrollen inte fungerar...

- Det första du bör göra är att följa inställningsproceduren, men den här gången använda ett annat av de kodnummer som finns angivna för komponenten (se den medföljande tabellen "Fjärrstyrningskoder för olika produkter").
- Om du har provat alla koder som angetts för produkten och fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar kan du pröva den sökmetod som beskrivs under "Söka efter rätt kod".

Söka efter rätt kod

Om du har provat alla kodnummer för produkten och fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar (eller om produkten inte finns med i listan "Fjärrstyrningskoder för olika produkter") gör du så här:

Innan du startar sökfunktionen

Gör sökfunktionen tillgänglig genom att ställa respektive komponent enligt följande.
TV, AMP: Slå på strömmen
CD, MD, TAPE, DAT: Slå på strömmen och spela upp en ljudkälla (skiva, kassetband eller liknande)
Övriga komponenter: Avstängda

- Håll **S** (SET)-knappen intryckt och tryck på **⏻**-knappen.
- På fjärrkontrollen trycker du på knappen för den komponent som du vill ställa in.
- Tryck in och släpp upp knappen **PROGR+**. Tryck sedan in och släpp upp **⏻**-knappen.
- Upprepa steg 3 tills du har funnit det rätta kodnumret. Varje gång du trycker på knappen **PROGR+** och sedan på **⏻**-knappen sänds ett nytt kodnummer.

Fortsätt sökningen tills produkten reagerar enligt följande:

- TV, AMP: Avstängda
- CD, MD, TAPE, DAT: slå av strömmen eller spela upp en ljudkälla
- Övriga komponenter: Slå på strömmen
- En TV utan strömbrytare: knappen för kanalval (+, dvs.uppstegning) kan användas till att välja programnummer.

Du måste ha tålmod; i värsta fall kan det behövas upp till 120 försök innan du hittar rätt kodnummer.

- När du hittat rätt kodnummer lagrar du det i fjärrkontrollens minne genom att trycka på **⏻**-knappen.

6 Kontrollera om du kan styra komponentens övriga funktioner med fjärrkontrollen genom att trycka på motsvarande knappar på fjärrkontrollen. Om alla knappar verkar fungera som de ska är inställningen av fjärrkontrollen färdig.

Om det verkar som om fjärrkontrollen inte fungerar som den ska söker du efter en annan kod genom att upprepa steg 1 till 5.

Om du ändå inte kan få fjärrkontrollen att fungera finns ytterligare hjälp under "Felsökning".

Obs!

Var noga med att påbörja närmast följande steg inom tio sekunder i ovanstående anvisningar. I annat fall avbryts inställningen av kod.

Ändra komponenttyp för knapparna VCR, SAT, AMP och DVD

Vid leverans är "videobandspelare" tilldelad knappen VCR, "satellitmottagare" till knappen SAT, "förstärkare" till knappen AMP och "DVD-spelare" till knappen DVD. Genom att utföra följande procedur kan du ändra den här inställningen så att du kan tilldela vilken komponent som helst till dessa knappar.

- Håll **S** (SET)-knappen intryckt och tryck på **⏻**-knappen.
- Tryck på någon av knapparna VCR, SAT, AMP eller DVD.
- Tryck in och släpp upp **■** (stopp)-knappen.

- Tryck in och släpp upp någon av följande knappar:
 - Ⓛ för att tilldela knappen en videobandspelare
 - Ⓜ för att tilldela knappen en satellitmottagare
 - Ⓢ för att tilldela knappen en förstärkare
 - Ⓢ för att tilldela knappen en CD
 - Ⓢ för att tilldela knappen en bandspelare
 - Ⓢ för att tilldela knappen en MD- eller DAT-spelare
 - Ⓢ för att tilldela knappen en TV
 - Ⓢ för att tilldela knappen en DVD

- Tryck in och släpp upp **⏻**-knappen.

- Ange komponentens kodnummer genom att utföra steg 2 till 6 under "Ange kodnumret" eller steg 1 till 6 under "Söka efter rätt kod".

Kontrollera volymen på videokomponenter som är anslutna till ett ljudsystem

Fabriksinställningen av fjärrkontrollen är gjord under antagandet av att du lyssnar till ljudet från videokomponenterna via TV:ns högtalare och ljudet från ljudkomponenterna via högtalare som är anslutna till förstärkaren (eller mottagaren).

Fabriksinställning:	
Knapp	Kontrollerar volymen på
TV	TV
VCR, SAT*, DVD*	TV
AMP	Förstärkare

* Om du tilldelar knappen VCR, SAT eller DVD en ljudkomponent, kan du kontrollera volymen på förstärkaren på AMP-knappen. Om du tilldelar videokomponenter till dessa knappar kan du kontrollera volymen på TV:n.

Du kan alltså kontrollera volymen till TV:n eller förstärkaren samtidigt som du manövrerar en video- eller ljudkomponent, utan att först behöva trycka på TV- eller AMP-knappen. Om du t.ex. vill kontrollera volymen på videobandspelarkanalerna kan du göra det utan att först trycka på TV-knappen.

Om däremot videokomponenterna är anslutna till ett ljudsystem lyssnar du antagligen till ljudet från TV:n eller videobandspelaren via de högtalare som är anslutna till förstärkaren (eller mottagaren) och inte via TV:ns egna högtalare. I så fall måste du ändra fabriksinställningen så att du kan kontrollera volymen på videokomponenterna utan att först behöva växla över till förstärkaren (eller mottagaren). Du ändrar fabriksinställningen för volymkontrollen genom att utföra nedanstående procedurer.

Makroknapparna är:
►, **◄◄**, **►►**, **■**, **II** och **●REC**. (Gäller bara under styrning av "TV" eller "satellitmottagare".)

Den serie av knapptryckningar som kan programmeras måste bestå av mellan två och fyra tryckningar på knapparna **Ⓛ** till **Ⓢ** i följd efter varandra eller ENT-knappen.

Obs!

Det kan hända att kanalmakrofunktionen inte fungerar som den ska för vissa komponenter.

Ändra fabriksinställningen för volymkontrollen

- Håll **S** (SET)-knappen intryckt och tryck på **⏻**-knappen.
- Tryck på **AMP**-knappen.
- Tryck på knappen **◄+**.
- Tryck på **⏻**-knappen.

Inställningen för volymkontrollen ändras till "förstärkare". Du kan kontrollera volymen på förstärkaren på AMP-knappen vilken komponent du än väljer.

Obs!

- Om du använder fler än en förstärkare och har den ställd på någon av knapparna VCR, SAT eller DVD och väljer någon av dessa knappar kan du inte kontrollera volymen på förstärkaren på AMP-knappen.
- Om du ändrar inställningen för AMP-knappen till en annan komponent än en mottagare eller förstärkare, växlas volyminställningen för videokomponenterna tillbaka till "TV", även om du har ändrat fabriksinställningen för volymkontrollen. I så fall kan du bara kontrollera volymen på en mottagare eller förstärkare och inte för några andra ljudkomponenter.

Återställa volyminställningen som den var vid leverans från fabrik

Styra en komponent

- Tryck på knappen för den önskade komponenten på fjärrkontrollen.

TV

VCR

SAT

DVD

AMP

- Tryck på knappen för den funktion du vill använda.

En fullständig beskrivning av fjärrkontrollens knappar finns under "Beskrivning av fjärrkontrollens knappar".

Angående användning av fjärrkontrollen

Du kan i stort sett använda den här fjärrkontrollen på samma sätt som du använder de fjärrkontroller som brukar följa med olika elektroniska apparater.

- Den här fjärrkontrollen ger inte apparaterna fler eller bättre funktioner. Fjärrkontrollens funktioner är begränsade till de funktioner som finns på respektive apparat. Om t.ex. en TV saknar MUTING-funktion (funktion som stänger av ljudet) fungerar inte fjärrkontrollens **Ⓢ**-knapp för TV:n.
- Det kan finnas funktioner som inte kan styras med den här fjärrkontrollen.

Ställa in en kanal med en enda knapp (kanalmakro)

Du kan använda kanalmakrofunktionerna för de knappar (makroknappar) som visas nedan. Istället för att t.ex. byta TV-kanal genom att trycka på **Ⓛ**, **Ⓢ** och sedan på ENT-knappen kan du ersätta dessa knapptryckningar genom ett enkelt tryck på **►**-knappen.

Makroknapparna är:
►, **◄◄**, **►►**, **■**, **II** och **●REC**. (Gäller bara under styrning av "TV" eller "satellitmottagare".)

Den serie av knapptryckningar som kan programmeras måste bestå av mellan två och fyra tryckningar på knapparna **Ⓛ** till **Ⓢ** i följd efter varandra eller ENT-knappen.

Obs!

Det kan hända att kanalmakrofunktionen inte fungerar som den ska för vissa komponenter.

Programmera en serie knapptryckningar

- Tryck på knappen för den önskade komponenten. (Du kan bara välja "TV" eller "satellitmottagare".)
- Samtidigt som du trycker på önskad makroknapp trycker du i tur och ordning på de knappar som krävs för att utföra den önskade funktionen. För att t.ex. ersätta knapptryckningarna **Ⓛ** → **Ⓢ** → ENT med ett tryck på knappen **►** börjar du med att hålla **►** intryckt medan du i tur och ordning trycker på **Ⓛ**, **Ⓢ** och ENT; du avslutar genom att släppa upp **►**.

Obs!

- Aven om du försöker programmera fler än fyra knapptryckningar och sedan trycker på motsvarande knapp i steg 2 ovan, registreras bara de fyra första tryckningarna.
- Om du försöker programmera bara en enda knapptrykning för en makroknapp blir den programmeringen inte godkänd.
- Du kan bara programmera kanalmakron för högst tre komponenter. Vill du programmera för en fjärde komponent måste du först radera samtliga kanalmakron för en annan komponent.
- Om du har använt kanalmakrofunktionen för kontroll av TV eller satellitmottagare kan du inte använda makroknappen som knapp för Snabbtext.

Ändra eller radera ett program
När du vill ändra en inställning, eller om du inte längre har behov av en programmerad funktion, skriver du över eller raderar programmet genom att följa nedanstående procedur.

- Håll den makroknapp nedtryckt som du vill ändra eller radera kanalmakrot för.
- Vänta ungefär tre sekunder och tryck sedan in en ny knappsekvens eller, om du vill radera programmet, tryck in och släpp upp **Ⓛ** och tryck sedan in och släpp upp ENT.
- Släpp upp makroknappen.

Obs!


Se till att du verkligen väntar ungefär tre sekunder i steg 2 ovan. Medan du håller in makroknapparna och väntar sänds de programmerade signalerna från fjärrkontrollen ut, så att om du riktar fjärrkontrollen mot den aktuella komponenten utförs den programmerade funktionen innan du fortsätter med proceduren.

Felsökning

- Om du har problem med att ställa in eller använda fjärrkontrollen:
 - När du ställer in fjärrkontrollen bör du vara noga med att följa anvisningarna under "Ställa in koden". Om den första koden i listan för den komponent du ställer in inte fungerar prövar du med andra koder som finns angivna för komponenten - i den ordning de står i listan. Om ingen av koderna fungerar (eller om komponenten inte finns med i listan), kan du försöka med att utföra proceduren under "Söka efter rätt kod".
 - Rikta fjärrkontrollen direkt mot komponenten och se till att det inte finns något hinder i vägen mellan fjärrkontrollen och komponenten.
 - Kontrollera att det finns ström kvar i batterierna och att du har satt i dem rätt.
 - Kontrollera att du valt komponent genom att trycka på antingen TV, VCR, SAT, AMP eller DVD.
 - Kontrollera om produkten verkligen är avsedd att styras med infraröda strålar. Om en produkt inte levererades med fjärrkontroll betyder det förmöjligen att den inte kan styras med en fjärrkontroll.
 - Om videokomponenterna är anslutna till ett ljudsystem ser du till att ställa in fjärrkontrollen på det sätt som beskrivs under "Kontrollera volymen på videokomponenter som är anslutna till ett ljudsystem".
 - Skulle något problem kvarstå kan du återställa fjärrkontrollen till fabriksinställningarna genom att samtidigt trycka in knapparna **⏻**, **⏻** och **⏻**.

<div><div><div><div><div>☎</div></div></div></div></div>	Kundtjänst <p>Om du har frågor eller fått problem med fjärrkontrollen, som inte den här bruksanvisningen tar upp, ringer du vår kundtjänst. Telefonnummer finns på garantiseedel.</p>
---	--

Beskrivning av fjärrkontrollens knappar

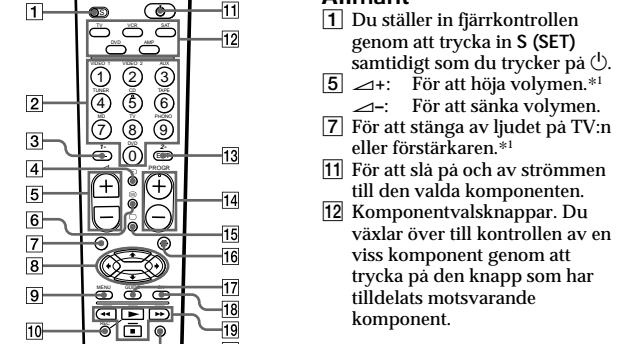

Allmänt
1 Du ställer in fjärrkontrollen genom att trycka in **S** (SET) samtidigt som du trycker på **⏻**.
5 **◄+**: För att höja volymen.***1**
6 **➡-**: För att sänka volymen.*
7 För att stänga av ljudet på TV:n eller förstärkaren.***11** För att slå på och av strömmen till den valda komponenten.
12 Komponentvalsknappar. Du växlar över till kontrollen av en viss komponent genom att trycka på den knapp som har tilldelats motsvarande komponent.

***1** De här knapparna kontrollerar volymen för antingen TV:n eller förstärkaren. Mer information finns under "Kontrollera volymen på videokomponenter som är anslutna till ett ljudsystem".

☎ Sifferknapp 5 och knappen **PROGR+** har en liten upphöjd punkt du kan känna med fingret. Den kan fungera som referens när du använder knapparna.

Kontrollera en TV

- Byt av program. Slår även på strömmen.
- Välja tväsiffriga tal. Fungerar på samma sätt som fjärrkontrollen till TV:n.
- Ändra immatningsläget.
- Fläta markören uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster.
- Ta fram huvudmenyn MENU.
- Välja en siffra mellan 20 och 29.
- PROGR+: Högre programnummer.

PROGR-: Lägre programnummer.
- Slå på. Återgå från Text-TV till TV.
- Manövrering av JUMP, FLASHBACK eller CHANNEL på TV:n, beroende på tillverkarens inställning.
- Mata in ett val.
- Knappar för Snabbtext.

Kontrollera en videobandspelare

- Byta program.
- Välja tväsiffriga tal. Fungerar på samma sätt som fjärrkontrollen till videon.
- Växla mellan TV:ns signaler.
- För att visa skärmenyerna.
- För att flytta markören uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
- För att visa MENU (menyn).
- 11: 19 och 20:
 - : För att spela upp.
 - : För att stoppa uppspelningen.
 - ◄◄: För att spola tillbaka.
 - : För att snabbspola framåt.
- REC: För att spela in trycker du på **►** samtidigt som du trycker in **●REC**.
- II: För att göra paus.
- Välja en siffra mellan 20 och 29.
- PROGR+: Högre programnummer.

PROGR-: Lägre programnummer.
- För att flyta ingång.
- För att mata in ett val.

Kontroll av en satellitmottagare

- Växla mellan olika program. Fungerar på samma sätt som fjärrkontrollen till satellitmottagaren.
- Ändra ingångsval (H/V).
- Fläta markören uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster.
- Ta fram huvudmenyn MENU.
- Välja en siffra mellan 20 och 29.
- PROGR+: Högre programnummer.

PROGR-: Lägre programnummer.
- Använda funktionen JUMP, FLASHBACK eller CHANNEL RETURN på satellitmottagaren, beroende på tillverkarens inställning.
- För att visa huvudguiden.
- Mata in ett val.
- Knappar för Snabbtext.

Kontrollera en DVD

- Sifferknappar: För att ställa in alternativt som valts från skärmen.
- För att välja tal från och med 10.
- För att ändra ljudet.
- För att visa aktuell uppspelningsstatus på skärmen.
- För att flytta markören uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
- För att visa DVD-menyn.
- För att spela in trycker du på **►** samtidigt som du trycker in **●REC**. Släpp först upp **►**, släpp sedan upp **●REC**.
- För att mata in inställningen.
- För att ställa in alternativt som valts från skärmen.
- PROGR+: För att gå vidare till nästa spår eller lat. Högre programnummer.

PROGR-: För att gå vidare till föregående spår eller lat. Lägre programnummer.
- För att flytta markören uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.
- För att radera de markerade tecknen från skärmen.
- För att aktivera alternativt som markerats på skärmen.
- För att spela upp.
- För att spola tillbaka.
- För att snabbspola framåt.
- För att stoppa uppspelningen.
- II: För att göra paus.

Kontrollera en förstärkare (eller mottagare)

- För att välja ingångskälla:
 - Ⓛ för att välja VIDEO 1
 - Ⓢ för att välja VIDEO 2
 - Ⓢ för att välja AUX
 - Ⓢ för att välja TUNER
 - Ⓢ för att välja CD
 - Ⓢ för att välja TAPE
 - Ⓢ för att välja MD
 - Ⓢ för att välja TV
 - Ⓢ för att välja PHONO
 - Ⓢ för att välja DVD
- För att växla ingångskälla vid varje knapptryckning.
- PROGR+: För att stega uppåt bland frekvenserna vid förinställning. För att stega uppåt bland frekvenserna.

PROGR-: För att stega nedåt bland frekvenserna vid förinställning. För att stega nedåt bland frekvenserna.
- För att ändra band (FM/AM).

Kontrollera en CD

- Välja spårnummer.
- Välja spårnummer 10 och högre.
- För att växla ingångskälla.
- För att slå på/av CD-spelarens teckenfönster.
- För att spela in trycker du på **►** samtidigt som du trycker in **●REC**. Släpp först upp **►**, släpp sedan upp **●REC**.
- För att mata in en inställning.
- PROGR+: För att välja nästa spår. Högre programnummer.

PROGR-: För att välja föregående spår.
- För att radera en inställning.
- För att välja nästa skiva.
- För att välja spelare eller inspelare.
- : För att spela upp.
- ◄◄: För att spola tillbaka.
- : För att snabbspola framåt.
- : För att stoppa uppspelningen.
- II: För att göra paus.

Kontrollera en MD-spelare

- Välja spårnummer.
- Välja spårnummer 10 och högre.
- Ändra visningsläge eller slå teckenfönstret på/av.
- Du spelar in genom att trycka på **►** samtidigt som du trycker in **●REC**. Släpp först upp **►**, släpp sedan upp **●REC**.
- För att mata in inställningen.
- PROGR+: För att välja nästa spår. Högre programnummer.

PROGR-: För att välja föregående spår.
- För att radera en inställning.
- För att välja nästa skiva.
- : För att spela upp.
- ◄◄: För att spola tillbaka.
- : För att snabbspola framåt.
- : För att stoppa uppspelningen.
- II: För att göra paus.

Kontrollera en DAT-spelare

- Väl