SONY

* 4 2 5 9 9 8 6 2 1 * (1)

Active Speaker System

Operating Instructions
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Gebruiksaanwijzing

WALKMAN

RDP-NWD300

©2010 Sony Corporation Printed in Malaysia

WARNING
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives
The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the addresses given in separate service or guarantee documents.

The validity of the CE marking is restricted to only those countries where it is legally enforced, mainly in the countries EEA (European Economic Area).

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This symbol on the battery or on the packaging indicates that the battery provided with this product shall not be treated as household waste.
On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol. The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead.
By ensuring these batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of the battery. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only.
To ensure that the battery will be treated properly, hand over the product at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries.

For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

"WALKMAN" and the "WALKMAN" logo are registered trademarks of Sony Corporation.

Precautions

On safety
- AC cord must be changed only at the qualified service shop.
- Use only the supplied AC power adaptor. Do not use any other AC power adaptor.

Polarity of the plug

- The nameplate is located on the bottom exterior.
- Before operating the system, be sure that the operating voltage of the system is identical with that of your local power supply.

Where purchased	Operating voltage
All countries/regions	100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

- The main unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the AC outlet, even if the main unit itself has been turned off.
- After operating the system with the AC power adaptor, disconnect the AC power adaptor from the wall outlet if the system is not to be used for an extended period of time. Just switching the I/⏻ (power/standby) button to standby does not turn the AC power adaptor off.

On placement
- Do not place the system in an inclined position.
- Do not place the system in locations that are hot and subject to direct sunlight, dusty, very humid, or extremely cold.
- Do not leave the system in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust, moisture, rain or mechanical shock.
- Use caution when placing the system or AC power adaptor on a specially treated (waxed, oiled, polished, etc.) floor, as staining or discoloration may result.

On cleaning
- Clean the cabinet, panel, and controls with a soft cloth slightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder or solvent such as alcohol or benzine.

If you have any questions or problems concerning your system, please consult your nearest Sony dealer.

On operation
- Should any solid object or liquid fall into the system, have the system checked by qualified personnel before operating it any further.
- Although this system is magnetically shielded, do not leave recorded tapes, watches, personal credit cards, or floppy disks with magnetic coding in front of the system for an extended period of time.

If the TV picture or monitor display is magnetically distorted
- Although this system is magnetically shielded, there may be cases that the picture on some TV sets/personal computer sets may become magnetically distorted. In such a case, turn off the power of the TV set/personal computer set once, and after 15 to 30 minutes turn it on again. For the personal computer set, take the appropriate measures such as data storage before turning it off.

When there seems to be no improvement, locate the system further away from the TV set/personal computer set. Furthermore, be sure not to place objects in which magnets are attached or used near the TV set/personal computer set, such as audio racks, TV stands, toys etc. These may cause magnetic distortion to the picture due to their interaction with the system.

Features

- Powerful sound of integrated 10 W output.
- Sony's proprietary Current Drive system for pure and realistic sound.
- Music playback and data transfer from the computer one-touch switchable with the PC MODE button.
- Available for charging the "WALKMAN" and operating the "WALKMAN" with the remote commander.
- LINE IN jack for connecting external audio device.
- Stylish design integrates with the interior of room.

Identifying parts

Main unit (See fig. A)

1 I/⏻ **(power/standby) button**
2 I/⏻ **(power/standby) indicator**
3 **LINE INPUT button**
4 **LINE INPUT indicator**
5 **PC MODE button**
6 **PC MODE indicator**[*1]
7 **WM-PORT**[*2] **plug (for connecting to "WALKMAN")**
8 **🔇 (muting) indicator**
While muting the sound, the 🔇 (muting) indicator lights up. When the volume is the maximum or minimum, the 🔇 (muting) indicator flashes.
9 **VOLUME +/– button**[*3]
10 **Remote sensor**
11 **LINE IN jack**
12 **DC IN 13V jack**
13 **WM-PORT jack (for connecting to a computer)**

Remote commander (See fig. B)

1 **I◀◀ ▶▶I (previous or next track) button**
2 **▶II (play/pause) button**[*4]
3 **◀◀ ▶▶ (fast-rewind/fast-forward) buttons**
4 **■ (stop) button**
5 **MUTING (muting) button**
The 🔇 (muting) indicator of the main unit lights up.
6 I/⏻ **(power/standby) button**
7 **VOL (volume) +/– buttons**[*3]

[*1] While the PC MODE indicator is on, a "WALKMAN" cannot be operated.
[*2] The WM-PORT is a dedicated multi-terminal connector, used to connect a "WALKMAN" to its accessories.
[*3] The VOLUME + button has a tactile dot for ease of use.
[*4] ▶II (play/pause) button has a tactile dot for ease of use.

Notes
- Some operations of the remote commander may not work, or work differently as indicated, depending on the specification of the "WALKMAN" you are using.
- When the audio device is connected to the LINE IN jack, the 1|2|3|4 buttons of the remote commander do not function.
- When a "WALKMAN" is set on the main unit, you can adjust the volume via the main unit, but the volume setting of the "WALKMAN" will not change.
- Loud sound may come out suddenly, depending on the volume settings on each device.
- With a "WALKMAN" connected, pressing ▶II on the remote commander may not start playback. In this case, press any button on the "WALKMAN," then remote commander operation becomes available.

Power Sources (See fig. C)

Connect the AC power adaptor (supplied) to the DC IN 13V jack of the main unit.

Notes
- Turn off the main unit before disconnecting the AC power adaptor. If the AC power adaptor is connected then disconnected from the main unit without turning off the main unit, it may cause a malfunction.
- Use only the supplied AC power adaptor. Do not use any other AC power adaptor to avoid damaging the main unit.
- The supplied AC cord is only for the main unit. It should not be used with other electric equipment.

Polarity of the plug

- Plug the AC power adaptor into an easily accessible mains. In the case of a problem, unplug from the mains immediately.
- Do not place the AC power adaptor on a bookshelf, or in a confined place such as a cabinet.
- Do not use the AC power adaptor in a place subject to liquid or moisture to avoid fire or electric shock. Furthermore, do not place liquid-filled vessels, such as a vase, etc., on the AC power adaptor.

Specifications

Speaker section
Speaker system
50 mm Full range, magnetically shielded
Enclosure type
Bass reflex
Impedance
4 Ω
Maximum input power
7 W

Amplifier section
Practical maximum output
5 W + 5 W (1 kHz, 4 Ω)
Input impedance
LINE IN jack 45 kΩ (at 1 kHz)

General
Power DC 13 V 2 A (via supplied AC power adaptor, AC 100 V - 240 V power supply)
Input/output
WM-PORT plug × 1,
WM-PORT jack × 1, LINE IN jack (stereo mini) × 1, DC IN jack × 1
Dimensions (w/h/d)
Approx. 285 × 95 × 119 mm
Mass Approx. 830 g
Operating temperature
5° C to 35° C

Supplied accessories
AC power adaptor (1)
AC cord (1)
Remote commander (1)
Lithium battery CR2025 (1) (preinstalled for the trial use of the remote commander)
Attachment for "WALKMAN" (2)
Operating Instructions (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

AVERTISSEMENT
Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez cet appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité.

Pour réduire le risque d'incendie, n'obstruez pas l'orifice de ventilation de l'appareil avec un journal, une nappe, une tenture, etc. Ne posez pas non plus de source de flamme nue, notamment une bougie allumée, sur l'appareil.

Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à des gouttelettes ou à des éclaboussures et ne placez pas d'objets remplis de liquide, tels que des vases, sur l'appareil.

N'installez pas l'appareil dans un espace restreint, comme une bibliothèque ou un meuble encastré.

La plaque signalétique se trouve sur le dessous, à l'extérieur de l'appareil.

Ce système n'est pas déconnecté du secteur tant qu'il reste branché sur la prise secteur, même s'il a été mis hors tension.

Etant donné que la fiche secteur est utilisée pour débrancher l'appareil du réseau électrique, raccorder l'appareil à une prise secteur facilement accessible. Si vous constatez que l'appareil ne fonctionne pas normalement, débranchez immédiatement la fiche secteur de la prise secteur.

N'exposez pas les piles ou les appareils contenant des piles à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du soleil, à une flamme, etc.

AVERTISSEMENT
Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez la pile uniquement par une pile de type identique ou d'un type équivalent.

Avis à l'intention des clients : les informations suivantes s'appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays qui appliquent les directives de l'Union Européenne
Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.

La validité de la marque CE est limitée aux pays où elle est légalement en application, notamment dans les pays de l'EEE (Espace économique européen).

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.
Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.
En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il est recommandé de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.
En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporée sera traitée correctement.

Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

« WALKMAN » et le logo « WALKMAN » sont des marques déposées de Sony Corporation.

Précautions

Sécurité
- Le cordon secteur ne peut être remplacé que par un atelier de réparation agréé.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. N'utilisez aucun autre adaptateur secteur.

Polarité de la fiche

- La plaquette signalétique indiquant la tension de service, la consommation électrique et autres caractéristiques techniques est située sous l'appareil, à l'extérieur.
- Avant de le faire fonctionner, vérifiez que la tension de fonctionnement du système est identique à celle de votre alimentation secteur.

Lieu d'achat	Tension de fonctionnement
Tous pays et/ou régions	100 V - 240 V CA, 50/60 Hz

- L'appareil principal n'est pas déconnecté de la source d'alimentation secteur tant qu'il reste raccordé à la prise secteur, même s'il est éteint.
- Après avoir utilisé le système avec l'adaptateur secteur, débranchez ce dernier de la prise murale si vous ne comptez pas utiliser le système pendant une période prolongée. Mettre la touche I/⏻ (marche/veille) en position de veille ne suffit pas à mettre l'adaptateur secteur hors tension.

Lieu d'installation
- Ne placez pas le système en position inclinée.
- Ne placez pas le système dans des endroits chauds ou soumis aux rayons directs du soleil, à la poussière, à une forte humidité ou à de très basses températures.
- N'installez pas votre système à proximité de sources de chaleur ou dans un endroit poussiéreux, humide ou soumis à la pluie, aux rayons directs du soleil ou à des chocs mécaniques.
- Procédez avec précaution lorsque vous placez l'appareil principal ou l'adaptateur secteur sur une surface spécialement traitée (avec de la cire, l'huile, produit à polir, etc.) car il risque dêtre taché ou décoloré.

Nettoyage
- Nettoyez le boîtier, le panneau et les réglages avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de tampons abrasifs, de poudre à récurer ou de solvants tels qu'alcool ou essence.

Pour toute question au sujet de cet appareil ou tout problème, adressez-vous à votre revendeur Sony.

Fonctionnement
- Au cas où un objet ou un liquide tomberait à l'intérieur du système, faites vérifier ce dernier par un technicien qualifié avant de l'utiliser de nouveau.
- Bien que ce système soit magnétiquement blindé, ne laissez pas de bandes enregistrées, de montres, de cartes de crédit ou de disquettes employant un codage magnétique devant le système pendant une période prolongée.

Si l'image affichée à l'écran du téléviseur ou du moniteur présente des distorsions magnétiques
- Bien que ce système soit doté d'un écran magnétique, il est possible que l'image de certains téléviseurs ou écrans d'ordinateur présente des distorsions magnétiques. Dans ce cas, mettez le téléviseur ou l'ordinateur hors tension une fois, puis remettez-le sous tension au bout de 15 à 30 minutes. Pour l'ordinateur, prenez les précautions nécessaires, telles que la sauvegarde des données, avant de le mettre hors tension.

Si vous ne constatez pas d'amélioration, éloignez le système du téléviseur ou de l'ordinateur. En outre, n'utilisez et ne posez pas d'objets contenant des aimants, comme les meubles audio, les supports de téléviseurs et les jouets, à proximité du téléviseur ou de l'ordinateur. Leur interaction avec le système peut entraîner des distorsions magnétiques.

Caractéristiques

- Son puissant de sortie 10 W intégrée.
- Système Current Drive exclusif de Sony pour un son pur et réaliste.
- Possibilité de basculer d'une seule touche entre la lecture de musique et le transfert de données depuis l'ordinateur à l'aide de la touche PC MODE.
- Possibilité de charger le « WALKMAN » et d'utiliser le « WALKMAN » avec la télécommande.
- Prise LINE IN pour le raccordement d'un périphérique audio externe.
- Ligne élégante s'intégrant parfaitement à votre espace de vie.

Um Feuergefahr zu verringern, decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Stellen Sie auch keine Gegenstände mit offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschrank u. Ä. auf, wo keine ausreichende Belüftung gegeben ist.

Das Typenschild befindet sich außen an der Unterseite des Geräts.

Bevor Sie das System in Betrieb nehmen, überprüfen Sie, ob die Betriebsspannung des Systems der lokalen Stromversorgung entspricht.

Gekauft in	Betriebsspannung
Alle Länder/Regionen	100 V - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

- Das Hauptgerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.

Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, da das Gerät mit dem Netzstecker vom Netzstrom getrennt wird.
Sollten an dem Gerät irgendwelche Störungen auftreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Schützen Sie Akkus und Batterien bzw. Geräte mit eingelegten Akkus und Batterien vor übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. Ä.

ACHTUNG
Bei einer falschen oder falsch eingelegten Batterie besteht Explosionsgefahr. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den gleichen oder einen vergleichbaren Batterietyp aus.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten
Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst- oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

Die Gültigkeit der CE-Markierung beschränkt sich nur auf Länder, in denen sie rechtlich durchgesetzt wird, hauptsächlich in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR).

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie zur entladenen Batterien in die Sammelbehälter beim Handel oder den Kommunen.
Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer" oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien nicht mehr einwandfrei funktioniert". Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für die Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)
Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber bzw. 0,004% Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

„WALKMAN" und das „WALKMAN"-Logo sind eingetragene Markenzeichen der Sony Corporation.

Sources d'alimentation (Voir figure C)

Raccordez l'adaptateur secteur (fourni) à la prise DC IN 13V de l'appareil principal.

Remarques
- Mettez l'appareil principal hors tension avant de débrancher l'adaptateur secteur. Si vous débranchez l'adaptateur secteur de l'appareil principal sans mettre ce dernier hors tension, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni. N'utilisez aucun autre adaptateur secteur afin de ne pas endommager l'appareil principal.
- Le cordon secteur fourni est exclusivement destiné à cet appareil. Il ne doit pas être utilisé avec un autre appareil électrique.

Polarité de la fiche

- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible. En cas de problème, débranchez immédiatement la fiche du secteur.
- N'installez pas l'adaptateur secteur dans une bibliothèque ou dans un espace restreint, tel qu'une armoire.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas l'adaptateur secteur dans un endroit exposé à des liquides ou à l'humidité. En outre, ne posez pas de récipient contenant du liquide, tel qu'un vase, sur l'adaptateur secteur.

Spécifications

Haut-parleurs
Système de haut-parleurs
Pleine gamme de 50 mm, à blindage magnétique
Type de haut-parleur
Bass reflex
Impédance
4 Ω
Puissance d'entrée maximale
7 W

Amplificateur
Puissance maximale pratique
5 W + 5 W (1 kHz, 4 Ω)
Impédance d'entrée
Prise LINE IN 45 kΩ (à 1 kHz)

Caractéristiques générales
Alimentation
13 V CC 2 A (avec l'adaptateur secteur fourni, alimentation 100 V - 240 V CA)
Entrée/sortie
Connecteur WM-PORT × 1, prise WM-PORT × 1, prise LINE IN (mini-fiche stéréo) × 1, prise DC IN × 1
Dimensions (l/h/p)
Environ 285 × 95 × 119 mm
Poids Environ 830 g
Température de fonctionnement
5 °C à 35 °C

Accessoires fournis
Adaptateur secteur (1)
Cordon secteur (1)
Télécommande (1)
Pile au lithium CR2025 (1) (préinstallée pour l'essai de la télécommande)
Fixation pour « WALKMAN » (2)
Mode d'emploi (1)

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Deutsch

ACHTUNG
Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheit
- Das Netzkabel darf nur in einer qualifizierten Kundendienstwerkstatt ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Benutzen Sie kein anderes Netzteil.

Polarität des Steckers

- Das Typenschild befindet sich außen an der Unterseite des Geräts.
- Bevor Sie das System in Betrieb nehmen, überprüfen Sie, ob die Betriebsspannung des Systems der lokalen Stromversorgung entspricht.

Gekauft in	Betriebsspannung
Alle Länder/Regionen	100 V - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

- Das Hauptgerät bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Wenn Sie das System mit dem Netzteil betreiben haben und es längere Zeit nicht mehr verwendet werden soll, trennen Sie das Netzteil von der Netzsteckdose. Wenn Sie mit der Taste I/⏻ (Ein/Bereitschaft) in den Bereitschaftsmodus wechseln, wird das Netzteil nicht ausgeschaltet.

Aufstellung
- Stellen Sie das System nicht in geneigter Position auf.
- Stellen Sie das System nicht an Orten auf, auf denen es Hitze, direktem Sonnenlicht, Staub, hoher Feuchtigkeit oder großer Kälte ausgesetzt ist.
- Stellen Sie das System nicht an einem Ort in der Nähe von Wärmequellen oder an einem Ort auf, wo es direktem Sonnenlicht, übermäßiger Staubbildung, Feuchtigkeit, Regen oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das System oder das Netzteil auf einen besonders behandelten Fußboden (gewachst, geölt, poliert usw.) stellen, da es zu Flecken oder Verfärbungen kommen kann.

Reinigung
- Reinigen Sie Gehäuse, Bedienfeld und Bedienelemente mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Sollten am System Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.

Betrieb
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das System gelangen, lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Dieses System ist magnetisch abgeschirmt. Lassen Sie bespielte Bänder, Uhren, Kreditkarten oder Disketten mit Magnetcodierung trotzdem nicht längere Zeit vor dem System liegen.

Wenn das Fernsehbild oder die Monitoranzeige magnetisch verzerrt ist
- Obwohl dieses System magnetisch abgeschirmt ist, kann es in seltenen vorkommen, dass das Bild bei einem Fernsehgerät/Computer magnetisch verzerrt wird. Schalten Sie in solch einem Fall das Fernsehgerät/den Computer einmal aus und nach 15 bis 30 Minuten wieder ein. Nehmen Sie beim Computer die geeigneten Maßnahmen wie z. B. die Datensicherung vor, bevor Sie ihn ausschalten.
Wenn keine Verbesserung feststzustellen ist, stellen Sie das System weiter entfernt vom Fernsehgerät/Computer auf. Achten Sie außerdem darauf, keine Objekte, an die Magnete angebracht sind oder in denen Magnete verwendet werden, wie z. B. Audiogeräte, TV-Ständer, Spielzeug usw., in der Nähe des Fernsehgerätes/Computers aufzustellen. Diese können durch die Interaktion mit dem System zu einer magnetischen Verzerrung des Bildes führen.

Merkmale

- Kraftvoller Klang dank integrierter Ausgangsleistung von 10 W.
- Sonys proprietäres Current Drive-System sorgt für reinen, naturgetreuen Klang.
- Mit einem Tastendruck auf PC MODE zwischen Musikwiedergabe und Datenübertragung vom Computer umschaltbar.
- Nützliche Funktionen zum Laden des „WALKMAN" sowie Bedienen des „WALKMAN" mit der Fernbedienung.
- Buchse LINE IN zum Anschluss an externes Audiogerät.
- Setzt Akzente durch sein elegantes Design.

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

Hauptgerät (siehe Abb. A)

1 **Taste I/⏻ (Ein/Bereitschaft)**
2 **Anzeige I/⏻ (Ein/Bereitschaft)**
3 **Taste LINE INPUT**
4 **Anzeige LINE INPUT**
5 **Taste PC MODE**
6 **Anzeige PC MODE**[*1]
7 **WM-PORT**[*2]**-Stecker (zum Anschließen eines „WALKMAN")**
8 **Anzeige 🔇 (Stummschalten)**
Solange der Ton stummgeschaltet ist, leuchtet die Anzeige 🔇 (Stummschalten). Bei maximaler oder minimaler Lautstärke blinkt die Anzeige 🔇 (Stummschalten).
9 **Tasten VOLUME +/–**[*3]
10 **Fernbedienungssensor**
11 **Buchse LINE IN**
12 **Buchse DC IN 13V**
13 **WM-PORT-Buchse (zum Anschließen eines Computers)**

Fernbedienung (siehe Abb. B)

1 **Tasten I◀◀ ▶▶I (vorheriger oder nächster Titel)**
2 **Taste ▶II (Wiedergabe/Pause)**[*4]
3 **Tasten ◀◀ ▶▶ (Zurückspulen/Vorwärtsspulen)**
4 **Taste ■ (Stopp)**
5 **Taste MUTING (Stummschalten)**
Die Anzeige 🔇 (Stummschalten) am Hauptgerät leuchtet auf.
6 **Taste I/⏻ (Ein/Bereitschaft)**
7 **Tasten VOL (Lautstärke) +/–**[*3]

[*1] Solange die Anzeige PC MODE leuchtet, lässt sich der „WALKMAN" nicht bedienen.
[*2] Der WM-PORT ist ein dedizierter Mehrzweckanschluss zum Anschließen von Zubehör an den „WALKMAN".
[*3] Die Taste VOLUME + ist zur leichteren Bedienung mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet.
[*4] Die Taste ▶II (Wiedergabe/Pause) ist zur leichteren Bedienung mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet.

Hinweise
- Je nach Spezifikation des verwendeten „WALKMAN" stehen einige Funktionen der Fernbedienung möglicherweise nicht zur Verfügung oder funktionieren anders als angegeben.
- Wenn ein Audiogerät an die Buchse LINE IN angeschlossen ist, funktionieren die Tasten 1|2|3|4 der Fernbedienung nicht.
- Wenn der „WALKMAN" in das Hauptgerät eingesetzt wurde, können Sie die Lautstärke über das Hauptgerät einstellen, der Lautstärkepegel einstellung am „WALKMAN" ändert sich nicht.
- Je nach der Lautstärkeeinstellung an den Geräten wird möglicherweise plötzlich sehr laut Ton ausgegeben.
- Wenn ein „WALKMAN" angeschlossen ist und Sie ▶II auf der Fernbedienung drücken, wird die Wiedergabe möglicherweise nicht gestartet. Drücken Sie in diesem Fall eine beliebige Taste auf dem „WALKMAN" und die Bedienung mit der Fernbedienung steht dann zur Verfügung.

Stromquellen (siehe Abb. C)

Schließen Sie das Netzteil (mitgeliefert) an die Buchse DC IN 13V am Hauptgerät an.

Hinweise
- Schalten Sie das Hauptgerät aus, bevor Sie das Netzteil lösen. Wenn das Netzteil angeschlossen ist und dann bei eingeschaltetem Hauptgerät von diesem getrennt wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Benutzen Sie kein anderes Netzteil. Andernfalls kann das Hauptgerät beschädigt werden.
- Das mitgelieferte Netzteil ist nur für das Hauptgerät geeignet. Verwenden Sie es nicht mit anderen elektrischen Geräten.

Polarität des Steckers

- Schließen Sie das Netzteil an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an. Trennen Sie das Netzteil bei einem Problem umgehend vom Stromnetz.
- Stellen Sie das Netzteil nicht in ein geschlossenes Bücherregal, einen Einbauschrank u. Ä., wo eine ausreichende Belüftung nicht gegeben ist.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht an einem Ort, an dem es Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlags. Stellen Sie außerdem keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z. B. Vasen, auf das Netzteil.

Technische Daten

Lautsprecher
Lautsprechersystem
50 mm, Breitbandlautsprecher, magnetisch abgeschirmt
Gehäusetyp
Bassreflexsystem
Impedanz
4 Ω
Maximale Belastbarkeit
7 W

Verstärker
Praktische maximale Ausgabe
5 W + 5 W (1 kHz, 4 Ω)
Eingangsimpedanz
Buchse LINE IN: 45 kΩ (bei 1 kHz)

Allgemeines
Betriebsspannung
13 V Gleichstrom, 2 A (über mitgeliefertes Netzteil, Stromversorgung mit 100 V - 240 V Wechselstrom)
Eingang/-ausgang
WM-PORT-Stecker × 1, WM-PORT-Buchse × 1, Buchse LINE IN (Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Abmessungen (B/H/T)
ca. 285 × 95 × 119 mm
Gewicht ca. 830 g
Betriebstemperatur
5 °C bis 35 °C

Mitgeliefertes Zubehör
Netzteil (1)
Netzkabel (1)
Fernbedienung (1)
CR2025-Lithiumbatterie (1) (zum Ausprobieren der Fernbedienung vorinstalliert)
Adapter für „WALKMAN" (2)
Bedienungsanleitung (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Español

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para reducir el riesgo de incendio, no cubra las aberturas de ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc. No coloque objetos con llamas al descubierto como, por ejemplo, velas encendidas encima del aparato.

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el aparato a goteos o salpicaduras de agua ni coloque sobre él objetos con líquidos, como floreros.

No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como una estantería o un armario empotrado.

La placa del nombre está situada en la parte posterior externa de esta unidad.

El sistema no se desconecta de la fuente de alimentación mientras se encuentre conectado a la toma de corriente de ca, aunque esté apagado.

Puesto que el enchuf

D

E



Lithium battery CR2025 (not supplied)
Pile au lithium CR2025 (non fournie)
CR2025-Lithiumbatterij (nicht mitgeliefert)
Pila de litio CR2025 (no suministrada)
CR2025-lithiumbatterij (niet bijgeleverd)

F

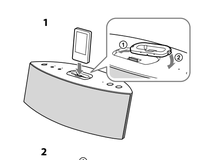

G

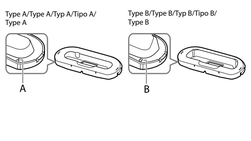

To LINE OUT jack of portable audio device
Vers la prise LINE OUT du périphérique audio portatif
An LINE OUT-Buchse eines tragbaren Audiogeräts
A la toma LINE OUT del dispositivo de audio portátil
Naar LINE OUT-aansluiting van draagbaar audioapparaat

To LINE IN jack/Vers la prise LINE IN/ An Buchse LINE IN/A la toma LINE IN/ Naar LINE IN-aansluiting

Connecting cord (not supplied)
Cordon de raccordement (non fourni)
Verbindungskabel (nicht mitgeliefert)
Cable de conexión (no suministrado)
Verbindingskabel (niet bijgeleverd)

H

To a computer, etc.
Vers un ordinateur, etc.
An einen Computer usw.
A un ordenador, etc.
Naar een computer enz.

To WM-PORT jack/Vers la prise WM-PORT/An WM-PORT-Buchse/ A la toma WM-PORT/Naar WM-PORT-aansluiting

USB cable (supplied with "WALKMAN")
Câble USB (fourni avec le « WALKMAN »)
USB-Kabel (mit dem „WALKMAN" mitgeliefert)
Cable USB (suministrado con el "WALKMAN")
USB-kabel (geleverd bij de "WALKMAN")

I

Attachment Fixation Adapter Accessorio Halputuk	Product name Nom du produit Produktbenennung Nombre del producto Productnaam	Model name/Nom du modèle/Modellbezeichnung/ Nombre del modelo/Modelnaam	
Type A	A Series	NWZ-A820 series	NWZ-A826/A828/A829/ A826K/A828K/A829K
		NWZ-A810 series	NWZ-A815/A816/A818
		NW-A800 series	NW-A808/A806/A805
		NWZ-A720 series	NWZ-A726/A728/A729
	S Series	NWZ-S730 series	NWZ-S736F/S738F/S739F
		NWZ-S630 series	NWZ-S636F/S638F/S639F/ S636FK
	E Series	NWZ-E430 series	NWZ-E435F/E436F/E438F/ E436FK
Type B	X Series	NWZ-X1000 series	NWZ-X1050/X1060
	S Series	NWZ-S710 series	NWZ-S715F/S716F/S718F
		NWZ-S610 series	NWZ-S615F/S616F/S618F
		NWZ-S510 series	NWZ-S515/S516

English

Note
- Sound from an audio device connected to the LINE IN jack cannot be recorded on the "WALKMAN."

Preparing the remote commander (See fig. D)

Before using the remote commander for the first time, remove the insulation film.
The battery is installed in the remote commander at the factory.

Replacing the lithium battery (See fig. E)

The working distance of the remote commander shortens as the battery becomes exhausted.
Replace the battery with a new one following the procedure below. It will last about 6 months normally.

1 Take out the battery case. (See fig. E-1)

2 Replace the lithium battery CR2025 with a new one, with the + side facing up. (See fig. E-2)

3 Place the battery case back in position.

Notes
- Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Do not expose the remote sensor to direct sunlight or strong light of the fluorescent lights to avoid a malfunction of the remote commander.

Setting the "WALKMAN" (See fig. F)

1 Install the "WALKMAN" attachment.
Use the appropriate attachment supplied either with the "WALKMAN" or the main unit.
There are two types of attachment supplied with the main unit. The attachment shape may differ depending on the "WALKMAN." For details, see "'WALKMAN" models supported by the main unit."

2 Insert the tab on the left side of the attachment (1) into left slot in the hole of the WM-PORT plug, and then press down into place until (2) clicks. (See fig. F-1)

3 Set the "WALKMAN" on the main unit.

Tip
- To remove the "WALKMAN" attachment, press firmly down on the area marked (OOO) ((1), and remove ((2)), as shown in the illustration. (See fig. F-2) If the attachment is not removed, press firmly down on the other side area marked (OOO).

To use the main unit as a battery charger
Plug the AC cord into the mains and set the "WALKMAN" on the main unit. Battery charging starts automatically. The charging conditions appear in the "WALKMAN" display. For details, refer to the Operation Guide of your "WALKMAN."

Note
- Playback and recharging can be done at the same time. Recharging time will be longer during playback.

Tip
- The "WALKMAN" can be charged while the main unit is in standby mode.

Listening to the sound

1 Press the I/⏻ button to turn on the main unit.
The I/⏻ indicator lights up.

2 Start playback on the "WALKMAN."
When operating the "WALKMAN" while connecting to the main unit, brace it with your other hand.
When the LINE INPUT indicator lights up, press the LINE INPUT button to turn it off.

3 Adjust the volume.
Press the VOLUME +/– button to adjust the volume.

4 Press the I/⏻ button to turn off the main unit after use.
The I/⏻ indicator goes off.

Notes
- When the "WALKMAN" is turned on, there may be noise from the speaker, depending on your "WALKMAN." However it is not a malfunction.
- Set the Bluetooth function to off when using a "WALKMAN" with built-in Bluetooth function.
- Availability of the Dynamic Normalizer, Equalizer, VPT (Virtual Phone Technology surround), DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) or the function of speaker output optimizer depends on the "WALKMAN" you are using. Set these using to off.
- If connecting the main unit to the device with a built-in radio or tuner, radio reception may not occur or sensitivity may be reduced significantly.
- Sound is not output from the headphone jack of the "WALKMAN" if it is set to the main unit.
- Turn down the volume when the main unit is in standby mode to avoid playback at full volume when you use the main unit next time.

Tips
- When a "WALKMAN" is set on the main unit, you can operate the "WALKMAN" to start playback and pause, etc., by using the remote commander. Before operating the "WALKMAN" using the remote commander, select the audio data playback mode such as "Music" or "Podcast" from the library on the HOME menu of the "WALKMAN."
- When the main unit enters the standby mode by pressing the I/⏻ button, the volume setting is memorized. However, if you disconnect the AC power adaptor from the mains or disconnect the AC power adaptor plug from the main unit, the volume will return to the factory setting.

Connecting external equipment (See fig. G)

You can connect a portable audio device to the main unit. Connect the device to the LINE IN jack using a suitable connecting cord (not supplied).
Before connecting the device to the main unit, lower the volume of the device to avoid sudden loud sound, which damage your hearing.

- If the approaches listed above fail to resolve the issue, press the RESET button of the "WALKMAN" to reset it.

The remote commander does not function on the main unit or the "WALKMAN."
- Bring the remote commander close to the remote sensor of the main unit.
- Remove any obstacles between the main unit and the remote commander.
- Set the "WALKMAN" on the WM-PORT plug securely.
- Replace the battery.
- Locate the main unit away from fluorescent lights.
- Press the LINE INPUT button to turn off the LINE INPUT indicator.

There is severe hum or noise.
- Move the main unit away from the source of noise.
- Connect the main unit to a different mains spur.

The sound is distorted.
- Press the VOLUME – button on the main unit to reduce the volume.
- Set the sound mode of the "WALKMAN" to "Off" or a flatter setting.
- Turn the volume down on the external equipment connected to the LINE IN jack.

The batteries cannot be inserted in the remote commander.
- Check the polarity (+/–), and then insert correctly.

No radio reception is available.
- When connecting the main unit to a "WALKMAN" with a built-in radio or to a radio via the LINE IN jack, radio reception may not occur, or sensitivity may be reduced.

If the I/⏻ (power/standby) indicator flashes, or if the main unit turns off automatically by playing back at full volume, the protection circuit is operating. In this case, unplug the AC power adaptor from the mains, and plug in again. If it still does not operate properly, consult your nearest Sony dealer.

Transferring data between a "WALKMAN" and a computer (See fig. H)

By connecting a USB cable (supplied with the "WALKMAN") to a computer, you can transfer data between a "WALKMAN" set on the WM-PORT plug and the computer.

1 Press the I/⏻ button to turn on the main unit.
The I/⏻ indicator lights up.

2 Press the PC MODE button until the PC MODE indicator lights up.
The PC MODE indicator remains lit.

3 Transfer data between the "WALKMAN" and computer.
For details about transferring data, refer to the Operation Guide of the "WALKMAN."
When transferring data is finished and you want to start playback, press the PC MODE button until the PC MODE indicator turns off.

4 Press the I/⏻ button to turn off the main unit after use.
The I/⏻ indicator goes off.

Notes
- Before pressing the PC MODE button, confirm that the "Creating Library" message is not displayed in the display of the "WALKMAN."
- Do not connect or disconnect the USB cable or AC power adaptor or press the PC MODE button while transferring data from your computer. Your computer may not recognize the "WALKMAN" or data transfer may be interrupted.
- When detaching the "WALKMAN" from the operation of the computer, the PC MODE indicator will not turn off. Press the PC MODE button to turn off the PC MODE indicator.
- If you switch from the data transfer to music playback by pressing the PC MODE button, there may be noise from the speaker, depending on your "WALKMAN." However it is not a malfunction.
- If the "WALKMAN" becomes detached from the main unit during data transfer, attach it to the main unit and start data transfer again.
- In the following cases, the PC MODE indicator will not light up, even if the PC MODE button is pressed. (After it flashes several time, it goes off.)
  - When not connecting the USB cable to the WM-PORT jack
  - When the computer connected to the main unit is turned off
- While the PC MODE indicator is lit, the "WALKMAN" set on the WM-PORT plug will not playback sound.
- If the main unit is connected to the computer by using the USB cable to the WM-PORT jack, it will not be able to play back the sound of the computer. To do that, connect the computer to the LINE IN jack of the main unit using the connecting cord (not supplied).
- Even if the video/audio cable is connected to the WM-PORT jack, the video and audio signals cannot be output.

Tips
- If the LINE INPUT indicator lights up by pressing the LINE INPUT button, the sound from the device connected to the LINE IN jack can be output during data transfer from the computer.
- Even if the main unit enters the standby mode by pressing the I/⏻ button during data transfer, the data transfer is continued.

"WALKMAN" models supported by the main unit

The main unit supports any "WALKMAN" device compatible with WM-PORT (22 pin).
For details on "WALKMAN" models compatible with the main unit, visit the following customer support Web site or refer to the catalog.

Europe:
http://support.sony-europe.com/DNA

For details on "WALKMAN" models compatible with type A and type B attachments, see fig. I.
When using a "WALKMAN" other than theses models (fig. I), use the attachment supplied with the "WALKMAN."

Notes
- The main unit guarantees only music playback of "WALKMAN" Operation of "WALKMAN" models not listed here is not guaranteed.
- Operation may not always be ensured even when using supported "WALKMAN" models.
- Some "WALKMAN" models may not be available for purchase in certain areas.

Troubleshooting

- If you have any questions or problems concerning this system that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.
- Should any problem persist, consult your nearest Sony dealer.

There is no sound.
- Check the connections.
- Press VOLUME + on the main unit. If the volume is still low, set the "WALKMAN" on the WM-PORT plug of the main unit securely.
- Remove the protective case of the "WALKMAN," and make sure the "WALKMAN" is securely set.
- Make sure the "WALKMAN" is playing music.
- Press the PC MODE button until the PC MODE indicator turns off.
- Press MUTING on the remote commander to set MUTING to OFF.

Remarques
- Lorsque le « WALKMAN » est mis sous tension, du bruit peut s'échapper du haut-parleur, selon votre « WALKMAN ». Il ne s'agit cependant pas d'un dysfonctionnement.
- Désactivez la fonction Bluetooth lors de l'utilisation d'un « WALKMAN » doté de la fonction Bluetooth intégrée.
- Les fonctions Dynamic Normaliser, Equalizer, VPT (Virtual Phone Technology surround), DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) ou la fonction d'optimiseur de sortie haut-parleur sont disponibles, selon le « WALKMAN » que vous utilisez. Désactivez ces réglages.
- Si vous raccordez l'appareil principal à un périphérique muni d'une radio ou d'un syntoniseur intégré, la réception radio peut être incxistante ou la sensibilité risque d'être réduite de manière significative.
- Le son n'est pas reproduit au prise casque du « WALKMAN » si celui-ci est posé sur l'appareil principal.
- Diminuez le volume lorsque l'appareil principal est en mode veille afin d'éviter que le volume soit maximum la prochaine fois que vous allumez l'appareil principal.

Conseils
- Lorsqu'un « WALKMAN » est posé sur l'appareil principal, vous pouvez utiliser le « WALKMAN » pour lancer ou suspendre la lecture, etc. à l'aide de la télécommande. Avant d'utiliser le « WALKMAN » à l'aide de la télécommande, sélectionner le mode de lecture des données audio, tel que « Musique » ou « Podcast » dans la bibliothèque du menu HOME du « WALKMAN ».
- Lorsque l'appareil principal passe en mode veille suite à un appui de la touche I/⏻, le réglage du volume est mémorisé. Toutefois, si vous débranchez l'adaptateur secteur du secteur ou si vous débranchez la fiche de l'adaptateur secteur de l'appareil principal, le volume retrouve son réglage d'usine.

Préparation de la télécommande (Voir figure D)

Avant d'utiliser la télécommande pour la première fois, retirez la feuille isolante.
La pile de la télécommande est mise en place en usine.

Remplacement de la pile au lithium (Voir figure E)

La portée de la télécommande diminue au fur et à mesure que la pile s'épuise. Remplacez la pile par une pile neuve en vous conformant à la procédure ci-dessous. Sa durée dans ce cas est d'environ 6 mois dans des conditions d'utilisation normales.

1 Retirez le logement de la pile. (Voir figure E-1)

2 Remplacez la pile au lithium CR2025 par une neuve, en orientant le pôle + vers le haut. (Voir figure E-2)

3 Remettez le logement de la pile en place.

Remarques
- Tenez la pile au lithium hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.
- N'exposez pas le capteur de télécommande à la lumière directe du soleil ou à la lumière vive d'une lampe fluorescente afin d'éviter un dysfonctionnement de la télécommande.

Réglage du « WALKMAN » (Voir figure F)

1 Installez la fixation pour « WALKMAN ».
Utilisez la fixation appropriée fournie avec le « WALKMAN » ou l'appareil principal.
Il existe deux types de fixations fournies avec l'appareil principal. La forme de la fixation peut varier en fonction du « WALKMAN ».
Pour plus d'informations, reportez-vous aux « Modèles de « WALKMAN » compatibles avec l'appareil principal ».

2 Insérez l'ergot du côté gauche de la fixation (1) dans la fente gauche de l'orifice du connecteur WM-PORT, puis enfoncez dans l'appareil principal (2). (Voir figure F-1)

3 Placez le « WALKMAN » sur l'appareil principal.

Conseil
- Pour retirer la fixation du « WALKMAN », appuyez fermement sur la zone portant l'indication (OOO) ((2)), puis retirez la ((2)), comme indiqué sur l'illustration de droite. (Voir figure F-2) Si la fixation n'est pas retirée, appuyez fermement sur la zone portant l'indication (OOO) située de l'autre côté.

Pour utiliser l'appareil principal comme chargeur de pile
Branchez le cordon secteur sur la prise secteur et posez le « WALKMAN » sur l'appareil principal. La charge de la pile commence automatiquement. Les conditions de charge apparaissent sur l'écran du « WALKMAN ». Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi de votre « WALKMAN ».

Remarque
- Il est possible de lire de la musique et de recharger la pile simultanément. La charge dure plus longtemps lorsque la lecture est en cours.

Conseil
- Il est possible de recharger le « WALKMAN » alors que l'appareil principal est en mode veille.

Ecoute du son

1 Appuyez sur la touche I/⏻ pour mettre l'appareil principal sous tension.
Le témoin I/⏻ s'allume.

2 Démarrez la lecture sur le « WALKMAN ».
Lorsque vous utilisez le « WALKMAN » alors qu'il est raccordé à l'appareil principal, soutenez-le de l'autre main.
Lorsque le témoin LINE INPUT s'allume, appuyez sur la touche LINE INPUT pour l'éteindre.

3 Réglez le volume.
Appuyez sur la touche VOLUME +/– pour régler le volume.

4 Une fois l'utilisation terminée, appuyez sur la touche I/⏻ pour mettre l'appareil principal hors tension.
Le témoin I/⏻ s'éteint.

Remarques
- Avant d'appuyer sur la touche PC MODE, vérifiez que le message « Création de Bibliothèque » ne s'affiche pas sur l'écran du « WALKMAN ».
- Pendant le transfert de données depuis ordinateur, ne branchez ou ne débranchez pas le câble USB ou l'adaptateur secteur. Evitez également d'appuyer sur la touche PC MODE. Sinon, vous risquerait de ne pas reconnaître le « WALKMAN » ou le transfert de données peut être interrompu.
- Lorsque vous débranchez le « WALKMAN » par l'intermédiaire de fonctionnement, la touche PC MODE ne s'éteint pas. Appuyez sur la touche PC MODE pour éteindre le témoin PC MODE.
- Si vous passez du transfert de données à l'écoute de la musique en appuyant sur la touche PC MODE, du bruit peut s'échapper du haut-parleur, selon votre « WALKMAN ». Il ne s'agit cependant pas d'un dysfonctionnement.
- Si le « WALKMAN » se déconnecte de l'appareil principal pendant le transfert de données, fixez-le à ce dernier et relancez le transfert de données.
- Dans les cas suivants, le témoin PC MODE ne s'allume pas, même si vous appuyez sur la touche PC MODE. (Il clignote à plusieurs reprises, puis s'éteint.)
  - Si le câble USB n'est pas raccordé à la prise WM-PORT
  - Si l'ordinateur raccordé à l'appareil principal est hors tension
- Lorsque le témoin PC MODE est allumé, le « WALKMAN » posé sur le connecteur WM-PORT ne reproduit pas le son.
- Si l'appareil principal est raccordé à l'ordinateur en connectant le câble USB à la prise WM-PORT, il ne pourra pas reproduire le son de l'ordinateur. Pour ce faire, raccordez l'ordinateur à la prise LINE IN de l'appareil principal à l'aide du cordon de raccordement (non fourni).
- Même si le câble vidéo/audio est raccordé à la prise WM-PORT, il est impossible de reproduire les signaux vidéo et audio.

Conseils
- Si le témoin LINE INPUT s'allume lorsque vous appuyez sur la touche LINE INPUT, il est possible que le son du périphérique raccordé à la prise LINE IN soit reproduit pendant le transfert de données depuis l'ordinateur.
- Même si l'appareil principal passe en mode veille suite à un appui de la touche I/⏻ pendant le transfert de données, ce dernier ne s'interrompt pas.

Modèles de « WALKMAN » compatibles avec l'appareil principal

L'appareil principal prend en charge les « WALKMAN » compatibles avec WM-PORT (22 broches).
Pour plus d'informations sur les modèles de « WALKMAN » compatibles avec l'appareil principal, visitez le site Web d'assistance client suivant ou reportez-vous au catalogue.

Europe :
http://support.sony-europe.com/DNA

Pour plus d'informations sur les modèles de « WALKMAN » compatibles avec les fixations de type A et B, reportez-vous à la figure I. Si vous utilisez un modèle de « WALKMAN » différent (figure I), utilisez la fixation fournie avec le « WALKMAN ».

Remarques
- L'appareil principal garantit seulement la lecture de la musique du « WALKMAN ». Le fonctionnement des modèles de « WALKMAN » non indiqués ici n'est pas garanti.
- Le fonctionnement n'est pas toujours garanti, même avec des modèles d'un modèle de « WALKMAN » compatible.
- Il est possible que certains modèles de « WALKMAN » ne soient pas commercialisés dans certaines régions.

Dépannage

- Pour toute question ou tout problème concernant ce système, dont vous ne trouverez pas la réponse dans ce manuel, consultez votre revendeur Sony le plus proche.
- Si le problème persiste, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Il n'y a pas de son.
- Vérifiez les raccordements.
- Appuyez sur la touche VOLUME + de l'appareil principal. Si le niveau du son reste bas, installez fermement le « WALKMAN » sur la prise WM-PORT de l'appareil principal.
- Retirez l'étui protecteur du « WALKMAN » et assurez-vous qu'il est placé correctement.
- Assurez-vous que le « WALKMAN » reproduit de la musique.
- Appuyez sur la touche PC MODE jusqu'à ce que le témoin PC MODE s'éteigne.
- Appuyez sur MUTING sur la télécommande pour régler MUTING sur OFF.
- Si les solutions répertoriées ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, appuyez sur la touche RESET du « WALKMAN » pour le réinitialiser.

La télécommande ne fonctionne pas avec l'appareil principal ou le « WALKMAN ».
- Rapprochez la télécommande du capteur situé sur l'appareil principal.
- Enlevez tout obstacle entre l'appareil principal et la télécommande.
- Installez fermement le « WALKMAN » sur le connecteur WM-PORT.
- Remplacez la pile.
- Eloignez l'appareil principal des lampes fluorescentes.
- Appuyez sur la touche LINE INPUT pour éteindre le témoin LINE INPUT.

Bourdonnement ou parasites importants.
- Eloignez l'appareil principal de la source des parasites.
- Branchez l'appareil principal sur une autre prise secteur.

Il y a une distorsion du son.
- Appuyez sur la touche VOLUME – de l'appareil principal pour réduire le volume.
- Réglez le mode son du « WALKMAN » sur « Désactivé » ou sur un réglage plus uniforme.
- Diminuez le volume de l'appareil externe raccordé à la prise LINE IN.

Les piles ne peuvent pas être insérées dans la télécommande.
- Vérifiez la polarité (+/–) et insérez-les dans le bon sens.

Aucune réception radio n'est disponible.
- Si vous raccordez l'appareil principal à un « WALKMAN » doté d'une radio intégrée ou à une radio via la prise LINE IN, la réception radio peut être inexistante ou la sensibilité risque d'être réduite.

Si le témoin I/⏻ (marche/veille) clignote, ou si l'appareil principal s'éteint automatiquement en cas de lecture à plein volume, le circuit de protection s'est déclenché. Dans ce cas, débranchez l'adaptateur secteur du secteur, puis rebranchez-le. S'il ne fonctionne toujours pas correctement, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Deutsch

Vorbereiten der Fernbedienung (siehe Abb. D)

Bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Isolierfolie herausziehen.
Die Batterie wurde werkseitig in die Fernbedienung eingelegt.

Austauschen der Lithiumbatterie (siehe Abb. E)

Die Reichweite der Fernbedienung verkürzt sich, wenn die Batterie schwächer wird.
Tauschen Sie die Batterie wie im Folgenden erläutert gegen eine neue aus. In der Regel hält die Batterie etwa 6 Monate.

1 Ziehen Sie das Batteriefach heraus. (siehe Abb. E-1)

2 Tauschen Sie die CR2025-Lithiumbatterie gegen eine neue aus und legen Sie sie mit der Seite + nach oben ein. (siehe Abb. E-2)

3 Schieben Sie das Batteriefach wieder zurück.

Hinweise
- Bewahren Sie die Lithiumbatterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sollte eine Lithiumbatterie verschluckt werden, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.
- Schützen Sie den Fernbedienungssensor vor direktem Sonnenlicht oder starkem Licht von Leuchtstofflröhren. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion der Fernbedienung kommen.

Einsetzen des „WALKMAN" (siehe Abb. F)

1 Installieren Sie den „WALKMAN"-Adapter.
Verwenden Sie den passenden Adapter, der mit dem „WALKMAN" oder dem Hauptgerät geliefert wurde. Mit dem Hauptgerät werden zwei Adaptertypen geliefert. Die Form des Adapters kann je nach „WALKMAN" variieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Vom Hauptgerät unterstützte „WALKMAN"-Modelle".

2 Setzen Sie die Lasche links am Adapter (1) in die linke Aussparung am WM-PORT-Stecker ein und drücken Sie den Adapter in das Hauptgerät (2), (siehe Abb. F-1)

3 Setzen Sie den „WALKMAN" in das Hauptgerät ein.

Tipp
- Drücken Sie zum Abnehmen des „WALKMAN"-Adapters fest auf die mit (OOO) markierte Stelle ((1)) und heben Sie ihn dann heraus ((2)), wie in der Abbildung dargestellt. (siehe Abb. F-2) Wenn sich der Adapter nicht herausnehmen lässt, drücken Sie auf der anderen Seite fest auf die mit (OOO) markierte Stelle.

So verwenden Sie das Hauptgerät als Akkuladegerät
Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an und setzen Sie den „WALKMAN" in das Hauptgerät ein. Der Akkuladevorgang beginnt automatisch. Der Ladezustand wird im „WALKMAN"-Display angezeigt. Einzelheiten dazu finden Sie im Bedienungshandbuch zu Ihrem „WALKMAN".

Hinweis
- Sie können gleichzeitig Ton wiedergeben und das Gerät aufladen. Läuft die Wiedergabe, dauert das Aufladen länger.

Tipp
- Der „WALKMAN" kann geladen werden, wenn sich das Hauptgerät im Bereitschaftsmodus befindet.

Tonwiedergabe

1 Schalten Sie das Hauptgerät mit der Taste I/⏻ ein.
Die Anzeige I/⏻ leuchtet auf.

2 Starten Sie die Wiedergabe am „WALKMAN".
Wenn Sie den in das Hauptgerät eingesetzten „WALKMAN" bedienen, stützen Sie ihn mit der anderen Hand ab. Wenn die Anzeige LINE INPUT leuchtet, schalten Sie sie mit der Taste LINE INPUT aus.

3 Stellen Sie die Lautstärke ein.
Stellen Sie mit der Taste VOLUME +/– die Lautstärke ein.

4 Schalten Sie das Hauptgerät nach Gebrauch mit der Taste I/⏻ aus.
Die Anzeige I/⏻ erlischt.

Hinweise
- Beim Einschalten des „WALKMAN" sind je nach „WALKMAN" über den Lautsprecher möglicherweise Störgeräusche zu hören. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie einen „WALKMAN" mit integrierter Bluetooth-Funktion verwenden.
- Die Verfügbarkeit von Dynamic Normalizer, Equalizer, VPT (Virtual Phone Technology surround), DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) und der Funktion zum Optimieren der Lautsprecherausgabe hängt vom verwendeten „WALKMAN" ab. Schalten Sie diese Einstellungen aus.
- Wenn Sie das Hauptgerät an ein Gerät mit eingebautem Radio oder Tuner anschließen, ist unter Umständen kein Radioempfang möglich oder die Empfindlichkeit ist erheblich reduziert.
- Über die Kopfhörerbuchse des „WALKMAN" wird kein Ton ausgegeben, wenn der „WALKMAN" in das Hauptgerät eingesetzt ist.
- Drehen Sie die Lautstärke herunter, wenn sich das Hauptgerät im Bereitschaftsmodus befindet. Damit vermeiden Sie, dass die Wiedergabe beim nächsten Mal, wenn Sie das Hauptgerät verwenden, mit voller Lautstärke startet.

Tipps
- Wenn ein „WALKMAN" in das Hauptgerät eingesetzt ist, können Sie den „WALKMAN" mit der Fernbedienung bedienen und die Wiedergabe starten, in die Pause schalten usw. Bevor Sie den „WALKMAN" mit der Fernbedienung bedienen, wählen Sie in der Bibliothek im Menü HOME des „WALKMAN" den Wiedergabemodus für Audiodaten aus, wie z. B. „Musik" oder „Podcast".
- Wenn das Hauptgerät mit der Taste I/⏻ in den Bereitschaftsmodus geschaltet wird, wird die Lautstärkeeinstellung gespeichert. Wenn Sie jedoch das Netzteil vom Stromnetz trennen oder den Stecker des Netzteils aus dem Hauptgerät ziehen, wird die Lautstärke auf die werkseitige Einstellung zurückgesetzt.

Anschließen externer Geräte (siehe Abb. G)

Sie können ein tragbares Audiogerät an das Hauptgerät anschließen.
Schließen Sie das andere Gerät über ein geeignetes Verbindungskabel (nicht mitgeliefert) an die Buchse LINE IN an.
Bevor Sie das andere Gerät an das Hauptgerät anschließen, verringern Sie die Lautstärke am anderen Gerät, um plötzliche laute Geräusche zu vermeiden, die das Gehör schädigen können.

Hinweis
- Der Ton von einem an die Buchse LINE IN angeschlossenen Audiogerät kann nicht auf dem „WALKMAN" aufgezeichnet werden.

Wiedergabe des Tons von externen Geräten

1 Schalten Sie das Hauptgerät mit der Taste I/⏻ ein.
Die Anzeige I/⏻ leuchtet auf.

2 Drücken Sie die Taste LINE INPUT, so dass die Anzeige LINE INPUT aufleuchtet.

3 Starten Sie die Wiedergabe an der Tonquelle.

4 Stellen Sie die Lautstärke ein.
Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten VOLUME +/– oder an der angeschlossenen Tonquelle ein.

5 Schalten Sie das Hauptgerät nach Gebrauch mit der Taste I/⏻ aus.
Die Anzeige I/⏻ erlischt.

Hinweis
- Wenn Sie das Hauptgerät an ein Gerät mit eingebautem Radio oder Tuner anschließen, ist unter Umständen kein Radioempfang möglich oder die Empfindlichkeit ist reduziert.

Übertragen von Daten zwischen einem „WALKMAN" und einem Computer (siehe Abb. H)

Wenn Sie dieses Gerät über ein USB-Kabel (nicht mitgeliefert) mit Computer anschließen, können Sie Daten zwischen einem am WM-PORT-Stecker eingesetzten „WALKMAN" und dem Computer übertragen.

1 Schalten Sie das Hauptgerät mit der Taste I/⏻ ein.
Die Anzeige I/⏻ leuchtet auf.

2 Drücken Sie die Taste PC MODE, bis die Anzeige PC MODE aufleuchtet.
Die Anzeige PC MODE leuchtet stetig.

3 Übertragen Sie Daten zwischen dem „WALKMAN" und dem Computer.
Einzelheiten zum Übertragen von Daten finden Sie im Bedienungshandbuch zu Ihrem „WALKMAN".
Wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist und Sie die Wiedergabe starten wollen, drücken Sie die Taste PC MODE, bis die Anzeige PC MODE erlischt.

4 Schalten Sie das Hauptgerät nach Gebrauch mit der Taste I/⏻ aus.
Die Anzeige I/⏻ erlischt.

Hinweise
- Vergewissern Sie sich vor dem Drücken der Taste PC MODE, dass die Meldung „Bibliothek erstellen" nicht im Display des „WALKMAN" angezeigt wird.
- Während der Datenübertragung vom Computer dürfen Sie das USB-Kabel oder Netzteil weder anschließen noch lösen und auch die Taste PC MODE nicht drücken. Andernfalls erkennt der Computer den „WALKMAN" möglicherweise nicht oder die Datenübertragung wird unterbrochen.
- Wenn Sie die Verbindung zum „WALKMAN" trennen, indem Sie am Computer eine entsprechende Funktion ausführen, erlischt die Anzeige PC MODE nicht. Schalten Sie die Anzeige PC MODE mit der Taste PC MODE aus.
- Wenn Sie mit der Taste PC MODE von der Datenübertragung zur Musikwiedergabe umschalten, sind je nach „WALKMAN" über den Lautsprecher möglicherweise Störgeräusche zu hören. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.
- Wenn der „WALKMAN" während der Datenübertragung vom Hauptgerät getrennt wird, setzen Sie ihn wieder ein und starten Sie die Datenübertragung erneut.
- In den folgenden Fällen leuchtet die Anzeige PC MODE nicht, auch wenn Sie die Taste PC MODE drücken. (Die Anzeige blinkt einige Male und erlischt dann.)
  - Wenn das USB-Kabel nicht an die WM-PORT-Buchse angeschlossen ist
  - Wenn der mit dem Hauptgerät verbundene Computer ausgeschaltet ist
- Solange die Anzeige PC MODE leuchtet, gibt der am WM-PORT-Stecker eingesetzte „WALKMAN" keinen Ton wieder.
- Wenn Sie das Hauptgerät mit dem Computer verbinden, indem Sie das USB-Kabel an die WM-PORT-Buchse anschließen, kann es den Ton vom Computer nicht wiedergeben. Dazu schließen Sie den Computer über das Verbindungskabel (nicht mitgeliefert) an die Buchse LINE IN am Hauptgerät an.
- Auch wenn ein Video-/Audiokabel an die WM-PORT-Buchse angeschlossen ist, können keine Video- und Audiosignale ausgegeben werden.

Tipps
- Wenn durch Drücken der Taste LINE INPUT die Anzeige LINE INPUT aufleuchtet, kann der Ton vom an die Buchse LINE IN angeschlossenen Gerät während der Datenübertragung vom Computer ausgegeben werden.
- Auch wenn das Hauptgerät während der Datenübertragung mit der Taste I/⏻ in den Bereitschaftsmodus geschaltet wird, wird die Datenübertragung fortgesetzt.

Vom Hauptgerät unterstützte „WALKMAN"-Modelle

Das Hauptgerät unterstützt alle „WALKMAN"-Geräte, die mit dem WM-PORT (22-polig) kompatibel sind.
Einzelheiten dazu, welche „WALKMAN"-Modelle mit dem Hauptgerät kompatibel sind, finden Sie in der folgenden Kunden-Supportwebsite oder im Katalog.

Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA

Einzelheiten dazu, welche „WALKMAN"-Modelle mit dem Adapter des Typs A bzw. B kompatibel sind, sind in Abb. I aufgeführt. Wenn Sie einen anderen „WALKMAN" als diese Modelle (Abb. I) verwenden, verwenden Sie den mit dem „WALKMAN" gelieferten Adapter.

Hinweise
- Bei dem Hauptgerät kann nur die Musikwiedergabe über einen „WALKMAN" gewährleistet werden. Der Betrieb von „WALKMAN"-Modellen, die hier nicht aufgelistet sind, kann nicht garantiert werden.
- Der Betrieb kann auch bei den unterstützten „WALKMAN"-Modellen nicht unbedingt garantiert werden.
- Bestimmte „WALKMAN"-Modelle sind möglicherweise nicht in allen Regionen erhältlich.

Störungsbehebung

- Wenn Sie Fragen oder Probleme im Zusammenhang mit diesem System haben, die in dieser Anleitung nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony-Händler.
- Sollte sich ein Problem nicht beheben lassen, wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler.

Es ist kein Ton zu hören.
- Überprüfen Sie die Verbindungen.
- Drücken Sie VOLUME + am Hauptgerät. Wenn der Ton immer noch sehr leise ist, setzen Sie den „WALKMAN" fest auf den WM-PORT-Stecker des Hauptgeräts.
- Nehmen Sie die Schutzhülle vom „WALKMAN" ab und überprüfen Sie, ob der „WALKMAN" fest eingesetzt ist.
- Überprüfen Sie, ob am „WALKMAN" Musik wiedergegeben wird.
- Drücken Sie die Taste PC MODE, bis die Anzeige PC MODE erlischt.
- Drücken Sie MUTING auf der Fernbedienung, um MUTING auf OFF zu setzen.
- Wenn sich das Problem mit den oben aufgelisteten Maßnahmen nicht beheben lässt, drücken Sie die Taste RESET am „WALKMAN", um ihn zurückzusetzen.

Das Hauptgerät oder der „WALKMAN" lässt sich nicht mit der Fernbedienung steuern.
- Halten Sie die Fernbedienung näher an den Fernbedienungssensor des Hauptgeräts.
- Entfernen Sie Hindernisse zwischen dem Hauptgerät und der Fernbedienung.
- Setzen Sie den „WALKMAN" fest auf den WM-PORT-Stecker.
- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Stellen Sie das Hauptgerät weiter vom Licht einer Leuchtstoffröhre entfernt auf.
- Drücken Sie die Taste LINE INPUT, so dass die Anzeige LINE INPUT erlischt.

Starkes Brummen oder Störgeräusche sind zu hören.
- Stellen Sie das Hauptgerät weiter entfernt von der Quelle der Störungen auf.
- Schließen Sie das Hauptgerät an einen anderen Netzsteckdose an.

Der Ton ist verzerrt.
- Reduzieren Sie mit VOLUME – am Hauptgerät die Lautstärke.
- Setzen Sie den Klangmodus des „W